

©RUN

EAC



Сертификат соответствия
№ ЕАЭС RU C-RU.HA72.B.00248/22

Тягово-сцепное устройство **4263**,

с шаровым узлом типа **A**/

Towbar **4263** with ball type **A**


Без электрики/Without E-set

Артикул/Part number: 4263A

Hyundai Elantra
sedan

2016 -...


Порядок установки
Fitting instruction

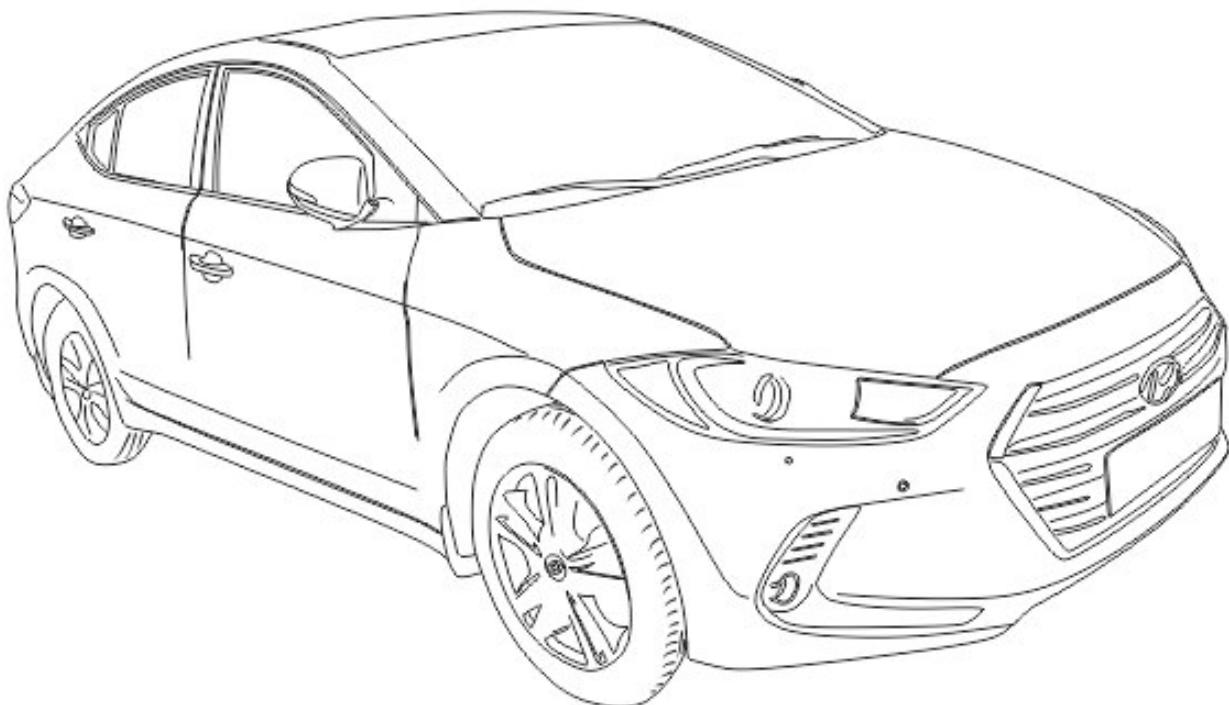

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (3537) 42-88-24
(495) 799-13-46
info.novoorsk@orisauto.ru
<https://oris-farkop.ru>






Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего срока службы ТСУ.

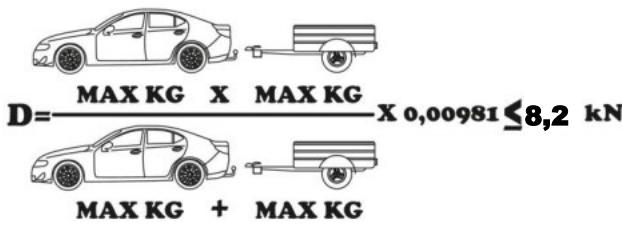

Weight(масса)= 20,0 KG

- GB** The clearance specified in appendix VII, diagram 25 of guideline ECE-R 55 must be guaranteed.
- D** Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 der Richtlinie ECE-R 55 ist zu gewährleisten.
- H** Az ECE-R 55 irányelv VII. mellékletében, a 25. ábrán a vonógömb elhelyezése számára előírt szabad tér-adatokat biztosítani kell.
- F** La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 de la directive ECE-R 55.
- I** Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 25 della direttiva ECE-R 55.
- NL** De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 25 van de richtlijn ECE-R 55 moet in acht worden genomen.
- E** Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, figura 25 de la directiva comunitaria ECE-R 55.
- FIN** Vapaa tila on taattava direktiivin ECE-R 55 liitteen VII, kuvan 25 mukaisesti.
- S** Spelrummet enligt bilaga VII, figur 25 i riktlinje ECE-R 55 skall garanteras.
- N** Frirømmet etter tillegg VII, figur 25 i direktiv ECE-R 55 skal overholdes.
- CZ** Volný prostor ve smyslu Přílohy VII, obr. 25 Směrnice č. ECE-R 55 musí být zaručen.
- PL** Należy zagwarantować wolną wysokość określona na rysunku nr 25 dyrektywy ECE-R 55 zawartej w załączniku nr VII.
- RU** Необходимо обеспечить данные свободного пространства, предписанные для размещения тягового шарика в приложении VII, директивы ECE-R 55.
- DK** Frirømmet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 25 i direktiv ECE-R 55.

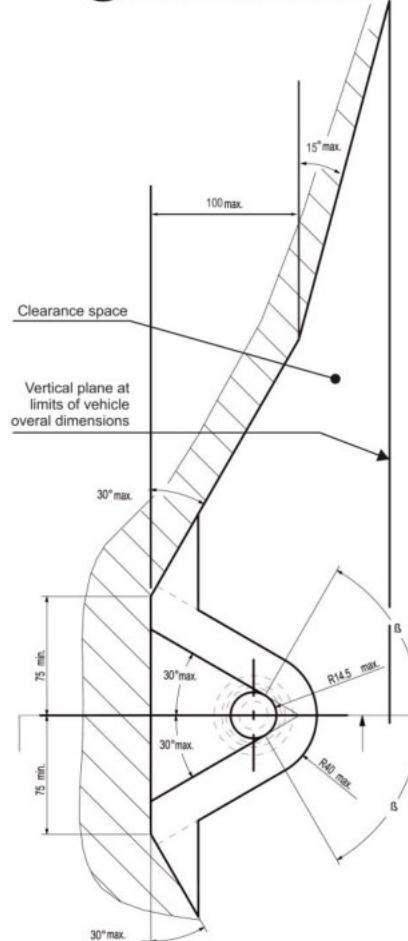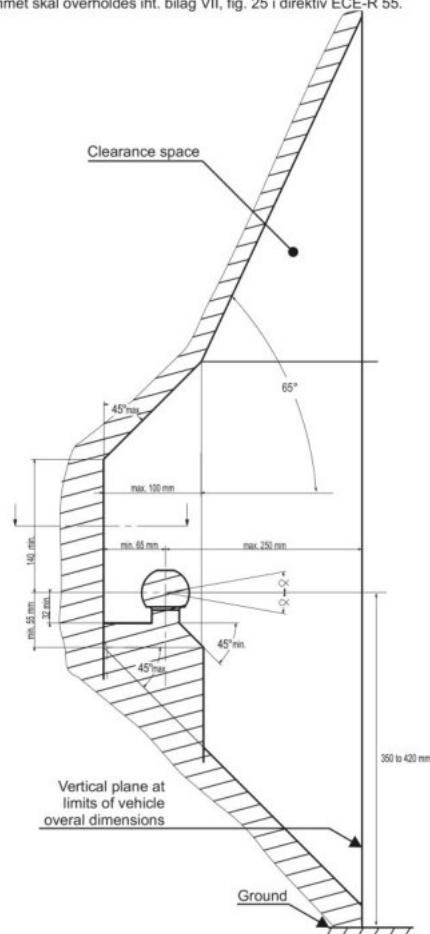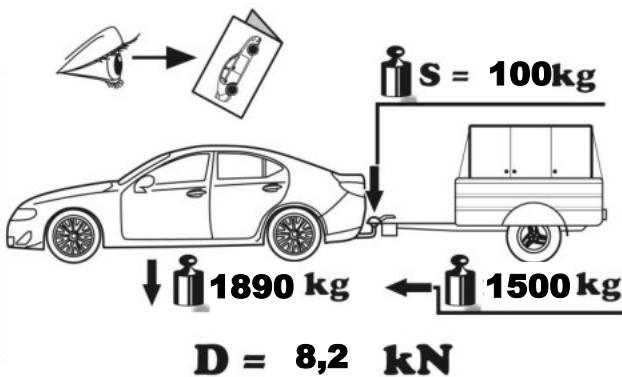

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям, соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность, и отвечает общим техническим требованиям Правил ЕЭК ООН N 55-01 и ТУ 29.30.32–002–94514952–2018. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
5. Не допускается буксировка прицепов полной массой, превышающей массу, указанную заводом-изготовителем транспортного средства, или фаркопа (что меньше), и со скоростью, превышающей ограничение для данного участка дороги. Перегрузка может привести к повреждению автомобиля и/или ТСУ. Такая перегрузка, в крайнем случае, может привести к отцеплению буксируемого автоприцепа, что может стать причиной серьезного ДТП и причинить вред пассажирам автомобиля и пешеходам.
6. Не допускается эксплуатация ТСУ при наличии трещин в сварных швах, серьёзных повреждений, вмятин и разрывов металла на деталях ТСУ.
7. В случае движения автомобиля с прицепом в условиях бездорожья максимально допустимая нагрузка на ТСУ снижается на 50% от заявленной заводом-изготовителем нагрузки, скорость движения не должна превышать 30 км/ч.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящей инструкцией, кроме случаев, когда ТСУ использовали не по назначению (в том числе перегруз).
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного заказ-наряда или свидетельства об установке с печатью автомастерской или подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящей инструкции.
4. ООО "Эй-Си-Пи-Эс Автомотив" гарантирует установку фаркопа на автомобиль модельного года, указанного в руководстве по установке. Производитель не гарантирует установку фаркопа на рестайлинговую (модернизированную) версию автомобиля. Претензии по таким случаям не принимаются.
5. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ в случае возникновения любых дефектов продукта в результате его использования не по назначению, включая перегрузку, некорректного монтажа, внесения потребителем изменений в его конструкцию, а также в случаях замены болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.

Если в результате эксплуатации или аварии поврежден какой-либо элемент ТСУ, дальнейшая его эксплуатация строго ЗАПРЕЩЕНА!

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ29.30.32–002–94514952–2018 и признано годным к эксплуатации

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль: Модель VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П.


Дата установки

Подпись



GB Attention	GB Incorrect
D Achtung	D Falsch
H Figyelem	H Helytelen
F Attention	F Incorrect
I Attenzione	I Sbagliato
NL Let op	NL Fout
E Atención	E Incorrecto
FIN Huomio	FIN Väärä
S Varning	S Fel
N Pass på	N Feil
CZ Pozor	CZ Špatně
PL Uwaga	PL Nieprawidłowo
RU Внимание	RU Неправильно
DK Bemærk	DK Forkert


GB Correct	GB Inspect	GB In both sides
D Richtig	D Überprüfen	D Auf beiden Seiten
H Helyes	H Vizsgálja meg	H Mindkét oldalon
F Correct	F Examiner	F Tous les deux côtés
I Giusto	I Esaminare	I Su entrambi i lati
NL Goed	NL Controleeren	NL Aan beide kanten
E Correcto	E Revise	E En ambos lados
FIN Oikea	FIN Tutki	FIN Molempi sivu
S Rätt	S Kontrollera	S På båda sidorna
N Riktig	N Undersøk	N På begge sider
CZ Správně	CZ Prohlédnout	CZ Na obou stranách
PL Prawidłowo	PL Należy sprawdzić	PL Z obu stron
RU Правильно	RU Проверьте	RU На обеих сторонах
DK Riktig	DK Undersøg	DK På begge sider



GB Only 2 persons may carry it
D Nur zu zweit ausführen
H Csak két személy végezheti el
F Toujours s'y mettre de deux
I Da eseguire soltanto in due
NL Alleen met 2 personen uitvoeren
E Operación que requiere dos personas
FIN Kahden hengen tehtävä
S Utförts endast av två personer
N Má utføres av to personer
CZ Provádět jen ve dvou
PL Wykonywać tylko w dwie osoby
RU Выполнять только вдвое
DK Skal udføres af to personer

GB Remove
D Entsorgen
H Távolítsa el
F Rebouter
I Smaltire i rifiuti
NL Weggooien
E Tratamiento de residuos
FIN Poista
S Ta hand om avfallet
N Ta hånd om avfallet
CZ Vyhodit
PL Usunąć jako odpad
RU Удалить
DK Affald

GB Location/Position Arrow
D Positionspeil
H Helyzetjelző nyíl
F Flèche de mouvement
I Freccia di movimento
NL Richtingspijl
E Flecha de movimiento
FIN Liikesuuntanuoli
S Rörelsepil
N Bevegelsespil
CZ Šípka pohybu
PL Strzałka kierunku ruchu
RU Стрелка хода
DK Lokaliseringsspil




GB Electrical connection
D Elektroanschluss
H Elektromos csatlakozás
F Connexion électrique
I Collegamento elettrico
NL Elektrische aansluiting
E Conexión eléctrica
FIN Sähköliittäntä
S Elektrisk anslutning
N Elektrisk kontakt
CZ Elektrické připojení
PL Podłączenie do prądu
RU Электрическое соединение
DK Elektrisk forbindelse

GB Protect it against corrosion
D Gegen Korrosion schützen
H Védje korrozió ellen
F Protéger contre la corrosion
I Proteggere dalla corrosione
NL Beschermen tegen corrosie
E Proteger contra la corrosión
FIN Suoja ruostumisesta
S Skydda mot korrosion
N Beskytt mot korrosjon
CZ Chránit proti korozii
PL Chronić przed korozją
RU Защищать от коррозии
DK Elektrisk forbindelse



GB Tools Required
D Benötigte Werkzeuge
H Szükséges szerszámok
F Outils requis
I Strumenti necessari
NL Benodigd gereedschap
E Herramientas requeridas
FIN Tarvittavat työkalut
S Nödvändiga verktyg
N Nødvendige verktøy
CZ Potřebné nástroje
PL Potrzebne narzędzia
RU Необходимые инструменты
DK Nødvendige værktøjer









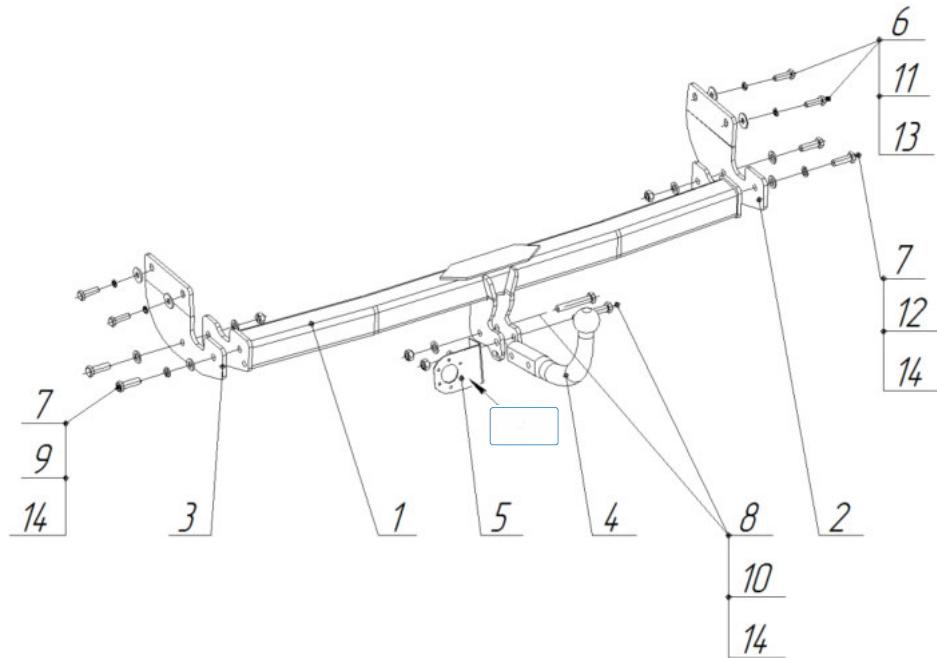


1		4263.01.00.00.00	1x
2		4263.01.00.00.01	1x
3		4263.01.00.00.01 -01	1x
4		VH 8896	1x
5		БАФ 0168	1x
		022104	1x

6		M10x1,25x35	8.8	46Nm	4x
7		M12x40	8.8	87Nm	4x
8		M12x1,25x75	8.8	87Nm	2x
9		M12 с/контр.	8.8	87Nm	2x
10		M12x1,25 с/контр.	8.8	87Nm	2x
11		10Л пружин.			4x
12		12Л пружин.			2x
13		C10 увелич.			4x
14		C12			8x

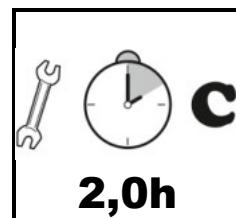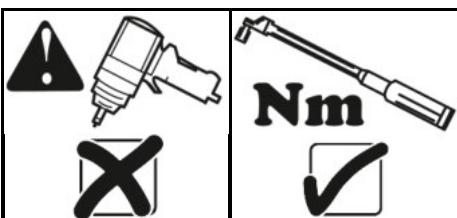

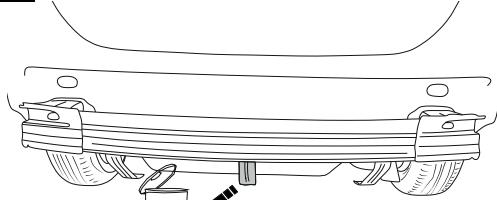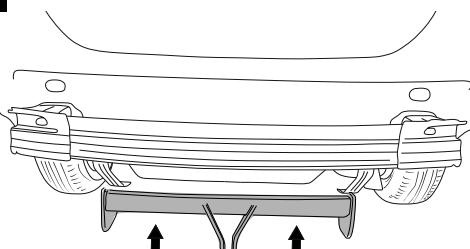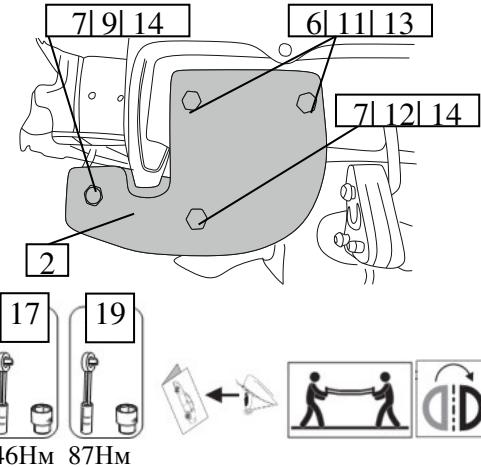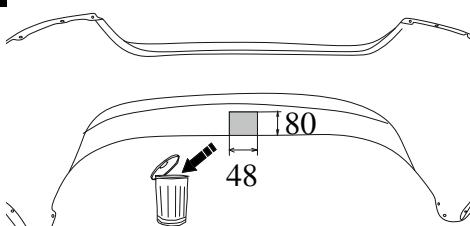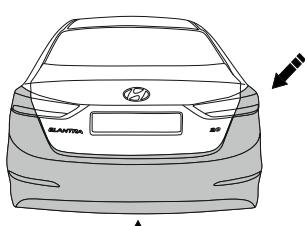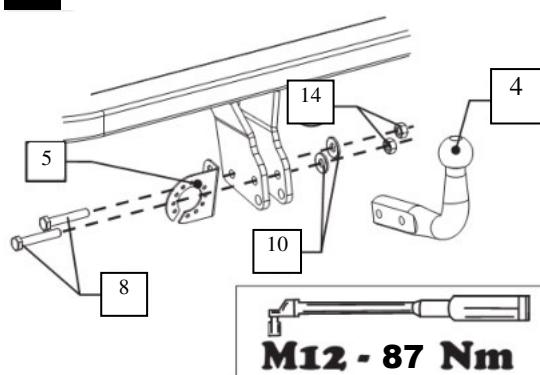1**2****3****4****5****6****7**

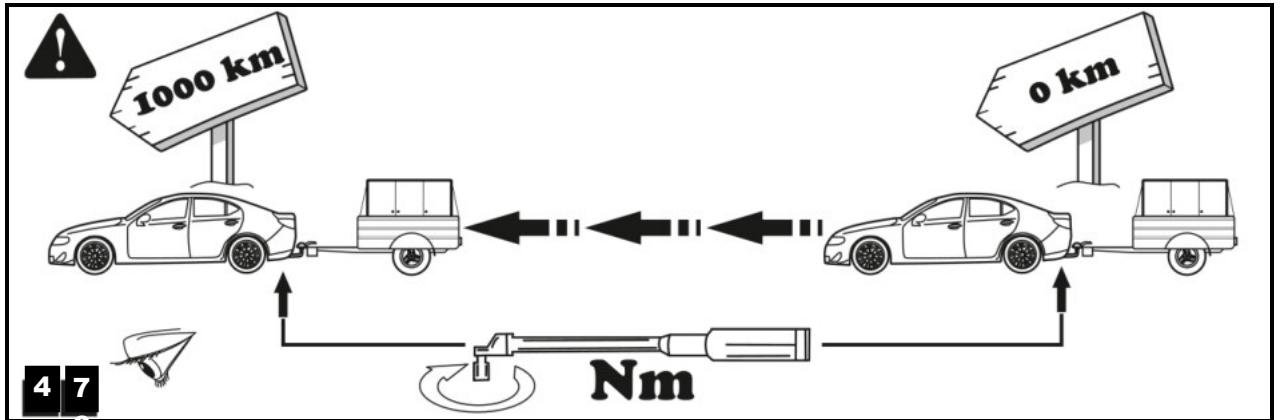

4 | 7

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

EAC

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA72.B.00248/22

Серия RU № 0354969

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Сертификация Систем Менеджмента Качества". Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Рябиновая, дом 61 А, строение 1, этаж 3, комната 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33 Б. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10HA72. Дата решения об аккредитации: 12.09.2018. Телефон: +74957752099. Адрес электронной почты: info@certifikaciya-smk.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-СИ-ПИ-ЭС АВТОМОТИВ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 462800, Россия, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, улица Шоссейная, дом 18
Основной государственный регистрационный номер 1065635004478.
Телефон: +73537428824. Адрес электронной почты: info.novoorsk@orisauto.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-СИ-ПИ-ЭС АВТОМОТИВ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 462800, Россия, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, улица Шоссейная, дом 18

ПРОДУКЦИЯ

Компоненты транспортных средств. Тягово-цепные устройства класса А50-Х, торговой марки "ORIS", артикулы: (согласно приложению - бланк № 0892905). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 29.32.30-002-94514952-2018 «Тягово-цепные устройства для автомобилей. Технические условия.».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8708999709

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (TP TC 018/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0617/7АТС-2022 от 08.07.2022 года, выданного Испытательной лабораторией «АвтоТракторные Средства» Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA71).
Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, № 01 100 1500938, применительно к разработке и производству тягово-цепных устройств и деталей, срок действия с 05.10.2021 по 04.10.2024 года
Органа по сертификации "TUV Rheinland Cert GmbH" регистрационный номер аттестата аккредитации D-ZM-16031-01-00
Схема сертификации: 2c

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Правила ООН № 55-01 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения механических сцепных устройств составов транспортных средств". Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Модельный ряд автомобилей, на которых разрешено использование определенного типа ТСУ, регламентирует «Инструкция по монтажу».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.07.2022 ПО 12.07.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Басимов Дмитрий Фанилевич
(подпись)

Любимова Нина Александровна
(подпись)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA72.B.00248/22

Серия RU № 0892905

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8708999709	Компоненты транспортных средств. Тягово-сцепные устройства класса А50-Х. торговой марки "ORIS". артикулы:	ТУ 29.32.30-002-94514952-2018 «Тягово-сцепные устройства для автомобилей. Технические условия.»
	1150-А, 1165-А, 1171-А, 1173-А, 1174-А, 1174-AW, 1175-А, 1176-А, 1178-А, 1182-А, 1183-А, 1184-А, 1185-А, 1186-Ф, 1203-А, 1203-AW, 1205-А, 1205-AW, 1206-А, 1206-AW, 1206-H, 1206-HW, 1216-АН, 1216-AW, 1218-АВ, 1219-АН, 1219-АВ, 1223-АНР, 1223-АНВ, 1228-АН, 1229-Е, 1230-ЕН, 1230-ЕВ, 1231-А, 1232-А, 1233-АН, 1234-А, 1238-ЕН, 1240-А, 1241-А, 1242-А, 1243-А, 1244-Ф, 1416-Ф, 1417-А, 1418-А, 1418-AW, 1420-А, 1420-AW, 1421-А, 1421-AW, 1422-АВ, 1425-А, 1426-А, 1427-А, 1427-AW, 1428-А, 1428-AW, 1429-А, 1429-AW, 1432-А, 1433-АН, 1436-А, 1437-Ф, 1438-А, 1439-А, 1440-А, 1441-А, 1442-Ф, 1443-А, 1905-А, 1909-А, 1909-AW, 1911-А, 1911-AW, 1918-АНР, 1920-А, 1920-AW, 1922-А, 1922-AW, 1924-А, 1925-А, 1926-АК4, 1926-АД2, 1927-А, 1928-А, 1929-Ф, 2103-А, 2104-АД2, 2105-А, 2106-А, 2107-АД2, 2108-А, 2109-Ф, 2111-А, 2116-А, 2116-AW, 2133-А, 2133-АВ, 2137-А, 2137-АВ, 2150-А, 2150-AW, 2151-А, 2152-Ф, 2153-АК41, 2153-АД2, 2154-АК41, 2154-АД2, 2155-А, 2156-АК41, 2156-АД2, 2157-А, 2158-АК41, 2158-АД2, 2159-А, 2181-А, 2182-Ф, 2185-А, 2186-А, 2187-А, 2189-А, 2192-А, 2193-А, 2194-А, 2194-AW, 2195-А, 2195-AW, 2198-А, 2210-А, 2214-АД2, 2215-АД2, 2217-А, 2219-Ф, 2250-Ф, 2251-А, 2252-А, 2254-Ф, 2255-АД2, 2256-АК41, 2256-АД2, 2257-А, 2259-А, 2260-АК41, 2260-АД2, 2527-А, 2527-АВ, 2555-А, 2556-А, 2557-А, 2558-А, 2559-А, 2606-А, 2626-АВ, 2627-А, 2633-А, 2633-AW, 2634-Ф, 2634-FW, 2635-А, 2636-А, 2637-Ф, 2639-А, 2640-Ф, 2731-АВ, 2817-А, 2817-AW, 2819-А, 2820-Ф, 2850-А, 2850-AW, 2850-АД2, 2850-АД2, 2850-FW, 2851-А, 2851-AW, 2852-А, 2856-А, 3002-А, 3003-А, 3004-А, 3005-А, 3006-Ф, 3007-АД2, 3008-Е, 3009-АД2, 3010-Е, 3011-Е, 3012-АК41, 3012-АД2, 3014-Ф, 3015-Е, 3016-Е, 3017-Ф, 3018-FL, 3019-FL, 3021-А, 3022-Ф, 3032-А, 3032-АВ, 3032-АД2, 3032-АД2, 3032-АД2, 3033-А, 3033-АВ, 3034-А, 3034-АВ, 3035-А, 3035-АВ, 3036-А, 3036-АВ, 3041-А, 3041-АВ, 3041-АД2, 3042-А, 3042-АВ, 3043-А, 3043-АВ, 3054-А, 3054-АВ, 3054-АД2, 3054-АД2, 3054-Ф, 3056-А, 3056-АВ, 3059-А, 3062-А, 3062-АВ, 3063-АД2, 3065-Ф, 3065-FW, 3067-А, 3067-АВ, 3068-А, 3068-АВ, 3069-А, 3069-АВ, 3071-АЛ, 3071-АЛW, 3072-АЛ, 3072-АЛW, 3073-А, 3073-АВ, 3074-Ф, 3075-АК41, 3075-АД2, 3076-АК4, 3077-А, 3077-АВ, 3079-FL, 3081-А, 3082-АК41ОД, 3082-АК41ОДW, 3083-АК41ОD, 3083-АК41ОDw, 3084-А, 3085-А, 3086-Ф, 3087-А, 3088-Ф, 3089-FL, 3090-FL, 3091-FL, 3092-Ф, 3093-Ф, 3094-А, 3095-А, 3096-АД2, 3097-А, 3098-А, 3099-А, 3303-А, 3303-АВ, 3307-А, 3307-АВ, 3309-А, 3310-А, 3310-АВ, 3311-А, 3312-А, 3313-Ф, 3318-А, 3320-А, 3322-А, 3323-А, 3325-А, 3326-Ф, 3327-А, 3328-А, 3401-А, 3401-АW, 3550-А, 3550-АW, 3551-А, 3553-А, 3555-АК6, 3555-АД2, 3556-АК41, 3556-АД2, 3557-А, 3558-АК41, 3558-АД2, 3559-АК41, 3559-АД2, 3560-А, 3806-АW, 3806-АW, 3930-А, 3936-А, 3936-АW, 3945-А, 3945-AW, 3948-А, 3948-AW, 3949-А, 3949-АW, 3950-А, 3950-АW, 3957-А, 3958-Ф, 3958-FW, 3960-А, 3961-А, 3963-А, 3963-АW, 3964-А, 3964-АW, 3966-А, 3967-А, 3967-АW, 3968-А, 3968-АW, 3970-Ф, 3970-FW, 3971-А, 3971-AW, 3973-А, 3973-АW, 3974-А, 3975-А, 3976-А, 3979-А, 3982-Ф, 3984-А, 3985-А, 3986-А, 3987-А, 4110-А, 4122-А, 4123-АД2, 4124-А, 4124-AW, 4125-Ф, 4125-FW, 4126-Ф, 4126-FW, 4151-А, 4151-АW, 4152-А, 4152-AW, 4153-Ф, 4153-FW, 4154-А, 4154-AW, 4159-АХ, 4160-А, 4160-AW, 4163-А, 4165-А, 4166-А, 4167-АД2, 4169-А, 4170-А, 4171-АК4, 4172-А, 4173-А, 4174-АД2, 4220-А, 4221-А, 4221-АW, 4222-А, 4224-А, 4226-А, 4227-А, 4227-АW, 4235-А, 4235-АW, 4237-А, 4237-АW, 4239-А, 4239-АW, 4241-А, 4241-АW, 4242-А, 4242-AW, 4243-А, 4243-AW, 4244-А, 4244-AW, 4246-А, 4246-AW, 4253-А, 4253-АW, 4255-А, 4255-АW, 4258-А, 4258-АW, 4260-А, 4261-А, 4262-А, 4263-А, 4264-А, 4265-А, 4266-А, 4267-А, 4268-А, 4269-А, 4270-А, 4271-А, 4310-А, 4316-Ф, 4323-А, 4323-АW, 4331-А, 4331-AW, 4334-А, 4334-АW, 4337-А, 4337-АW, 4350-А, 4350-АW, 4351-А, 4351-АW, 4353-А, 4353-АW, 4355-А, 4355-АW, 4357-А, 4357-АW, 4360-Ф, 4360-FW, 4362-А, 4362-АW, 4365-А, 4365-АW, 4369-Ф, 4370-А, 4370-АW, 4371-А, 4371-АW, 4372-А, 4373-А, 4374-А, 4375-А, 4376-А, 4377-АN, 4378-А, 4379-А, 4380-Ф, 4381-Е, 4382-А, 4383-А, 4384-А, 4385-А, 4511-А, 4521-А, 4521-АW, 4522-А, 4522-АW, 4526-А, 4527-А, 4528-А, 4529-А, 4534-А, 4535-А, 4536-А, 4537-А, 4716-А, 4721-А, 4722-АД2, 4725-АN, 4751-А, 4752-А, 4753-А, 4754-А, 4755-АК41, 4755-АД2, 4756-АК41, 4756-АД2, 4757-А, 4758-А, 4759-АД2, 4760-А, 4761-А, 4762-А, 4763-А, 4764-А, 4765-А, 4766-А, 4767-А, 4768-А, 4853-АК41, 4853-АД2, 4854-А, 4855-АД2, 4856-А, 5206-А, 5206-АW, 5224-А, 5224-АW, 5250-А, 5250-АW, 5251-А, 5251-АW, 5252-А, 5252-АW, 5253-А, 5254-А, 5254-АW, 5255-А, 5255-АW, 5256-А, 5256-АW, 5257-А, 5257-АW, 5258-А, 5258-АW, 5259-А, 5259-АW, 5260-А, 5260-АW, 5261-А, 5261-АW, 5262-А, 5262-АW, 5264-А, 5264-АW, 5268-А, 5270-А, 5271-А, 5272-А, 5505-А, 5505-АW, 5506-А, 5506-АW, 5518-А, 5518-АW, 5531-А, 5531-АW, 5533-А, 5534-А, 5535-А, 5536-А, 5601-А, 5601-АW, 5602-Ф, 5602-FW, 5605-Ф, 5605-FW, 5606-А, 5606-АW, 5607-А, 5607-АW, 5608-А, 5608-АW, 5611-А, 5611-АW, 5612-Ф, 5612-FW, 5613-А, 5613-АW, 5615-А, 5615-АW, 5616-А, 5616-АW, 5617-А, 5617-АW, 5618-А, 5618-АW, 6301-А, 6301-АW, 6302-А, 6302-АW, 6303-А, 6303-АW, 6308-А, 6308-АW, 6309-А, 6309-АW, 6310-А, 6311-А, 6312-А, 6313-А, 6314-А, 6315-А, 6316-А, 6317-А, 6451-А, 6451-АW, 6452-А, 6452-АW, 6453-А, 6453-АW, 6455-А, 6455-АW, 6456-А, 6501-А, 6501-АW, 6501-Ф, 6501-FW, 6501-Н, 6501-НW, 6505-А, 6505-АW, 6505-Ф, 6505-FW, 6506-А, 6506-АW, 6508-А, 6508-АW, 6510-А, 6511-А, 6512-А, 6513-Е, 6705-А, 6719-А, 6719-АW, 6732-А, 6732-АW, 6733-А, 6733-АW, 6734-А, 6734-АW, 6736-А, 6736-АW, 6737-А, 6737-АW, 6737-АW, 6740-Ф, 6740-FW, 6741-А, 6741-AW, 6743-А, 6743-AW, 6744-А, 6744-АW, 6745-А, 6745-АW, 6746-А, 6746-AW, 6748-А, 6748-AW, 6749-А, 6749-AW, 6751-А, 6753-А, 6754-А, 6755-АХ, 6756-А, 6758-А, 6759-А, 6760-АХ, 6761-АН, 6762-А, 6763-А, 6764-А, 6765-А, 6766-А, 6767-А, 6768-А, 6769-А, 6770-А, 6771-А, 6772-А, 6773-А, 6774-А, 7010-АN, 7011-А, 7012-АК41, 7012-АД2, 7013-АК41, 7013-АД2, 7014-А, 7015-А, 7016-АД2, 7017-АД2, 7351-А, 7353-А, 7354-А, 7355-АК41, 7355-АД2, 7356-А, 7357-АК41, 7357-АД2, 7358-А, 7359-АД2, 7360-А, 7603-А, 7603-АW, 7604-А, 7604-АW, 7605-А, 7607-А, 7609-А, 7610-А, 7611-А, 7611-АN, 7612-А, 7613-А, 7613-АW, 7614-А, 7615-А, 7616-А, 7617-А, 7618-А, 7619-А, 8001-Е, 8002-Е, 8003-Е, 8005-Ф, 8006-Ф, 8007-Ф, 8008-Е, 8010-А, 8011-А, 8012-А, 9001-А, 9001-АW, 9003-А, 9004-А, 9006-А, 9008-А, 9010-А, 9011-А, 9012-А, 9013-А, 9014-А, 9014-АN, 9015-А, 9016-А, 9017-А, 9018-А, 9019-А, 9020-А, 9021-Ф, 9022-Ф, 9023-А, БАФ-8001	ТУ 29.32.30-002-94514952-2018 «Тягово-сцепные устройства для автомобилей. Технические условия.»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)



(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(Ф.И.О.)