



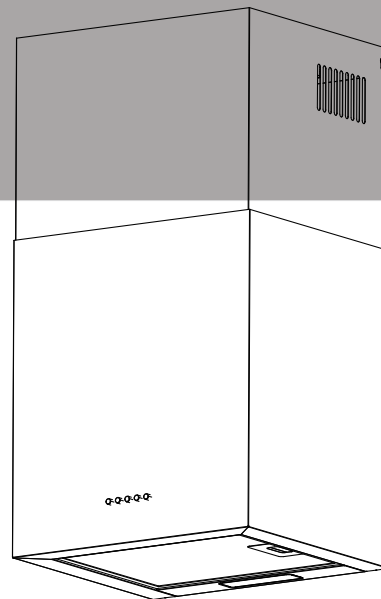


**Кухонная вытяжка.
Модель: ORE A/A+**




**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

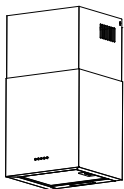

Технические характеристики

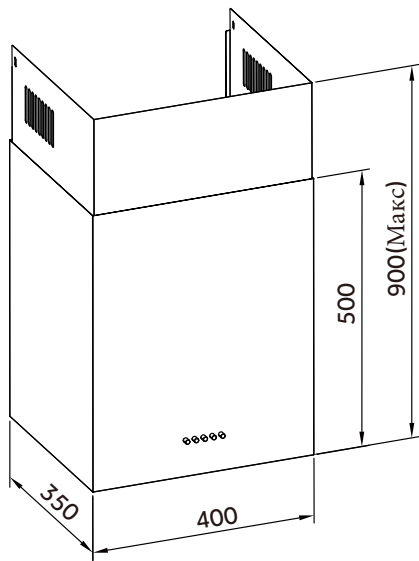

Характеристики сети	V/ Hz	220V~50Hz
Потребляемая мощность	Вт	26,5
Производительность	m³/h	500
Макс. уровень шума	dB(A)	52
Кол-во скоростей		3
Подсветка	шт.хВт.	1х1,5
Диаметр фланца	mm	Φ150
Устанавливаемый угольн.фильтр	№	№2
Класс защиты устройства		I

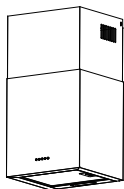


Общая информация и рекомендации

ВНИМАНИЕ! Наружные части вытяжки могут нагреваться при использовании с варочными панелями.

В определенных обстоятельствах устройство может представлять опасность, поэтому:

- А) В помещении, где используется вытяжка, должна быть организована достаточная вентиляция и воздухообмен. Особенно при параллельном использовании варочных панелей, работающих на газу или другом горючем топливе.
- Б) Не проводите проверку фильтров при работающей вытяжке.
- В) Не касайтесь освещения вытяжки (лампочек) в течение получаса после использования вытяжки.
- Г) Не разводите открытый огонь под вытяжкой. Это сопряжено с вероятностью пожара.
- Д) Не используйте газовую плиту/варочную панель без посуды. Это связано с дополнительным нагревом вытяжки, который может вызвать пожарную ситуацию.
- Е) Во время приготовления пищи не допускайте перегрева и разбрызгивания масла. Это сопряжено с вероятностью пожара.
- Ж) Отключайте кабель питания перед проведением любого обслуживания вытяжки.
- З) Выполните требования по отводу воздуха для безопасной эксплуатации устройства.
- И) При использовании иного питания (кроме электрического) одновременно для вытяжки и варочных панелей, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па (4×10^{-5} бар).

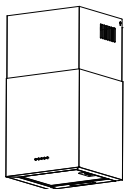

Общая информация и рекомендации

ВНИМАНИЕ! Наружные части вытяжки могут нагреваться при использовании с варочными панелями.

К) Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисом или специалистом, имеющим достаточную квалификацию и допуск.

Л) Устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными моторными, сенсорными и умственными способностями, а также с недостатком опыта использования и знаний о таких устройствах, если им обеспечен соответствующий присмотр и донесены инструкции о безопасном использовании устройства, а также о рисках травм.

Не позволяйте детям играть с устройством. Чистку и обслуживание устройства могут производить взрослые, а также дети от 8 лет при соответствующем присмотре.


М) Вытяжка предназначена для установки над варочной панелью / плитой не более чем с 4 конфорками/зонами нагрева.

Н) Вытяжка предназначена только для домашнего использования и на приспособлена для использования на улице или в условиях общепита.

О) Отключайте устройство от питания в случае его неиспользования, перед чисткой, обслуживанием.


П) Внимание! Соблюдайте все инструкции и предупреждения, касающиеся использования устройства при организованном оттоке воздуха из помещения.

Р) Производите чистку устройства своевременно во избежание пожарных ситуаций.

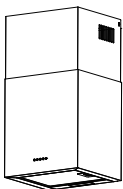

Комплектующие

Пожалуйста, прочтите данные инструкции перед использованием вытяжки

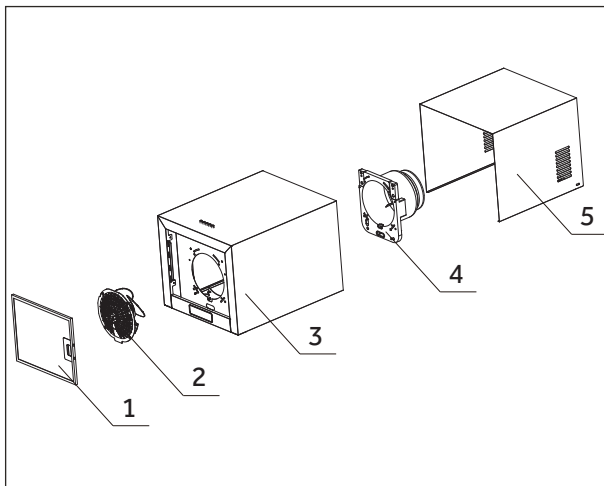

- 1. Жировой фильтр.**
- 2. Вентилятор.**
- 3. Основная часть корпуса.**
- 4. Обратный клапан.**
- 5. Верхний кожух.**

Также в комплекте крепеж, схема установки, руководство по эксплуатации и гарантийный талон.




Поздравляем с покупкой

Благодарим Вас, что выбрали продукцию компанию ORE, разработанную нашими инженерами с вниманием к деталям.

Надеемся, что вытяжка ORE будет верно служить на Вашей кухне вместе с другой техникой.


Перед установкой и использованием обязательно тщательно изучите подготовленную нами инструкцию по эксплуатации.



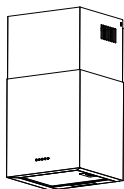

Установка вытяжки

Пожалуйста, прочтите данные инструкции перед использованием вытяжки

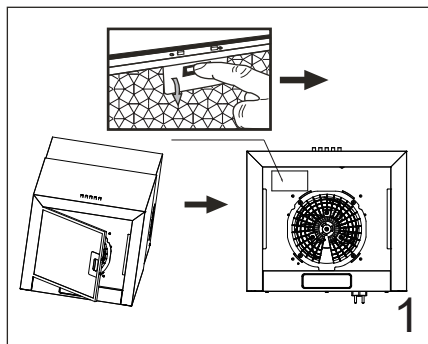


Проверьте напряжение и частоту в сети перед подключением вытяжки к электропитанию.

Требуемые значения указаны на шильде внутри вытяжки.



Важно!


Отток воздуха должен производиться в вентиляционные каналы здания, которые используются для отвода паров от устройств, сжигающих газ или другое топливо (не относится к устройствам, которые работают в режиме рециркуляции).

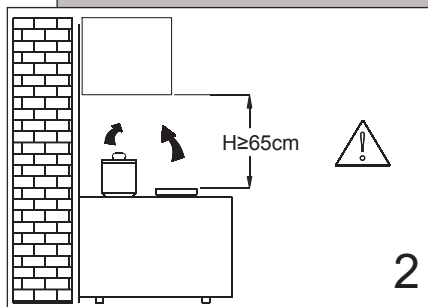

Минимальное расстояние от нижней точки вытяжки до варочной панели - 650мм; максимальное - 750 мм.


Соблюдайте все рекомендации по установке вытяжки.

2

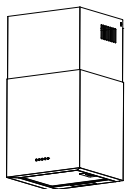

Установка вытяжки

Перед установкой убедитесь, что вытяжка отключена от источника питания

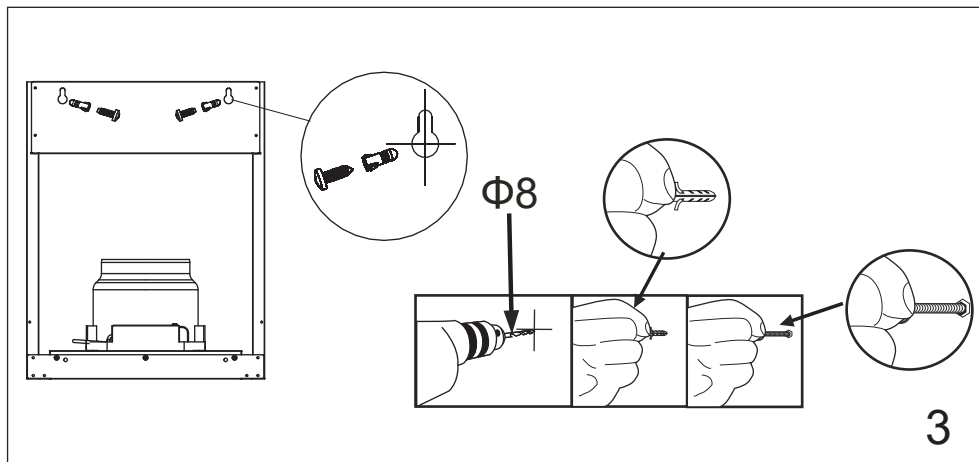


Используя монтажный трафарет, идущий в комплекте вытяжки просверлите отверстия в стене, используя сверло 8мм. Установите дюбеля в подготовленные отверстия.



Важно!

Будьте предельно аккуратны при сверлении стен в процессе установки. Не заденьте коммуникации, электрическую сеть помещения

Установка

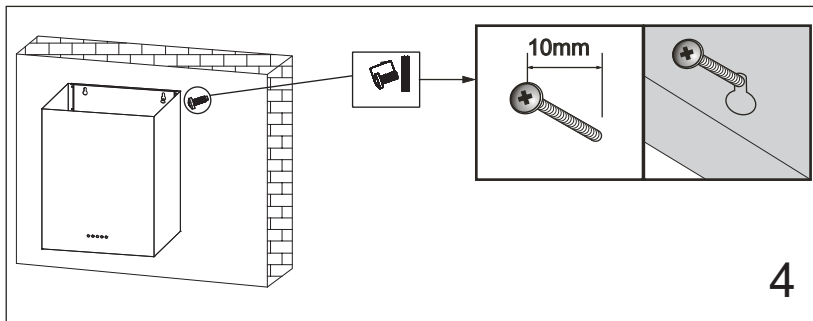


Разместите
вытяжку на
стене,
использовав
вкрученные в
нее винты.




Важно!

Убедитесь, что
винты торчат из
стены на 10мм.

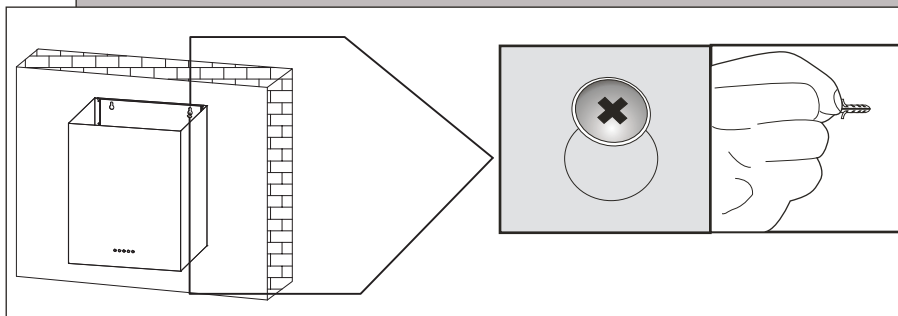


Полностью затяните крепежные винты. Начните с верхних винтов, последними закрутите нижние винты.

Установка

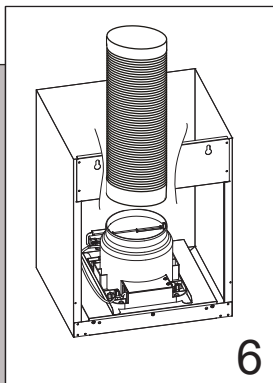


Соедините воздуховод с обратным клапаном вытяжки.

Кухонная вытяжка приспособлена под различные конфигурации оттока воздуха в вентиляцию.

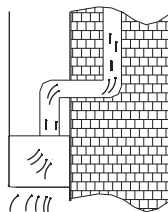

Наиболее распространенная конфигурация с вертикальным оттоком воздуха в вентиляционную шахту здания.

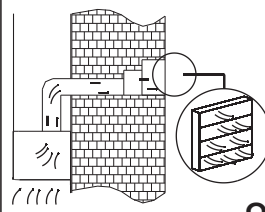


Конфигурация с горизонтальным оттоком воздуха в вентиляционную шахту здания.

1


Важно!

Отток воздуха должен производиться в вентиляционные каналы здания, которые используются для отвода паров от устройств, сжигающих газ или другое топливо (не относится к устройствам, которые работают в режиме рециркуляции.).

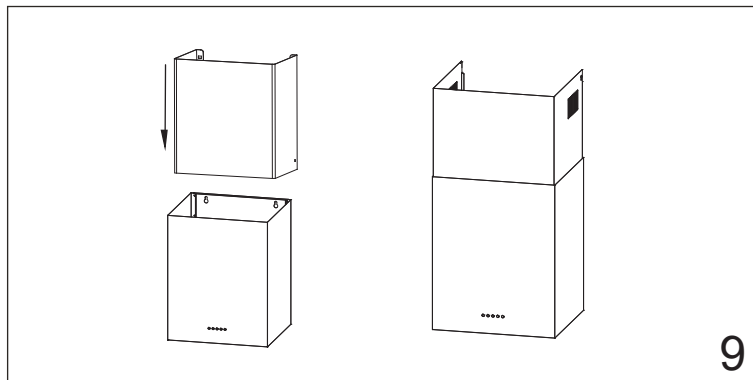

9

Зафиксируйте
вторую часть
верхнего кожуха
в нужном Вам
положении.

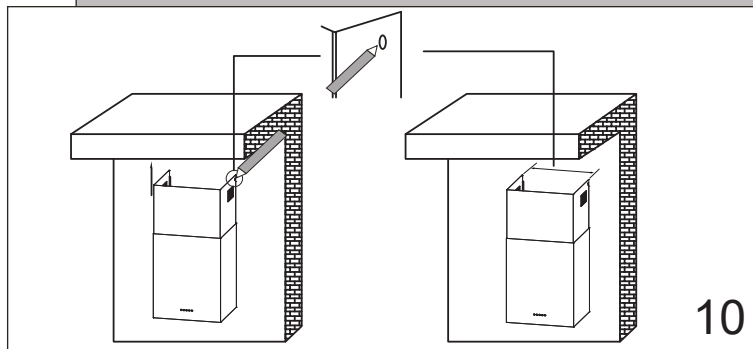


10

Как показано на
рисунках,
зафиксируйте
верхний кожух на
вытяжках,
использовав
имеющийся
крепёж.




Важно!

Все работы по
установке и
подключению
устройства
должен выполнять
квалифицированн
ый специалист в
соответствие с
правилами
пожарной
безопасности.

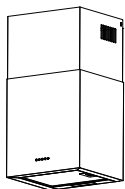

Установка вытяжки

Перед установкой убедитесь, что вытяжка отключена от источника питания

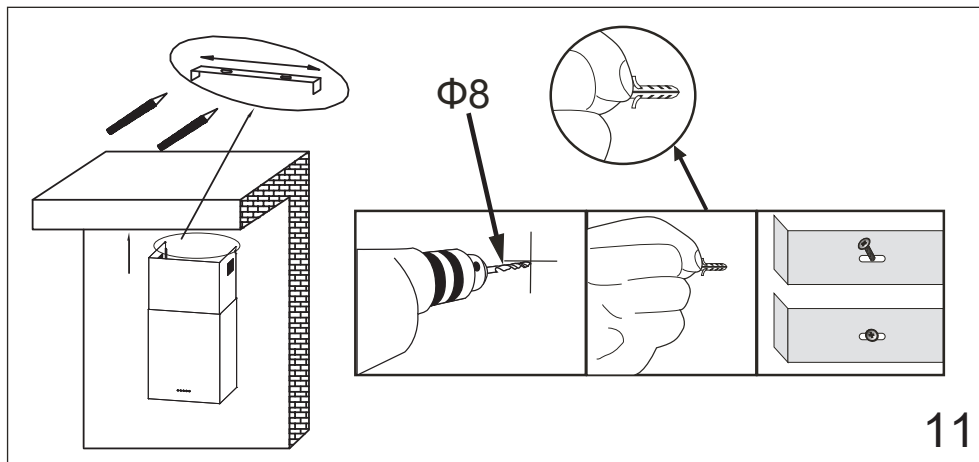

Подготовьте отверстия для крепления кожуха к стене, используя сверло диаметром 8 мм. Заранее выберите необходимую Вам высоту установки кожуха в рамках предоставленной регулировки. Закрепите винты на верхнем кожухе.



Важно!

Для установки рекомендуется воспользоваться помощью второй человека.

Панель управления вытяжкой

Внешний вид



10

-  Включение/выключение подсветки
- 1 1-я скорость (минимальный отток воздуха)
- 2 2-я скорость (средний отток воздуха)
- 3 3-я скорость (максимальный отток воздуха)
-  Выключение электромотора




Важно!

Не касайтесь элементов освещения в течение получаса с момента отключения вытяжки. Поверхность может быть горячей. Не держите вблизи ламп легковоспламеняющиеся материалы.


Замена расходных материалов и обслуживание

Важно! Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисом или специалистом, имеющим достаточную квалификацию и допуск.


Замена ламп

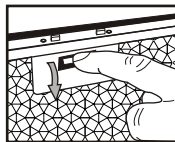

220-240В 1,5Втх1Max

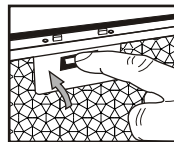

1. Демонтируйте крепление лампы, выкрутив болты против часовой стрелки.
2. Вытащите старую лампу из патрона, вставьте новую лампу в патрон.
3. Прикрутите крепление лампы обратно, закрутив болты по часовой стрелке.



Не держите легковоспламеняемые предметы кухонной утвари вблизи элементов освещения.

Рекомендуемое минимальное расстояние от них - 450 мм.




Используйте только качественные лампы, чтобы избежать избыточного нагрева деталей вытяжки и пагубного воздействия UV-излучения.

1

Важно!

Не используйте лампы более 1,5 Вт.

Замена расходных материалов и обслуживание

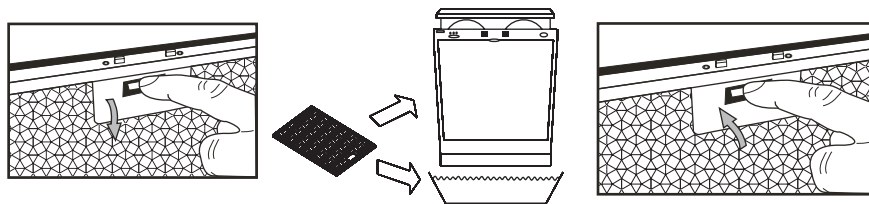

Рекомендуется производить очистку металлического жирового фильтра не реже 1 раза в 3 месяца, следуя следующим указаниям:

1. Демонтируйте фильтр и промойте его водой с добавлением нейтрального чистящего средства, оставьте стекать.
2. Тщательно промойте теплой водой, оставьте сохнуть.
3. Смонтируйте фильтр обратно на вытяжку.

Ремарка. Фильтр приспособлен для мытья в посудомоечной машине. Фильтр может изменить цвет после нескольких моек. Это не является гарантийным случаем для его бесплатной замены.



Важно!

Вероятность риска возгорания в случаях нарушения правил чистки устройства. Соблюдайте рекомендации, представленные в настоящем руководстве.

Требования к утилизации устройства



Данное устройство имеет особые требования к своей утилизации и не может быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека, утилизируйте данное устройство в соответствии с местными действующими правилами и законами.

Для утилизации данного устройства, воспользуйтесь услугами соответствующих организаций или обратитесь в место приобретения данного товара.

Дата изготовления и информация о производителе и сертификации указаны на задней стороне изделия и в гарантийном талоне.

Не разбирать. Съемные элементы (фильтры и кожухи) устанавливать только в обратной последовательности.

Производитель снимает с себя все обязательства, включая гарантийные, в случае игнорирования пользователем рекомендаций и инструкций по эксплуатации, обслуживанию данного устройства.
