

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

11. МОНТАЖ АРМАТУРЫ

Арматура поставляется в собранном виде, укомплектована и настроена под определенный тип бачка. Расход воды при полном смыве - 6л., при малом - 3л.

Этап 1 - Установка арматуры в бачок




При затягивании гайки 9 (рис.1) не превышайте максимально допустимый момент 3 Нм. После установки арматуры не допускается касание подвижных частей клапанов друг друга и стенок бачка.

Этап 2 - Установка бачка



Во избежание течи из-под прокладок крепежные гайки-барашки затягивайте равномерно с двух сторон. При подсоединении водопроводного шланга к клапану впуска придерживайте клапан от проворота.


Этап 3 - Установка крышки бачка и кнопочного узла

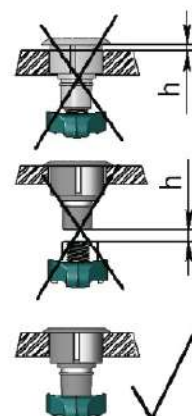

12. РЕГУЛИРОВКА АРМАТУРЫ (при необходимости)


ТАБЛИЦА НАСТРОЙКИ ВЫСОТЫ КЛАПАНА ВЫПУСКА

1 - Регулировка высоты клапана выпуска

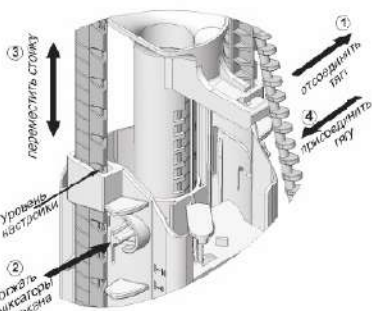


Отсоединить тягу 6 от трубы перелива 25 (рис.2). Отожмните фиксаторы стакана 24 и переместите стойку 26 вверх или вниз. Присоедините тягу к трубе перелива.

Деления на шкале стойки	Высота Н, мм	Деления на шкале стойки	Высота Н, мм
М	287-305	10	365-382
1	302-319	11	372-389
2	309-326	12	379-396
3	316-333	13	386-403
4	323-340	14*	393-410
5	330-347	15*	400-417
6	337-354	16*	407-424
7	344-361	17*	414-431
8	351-368	18*	421-438
9	358-375	19*	428-445

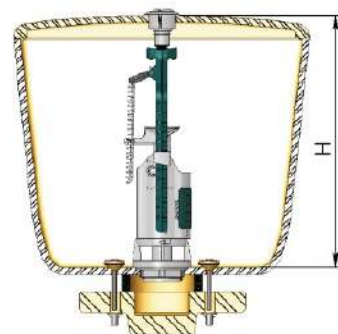


* Для арматуры с удлиненной стойкой

2 - Регулировка уровня воды

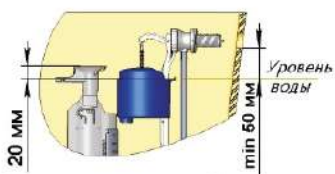


Переместить стакан 14 по крышке-направляющей 3 (рис. 1) вверх или вниз. Минимальное расстояние между верхней плоскостью стакана и верхней кромкой бачка - 50 мм.

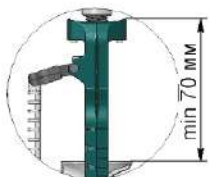


Выставьте трубу перелива 25 на 20 мм выше уровня воды. Минимальное расстояние между трубой перелива и верхней кромкой стойки - 70 мм.

3 - Регулировка малого смыва

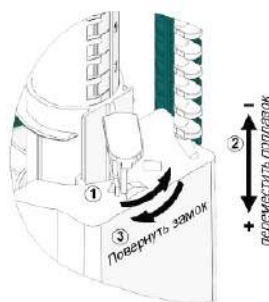

переместить поплавок малого смыва 8 относительно корпуса перелива 9 вверх или вниз. При перемещении вниз расход воды увеличивается.

4 - Регулировка полного смыва

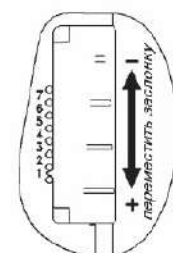

Переместить заслонку 23 относительно стакана 24 вверх или вниз. При перемещении заслонки вниз расход воды увеличивается.

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за наличия в воде различных примесей со временем возможно ухудшение работы клапанов впуска и выпуска, вследствие выпадения на их деталях осадков. В этом случае их необходимо промыть водой.