




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕБЕЛЬНЫЙ СЕЙФ

с сенсорным управлением

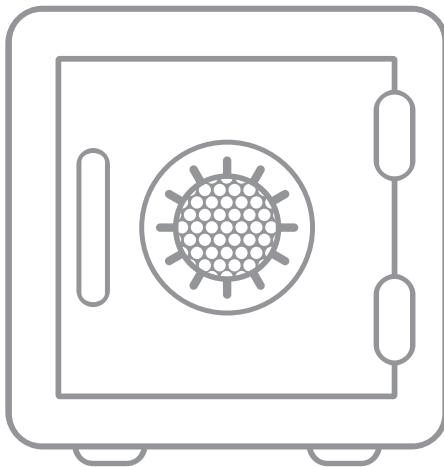

Модель:
CS-SF-T25

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед использованием устройства

Поздравляем вас с приобретением нового сейфа!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сейфа.....	Мебельный с сенсорным управлением
Тип замка	Электронный
Размер внешний Д*Ш*В (мм)	250x350x300
Размер внутренний Д*Ш*В (мм)	246x346x250
Материал сейфа.....	сталь
Толщина двери (мм)	4
Толщина корпуса (мм).....	2
Вес сейфа (кг).....	12,5
Цвет	Черный

ВНИМАНИЕ: Не храните ключи в самом сейфе.

ВНИМАНИЕ: Сейф должен быть установлен горизонтально.

ПЕРВИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

Чтобы открыть сейф в первый раз, снимите крышку "A" на центральной панели (см. Схему 1), вставьте ключ в замок, поверните его против часовой стрелки. Дверца сейфа откроется.

Примечание: Не храните ключи внутри сейфа.

A. Крышка ключа и резервной батареи

B. Клавиатура

C. Подсветка сейфа

D. Батарейный отсек

E. Ригель замка

F. Ключи

G. Распорные болты

H. Разъем для батареи 9V

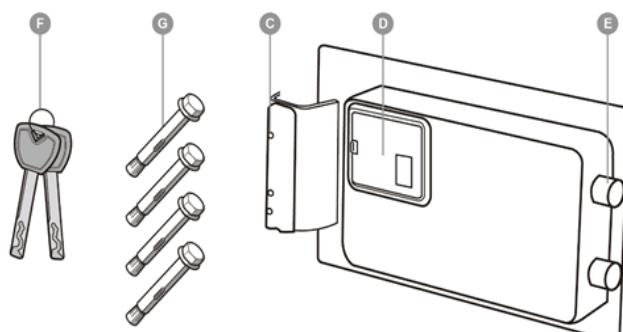
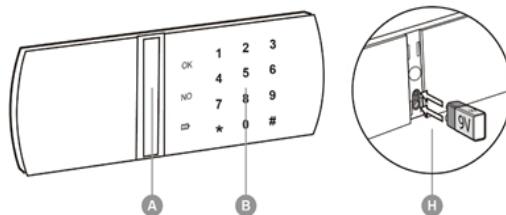


Схема 1.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Для сейфа необходимы 4 батареи типа "AA" (1,5 В). Батарейный отсек "D" (см. Схему 1) расположен на задней стороне дверцы. Снимите крышку батарейного отсека и установите батареи. Убедитесь, что батареи установлены в правильной полярности. Как только батареи будут установлены, подсветка клавиатуры мигнет и прозвучит звуковой сигнал. После установки батареи закройте батарейный отсек.

ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

Сейф может быть запрограммирован двумя кодами. В целях безопасности после открытия сейфа и установки батареи, вы должны запрограммировать два новых кода вместо двух заводских предустановленных кодов. Заводские коды: 0000 (код пользователя) или 8888 (мастер код)

Примечание: Код пользователя и мастер код в любой момент могут быть изменены и не зависят друг от друга.

A. Коснитесь любой кнопки на панели клавиатуры, чтобы загорелась подсветка. Система будет активирована.

B. Введите заводской код пользователя (0000) или заводской мастер-код (8888) и подтвердите нажатием кнопки «#». (когда вы вводите код, вы можете удалить ошибочно введенные числа, нажав кнопку «*»). Прозвучит «правильный» звуковой сигнал, а на панели появится «OK». Дверца откроется автоматически (если не удастся открыть сейф, прозвучит «неправильный» звуковой сигнал). После открытия дверцы, в сейфе автоматически загорится свет на 30 секунд. Если вы хотите, чтобы свет снова загорелся после того, как он погас, вы можете коснуться любой кнопки (для активации клавиатуры), а затем нажать кнопку «#». Свет снова загорится еще на 30 секунд

Примечание: если вы введете неправильный код и подтвердите нажатием кнопки «#», прозвучит «неправильный» звуковой сигнал, а панель покажет «NO». По прошествии 2 секунд, вы можете ввести код еще раз.

Если вы введете неправильные коды три раза подряд, сработает сигнализация и ее работа продлится в течение 1 минуты. Вы можете ввести правильный код пользователя или мастер-код, чтобы остановить сигнализацию. Если вы введете неправильные коды еще три раза подряд, все индикаторы кнопок погаснут, и на панели будет отображаться «NO» в течение 5 минут. В то же время сработает сигнализация и ее работа продлится в течение 5 минут.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОДА

ВНИМАНИЕ: Для вашей безопасности вы должны запрограммировать как код пользователя, так и мастер-код для замены заводских кодов. Сейф можно запрограммировать только тогда, когда сейф открыт.

Программирование кода пользователя

- A.** При открытой дверце сейфа нажмите любую кнопку на клавиатуре, чтобы включилась подсветка клавиатуры. Система активируется.
- B.** Введите любую комбинацию от 3 до 8 цифр, которую вы хотите использовать в качестве нового кода пользователя, и подтвердите нажатием кнопки «#». Прозвучат два звуковых сигнала.
- C.** Введите новый код пользователя снова и подтвердите нажатием кнопки «#». На панели отобразится «OK». Это означает, что новый код пользователя подтвержден.

Программирование мастер-кода

- A.** При открытой дверце сейфа нажмите любую кнопку на клавиатуре, чтобы включилась подсветка клавиатуры. Система активируется.
- B.** Дважды нажмите кнопку «0», а затем нажмите кнопку «#». Прозвучат три звуковых сигнала.
- C.** Введите предустановленный мастер-код 8888 и подтвердите нажатием кнопки «#». Прозвучат два звуковых сигнала.
- D.** Теперь наберите от 3 до 8 цифр, которые вы хотите использовать в качестве нового мастер-кода, и подтвердите нажатием кнопки «#». Прозвучат два звуковых сигнала.
- E.** Затем введите новый мастер-код еще раз и подтвердите нажатием кнопки «#». Также прозвучат два звуковых сигнала, и на панели отобразится «OK». Это означает, что новый мастер-код подтвержден

ФУНКЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ УДАРЕ ИЛИ ВИБРАЦИИ

Данный сейф оснащен функцией сигнализации при фиксации ударов или вибрации.

ВНИМАНИЕ: После ввода правильного мастер-кода или кода пользователя, режим сигнализации будет остановлен, а сейф будет выведен из режима фиксации вибрации. Если вы хотите, чтобы в следующий раз сработала сигнализация, когда сейф зафиксирует вибрацию, вам нужно снова настроить функцию сигнализации при вибрации.

- A.** При закрытой дверце нажмите любую кнопку на клавиатуре, чтобы загорелась подсветка клавиатуры. Система активируется.
- B.** Нажмите кнопку «*», а затем кнопку «#». Сейф издаст серию звуков, а затем сейф перейдет в неактивное состояние. Это означает, что сейф находился в аварийном состоянии «вибрации». *Примечание: Если сейф зафиксировал вибрацию, сработает сигнализация и продолжит работать в течение 1 минуты. Кроме того, сигнализация будет сопровождаться миганием подсветки клавиатуры. Вы можете ввести правильный мастер-код или код пользователя, чтобы отключить сигнализацию и вывести сейф из состояния сигнализации.*

ВЫКЛЮЧЕНИЕ / ВКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА КЛАВИАТУРЫ

При закрытой дверце вы можете выключить / включить звуковой сигнал клавиатуры, введя код «* 6 3». Если вы ввели неправильный код три раза подряд или сейф зафиксировал вибрацию, функция отключения звука будет отключена и потребуется повторно установить функцию отключения звука.

ОТКРЫТИЕ СЕЙФА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Для вашего удобства, мы разработали систему ручного открытия для вашего сейфа если вы забудете или потеряете свой код.

- A.** Снимите крышку "A" на передней панели.
- B.** Вставьте ключ в замок и поверните его по часовой стрелке, чтобы открыть сейф. Это откроет ваш сейф вручную в любое время.

ОТКРЫТИЕ СЕЙФА ПРИ РАЗРЯДЕ БАТАРЕИ

Если батареи слишком разряжены для обеспечения бесперебойной работы, можно использовать батарею (6F22 / 9V) для подачи питания на замок. Разъем подключения аккумуляторной батареи 9В расположен под замком ключа под крышкой "A" на центральной панели. При подключении батареи 9В замок может работать в обычном режиме. Нажмите любую кнопку на клавиатуре, чтобы активировать систему, а затем откройте сейф.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Если батареи разряжены, после ввода мастер-кода или кода пользователя, при открытии сейфа индикатор «**Ш**» на панели будет мигать и это будет означать, что следует заменить батареи. Батарейный отсек находится на задней стороне дверцы. Снимите крышку батарейного отсека и установите батареи. Убедитесь, что батареи установлены с соблюдением правильной полярности.





ВНИМАНИЕ. При нажатии любой кнопки на клавиатуре, загорается соответствующий световой индикатор кнопки, и вы слышите один звуковой сигнал. Это показывает, что ваш ввод корректен. При прикосновении к любой кнопке и последующем бездействии в течение 10 секунд, сейф переходит в неактивное состояние. Как только сейф перейдет в неактивное состояние, он прервет любую операцию. Вы можете нажать любую кнопку, чтобы вновь активировать систему.

УСТАНОВКА СЕЙФА

Рекомендуется устанавливать сейф в безопасном месте. Для вашего удобства предусмотрены предварительно просверленные отверстия (диаметр 9мм) как снизу, так и сзади. Используйте распорные болты, чтобы надежно закрепить сейф на твердом бетонном полу, стене или в шкафу, следуя инструкциям на схеме.

Примечание: Проверьте все функции сейфа перед его установкой и фиксацией.

При установке сейфа следует располагать его горизонтально.

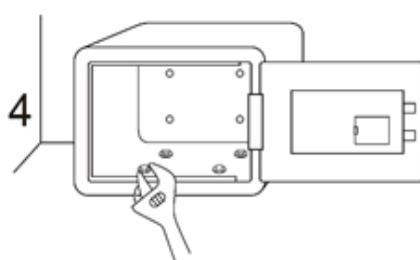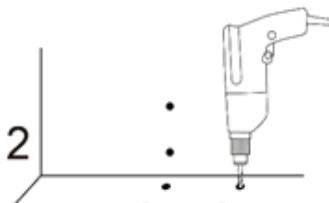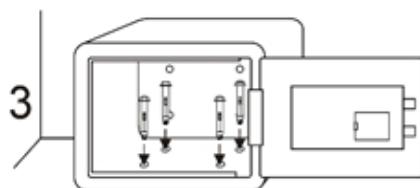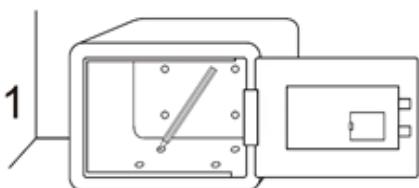

ЧИСТКА И УХОД

Чистите сейф влажной тряпкой и мылом. Не используйте агрессивные чистящие средства. Не используйте абразивные чистящие средства или растворители, так как они могут отрицательно повлиять на поверхность и металлические детали изделия. Регулярно осматривайте сейф на предмет коррозии. Если вы обнаружите коррозию, обработайте ее специальными защитными покрытиями.

ГАРАНТИЯ

Cactus гарантирует покупателю отсутствие в данном сейфе брака, конструкции, сборки, материалов или изготовления в течении 1 года со дня покупки.

Данная гарантия не распространяется на нормальный износ или повреждения, причиненные в результате неправильной эксплуатации, хранения, монтажа или иных ситуаций напрямую не связанных с производственным браком.

Импортер:

ООО Делия, Шереметевская 47, Москва, Россия

Производитель:

Pregex Products (Suzhou) Co., Ltd., No.18 Chunshenhu East Road,
215131 Suzhou, China

Произведено на заводе изготовителя в Китае.

Утилизация должна происходить в соответствии с местным законодательством.

Срок годности не ограничен.