


øre

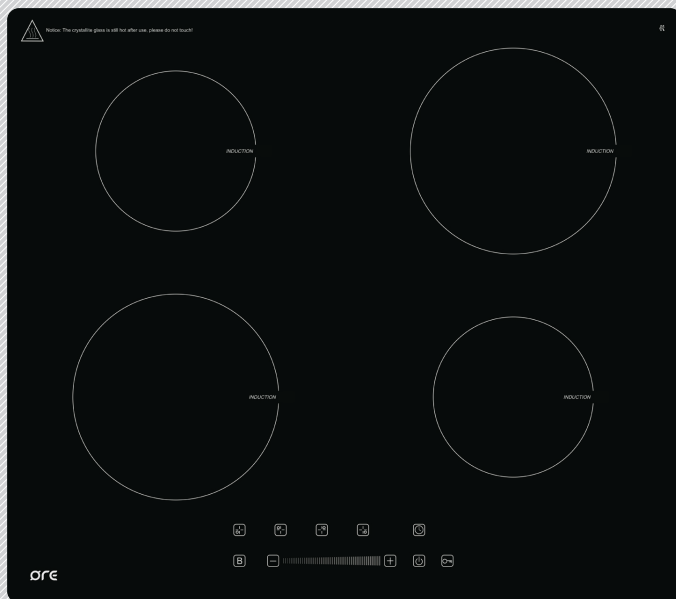

Модель IS60

Встраиваемая индукционная варочная панель

Разработано в Осло (Норвегия)

Руководство по установке и эксплуатации

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием изделия.

Благодарим Вас за приобретение варочной поверхности марки ORE, которая разработана для того, чтобы приготовление пищи доставляло Вам удовольствие в течение многих лет. Прежде, чем использовать варочную поверхность, просим Вас внимательно ознакомиться с данным руководством и хранить его в доступном месте для использования в дальнейшем.

Со всей бытовой техникой ORE, продаваемой на территории России, Вы можете ознакомиться на сайте www.ore.ru или позвонить по бесплатному номеру 8 800 350 29 50.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В процессе установки/демонтажа

Опасность поражения электрическим током

- Перед выполнением каких-либо ремонтных работ или технического обслуживания отключите устройство от электросети.
- Устройство должно быть обязательно заземлено во избежание получения электротравм.
- Изменения в системе внутренней электропроводки должны выполняться только квалифицированным электриком.
- Несоблюдение этих рекомендаций может привести к поражению электрическим током.

Предупреждение

- Будьте осторожны – металлические края корпуса панели могут быть острыми.
- Несоблюдение осторожности может привести к травме или порезу.

Инструкции по безопасности

- Перед установкой и использованием варочной поверхности внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- Не используйте никакие горючие материалы на поверхности варочной панели.
- Предоставьте эту информацию лицу, ответственному за установку варочной панели.
- Во избежание опасности, устройство должно быть установлено в соответствии с требованиями руководства по установке.
- Варочная поверхность должна быть установлена и заземлена только квалифицированным специалистом, имеющим разрешение на данный вид деятельности.
- Данное устройство должно быть подключено к цепи, которая включает изолирующий выключатель, обеспечивающий полное отключение от источника питания.

Неправильная установка устройства приведет к аннулированию гарантии.

В процессе эксплуатации

Опасность поражения электрическим током

- Запрещается использовать неисправное устройство, устройство с треснувшей рабочей поверхностью. Если это произошло во время приготовления пищи, немедленно отключите устройство от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Перед очисткой или обслуживанием отключите варочную панель от электросети.
- Несоблюдение этих рекомендаций может привести к поражению электрическим током или летальному исходу.

Опасность для здоровья

- Данное устройство соответствует стандартам электромагнитной безопасности.
- Лица с кардиостимуляторами или другими электрическими имплантатами (такими как инсулиновые помпы) должны проконсультироваться со своим врачом перед использованием этого устройства, чтобы убедиться, что их имплантаты не будут затронуты электромагнитным полем.

Осторожно, горячая поверхность

- Во время использования поверхность варочной панели нагревается. Соблюдайте осторожность в процессе эксплуатации.
- Не допускайте, чтобы ваше тело, одежда или какой-либо предмет, кроме подходящей посуды, контактировали с варочной панелью, пока ее поверхность не остынет.
- Металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, не должны размещаться на поверхности варочной панели, так как они могут нагреваться.
- Не допускайте к использованию варочной панели детей.
- Ручки используемых при готовке на варочной панели кастрюль и другой посуды могут нагреваться. Убедитесь, что ручки посуды не находятся в зоне нагрева индукционной панели, в том числе в соседних зонах.
- Несоблюдение этих правил может привести к травмам.

Рекомендации при ежедневной эксплуатации

- Никогда не оставляйте устройство без присмотра во время использования.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых условиях.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не оставляйте посуду и посторонние предметы на поверхности варочной панели, когда не используете ее по назначению.
- Не размещайте и не оставляйте намагниченные предметы (например, кредитные карты, карты памяти) или электронные устройства (например, компьютеры, MP3-плееры) рядом с варочной панелью. Электромагнитное поле, создаваемое конфорками варочной панели, может повлиять на качество их работы или привести к их выходу из строя.
- Никогда не используйте устройство для обогрева помещения.
- После использования всегда выключайте зоны приготовления и варочную панель, как описано в этом руководстве (прим., с помощью сенсорных элементов управления). Не полагайтесь на функцию распознавания посуды, отключающую конфорки, когда вы снимаете посуду.
- Не позволяйте детям играть с прибором, сидеть, стоять на его поверхности.
- Не храните предметы, представляющие интерес для детей, в шкафах над прибором. Дети могут получить травму от контакта с прибором по неосторожности.
- Не оставляйте детей без присмотра в местах, где используется прибор.
- Не допускается использование устройства лицами с ограниченными физическими, сенсорными, умственными способностями или отсутствием соответствующего опыта и знаний.
- Не ремонтируйте и не заменяйте какую-либо часть варочной панели, если это не рекомендуется в руководстве. Любое другое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом.
- Не используйте пароочиститель для очистки варочной панели.
- Не кладите и не бросайте тяжелые предметы на варочную панель.
- Не стойте на варочной поверхности.
- Не используйте кастрюли с зубчатыми краями, не двигайте посуду по стеклокерамической поверхности, так как это может привести к образованию царапин на ней.
- Не используйте абразивные чистящие средства для очистки варочной панели, так как они могут повредить стеклокерамическую поверхность.
- Если кабель питания поврежден, его необходимо заменить. Замену должен производить квалифицированный специалист.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании устройство и его доступные детали могут нагреваться. Следует соблюдать осторожность, чтобы не касаться нагревательных элементов. Не допускайте детей младше 8 лет к варочной панели. Дети старше 8 лет могут пользоваться устройством под присмотром взрослых.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оставленная без ухода поверхность варочной панели (следы жира или масла) может быть опасной и может привести к возгоранию. НИКОГДА не пытайтесь потушить огонь водой. В случае возгорания отключите питание устройства перед принятием мер по тушению огня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не храните посторонние предметы на поверхности варочной панели, так как это создает опасность возгорания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если поверхность треснула, выключите прибор, чтобы избежать поражения электрическим током.

ВАЖНО! Устройство не предназначено для работы с помощью внешнего таймера или системы дистанционного управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесс приготовления пищи должен контролироваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание опрокидывания устройства, оно должно быть зафиксировано. См. Инструкции по установке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот прибор включает в себя заземляющее соединение только для функциональных целей.

ВНИМАНИЕ: Поверхность варочной поверхности остается горячей после окончания использования, пожалуйста, не прикасайтесь!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Электропитание	Мощность		Размер (мм)	Размер отверстия для встраивания(мм)
		Зона нагрева (180 мм)	Зона нагрева (140 мм)		
IS60	220-240В 50/60Гц	1500 Вт (Буст 2000Вт)	1200 Вт (Буст 1500Вт)	590x520x62	560x490



Количество конфорок / зон нагрева – 4

Тип панели – встраиваемая индукционная.

Потребление энергии на конфорку, рассчитанное на кг – 180 мм зона (184 В/кг); 140 мм зона (189 В/кг)

ОБЗОР ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Вид сверху

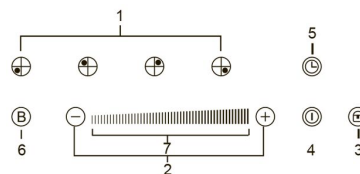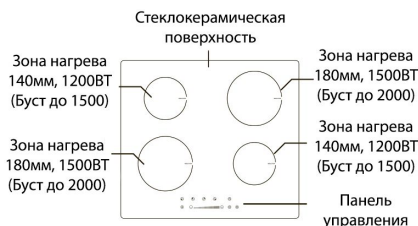


1. Выбор зоны нагрева
2. Управление интенсивностью нагрева конфорки / таймером
3. Блокировка панели управления
4. ВКЛ/ВЫКЛ варочной панели
5. Таймер
6. ВКЛ/ВЫКЛ буст конфорки
7. Датчик слайдера

Перед использованием новой индукционной панели

- Прочтите это руководство, обратив особое внимание на разделы, связанные с безопасностью эксплуатации.
- Удалите защитную пленку и пломбы с индукционной плиты при их наличии.

Использование сенсорных элементов управления

- Элементы управления реагируют на касание, поэтому Вам не нужно оказывать никакого избыточного давления на поверхность сенсора.
- Используйте подушечки пальца для касания сенсора.
- При каждом касании Вы будете слышать звуковой сигнал.
- Убедитесь, что элементы управления всегда чистые, сухие, и никакие предметы не закрывают к ним доступ. Даже тонкий слой воды может затруднить работу сенсоров.

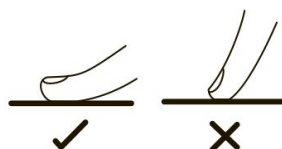

Выбор правильной посуды

- Используйте только кухонную посуду с основанием, подходящим для индукционной варочной панели. Ищите символ индукции на упаковке или на дне, корпусе посуды
- Вы можете проверить, подходит ли ваша посуда, проведя тест на магнит. Переместите магнит к основанию сковороды, кастрюли. Если он притягивается, данная посуда подходит для нагрева методом электромагнитной индукции.

ВНИМАНИЕ! Посуда для индукционных плит должна быть изготовлена из качественных металлических сплавов, чтобы исключить потемнение, деформацию металла при сильном длительном нагреве. Используйте только качественную посуду, подходящую для индукционных плит.

Если у вас нет магнита:


1. Поместите немного воды в кастрюлю, которую вы хотите проверить.
2. Если значок «» не мигает на дисплее варочной панели, а вода нагревается, посуда подходит.

Кухонная посуда из следующих материалов не подходит: чистая нержавеющая сталь, алюминий или медь без магнитного основания, стекло, дерево, фарфор, керамическая посуда.

Удостоверьтесь, что основание вашей посуды гладкое, плотно стоит на стекле и имеет тот же размер или больше, что и зона приготовления. Не используйте посуду с зубатыми краями или изогнутой основой.



Использование посуды большего диаметра означает, что энергия будет использоваться с максимальной эффективностью. Если вы используете посуду меньшего диаметра, чем диаметр конфорки, эффективность может быть меньше ожидаемой.



Всегда поднимайте кастрюли с индукционной плиты - не скользите, поскольку они могут поцарапать стекло.

Включение

1. Коснитесь кнопки включения варочной панели.

При включенном питании звуковой сигнал подается один раз, все дисплеи варочной панели показывают «-» или «- -», указывая, что индукционная варочная панель находится в режиме ожидания.


2. Поместите подходящую посуду в зону приготовления, которую Вы хотите использовать.

ВАЖНО! Убедитесь, что дно посуды и поверхность рабочей зоны чистые и сухие. 3. Коснитесь кнопки выбора зоны нагрева, и индикатор рядом с клавишей начнет мигать.

4. Выберите настройку уровня нагрева, коснувшись сенсорного слайдера управления между «-» и «+».

● Если вы не выбрали настройку тепла в течение 1 минуты, индукционная варочная панель автоматически отключится. Вам нужно будет начать снова с пункта 1.

● Вы можете снова выбрать зону нагрева и изменить настройку тепла в любой момент во время приготовления пищи.

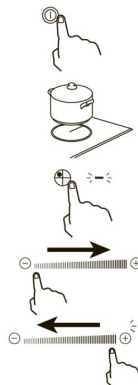

Датчик слайдера

Включите варочную панель, нажмите дополнительную кнопку для выбора зоны нагрева, индикатор рядом с ней будет гореть 5 секунд, в это время можно выбрать уровень нагрева с 2 по 8 при помощи сенсорного слайдера. Проведите по датчику слева направо для увеличения, справа налево для уменьшения.

Сенсорный слайдер может регулировать только уровень нагрева конфорок, не действует на функцию таймера.

Если параллельно с настройкой нагрева на дисплее мигает значок «U», это значит, что:

- Вы не поместили посуду в выбранную зону нагрева.
- Используемая Вами посуда не подходит для индукционной варочной панели;
- Посуда слишком мала или неправильно центрирована в зоне нагрева.

Нагрев начинается только после того, как соответствующая посуда будет размещена в зоне приготовления.

Дисплей автоматически отключится через 1 минуту, если в зоне приготовления не была размещена подходящая для индукционной панели посуда.

Выключение

1. Коснитесь кнопки выбора зоны приготовления, которую Вы хотите отключить.
2. Отключите зону приготовления, выбрав уровень нагрева «0» (ноль). Убедитесь, что на дисплее отображается «0», а затем «Н» (англ., NOT).
3. Выключите варочную панель, коснувшись кнопки ВКЛ / ВЫКЛ.
4. Остерегайтесь зон приготовления, индикатор которых показывает «Н» (англ., NOT). Это означает, что данная зона приготовления еще горячая. Индикатор погаснет, когда поверхность остынет до безопасной температуры.

Примечание: если при отключенной конфорке на дисплее продолжает отображаться значок "Н", это значит, что температура поверхности в зоне приготовления все еще высокая, избегайте прямого касания стекла во избежание ожогов.

Примечание: после использования варочной панели и съема посуды с зоны приготовления, отключите зону нагрева. Не полагайтесь на датчик обнаружения посуды и функцию автоматического отключения нагрева.

Блокировка панели управления

Вы можете заблокировать все кнопки панели управления, чтобы предотвратить непреднамеренное использование (например, дети случайно включили зону приготовления).



Когда элементы управления заблокированы, все кнопки управления кроме ВКЛ / ВЫКЛ неактивны.

Чтобы заблокировать панель управления:

1. Коснитесь элемента управления блокировкой клавиатуры. Индикатор таймера отобразит «Lo».

Чтобы разблокировать панель управления:

1. Убедитесь, что индукционная варочная панель включена.
2. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки некоторое время.
3. Теперь вы можете начать использовать свою индукционную варочную панель. Вы всегда можете отключить индукционную варочную панель с помощью кнопки ВКЛ / ВЫКЛ в аварийной ситуации. Для управления другими функциями сначала необходимо разблокировать варочную панель.



Защита от перегрева

Устройство оснащено датчиком температуры, который может контролировать температуру внутри индукционной варочной панели.

При превышении нормальной для варочной панели температуры, устройство автоматически остановит нагрев.

Обнаружение мелких изделий

При размещении в зоне нагрева посуды неправильного размера, посуды из неподходящего для использования с индукционной панелью материала (например, алюминий) или какой-либо другой маленький предмет (например, нож, вилка, ключ), дисплей зоны нагрева начнет мигать «U», и варочная панель автоматически перейдет в режим ожидания на 1 минуту. Вентилятор будет продолжать охлаждать индукционную варочную панель еще 2 минуты после перехода в режим ожидания.

Защитное отключение

Защитное отключение - это функция безопасности для варочной панели. Панель автоматически выключается по прошествии определенного времени с момента включения. Рабочее время по умолчанию для различных уровней нагрева указано в таблице ниже:

Уровень нагрева	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Автоматическое отключение, час	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Когда посуда снимается с конфорки, индукционная варочная панель немедленно прекращает нагрев и автоматически отключается через 1 минуту.

Использование таймера

- Вы можете настроить последовательное отключение зон приготовления после установленного времени.
- Вы можете установить таймер до 99 минут.

Настройка таймера отключения одной зоны нагрева

1. Коснитесь кнопки выбора зоны нагрева, для которой вы хотите установить таймер.
2. Коснитесь кнопки активации таймера, замигает индикатор, и на дисплее отразится значение "30".
3. Установите время, используя кнопки "+" и "-".

Подсказка. Коснитесь кнопки таймера "-" или "+", время таймера уменьшится или увеличится на 1 минуту.

4. Коснитесь кнопки "-", чтобы уменьшить оставшееся время до нуля либо нажмите кнопку активации таймера, когда на экране горит значок "00", чтобы отменить настройки таймера.

5. После настройки таймера отключения сразу начинается его отсчет. На дисплее отобразится оставшееся время, индикатор таймера будет моргать в течение 5 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: Красная точка рядом с индикатором уровня мощности обозначает, что зона выбрана.


ПРИМЕЧАНИЕ: Слайдер нельзя использовать для настройки таймера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дисплей таймера отобразит минимальное заданное время выбранных зон, зона приготовления с минимальным заданным временем отмечена мигающей красной точкой.

6. По истечению отсчета таймера, соответствующие зоны варки автоматически отключатся.

7. Таймер отсрочки для нескольких зон нагрева, на дисплее отобразится минимальное время отсрочки. Для проверки оставшегося времени отсрочки другой зоны нагрева, нажмите кнопку данной зоны.

Функция таймера не влияет на работу других конфорок.



Управление бустом зоны нагрева

Во время работы зоны нагрева коснитесь кнопки выбора зоны нагрева, затем коснитесь кнопки управления режимом БУСТА. Прозвучит короткий сигнал, на дисплее отобразится значок "P", конфорка перейдет в режим буста, мощность увеличивается согласно заявленным характеристикам. Режим буста работает в течение 5 минут, затем автоматически отключается, и зона нагрева переходит в заданный ранее режим работы. В режиме буста снова коснитесь кнопки "B" для его отключения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

Соблюдайте меры предосторожности во время готовки, поскольку масло и жир очень быстро нагреваются, в особенности при использовании режима буста зоны нагрева.

При очень высоких температурах масло и жир могут воспламениться неожиданно, и это представляет серьезный риск пожара.

Настройки нагрева

Настройки, приведенные ниже, являются рекомендательными. Точная настройка будет зависеть от многих факторов, включая Вашу посуду и количество пищи, которое Вы готовите. Поэкспериментируйте с настройками, чтобы найти те уровни нагрева, которые наиболее подходят Вам.

Уровень нагрева	Рекомендуется для
1-2	- Небольшой нагрев для небольшого количества пищи - Плавление шоколада, масла и продуктов, которые быстро сгорают - Легкое кипячение - Медленное нагревание
3-4	- Повторный нагрев - Быстрое кипячение - Приготовление риса
5-6	- Блины
7-8	- Приготовление макарон, спагетти
9	- Жаркое - Доведение супа до кипения - Кипячение воды

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Удаление ежедневных загрязнений со стеклокерамики (отпечатки пальцев, следы, пятна, оставленные пищей).

1. Выключите питание варочной панели.
2. Нанесите подходящий очиститель для стеклокерамики, пока зона нагрева еще теплая (**прим.**, не горячая).
3. Смойте протрите сухой тканью или бумажным полотенцем.
4. Включите питание варочной панели, можете продолжать использование.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Когда питание варочной панели отключено, индикация остаточного тепла не производится, но зоны приготовления могут оставаться горячими! Будьте предельно осторожны.
- Сверхмощные или некоторые нейлоновые чистящие средства (абразивные чистящие средства) могут поцарапать поверхность стекла, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что они подходят для ухода за индукционной варочной панелью перед их использованием.
- Никогда не оставляйте остатки чистящих средств на варочной панели: стекло может покрыться пятнами.

Накипание, расплавы и горячие сладкие разливы на стекле

Немедленно удаляйте их с помощью ножа или скребка, подходящего для варочных панелей со стеклокерамической поверхностью.

1. Выключите питание варочной панели.
2. Держите лезвие под углом 30 ° и очистите загрязнение до прохладной области варочной панели.
3. Уберите остатки загрязнения сухой тканью или бумажным полотенцем.
4. Выполняйте шаги с 2 по 3 до достижения необходимого результата.

ПРИМЕЧАНИЕ:

● Как можно скорее удалите пятна, оставленные расплавами и сладкой пищей. Если оставить их охлаждаться на стекле, то удалить их позже будет трудно или даже невозможно.

Попадание воды на панель управления

1. Выключите питание варочной панели.
2. Впитайте разлив мягкой тканью.
3. Протрите область панели управления чистой влажной губкой или тканью.
4. Протрите область панели управления сухим бумажным полотенцем.
5. Включите питание варочной панели.

ПРИМЕЧАНИЕ: Варочная панель может издавать звуковой сигнал и выключать себя, а панель управления может не работать, пока на ней есть жидкость. Перед повторным включением варочной панели убедитесь, что Вы протерли область сенсорного управления насухо.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Общие

1. Индукционная варочная панель не включается и не реагирует на нажатие кнопок панели управления.
 - Убедитесь, что индукционная плита подключена к источнику питания.
 - Проверьте, нет ли перебоев в подаче электроэнергии в вашем доме или в районе.
 - Если Вы все проверили, и проблема не устранена, обратитесь к квалифицированному специалисту.
2. Кнопки управления не реагируют на касание.

Панель управления заблокирована, разблокируйте панель управления.
3. Наблюдаются ошибки в отклике сенсорного управления на касание.
 - На элементах управления может быть небольшая пленка воды, или Вы используете кончик пальца при касании элементов управления.
 - Убедитесь, что панель управления сухая и повторите попытку.
4. Стекло царапается.
 - Жесткая посуда.
 - неподходящие, абразивные чистящие средства; используйте посуду с плоскими и гладкими основаниями.
5. Некоторая посуда издает посторонние звуки при нагревании.
 - Это может быть вызвано особенностью Вашей кухонной посуды (слои разных металлов вибрируют по-разному): это нормально, шум должен уменьшиться или полностью исчезнуть.
6. Индукционная варочная панель создает шум при максимальном уровне нагрева.
 - Связано с конструктивной особенностью индукционных плит. Чем сильнее нагрев, тем интенсивнее работает система активного охлаждения.
7. Слышен шум вентилятора из индукционной варочной панели.
 - Охлаждающий вентилятор, Встроен в Вашу индукционную варочную панель. Он может продолжать работать даже после того, как Вы выключили варочную панель. Это является признаком штатной работы устройства.
8. Посуда не нагревается, и на дисплее появляется «».
 - Индукционная варочная панель не может обнаружить посуду, поскольку она не подходит для использования с варочной панелью.
 - Индукционная варочная панель не может обнаружить посуду, потому что она слишком мала для зоны приготовления или находится не в центре зоны нагрева: используйте посуду, подходящую для индукции.
 - Размещайте посуду по центру зоны приготовления и убедитесь, что ее основание соответствует размеру зоны приготовления.
9. Индукционная варочная панель или зона нагрева неожиданно выключилась, раздался звуковой сигнал и отобразился код ошибки.
 - Запишите цифры и символы ошибки, отключите электропитание индукционной панели и свяжитесь с авторизованным сервисным-центром ORE.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности индукционная варочная панель автоматически войдет в режим защиты и отобразит соответствующие коды ошибок:

Проблема	Возможные причины	Что делать
Устройство не работает	Обрыв электропитания	Проверьте, работает ли основной источник электропитания; исправен ли предохранитель; если основной источник питания подключен, убедитесь, что вилка правильно вставлена в розетку; проверьте целостность кабеля питания; отключите питание, проверьте, не отключен ли основной автомат; если после исключения вышеперечисленных причин, устройство не работает, отвезите его в сервисный центр для ремонта или вызовите мастера на дом.
Устройство перестало работать во время нагрева.	Включился таймер отсрочки	Проверьте, включена ли функция таймера отключения. Если включена функция таймера, варочная панель отключится сразу по истечению установленного времени.
U	Посуда отсутствует или не подходит	Установите соответствующую посуду на зоне нагрева. Если проблема не решена, отвезите устройство в сервисный центр для ремонта или вызовите мастера на дом.
E2	Входная мощность слишком низкая	Напряжение электросети ниже 180 В. После восстановления нормального напряжения электросети, перезапустите устройство. Если проблема не решена, отвезите устройство в сервисный центр для ремонта или вызовите мастера на дом.
E1	Входная мощность слишком высокая	Напряжение электросети выше 250 В. После восстановления нормального напряжения электросети, перезапустите устройство. Если проблема не решена, отвезите устройство в сервисный центр для ремонта или вызовите мастера на дом.
F3	Короткое замыкание	Отвезите устройство в сервисный центр для ремонта или вызовите мастера на дом.
F4	Отказ датчика температуры индукционной катушки	
E5	Перегрев датчика температуры IGBT	
E3	Перегрев датчика температуры индукционной катушки	Перезапустите устройство после того, как оно остынет. Если проблема не решена, возможно, поврежден вентилятор охлаждения или неисправна цепь привода вентилятора. Отвезите устройство в сервисный центр для ремонта или вызовите мастера на дом.
F9	Короткое замыкание	Отвезите устройство в сервисный центр для ремонта или вызовите мастера на дом.
FA	Обрыв цепи термстораорези	

Выше приведены возможные причины и способы устранения распространенных неисправностей.


Не разбирайте устройство самостоятельно, чтобы не получить травму и во избежание повреждения варочной панели. Ремонт и обслуживание варочной панели должен выполнять квалифицированный специалист. Несертифицированный ремонт устройства приведет к аннулированию гарантии.

УСТАНОВКА ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Выбор монтажного оборудования

Вырежьте отверстие в рабочей поверхности в соответствии с размерами, указанными на чертеже. Для установки и использования варочной панели должно быть сохранено расстояние минимум 50 мм до краев столешницы.

Убедитесь, что толщина рабочей поверхности не менее 35 мм. Пожалуйста, выберите термостойкий материал рабочей поверхности, чтобы избежать деформации, вызванной теплоотдачей от зон нагрева варочной панели.

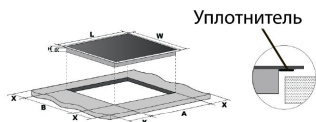


L (мм)	W (мм)	H (мм)	D (мм)	A (мм)	B (мм)	X (мм)
590	520	77	62	56	490	50 min

В комплекте с варочной панелью идет специальный уплотнитель, который предотвращает попадание жидкости в корпус. Следуйте инструкциям, чтобы правильно применить его:

- Отсоедините клейкое основание уплотнителя.
- Поверните варочную панель обратной стороной и правильно расположите уплотнитель по краям варочной панели, чтобы внешняя часть уплотнителя была приклеена в стык внешнему краю.
- Равномерно прижмите уплотнитель к варочной панели и надежно зафиксируйте его.

ВАЖНО! Убедитесь, что индукционная варочная панель хорошо вентилируется, а вход и выход воздуха не заблокированы. Необходимые размеры вентиляционных отверстий в кухонной мебели указаны на схеме ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расстояние между варочной панелью и духовым шкафом должно быть не менее 50 мм.

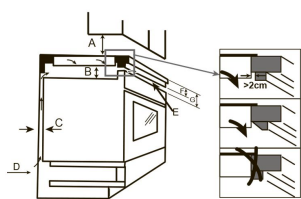

A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)
760	50 min	20 min	Вентиляция	Вентиляция ≥ 5 mm	> 35 mm	< 50 mm

ПРИМЕЧАНИЕ. Для эффективного отвода воздуха на фасаде кухонного гарнитура перед варочной панелью должно быть отверстие 560 x 5 мм (указатель E).

После установки убедитесь, что отверстие для оттока воздуха не заблокировано.

Перед установкой варочной панели убедитесь, что:


- Монтажное отверстие прямоугольное и ровное, ничего не создаст помех установке в требуемом пространстве.
- Рабочая поверхность изготовлена из термостойкого материала.
- Установка будет соответствовать всем требованиям, стандартам и правилам пожарной и электротехнической безопасности.
- В сети есть подходящий изолирующий выключатель (автомат), обеспечивающий полное отключение от сетевого питания, встроен в проводку, смонтирован и расположен в соответствии с правилами к данному типу электрооборудования и легкодоступен.
- Для поверхностей стен, окружающих варочную панель, используются термостойкие материалы (например, керамическая плитка).

После установки варочной панели убедитесь, что:

- Кабель питания недоступен через дверцы шкафа или выдвижные ящики.
- Существует достаточный приток воздуха снаружи шкафов к основанию варочной поверхности.
- Если варочная панель установлена над ящиком или шкафом, то под основанием варочной панели установлен защитный экран.

Перед установкой крепежных скоб

Устройство должно быть размещено на устойчивой гладкой поверхности, чтобы предотвратить повреждение. Не прикладывайте силу к панели управления.

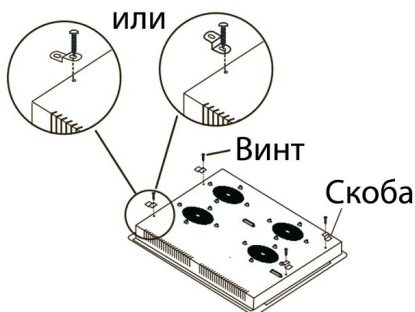

Регулировка положения кронштейна

Закрепите варочную панель на рабочей поверхности, закрутив 2 скобы на нижней части варочной панели (см. рисунок) после установки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Варочная панель должна быть установлена квалифицированным специалистом.
2. Варочную панель нельзя устанавливать непосредственно над посудомоечной машиной, холодильником, морозильной камерой, стиральной машиной или сушилкой, так как повышенная влажность может повредить электронику варочной панели.
4. Стена и находящаяся рядом кухонная мебель должны выдерживать тепло, создаваемое варочной панелью.

Подключение варочной панели к электросети

Подключение варочной поверхности к электросети должен выполнять квалифицированный специалист.

Перед подключением варочной панели к электросети, убедитесь, что:


1. В сети создано необходимое для варочной панели напряжение.
2. Секции электропитания могут выдерживать нагрузку, указанную в паспорте изделия.

ВАЖНО! Чтобы подключить варочную панель к источнику питания, не используйте адаптеры, редукторы или разветвляющие устройства, так как они могут вызвать перегрев и пожар.

Кабель питания не должен касаться каких-либо горячих частей и должен быть расположен так, чтобы температура окружающей среды вокруг него не превышала 75 °C в любой точке.

Проконсультируйтесь с электриком о том, подходит ли система внутренней электропроводки для подключения варочной панели. Любые изменения должны производиться только квалифицированным электриком. Источник питания должен быть подключен в соответствии с имеющимся стандартом.

Пример подключения

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ Внимание! Напряжение нагревательных элементов 220-240 В. При подключении прибора заземляющий провод должен быть подключен к клемме E ⊕ Провод «фаза» - к клемме L Провод «0» - к клемме N		Рекомендуемый тип подключения
Необходимо подключать провода именно к клеммам L и N, чтобы оставить задействованными в эл. схеме предохранительные перемычки.		

- Если кабель поврежден или должен быть заменен, ремонт следует выполнять квалифицированному специалисту.
- Если устройство подключено непосредственно к сети, должен быть установлен автоматический выключатель с минимальным расстоянием между контактами - 3 мм.
- Установщик должен убедиться в правильном электрическом подключении и соблюдать все применимые в регионе стандарты и правила техники безопасности.
- Кабель не должен быть согнут или сжат.
- Кабель необходимо регулярно проверять.




Это устройство требует специальной утилизации!

Этот прибор маркирован в соответствии с европейской директивой 2012/19 / EU по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Убедившись, что этот прибор утилизирован правильно, Вы можете предотвратить любой возможный вред окружающей среде и здоровью человека, который, в противном случае, мог бы быть вызван, если утилизировать изделие неправильно.

Символ на продукте указывает, что его нельзя рассматривать как обычные бытовые отходы. Изделие следует сдать в пункт сбора для утилизации электрических и электронных товаров. Для получения дополнительной информации о ремонте, восстановлении или утилизации этого продукта, пожалуйста, обращайтесь к производителю, в сервисные центры, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели продукт.

ore

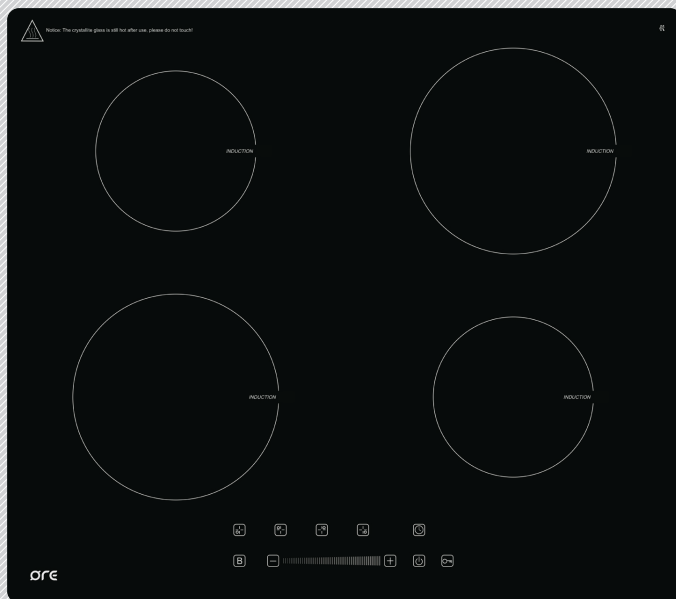

Модель IS60

ИНДУКЦИЯЛЫҚ ЖАНАРҒЫ

ОРНАТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Индукциялық жанарғыны сатып алуыңызбен құттықтаймыз.

Плитаны дұрыс орнату және пайдалану үшін осы нұсқаулықпен/орнату жөніндегі басшылықпен мұқият танысу ұсынылады.

Орнату алдында орнату жөніндегі нұсқаулықпен танысыңыз.

Пайдалану алдында барлық қауіпсіздік ережелерімен мұқият танысыңыз және оларды болашақта сақтаңыз.

Қауіпсіздік техникасын сақтау туралы ескерту

Бізге сіздің қауіпсіздігіңіз маңызды. Пісіру панелін пайдалану алдында осы ақпаратты мұқият оқыңыз.

Орнату

Электр тоғы соғу қауіптілігі

- Қандай да бір жұмыстарды жүргізу немесе техникалық қызмет көрсету алдында құрылғыны негізгі электр қоректендіру көзінен ажыратыңыз.
- Сенімді жерге тұйықтау жүйесіне қосу міндетті болып табылады.
- Үйдегі электр сымдары жүйесіне кез келген өзгерістерді тек қана білікті электрик енгізе алады.
- Осы кеңестің сақталмауы электр тоғына соғылуға немесе өлімге әкеп соғуы мүмкін.

Кесіп кету қауіпі

- Сақ болыңыз, панельдің жиектері өткір.
 - Сақтық шараларының сақталмауы жарақаттануға немесе кесуге әкеп соғуы мүмкін.
- Маңызды қауіпсіздік ережелері
- Осы құрылғының орнату немесе пайдалану алдында осы ережелермен мұқият танысыңыз.
 - Құрылғыға тұтанғыш материалдарды немесе заттарды орналастыруға тыйым салынады.
 - Құрылғыны орнатуға жауапты тұлғаны осы ақпаратпен таныстырыңыз.
 - Қауіпті болдырмау үшін құрылғыны орнату жөніндегі осы нұсқаулықтарға сәйкес орнату керек.
 - Құрылғыны тек қана тиісті білікті тұлға орнатуы және жерге тұйықтауы мүмкін.
 - Осы құрылғы электр қоректендіруден толық ағытуды қамтамасыз ететін ажыратқышты қамтитын тізбекке қосылуы тиіс.

• Құрылғының дұрыс орнатылмауы кепілдіктің немесе жауапкершілік талаптарының күші жойылуына әкеп соғуы мүмкін.

Пайдалану және қызмет көрсету кезінде электр тоғы соғу қауіптілігі

- Сынған немесе жарылған пісіру панелін пайдалануға тыйым салынады. Пісіру панелі сынған немесе жарылған жағдайда құрылғыны негізгі қоректендіру көзінен дереу ағытыңыз (қабырға ағытқышы) және білікті шеберге хабарласыңыз.
- Панельді тазарту немесе қызмет көрсету алдында оны қабырға ағытқышынан ажыратыңыз.
- Осы кеңестің сақталмауы электр тоғының соғуына немесе өлімге әкеп соғуы мүмкін.

Денсаулық үшін қауіптілігі

- Осы құрылғы электромагниттік қауіпсіздік нормаларына сәйкес келеді.
- Алайда, кардиостимуляторлары немесе басқа да электр имплантаттары (мысалы, инсулин мөлшерлегіші сияқты) бар адамдар электр магнитті өріс олардың имплантаттарының жұмысына әсер етпейтіндігіне көз жеткізу үшін құрылғыны пайдалану алында өз дәрігерімен немесе имплантат өндірушісімен кеңесуі тиіс.
- Осы кеңестің сақталмауы өліммен аяқталуы мүмкін.

Ыстық беттің қауіптілігі

- Құрылғы жұмыс істеу кезінде қызады. Плита ішіндегі ыстық элементтерге қол тигізбеу үшін сақтық шараларын сақтау керек.
- Панель суығанша, тиісті ыдысты қоспағанда, индукциялық шыныға дене бөліктерін, киімді немесе басқа да заттарды тигізуге жол бермеңіз.
- Қызып кетуін болдырмау үшін пышақ, шанышқы, қасық және қақпақтар сияқты металл заттарды жанарғының бетіне қоймаңыз.
- Балаларды панельге жақындатпаңыз.
- Кастрюльдің тұтқасы қызып кетуі мүмкін. Кастрюльдің тұтқасы қосылып тұрған пісіру аймағының шекарасынан шығып тұрмағанына көз жеткізіңіз. Ыдыстың тұтқасы балардың қолы жетпейтін жерде тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Осы кеңестің сақталмауы күйікке және жидітуге әкеп соғуы мүмкін.

Кесіп кету қауіптілігі

- Көтерілген қорғаныш панелі кезінде пісіру беті қырғышының өткір жүзі шығып тұрады. Оны пайдалану кезінде өте сақ болыңыз және балалардың қол жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз.
- Сақтық шараларының сақталмауы жарақатқа немесе кесіп алуға әкеп соғуы мүмкін.

Маңызды қауіпсіздік ережелері


- Құрылғыны пайдалану кезінде қараусыз қалдырмаңыз. Қайнап кетуі майлы сұйықтықтардың түтіндеуіне және жануына әкеп соғуы мүмкін.
- Құрылғыны жұмыс бету немесе сақтау орны ретінде пайдалануға тыйым салынады.
- Ешқандай заттарды немесе құралдарды құрылғының үстіне қалдырмаңыз.
- Қандай да бір магнитті заттарды (мысалы, кридеттік карталар, жад карталары) немесе электронды құрылғыларды (мысалы, компьютерлер, MP3 плеерлер) құрылғының қасына қоймаңыз немесе қалдырмаңыз, өйткені электр магниттік өріс олардың жұмысына әсер етуі мүмкін.
- Құрылғыны үй-жайды жылыту үшін пайдаланбаңыз.
- Осы нұсқаулыққа сәйкес пісіру аймағын және пісіру бетін әрқашан ағытыңыз (яғни сенсорлық басқаруды пайдалана отырып). Табаны алып тастағаннан кейін пісіру аймағын ағыту үшін табаны анықтау функциясына сүйенбеңіз.
- Балалардың құрылғымен ойнауына, оған отыруға, қасында тұруға немесе үстіне шығуға мүмкіндік бермеңіз.
- Балалардың қызығушылығын туғызатын заттарды құрылғының үстіндегі жәшіктерде сақтамаңыз. Құрылғының үстіне шығатын балалар едәуір зардап шегуі мүмкін.
- Балаларды құрылғы жұмыс істеп тұрған үй-жайда жалғыз немесе қараусыз қалдырмаңыз.
- Жауапты немесе құзыретті тұлға балалар немесе құрылғыны пайдалану қабілетін шектейтін әрекет қабілетсіз адамдарға құрылғыны пайдалану жөнінде нұсқамалық жүргізуі тиіс. Нұсқаушы олар құрылғыны өзі үшін немесе қоршаған орта үшін қауіпсіз пайдалана алатындығына көз жеткізуі тиіс.
- Егер осы нұсқаулықта ұсынылмаса, құрылғының бөлігін жөндемеңіз немесе ауыстырмаңыз. Қызмет көрсету бойынша кез келген басқа операцияларды білікті шебер жүргізуі тиіс.
- Пісіру бетін тазарту үшін бутазартқышты тазарту үшін пайдаланбаңыз.
- Ауыр заттарды пісіру бетіне қоймаңыз немесе түсіріп алмаңыз.
- Пісіру бетінің үстіне тұрмаңыз.
- Жиегі тегіс емес немесе бетінде керткітері бар табаларды индукциялық шынының бетіне қолданбаңыз, өйткені оның бетін сызып кетуі мүмкін.
- Металл ысқыштарды немесе кез келген басқа да қатты абразивті заттарды пісіру бетін тазарту үшін қолданбаңыз, өйткені олар индукциялық шыныны сызып кетуі мүмкін. «Бұл құрылғы үй немесе дүкендер, кеңселер және басқа да тұрғын орталарда аспаз персоналдың аймағы сияқты ұқсас жағдайларда пайдалануға арналған.
- Егер электр сымы зақымдалған болса, оны басқа арнайы сыммен немесе өндіруде немесе сервистік агентте бар торапқа ауыстыру керек.
- ЕСКЕРТУ: Құрылғы және оның пайдаланылатын бөліктері пайдалану кезінде қыздырылады. Ыстық элементтерге жанасуды болдырмаңыз.
- 8 жасқа дейінгі балалар құрылғымен жұмыс істеуге тек қана үнемі бақылаумен жіберіледі. Балаларға құрылғымен ойнауға тыйым салынады, олар бақылаумен ғана тазарту және пайдаланушылық қызмет көрсету жүргізуі мүмкін. •
- 8 жастан асқан балалар осы құрылғыны пайдалануы мүмкін, дене, сезімталдық немесе ақыл-ой қабілеттіліктері төмен немесе білімі мен тәжірибесі жеткіліксіз адамдар, сондай-ақ егер ықтимал қауіптілікті түсінбесе бақылаумен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану жөніндегі нұсқамадан кейін ғана құрылғыны қолдануы мүмкін.
- ЕСКЕРТУ: Егер беті жарылса, шыны керамикадан немесе ток жүретін бөлшектерді қорғайтын басқа да материалдардан жасалған жанарғы бетінен электр тогымен зақымдалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны ағытыңыз.
- Осы құрылғы сыртқы таймер немесе жекелеген қашықтықтан басқару жүйесі арқылы пайдалануға арналмаған.
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Дайындау процесі бақылаумен жүргізілуі тиіс. Қысқа мерзімді дайындау процесі үздіксіз бақылауды талап етеді.
- ЕСКЕРТУ: Құрылғының аударылуын болдырмау үшін қолдану алдында оны бекіту керек. Орнату жөніндегі нұсқауды қар.
- ЕСКЕРТУ: Пісіру құрылғысын өндіруші жобалаған немесе пайдалану жөніндегі нұсқаулықта құрылғы өндірушісі жарамды деп көрсеткен жанарғыны қорғау құралдарын немесе құрылғыға қоса орнатылған жанарғының қорғау құралдарын пайдаланыңыз. Сәйкес келмейтін қорғау құрылғыларын пайдалану жазатайым оқиғаларға әкеп соғуы мүмкін.
- Осы құрылғының жерге тұйықтау қоспасы функционалды мақсатпен ғана пайдаланылады.
- ЕСКЕРТУ: Жанарғыда маймен пайдалану арқылы немесе майсыз қараусыз пайдалану процесі қауіпті болуы мүмкін және өрттің пайда болуына әкеп соғуы мүмкін. Отты сүмен өшіруге **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**, құрылғыны ағытыңыз және одан кейін отты мысалы, қақпақпен немесе өртке қарсы жамылғымен жабыңыз.
- ЕСКЕРТУ: Тұтану қауіп: заттарды пісіру беттерінде сақтамаңыз.

ЕСКЕРТУ: Кристалл шыны пайдаланудан кейін жылуды сақтайды, оған жақындамаңыз!

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Модель	Электр қоректендіру	Қуаты		Өлшемі (мм)	Қоса орнатылған саңылаудың өлшемі (мм)
		Қыздыру аймағы (180 мм)	Қыздыру аймағы (140 мм)		
IS60	ПТ 220-240В 50/60Гц	1500 Вт (Урлеу 2000Вт)	1200 Вт (Урлеу 1500Вт)	590x520x62	560x490

Үстінен көрінісі

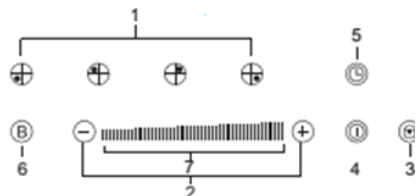

1. Қыздыру аймағын таңдауды басқару элементтері
2. Қуаты/Таймерді реттеу батырмасы
3. Батырмаларды бұғаттауды басқару
4. Ажыратқыш
5. Таймерді басқару
6. Үрлеуді басқару
7. Слайдер датчигі

Индукциялық жанарғыны пайдалану алдында

- Осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз, «Сақтық туралы ескерту» бөліміне ерекше көңіл бөліңіз.
- Индукциялық жанарғыда қалуы мүмкін қорғаныш үлдірін алып тастаңыз.


Сенсорлық басқаруды пайдалану

- Басқару элементтері қол тигізуге әрекет етеді, сондықтан оларды күшпен басудың қажеті жоқ.
- Саусақтың ішін емес, жастықшасын пайдаланыңыз.
- Жанасуды тіркеуден кейін қысқа сигнал шығады.
- Басқару элементтері таза, құрғақ және оларды жауып тұратын қандай да бір заттар (мысалы, құралдар немесе шүберек) жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Тіпті су қабаты басқару элементтерінің жұмысына әсер етуі мүмкін.

Дайындалуға арналған ыдысты таңдау

- Индукциялық плиталарға жарамды ыдысты ғана пайдаланыңыз. Табаның қаптамасында немесе түбінде индукция белгісінің болуына назар аударыңыз.
- Ыдыстың сәйкестігін магниттің тартылысқа сынаумен тексеруге болады. Магнитті таба негізінің бағыты бойынша жылжытыңыз.
- Егер ол тартылса, таба индукцияға жарамды.
- Егер магнит болмаса:


1. Сіз тексергіңіз келетін табаға аздаған су қосыңыз.
2. Егер дисплейде «у» белгісі жанып болса, ал су қызса, таба пайдалану үшін жарамды.
- Келесі материалдардан жасалған ыдыс индукциялық плиталар үшін жарамды: таза тот баспайтын болат, магнитті негізсіз алюминий немесе мыс, шыны, ағаш, фарфор, керамика, қыш ыдыс. Жиегі зақымдалған немесе түбі тегіс емес ыдысты қолданбаңыз.
- Сіздің табаның түбі тегіс, шыныға тығыз жанасатындығына немесе пісіру аймағының өлшеміне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз. Қыздыру аймағынан біраз енді ыдысты пайдалану оның энергияны барынша пайдаланатындығын білдіреді. Диаметрі аз ыдысты пайдалану кезінде өнімділігі күтілгеннен аз болуы мүмкін. Диаметрі 140 мм аз ыдыс үлкен пісіру аймақтарында орналастыру кезінде танылмауы мүмкін. Ыдысты әрқашан пісіру аймағының ортасына орналастырыңыз.
- Ыдысты индукциялық шыныда әрқашан көтеріңіз, оны тартпаңыз, бұл шыныны сызуы мүмкін.



Дайындауды бастау үшін

1. ҚОСУ/АФЫТ. батырмасын басыңыз.
- Қосылғаннан кейін бір қысқаша сигнал шығады, дисплейде "-" және "-" белгілері көрсетіледі, бұл индукциялық жанарғы ұйқы режимінде екендігін білдіреді.
2. Пісіру аймағына пайдаланғыңыз келетін жарамды ыдысты қойыңыз.
- Табаның түбі және пісіру аймағының беті таза, құрғақ екендігіне көз жеткізіңіз.
3. Қыздыру аймағын таңдау үшін басқару элементтеріне қол тигізіңіз, батырманың жанында индикатор жанады.
4. "-" және "+" батырмаларының көмегімен қыздыру баптауын таңдаңыз.
- Егер сіз 1 минут ішінде қыздыру баптауын таңдамасаңыз, индукциялық жанарғы автоматты түрде ағытылады. Сізге 1-қадамға қайта оралу керек 1.
- Сіз қыздыру аумағын таңдау батырмасына қайтадан қол тигізіп, көз келген уақытта қыздыру баптауын өзгерте аласыз.
- Слайдер датчигі
- Индукциялық жанарғыны қосыңыз, қыздыру аймағын таңдау үшін қосымша батырманы басыңыз, оның жанындағы индикатор 5 секунд жанып тұрады, осы уақытта слайдер датчигінің көмегімен оның қуатын 2 деңгейден 8 дейін реттеуге болады; Арттыру үшін датчикті солдан оңға, азайту үшін оңнан солға жылжытыңыз.

⚠ Слайдер датчигі қуатты ғана реттей алады, таймер функциясына әсер етпейді.



- сіз пайдаланған таба индукциялық плиталарға жарамайды немесе
 - таба тым кішкентай немесе пісіру аймағының ортасындағы тұрмағанын білдіреді.
- Қыздыру сәйкес ыдыс пісіру аймағына орналасқаннан кейін ғана басталады. Егер сәйкес ыдыс пісіру аймағына қойылмаса, дисплей автоматты түрде 1 минуттан кейін ағытылады.

Дайындауды аяқтау

1. Сіз ағытқыңыз келетін қыздыру аймағын таңдау батырмасына қол тигізіңіз.
2. Қуатын 0-ге дейін азайтып, пісіру аймағын ағытыңыз. Дисплейде «0», одан кейін «Н» көрсетілгеніне көз жеткізіңіз.
3. ҚОСУ/АФ. батырмаларына қол тигізіп, барлық пісіру бетін ағытыңыз.
4. Ыстық беттерден сақ болыңыз, «Н» белгісі қандай пісіру аймағы қызып тұрғанын көрсетеді. Бет қауіпсіз температураға дейін суыған кезде, ол жойылады. Сондай-ақ, ол энергия сақтау функциясы ретінде пайдаланылуы мүмкін, егер сіз басқа ыдысты қыздырғыңыз келсе, әлі де жылу сақтап тұрған бетті пайдаланыңыз.



Ескерту: егер жанарғы ағытылған кезде дисплейде «Н» белгісі көрсетуді жалғастырса, онда индукциялық шынының температурасы әлі де жоғары екенін білдіреді, күйікті болдырмау үшін индукциялық шынаға тікелей жанасуға қол бермеңіз.

Ескерту: Пайдаланғаннан кейін жанарғыны ағытыңыз, табу датчигіне сүйенбеңіз.

Басқару элементтерін бұғаттау

- Абайсызда пайдалануды болдырмау үшін Сіз басқару элементтерін бұғаттай аласыз (мысалы, балалар пісіру аймағын қыздыруды кездейсоқ қосып қойды).
- Басқару элементтерін бұғаттау кезінде ҚОСУ/АФ. басқа барлық батырмалар белсенді емес. Басқару элементтерін бұғаттау үшін:

Бұғаттау батырмасына қол тигізіңіз. Уақыт индикаторы "Lo" көрсетеді.

Басқару элементтерін бұғаттаудан шығару үшін:

1. Индукциялық жанарғы қосуды екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Бұғаттау батырмасына қол тигізіңіз және бірқатар уақыт ұстап тұрыңыз.
3. Индукциялық жанарғыны пайдалануға болады.

Егер жанарғы бұғаттау режимінде болса, ҚОСУ/АФ. Батырмасынан басқа барлық басқару элементтері белсенді емес. ҚОСУ/АФ. Батырмасының көмегімен индукциялық жанарғыны шұғыл жағдайда әрқашан қосуға болады, бірақ кейін пайдалану кезінде оны алдымен бұғаттаудан шығару керек.

Қатты қызудан сақтау

Құрылғы температура датчигімен жасақталған, ол индукциялық жанарғы ішіндегі температураны реттейді. Температураның көтерілуі анықталған кезде индукциялық жанарғын жұмысы автоматты түрде тоқтатылады.

Ұсақ заттардың анықталуы

Егер жанарғыда өлшемсіз сәйкес емес немесе магниттелмейтін ыдысты (мысалы, алюминий) немесе басқа да ұсақ заттардың (мысалы, пышақ, шанышқы, кілт) қалдырылған жағдайда, дисплейде «у» белгісі көрсетіледі және жанарғы автоматты түрде 1 минуттан кейін ұйқы режиміне ауысады. Желдеткіш кейінгі 2 минут ішінде индукциялық жанарғыны салқындатуды жалғастырады.

Автоматты ағытудан қорғау

Автоағыту- бұл индукциялық жанарғының қауіпсіздігін қамтамасыз ету функциясы. Ол белгілі бір уақыт аралығынан кейін автоматты түрде ағытылады. Түрлі деңгейдегі

Қуат деңгейі	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бастапқы күйі бойынша жұмыс уақыты (сағат)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Ыдысты алып тастағаннан кейін индукциялық жанарғы қыздыруды дереу тоқтатады және 1 минуттан кейін автоматты түрде ағытылады.

Кардиостимуляторлары бар адамдар қондырғыны пайдалану алдында дәрігермен кеңесуі тиіс.



Таймерді пайдалану

- Белгіленген уақыт кезеңінен кейін пісіру аймағын қосуды баптауға болады.
- Таймерді 99 минутаға дейін баптауға болады.

Таймерді бір пісіру аймағын ағытуға баптау

1. Сіз таймер орнатқыңыз келетін қыздыру аймағын таңдау батырмасына қол тигізіңіз.
 2. Таймер датчигіне қол тигізіңіз, датчик индикаторы жанып-сөнеді және дисплейде «30» мәні көрсетіледі.
 3. "+" және "-" батырмасын бастап, уақытты белгілеңіз.
- Ескертпе: Таймердің "-" немесе "+" батырмасына бір рет қол тигізіңіз – уақыт 1 минутқа азаяды немес көбейеді. Таймердің "-" немесе "+" батырмасына қол тигізіңіз және ұстап тұрыңыз – уақыт 10 минутқа азаяды немесе көбейеді.

4. Қалған уақытта нөлге дейін азайту үшін "-" батырмасын басыңыз немесе таймердің баптауын болдырмау үшін экранда «00» белгісі жанған кезде «таймер датчигі» батырмасын басыңыз.
5. Уақытты баптаудан кейін бірден есептеу басталады. Дисплейде қалған уақыт көрсетіледі, таймердің индикаторды 5 секунд бойы жанып-сөніп тұрады.

ЕСКЕРТУ: Қуат деңгейі индикаторының жанындағы қызыл нүкте аймақтың таңдалғанын білдіреді.

ЕСКЕРТУ: Слайдерді уақытты баптау үшін пайдалануға болмайды.


ЕСКЕРТУ: Таймердің дисплей таңдап алынған аймақтардың ең аз берілген аймағын көрсетеді, берілген уақыты ең аз пісіру аймағы жанып-сөніп тұратын қызыл нүктемен белгіленген.

6. Таймерді есептеу аяқталғаннан кейін тиісті пісіру аймағы автоматты түрде ағытылады.

7. Бірнеше қыздыру аймағы үшін кейінге қалдыру таймерінде дисплейде кейінге қалдырудың е аз уақыты көрсетіледі. Басқа қыздыру аймағын кейінге қалдырудың қалған уақытын тексеру үшін осындай аймақтың батырмасын басыңыз.



Басқа пісіру аймақтары оған дейін қосылмаған болса, өз жұмысын жалғастырады.

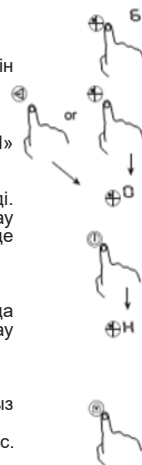

Үрлеуді басқару

Жанарғы жұмысы кезінде қыздыруды таңдау аймағы батырмасын басыңыз, одан кейін үрлеуді басқару батырмасын басыңыз, қысқа сигнал шығады, дисплейде «Р» белгісі көрсетіледі, жанарғы ҮРЛЕУ режиміне ауысады, уқаты 1500Вт/2000 ВТ дейін ұлғаяды. ҮРЛЕУ режимі 5 минут бойы жұмыс істейді, одан кейін автоматты түрде ағытылады және жанарғы бұрын белгіленген жұмыс режиміне ауысады. ҮРЛЕУ режимінде «ҮРЛЕУ» батырмасын басыңыз, жанарғы ҮРЛЕУ функциясының жұмысын тоқтатады және одан кейін бұрын белгіленген жұмыс режиміне ауысады.



Дайындау жөніндегі нұсқаулық

Қуыру кезінде сақтық шараларын сақтаңыз, өйткені тай мен тоң май, әсіресе «ҮРЛЕУ» функциясын пайдалану кезінде өте жылдам қызады. Тым жоғары температура май мен тоң айдың күтпеген жерден тұтануын туғызуы мүмкін, бұл өрттің пайда болуына үлкен қауіп туғызады.

Қыздыру баптаулары

Төмендегі баптаулар ұсынымдар түрінде ғана келтірілген. Нақты баптаулар ыдыс пен сіз дайындайтын тамақ көлемін қоса алғанда, бірнеше факторларға тәуелді. Сізге ең сәйкес келетін баптауды анықтау үшін индуктиті жанарғымен тәжірибе жасаңыз.

Қыздыруды баптау	Жарамдылығы
1-2	• Аз көлемдегі тамақ үшін жеңіл қыздыру • Шоколадты, майды және жылдам тұтанатын тамақ өнімдерін балқыту • Ақырын қайнату • Баяу жылыту
3-4	• Қайта қыздыру • Қатты қайнату • Күріш дайындау
5-6	• Құймақ
7-8	• Паста дайындау
9	• Қуыру • Қызартып пісіру • Сорпаны жылыту • Су қайнату

Қуту және тазарту

1. Шыныдағы күнделікті ластану (саусақ іздері, сызаттар, тамақтың айғыздары, шыныдағы жабысқақ төгінділер).

1) Пісіру бетін электр қоректендіруді ағыту.

2) Шыныны тазартуға арналған құралды жылы кезінде (бірақ ыстық емес!) жағыңыз

3) Шайыңыз және таза шүберекпен немесе қағаз сүлгімен құрғатып сүртіңіз.

4) Пісіру бетіне электр қоректендіруді қосыңыз.

ЕСКЕРТУ:

• Пісіру бетінің электр қоректендіруін ағыту кезінде панельде ыстық бет көрсетілмейді, бірақ пісіру аймағы ыстық болып қалады! Өте сақ болыңыз.

• Берік немесе кейбір нейлон тазалағыш ысқыштар және қатты/абразивті тазарту құралдары шынының бетіне сызат түсіруі мүмкін, олардың индукциялық жанарғыға жарамды екеніне көз жеткізіңіз.

• Пісіру бетінде тазарту құралының айғыздануын қалдырмаңыз: шыны ластауы мүмкін.

2. Шыныға тасу, ағу және ыстық жабысқақ төгінділер

Индукциялық шыныдан жасалған пісіру беттеріне жарамды қалақшаның немесе өткір қырғыштың көмегімен дереу тазалау керек, алайда пісіру аймағының ыстық беттерінен сақ болыңыз:

1) Оқшауландырылған ағытқыштың көмегімен пісіру бетін электр қоректендіруден ағытыңыз.

2) Қырғышты немесе аспапты 30° бұрышпен ұстаңыз және кірді немесе төгінділерді пісіру бетінің салқын жеріне қырыңыз.

3) Кірді немесе төгінділерді асүй немесе қағаз сүлгісімен тазартыңыз.

4) Шыныны күнделікті тазарту үшін 2-4 тармақтарды сақтаңыз.

ЕСКЕРТУ:

• Ағындылардан, тәтті тағамнан немесе төгінділерден қалған дақтарды мүмкіндігінше жылдам кетіріңіз. Егер оларды шыны суығанға дейін қалдырсаңыз, оларды кетіру қиын болады немесе шынының бетін зақымдала алуға болады.

• Кесіп алу қауіптілігі: қорғау қақпағы көтеріліп тұрған кезде өте сақ болыңыз, оларды қауіпсіз, балалардан аулақ жерде сақтаңыз.

3. Сенсорлы басқару элементтеріне төгінділер

1) Пісіру бетіне электр қоректендіруді ағытыңыз.

2) Төгіндіні сүртіңіз.

3) Сенсорлы басқару аймағын таза ылғал ысқышпен немесе шүберекпен сүртіңіз.

4) Аймақты қағаз сүлгімен құрғатып сүртіңіз.

5) Пісіру бетіне электр қоректендіруді жіберуді қосыңыз.

ЕСКЕРТУ: Пісіру беті қысқаша сигнал беріп, ағытылуы мүмкін, сенсорлы басқару элементтеріне сұйықтық тиген кезде жұмысын тоқтатуы мүмкін. Сенсорлы басқару аймағы пісіру аймағын қосу алдында құрғатылып сүртілгеніне көз жеткізіңіз.

Ескертпелер мен кеңестер

1. Индукциялық жанарғы қосылмайды.
Индукциялық жанарғы электр қоректендіруге жалғанғаныа және оның қосылғанына көз жеткізіңіз.
Сіздің үйіңізге немесе елдімекенге электр қоректендіруді жіберу бар екендігін тексеріңіз. Егер сіз барлығын тексерсеңіз, ал проблема шешілмесе, білікті шеберді шақырыңыз.
2. Сенсорлы басқару элементтері әрекет етпейді.
Басқару элементтері бұғаттаулы: Басқару элементтерін бұғаттаудан шығарыңыз. Индукциялық пісіру бетін пайдалану бөліміндегі нұсқауларды қар.
3. Сенсорлы басқару элементтері бақылауға бағынбайды.
Басқару элементтері судың жұқа қабатымен жабылуы мүмкін немесе сіз саусақтың басымен емес, саусақтың ұшын пайдаланасыз. Сенсорлы бақылау аймағы құрғақ екендігіне көз жеткізіңіз және басқару элементтеріне қол тигізу кезінде саусақтың басымен басыңыз.
4. Шыныға сызат түсті.
Шеті бұдыр ыдыстар. Сәйкес келмейтін абразивті ысқышты немесе тазартқыш құралдарды пайдалану: Түбі тегіс, әрі біркелкі ыдысты пайдаланыңыз. Қосымша ақпарат үшін «Сәйкес ыдысты таңдау» және «Күтім және тазарту» бөлімдерін қар.
5. Кейбір табалар сытырпаған немесе шартылдағын дыбыстар шығарады.
Олар ыдыстың дизайнына байланысты болуы мүмкін (түрлі металл қабаттары әр түрлі дірілдейді): Бұл қалыпты, дыбыс бәсеңдеуі немесе толығымен жойылуы мүмкін.
6. Индукциялық жанарғы жоғары қыздырғанда пайдалану кезінде ақырын гүіл шығарады.
Бұл индукциялық дайындау технологиясымен байланысты: Бұл қалыпты, қыздыруды азайту кезінде дыбыс бәсеңдеуі немесе толығымен жойылуы мүмкін.
7. Индукциялық жанарғыдан шығатын желдеткіштің дыбысы.
Индукциялық жанарғыға қоса орнатылған салқындататын желдеткіш электрониканы қызып кетуден сақтайды. Ол индукциялық жанарғыны ағытқаннан кейін жұмысын жалғастыруы мүмкін. Бұл қалыпты және араласуды қажет етпейді. Желдеткіш жұмыс істеп тұрғанда қабырғадағы индукциялық жанарғы электр қоректендіруін ағытпаңыз.
8. Посуда қызбайды және дисплейде “A” белгісі пайда болды.
Индукциялық жанарғы ыдысты анықтай алмайды, өйткені ол индукциялық дайындауға жарамсыз. Индукциялық жанарғы ыдысты анықтай алмайды, өйткені ол пісіру аймағынан кіші немесе ортасына қойылмаған: Индукциялық дайындауға жарамды ыдысты пайдаланыңыз. «Дұрыс ыдыс таңдау» бөлімін қар. Ыдысты ортасына қойыңыз және оның түбінің диаметрі пісіру аймағының өлшеміне сәйкес келеді.
9. Индукциялық жанарғы немесе пісіру аймағы кенеттен ағытылды, дыбыстық сигнал шықты және дисплейде қателік көрсетілді (әдетте, дайындау таймері дисплейінде бір немесе екі санмен кезек-кезек). Техникалық қателік: Қателіктің сандары мен әріптерін жазыңыз, индукциялық жанарғының қабырғадағы электр қоректендіруді ағытыңыз және білікті шеберге хабарласыңыз.

Дисплей қателігі және тексеру
Индукциялық жанарғының ақаулығы жағдайында автоматты түрде қорғау күйіне өтеді және дисплейде тиісті қорғау кодтары көрсетіледі:

Дисплей қателігі және тексеру
Индукциялық жанарғының ақаулығы жағдайында автоматты түрде қорғау күйіне өтеді және дисплейде тиісті қорғау кодтары көрсетіледі:

Проблема	Ықтимал себептер	Что делать
Құрылғы жұмыс істемейді	Электр қоректендірудің үзілуі	Электр қоректендірудің негізгі көзі жұмыс істейтіндігін тексеріңіз; ағудан қорғау ағытылған жоқ па; егер сақтандырғыш жанып кетсе, оны жаңасымен ауыстырыңыз; еге негізгі қоректендіру көзі қосылмаса, айыры розеткаға дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз; егер жанарғы сымдармен жалғанса, қоректендіруді ағытыңыз, негізгі штепсель ағытылмағанын тексеріңіз; егер жоғарыда санамалап айтылған себептерден кейін құрылғы жұмыс істемейтін болса, жөндеу үшін сервис орталығына апарыңыз.
Құрылғы қыздыру кезінде жұмыс істеуді тоқтатты.	Кейінге қалдыру таймері қосылды.	Кейінге қалдыру функциясы қосылғанын тексеріңіз. Егер кейінге қалдыру функциясы белгіленсе, қондырғы кейінге қалдыру мерзімі өткеннен кейін бірден ағытылады.
U	Ыдыс жоқ немес сәйкес келмейді	Ыдыс жоқ, тиісті ыдысты қойыңыз. БУП синхронизация немесе жетек тізбегінің ақаулығы, құрылғыны жөндеу үшін сервис орталығына апарыңыз.
E2	Кіріс қуаты тым төмен	Кернеу төмен, электр желісінің кернеуі 180 В төмен. Электр желісінің кернеуін тексеріңіз. Электр желісінің қалыпты кернеуі қалпына келтірілгеннен кейін құрылғыны қайтадан іске қосыңыз. ПУБ кернеуі дұрыс емес, құрылғыны жөндеу үшін сервис орталығына апарыңыз.

E1	Кіріс қуаты тым жоғары	Кернеу жоғаыр, электр желісінің кернеуі 250 В артық. . Электр желісінің қалыпты кернеуі қалпына келтірілгеннен кейін құрылғыны қайтадан іске қосыңыз. ПУБ кернеуі дұрыс емес, құрылғыны жөндеу үшін сервис орталығына апарыңыз.
F3	Орауыш терморезисторының қысқаша тұйықталуы	Орауыш терморезисторы датчигінің қосылу қателігі. Немесе ПУБ орауышы терморезисторының анықтау бөлігінің ақауы, құрылғыны жөндеу үшін сервис орталығына апарыңыз.
F4	Отказ датчика температуры индукционной катушки	
E5	БТИЗ терморезисторының температурасы тым жоғары	БТИЗ терморезисторының температурасы тым жоғары, ауа шығару саңылау бұғаттаулы. Ауа шығару саңылауын ашыңыз, құрылғыны қайтадан іске қосыңыз. Егер ақаулық жойылмаса, оның себебі салқындататын желдеткішті қосу қателігі, салқындататын желдеткіштің зақымдалуы немесе желдеткіш жетегі тізбегінің ақаулығы болуы мүмкін, құрылғыны жөндеу үшін сервис орталығына апарыңыз. БТИЗ температура датчигі тізбегінің үзілуі/қысқаша тұйықталуы. ПУБ, БТИЗ орауышы терморезистордың анықтау бөлігінің ақаулығы, құрылғыны жөндеу үшін сервис орталығына апарыңыз.
E3	Орауыш терморезисторының температурасы тым жоғары.	Индукциялық шыны бетінің температурасы тым жоғары, ыдыста су бар екендігін тексеріңіз. Тексеруден кейін қоректендіруді қайтадан қосыңыз. Егер ақаулық жойылмаса, оның себебі пісіру беті датчигінің ақаулығы болуы мүмкін, құрылғыны жөндеу үшін сервис орталығына апарыңыз.
F9	БТИЗ терморезисторының қысқаша тұйықталуы	БТИЗ терморезисторы датчигінің қосылу қателігі. Немесе ПУБ БТИЗ датчигінің анықтау бөлігінің ақаулығы, құрылғыны жөндеу үшін сервис орталығына апарыңыз.
FA	БТИЗ терморезисторы тізбегінің үзілуі	

Жоғарыда кеңінен таралған ақаулықтардың ықтимал себептері мен жою тәсілдері келтірілген.

Қауіптілік туғызуын немесе индукциялық жанарғыны зақымдауды болдырмау үшін құрылғыны өз бетіңізше бұзбаңыз.


Орнату

Орнату үшін жабдықты таңдау

Сызбада көрсетілген өлшемдерге сәйкес жұмыс бетін кесіңіз.

Орнату және пайдалану үшін тесіктің айналасынан кемінде 5 см саңылау қалдырыңыз.

Жұмыс бетінің қалыңдығы кепмінде 35 мм екендігіне көз жеткізіңіз. Ыстық панельден жылу шағарылуынан туындайтын деформацияны болдырмау үшін жұмыс бетінің ыстыққа төзімді материалын таңдаңыз.

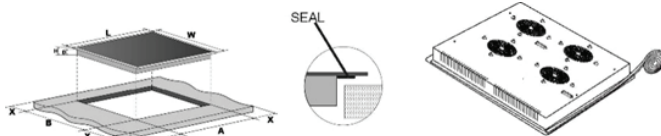


L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)
590	520	77	62	56	490	50 min

Жанарғы сұйықтықтың шкаф ішіне кіруін болдырмайтын арнайы төсемшемен жасақталған. Төсемшені дұрыс орнату үшін төмендегі нұсқауларды сақтаңыз: Төсемшені түптөсемінен алыңыз. Жанарғыны бұрыңыз және төсемшенің жанарғы жиегінің астына дұрыс орнатыңыз, төсемшенің сыртқы бөлігі жанарғының сыртқы жиегіне сәйкес келуі керек. Төсемшені жанарғыға біркелкі және қауіпсіз бекітіңіз, оны орнатылатын жеріне тығыз жапсырыңыз.

Индукциялық жанарғы жақсы желдетілетіндігіне, ауа кіргізу және ауа шығару саңылаулары бұғатталмағанына көз жеткізіңіз. Индукциялық жанарғы жұмыс жағдайында екендігіне көз жеткізіңіз.

⚠ Ескертпе: Жұмыс беті мен шкафтар арасындағы арақашықтық кемінде 760 мм болуы тиіс.

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
760	50 min	20 min	Вентиляция	Вентиляция ≥ 5 mm	> 35 mm	< 50 mm

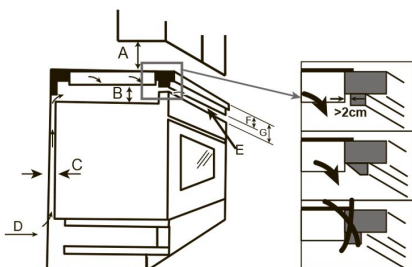

ПЕскертү: Алдыңғы бөлігінде 560x5 мм өлшемімен саңылау қалдыру керек

! Орнатудан кейін ауа кіргізу саңылауы үстел бетімен бұғатталмағанына көз жеткізіңіз.

Жанарғыны орнату алдында мыналарға көз жеткізіңіз:


- Жұмыс беті шаршы және тегіс, сондай-ақ конструкцияның жұмыс элементтері саңылауға қойылатын талаптарға сәйкес келеді.
- Жұмыс беті ыстыққа төзімді материалдан дайындалған.
- Егер жанарғы көмір пісіру шкафының үстінде орнатылған болса, онда қоса орнатылған салқындататын желдеткіш болуы тиіс.
- Қондырғы барлық габариттік талаптарға және қолданыстағы стандарттар мен нормаларға сәйкес келеді.
- Тұрақты сым сәйкес ажыратқышпен жабдықталған, ол электр желісінен толық ағытуды қамтамасыз етеді және жергілікті электр өткізу төсеміне қойылатын нормалар мен талаптарға сәйкес келеді.
- Бекітілген ажыратқышты пайдалану және барлық полюстерде контактілер арасындағы 3 мм ауа саңылауын қамтамасыз ету керек (немесе барлық белсенді (фазалық) өткізгіштер, егер жергілікті электр өткізу нормалары мұндай талаптарды өзгертуге рұқсат ететін болса).
- Ажыратқыш орнатудан кейін оңай қолжетімді жерде орналасқан.
- Орнату кезінде күмен туындаған кезде жергілікті құрылыс органдарымен кеңесіңіз және ішкі нормативтік құжаттармен танысыңыз.
- Жанарғы айналасындағы қабырға жабыны үшін ыстыққа төзімді материалдарды (мысалы, қыш тақтайша) пайдаланыңыз.

Жанарғыны орнатқаннан кейін мыналарға көз жеткізіңіз:

- Электр қоректендіру кабелі шкафтың немесе жәшіктің есіктері арқылы қолжетімді.
- Жанарғының негізіне шкафтардың сыртынан таза ауаның жеткілікті ағыны қамтамасыз етіледі.
- Егер жанарғы жәшіктің немесе шкафтың үстіне орнатылса, жанарғы түбінің температурасы тым жоғары болуы мүмкін, қолмен немесе басқа да тұтану контактісін болдырмау үшін термоқорғаныш тосқауылы жанарғының астына орнатылады.
- Ажыратқыш оңай қолжетімді жерде орналасады.

Бекіту қапсырмаларын орнату алдында Қондырғыны зақымдалуын болдырмау үшін орнықты, тегіс бетке орнату керек. Жанарғыдан шығып тұратын басқару элементтеріне күш салмаңыз.

Қапсырмалардың орналасуын реттеңіз Орнатудан кейін 4 қапсырманы жанарғының түбіне бекітіп (суретті қар.) жанарғының жұмыс бетіне бекітіңіз

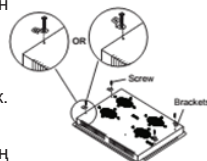

Сақтық шаралары

- 1. Индукциялық қондырғыны білікті персонал немесе мамандар орнатуы тиіс.
- 2. Жанарғыны ыдыс жуу машинасының, тоңазытқыштың, мұздатқыштың, кір жуу машинасының немесе кептіргіштің үстіне орнатуға болмайды, өйткені ылғал жанарғының электроникасын зақымдауы мүмкін.
- 3. Индукциялық жанарғы үздіксіз жұмысын жақсарту үшін көбірек жылу бөлуді қамтамасыз ететіндей орнатылуы тиіс.
- 4. Жұмыс бетінің үсіндегі қабырға және индукциялық қыздыру аймағы жанарғыдан шығарылатын жылуға төтеп беруі тиіс.
- 5. Зақымдауды болдырмау үшін, қабаты мен желімі жылуға төзімді болуы тиіс.

⚠ Жанарғыны электр желісіне қосу
Жанарғыны электр желісіне қосуды тиісті білікті тұлға орындауы тиіс.
Жанарғыны электр желісіне қосу алдында мыналарға қол жеткізіңіз:
1. Үйдің электр сымы жанарғының қуатына есептелген.
2. Кернеу техникалық деректері бар кестеде көрсетілген мәнге сәйкес келеді
3. Электр желісі кабелінің учаскелері техникалық деректер бар кестеде көрсетілген жүктемені көтеруі тиіс.
Жанарғыны электр желісіне қосу үшін ауыстырып қосқыштарды, редукторларды немесе тармақтағыштар пайдаланылмайды, өйткені олар қызып кетуді және өртті туғызуы мүмкін.
Электр қоректендіру кабелі ыстық жерлерге жанаспауы тиіс және оның температурасы учаскелердің бірінде 75°C аспайтындей етіп орналасуы тиіс. Электриктен бірге сіздің электр өткізу жүйеңіз өзгерістер енгізусіз талаптарға сәйкес келетінін тексеріңіз. Кез келген өзгерістерді тек қана білікті электрик енгізе алады.
Электр қоректендіру белгіленген стандартқа немесе бір полюсті ағыштықпен қосылуы тиіс. Қосылу тәсілі төменде келтірілген.

ҚОСЫЛУ СХЕМАСЫ Назар аударыңыз! Қыздырылатын элементтердің кернеуі 220-240 В Назар аударыңыз! Кез келген қосылу кезінде бақылау сымы клеммаға (2) Е жалғануы тиіс.		Жалғау сымының ұсынылған түрі
220-240 В үшін жерге тұйықталған бір фазалы қосылыс, заземленное однофазное соединение, L және N клеммасының көпірлі қосылысы, бақылау сымы k (I)		

- Кабель зақымдалған жағдайда немесе оны ауыстыру қажет бола, операцияны сервис қызметкері немесе тиісті білікті маман жүргізуі тиіс.
- Құрылғыны электр желісіне тікелей жалғау кезінде контактілердің арасында кемінде 3 мм қашықтықта тізбекті бірполярлы ажыратқыш орнату керек.
- Қосылуды орнататын маман дұрыс электрлік қосылуға көпірлдік беруі тиіс, сондай-ақ ол барлық қолданыстағы стандарттар мен қауіпсіздік нормаларына сәйкес келеді.
- Кабельді бүкпеңіз немесе қыспаңыз.
- Кабельді үнемі тексеріп отырыңыз, тек қана уәкілетті маман алмастыра алады.

	Осы құрылғы пайдаланылған электрлік және электронды жабдық туралы (ПЭЭЖ) ЕС 2012/19ЕС директивасына сәйкес таңбалануы тиіс. Осындай жабдықты дұрыс пайдаға асыруға көпірлдік бере отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиян келтірудің алдын алуға көмектесесіз, бұл дұрыс пайдаға асырылмаған жағдайда орын алуы мүмкін. Тауардағы белгі оның қарапайым тұрмыстық қалдықтар ретінде пайдаға асырылуы мүмкін еместігін көрсетеді. Оны электрлік және электронды тауарларды қайта өңдеуге қабылдау пунктіне апару керек . Осы бұйымды ұстау, пайдалану және қайта өңдеу бойынша анағұрлым толық ақпаратты жергілікті кеңестен, шақыру және қалдықтарды пайдаға асыру жөніндегі қызметтен немесе сіз осы тауарды сатып алған дүкеннен алуыңызға болады. Осы бұйымды ұстау, пайдалану және қайта өңдеу бойынша анағұрлым толық ақпаратты жергілікті кеңестен, шақыру және қалдықтарды пайдаға асыру жөніндегі қызметтен немесе сіз осы тауарды сатып алған дүкеннен алуыңызға болады.
--	---

	Символ	Мәні	Қондырғы
Модельді сәйкестендіру	--	IS60	
Жанарғының түрі	--	Қоса орнатылған жанарғы	
Электрлік пісіру аймақтарының саны	--	4	
Қыздыру технологиясы (индукциялық дайындау аймағы, дайындаудың таралу аймағы, тұтас пластиналар)	--	Индукциялық аймақтар	
Дөңгелек дайындау аймақтары үшін: пайдаланылатын бет аймағының электрлік қыздырылатын пісіру аймағына қатысты диаметрі, 5 мм дейін жуықталған	Ф	Ф180 мм Ф140 мм	см
Дөңгелек емес дайындау аймақтары үшін: пайдаланылатын бет аймағының ұзындығы мен электрлік қыздырылатын пісіру аймағына қатысты диаметрі 5 мм дейін жуықталған	Ұ, Е	Н/С	см
Пісіру аймағына энергияны тұтыну, кг есептелген	ЕС Электрлік дайындау аймағы	Ф180 аймақ: 184 Ф140 аймақ 189	Чр/кг
Жанарғының энергияны тұтынуы, кг есептелген	ЕС электрлік жанарғы	191	Чр/кг