



brayer.ru

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Chopper BR1401
Измельчитель BR1401



СОДЕРЖАНИЕ


EN.....	3
DE.....	10
RU	18
KZ.....	26
BY.....	34

CHOPPER BR1401

The unit is intended for grinding coffee beans, chopping vegetables, fruit, herbs, onion, garlic, small amounts of meat etc.

DESCRIPTION

1. Bowl
2. Motor unit
3. Chopping knives for hard products
4. Adapter coupling
5. Chopping knives for soft products

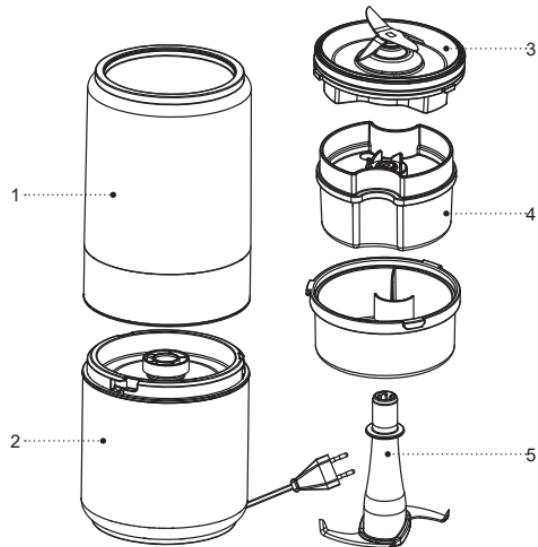

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation manual carefully before using the unit; after reading, keep it for future reference.

- Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to the user's property, which is not covered by warranty.
- The unit is intended for grinding coffee beans, chopping vegetables, fruit, herbs, onion, garlic, small amounts of meat etc.
- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.

The operation cycle should not exceed 30 seconds. Make a 2-4 minute break between operation cycles.

- Place and use the unit on a flat dry and steady surface.
- Use only the removable parts supplied with the unit.
- Before switching the unit on, make sure that all removable parts are installed properly.
- Before using the unit for the first time, wash all the removable parts that will contact food.
- Put the products in the bowl before switching the unit on. Do not switch the unit on if the chopping bowl is empty.

- Cool down hot products before putting them into the bowl.
- Watch the amount of products put in the bowl and the level of poured liquids.
- Before using the unit make sure that the chopping knives for hard or soft products are installed properly.
- The cutting edges of the chopping knives are sharp and dangerous, handle the knives carefully.
- If the chopping knives stop rotating during the unit operation, switch the unit off, unplug it, remove the bowl from the motor unit, remove the adapter coupling and remove the product which is hindering the chopping knives rotation. If the chopping knives rotation is hindered, it is recommended to add some water, juice, liquor etc. into the bowl.
- Remove the motor unit only after complete stop of the chopping knives rotation and after the unit is unplugged.
- Do not use the unit outdoors.
- It is not recommended to use the unit during lightning storms.
- Protect the unit from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the unit in places where aerosols are used or sprayed and close to inflammable liquids.

- Do not use the unit in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water.
- Do not let the power cord touch hot surfaces and sharp edges of furniture.
- Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the unit, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.
- Do not touch the mixer body, the power cord and the power plug with wet hands.
- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

ATTENTION!

Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, unit body, power cord or power plug during operation of the unit.

- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit's operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Regularly check the integrity of the power cord.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or by similar qualified personnel, to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself; in case of any malfunction or if the unit is dropped, unplug it and apply to the service center.
- To avoid damages, transport the unit in original package only.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

BEFORE THE FIRST USE

After the unit's transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for 3 hours before using it.

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.
- Keep the original package.
- Check the delivery set.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Examine the unit for damages; if the unit is damaged, do not plug it into the mains.
- Make sure that the indicated specifications of the power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains. When the unit is used in the mains with 60 Hz frequency, it does not need any additional settings.
- Wash the bowl (1) with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- Wash the chopping knives (5) with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- Wash the chopping knives for hard products (3) only from the chopping knives side and dry them.
- The cutting edges of the chopping knives (3, 5) are sharp and can be dangerous, handle the chopping knives (3, 5) carefully.
- Clean the motor unit (2) body with a soft, slightly

damp cloth, and then wipe it dry.

- Do not immerse the unit, the power cord and the power plug of the unit into water or other liquids.

USING THE UNIT AS A COFFEE GRINDER

The operation cycle should not exceed 30 seconds. Make a 2-4 minute break between operation cycles.

- **Notes:** — when using the unit for the first time, a foreign smell from the electric motor can appear — this is normal and it is not covered by warranty.
- Grind only the necessary amount of coffee beans right before the coffee making.
- Add the coffee beans into the bowl (1), no more than 50 g coffee beans.
- Install the chopping knives for hard products (3) into the bowl (1) and turn them counterclockwise until bumping.
- Place the bowl (1) on the motor unit (2) and turn it clockwise as far as it will go.
- Insert the power plug into the mains socket.
- To switch the unit on press on the bowl (1) and hold it.
- After grinding the coffee beans release the bowl (1), wait for the chopping knives (3) to stop completely and pull the power plug out of the socket.
- Slightly tap on the bowl (1) to crumble the ground coffee stuck to it.

- Turn the bowl (1) counterclockwise and remove it.
- Turn over the bowl (1) and remove the chopping knives (3) turning them clockwise.
- Put the ground coffee into a suitable sealed container.
- Clean the chopping knives (3) and the bowl (1).

USING THE UNIT AS A CHOPPER

- The chopper is intended for chopping vegetables, fruit, herbs, onion, garlic, small amounts of meat.

ATTENTION!

The operation cycle should not exceed 30 seconds.
Make a 2-4 minute break between operation cycles.

- Do not chop very hard products, such as nutmegs, coffee beans, cereals, ice and frozen food.
- **Notes:** — when using the unit for the first time, a foreign smell from the electric motor can appear — this is normal and it is not covered by warranty.
- **Before processing the products:**
 - remove bones, fat and sinews from meat, cut the meat, cheese, onion, vegetables and fruit into cubes approximately 1,5x1,5 cm;
 - shell the nuts, remove stems from herbs;
 - put chocolate into the fridge.

FOOD PROCESSING

- Before assembling the unit as a chopper make sure that the power plug is not inserted into the socket.
- Place the bowl (1) on a flat dry and steady surface.
- Install the chopping knives (5) for soft products into the bowl (1). Be careful: the chopping knives (5) are sharp, always hold the chopping knives (5) by the plastic end.
- Put the pre-cut products into the bowl (1).

Notes:

- do not switch the unit on if the bowl (1) is empty.
- the amount of food for processing should not exceed 2/3 of the capacity of the bowl (1) and should not be below the blades of the chopping knives (5).
- Install the adapter coupling (4) in the bowl (1) and turn it counterclockwise.
- Install the motor unit (2) on the bowl (1) and rotate it counterclockwise until bumping.
- Insert the power plug into the mains socket.
- To switch the unit on press on the motor unit (2) and hold it, the unit will be switched on.
- **Notes:** — If food processing is hindered or the products level is below the chopping knives (5) edges, you can add some water, juice, broth etc.
- After the operation release the motor unit (2), wait for the chopping knives (5) to stop completely and pull the power plug out of the socket.

- Remove the motor unit (2) turning it clockwise.
- Remove the adapter coupling (4) turning it clockwise.
- Take the plastic end and remove the chopping knives (5) from the bowl (1).
- Take the chopped products out of the bowl (1).

CLEANING

ATTENTION!

The blades of the chopping knives (3, 5) are very sharp and dangerous. Handle the chopping knives (3, 5) carefully!

- Unplug the unit before cleaning.
- Wash the bowl (1) with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- Wash the chopping knives (5) with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- Wash the chopping knives for hard products (3) only from the chopping knives side and dry them.
- Clean the motor unit (2) body with a soft, slightly damp cloth, and then wipe it dry.
- Do not immerse the unit, the power cord and the power plug of the unit into water or other liquids.
- Do not use abrasives and solvents to clean the motor unit (2) and the removable parts.
- After processing salty or sour products rinse the chopping knives (5) with warm water.
- After processing products with strong dyeing

properties (for instance, carrot or beet-root) the removable parts can get colored. To clean the removable parts wipe them with a dry cloth, damped in vegetable oil, and then wash them with warm water and neutral detergent, rinse and dry.

STORAGE

- Clean the unit before taking it away for storage.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

1. Motor unit — 1 pc.
2. Bowl — 1 pc.
3. Chopping knives for hard products — 1 pc.
4. Adapter coupling — 1 pc.
5. Chopping knives for soft products — 1 pc.
6. Manual — 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Supply voltage: 220-240 V, ~ 50/60 Hz
- Rated input power: 300 W
- Bowl capacity — 500 ml.
- Operation time — 30 seconds.

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after expiration of the service life of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, but take the unit and the batteries to specialized stations for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the appearance, design and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.


The unit operating life is 3 years

ZERKLEINERER BR1401

Das Gerät ist zum Zerkleinern von Kaffeebohnen, Gemüse, Obst, Aromakräutern, Zwiebel, Knoblauch, einer kleinen Fleischmenge usw. bestimmt.

BESCHREIBUNG

1. Behälter
2. Motoreinheit
3. Zerkleinerungsmesser für harte Produkte
4. Übergangsmuffe
5. Zerkleinerungsmesser für weiche Produkte

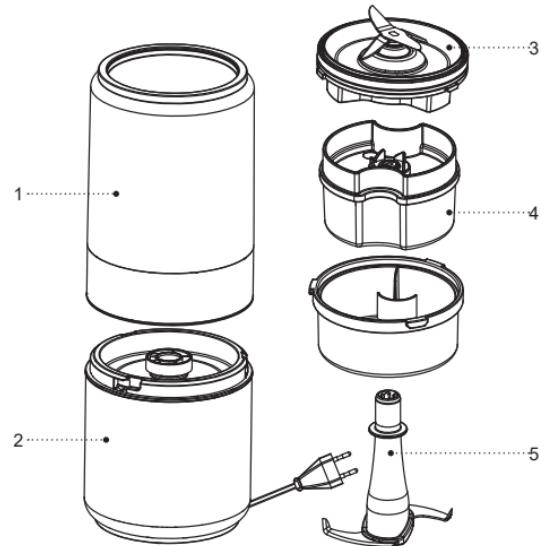

SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

- Benutzen Sie das Gerät bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
- Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen, einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen, und ist kein Garantiefall.
- Das Gerät ist zum Zerkleinern von Kaffeebohnen, Gemüse, Obst, Aromakräutern, Zwiebel, Knoblauch, einer kleinen Fleischmenge usw. bestimmt.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen.

Der Betriebszyklus soll nicht mehr als 30 Sekunden dauern. Zwischen den Betriebszyklen machen Sie eine 2-4-Minuten-Pause.

- Installieren und verwenden Sie das Gerät auf einer ebenen, trockenen und standfesten Oberfläche.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferten Teile.
- Vergewissern Sie sich vor der Geräteeinschaltung, dass alle abnehmbaren Teile korrekt aufgestellt sind.
- Vor der ersten Gerätenutzung spülen Sie alle mit den Produkten zu kontaktierenden abnehmbaren Teile sorgfältig durch.

- Legen Sie die Produkte in den Behälter vor der Geräteeinschaltung ein, es ist verboten, das Gerät ohne Produkte im Zerkleinerungsbehälter einzuschalten.
- Kühlen Sie heiße Produkte ab, bevor Sie sie in den Behälter einlegen.
- Beachten Sie die Produktenmenge und den Flüssigkeitsfüllstand im Behälter.
- Vergewissern Sie sich vor der Gerätenutzung, dass die Zerkleinerungsmesser für harte oder weiche Produkte korrekt aufgestellt sind.
- Die Schneidkanten der Zerkleinerungsmesser sind scharf und gefährlich, gehen Sie mit den Messern vorsichtig um.
- Wenn die Zerkleinerungsmesser während des Betriebs stoppen, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, nehmen Sie den Behälter und die Übergangsmuffe von der Motoreinheit ab und entfernen Sie das die Zerkleinerungsmesserdrehung verhindernde Produkt. Bei schwer drehenden Zerkleinerungsmessern ist es empfohlen, Wasser, Saft, Brühe usw. in den Behälter zuzugeben.
- Nehmen Sie die Motoreinheit erst nach dem vollständigen Stoppen der Zerkleinerungsmesser und dem Geräteabtrennen vom Stromnetz.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.
- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.

- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Lassen Sie das ans Stromnetz angeschlossene Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät in direkter Nähe von Heizeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
- Es ist verboten, das Gerät an den Orten, wo Sprays verwendet werden, sowie in der Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten, zu benutzen.
- Benutzen Sie das Gerät in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben den Wasserbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung vom Stromnetz ab. Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz abtrennen, halten Sie den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner Beschädigung und einem Kurzschluss führen kann.
- Berühren Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.

- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

ACHTUNG!

Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Das Gerät ist nicht für Kinder bestimmt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder die Arbeitsfläche, das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker während des Gerätebetriebs nicht berühren.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während des Gerätebetriebs in der Nähe aufhalten.
- Während des Betriebs und der Pausen zwischen den Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Das Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven- und Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende Anweisungen über die Gerätenutzung nicht bekommen haben.

- Prüfen Sie die Ganzheit der Netzkabelisolierung periodisch.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Packen Sie das Gerät aus und warten Sie 3 Stunden, bevor Sie es bei einer negativen Temperatur transportieren oder bewahren.

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Prüfen Sie die Komplettheit.

- Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen und die Bedienungsempfehlungen durch.
- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen; wenn es beschädigt ist, schließen Sie es ans Stromnetz nicht an.
- Vergewissern Sie sich, dass die angegebenen Parameter der Geräteversorgungsspannung und die Stromnetzparameter übereinstimmen. Beim 60-Hz-Stromnetz-Gerätebetrieb sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.
- Waschen Sie den Behälter (1) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel, spülen und trocknen Sie ihn ab.
- Waschen Sie die Zerkleinerungsmesser (5) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel, spülen und trocknen Sie sie ab.
- Spülen Sie die Zerkleinerungsmesser für harte Produkte (3) nur von der Messerseite durch und trocknen Sie sie ab.
- Die Schneidkanten der Zerkleinerungsmesser (3, 5) sind scharf und gefährlich, gehen Sie mit den Zerkleinerungsmessern (3, 5) vorsichtig um.
- Wischen Sie das Motoreinheitsgehäuse (2) mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, danach trocknen Sie es ab.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutauchen.

BETRIEB ALS KAFFEEMÜHLE

Der Betriebszyklus soll nicht mehr als 30 Sekunden dauern. Zwischen den Betriebszyklen machen Sie eine 2-4-Minuten-Pause.

- **Anmerkung:** — bei erster Geräteeinschaltung kann ein Fremdgeruch vom Elektromotor entstehen — es ist normal und kein Garantiefall.
- Mahlen Sie eine Bedarfsmenge Kaffeebohnen kurz vor der Kaffeezubereitung.
- Gießen Sie nicht mehr als 50 g Kaffeebohnen in den Behälter (1) ein.
- Setzen Sie die Zerkleinerungsmesser für harte Produkte (3) in den Behälter (1) ein und drehen Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Stellen Sie den Behälter (1) auf die Motoreinheit (2) auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Halten Sie den Behälter (1) gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Lassen Sie den Behälter (1) nach dem Kaffeebohnenmahlen los, warten Sie ab, bis die Zerkleinerungsmesser (3) vollständig stoppen, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Klopfen Sie den Behälter (1) leicht, damit der daran anhaftende Kaffeepulver abbröckelt.
- Drehen Sie den Behälter (1) entgegen dem Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab.

- Kippen Sie den Behälter (1) um und nehmen Sie die Zerkleinerungsmesser (3) ab, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.
- Schütten Sie den gemahlenen Kaffee in einen geeigneten Behälter mit luftdichtem Deckel um.
- Reinigen Sie die Zerkleinerungsmesser (3) und den Behälter (1).

BETRIEB ALS ZERKLEINERER

- Der Zerkleinerer ist zum Zerkleinern von Gemüse, Obst, Aromakräutern, Zwiebel, Knoblauch, einer kleinen Fleischmenge usw. bestimmt.

ACHTUNG!

Der Betriebszyklus soll nicht mehr als 30 Sekunden dauern. Zwischen den Betriebszyklen machen Sie eine 2-4-Minuten-Pause. Es ist nicht gestattet, sehr harte Produkte, wie Muskatnüsse, Kaffeebohnen, Getreide, Eis und Gefrierprodukte zu zerkleinern.

- **Anmerkung:** — bei erster Geräteeinschaltung kann ein Fremdgeruch vom Elektromotor entstehen — es ist normal und kein Garantiefall.
- **Vor der Produktenverarbeitung:**
 - Entfernen Sie Knochen, Fett und Sehnen aus dem Fleisch, schneiden Sie Fleisch, Käse, Zwiebel, Gemüse und Obst in Stückchen von nicht mehr als 1,5x1,5 cm.
 - schälen Sie Nüsse und entfernen Sie Stängel bei Kräutern;

- legen Sie Schokolade in den Kühlschrank.

PRODUKTENVERARBEITUNG

- Vergewissern Sie sich vor dem Zusammensetzen des Geräts als Zerkleinerer, dass der Netzecker an die Steckdose nicht angeschlossen ist.
- Stellen Sie den Behälter (1) auf einer ebenen, trockenen und standfesten Oberfläche auf.
- Setzen Sie die Zerkleinerungsmesser (5) für weiche Produkte in den Behälter (1) ein. Seien Sie vorsichtig, die Zerkleinerungsmesser (5) sind scharf, halten Sie die Zerkleinerungsmesser (5) immer am Kunststoffendstück.
- Legen Sie die vorgeschnittenen Produkte in den Behälter (1) ein.
- **Anmerkung:**
 - es ist verboten, das Gerät ohne Produkte im Behälter (1) einzuschalten.
 - die Menge der zu verarbeitenden Produkte soll 2/3 des Fassungsvermögens des Behälters (1) nicht überschreiten und nicht unter der Klingen der Zerkleinerungsmesser (5) liegen.
- Setzen Sie die Übergangsmuffe (4) in den Behälter (1) ein und drehen Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn.
- Stellen Sie die Motoreinheit (2) auf den Behälter (1) auf und drehen Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Motoreinheit (2) gedrückt, das Gerät wird eingeschaltet.
- **Anmerkung:** — wenn die Produkte schwer zu bearbeiten sind oder der Produktstand unter der Kante der Zerkleinerungsmesser (5) liegt, geben Sie etwas Wasser, Saft, Brühe usw. zu.
- Lassen Sie die Motoreinheit (2) nach dem Betrieb los, warten Sie ab, bis die Zerkleinerungsmesser (5) vollständig stoppen, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Nehmen Sie die Motoreinheit (2) ab, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.
- Nehmen Sie die Übergangsmuffe (4) ab, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.
- Fassen Sie das Kunststoffendstück an und nehmen Sie die Zerkleinerungsmesser (5) aus dem Behälter (1) heraus.
- Nehmen Sie die zerkleinerten Produkte aus dem Behälter (1) heraus.

REINIGUNG

ACHTUNG!

Die Klingen der Zerkleinerungsmesser (3, 5) sind scharf und gefährlich. Gehen Sie mit den Zerkleinerungsmessern (3, 5) vorsichtig um!

- Vor der Gerätgereinigung ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Waschen Sie den Behälter (1) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel, spülen und trocknen Sie ihn ab.
- Waschen Sie die Zerkleinerungsmesser (5) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel, spülen und trocknen Sie sie ab.
- Spülen Sie die Zerkleinerungsmesser für harte Produkte (3) nur von der Messerseite durch und trocknen Sie sie ab.
- Wischen Sie das Motoreinheitsgehäuse (2) mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, danach trocknen Sie es ab.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutauchen.
- Zum Reinigen der Motoreinheit (2) und der abnehmbaren Teile dürfen keine Schleifreinigungs- und Lösungsmittel verwendet werden.
- Spülen Sie die Zerkleinerungsmesser (5) mit Warmwasser nach der Verarbeitung von salzigen oder saueren Produkten.
- Nach der Verarbeitung von Produkten mit starken Farbeigenschaften, wie, zum Beispiel, Karotte oder Rübe, können sich die Teile färben; zum Reinigen

der Teile wischen Sie sie mit einem trockenen, mit Pflanzenöl angefeuchteten Tuch, danach spülen Sie die Teile mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel durch und trocknen Sie diese ab.

AUFBEWAHRUNG

- Bevor das Gerät zur Aufbewahrung wegzunehmen, lassen Sie es reinigen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

LIEFERUMFANG

1. Motoreinheit — 1 St.
2. Behälter — 1 St.
3. Zerkleinerungsmesser für harte Produkte — 1 St.
4. Übergangsmuffe — 1 St.
5. Zerkleinerungsmesser für weiche Produkte — 1 St.
6. Bedienungsanleitung — 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Betriebsspannung: 220-240 V, ~ 50/60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 300 W
- Fassungsvermögen des Behälters — 500 ml
- Betriebszeit — 30 Sekunden

ENTSORGUNG



Um mögliches Schaden für die Umwelt oder für die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, werfen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht weg, sondern geben Sie das Gerät und die Batterien in die Spezialpunkte für weitere Entsorgung über.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeinsame Gerätebetriebsprinzip nicht beeinflussende technische Eigenschaften des Geräts ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.


Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ BR1401

Устройство предназначено для измельчения зёрен кофе, овощей, фруктов, ароматических трав, лука, чеснока, небольшого количества мяса и т.п.

ОПИСАНИЕ

1. Ёмкость
2. Моторный блок
3. Ножи-измельчители для твёрдых продуктов
4. Переходная муфта
5. Ножи-измельчители для мягких продуктов

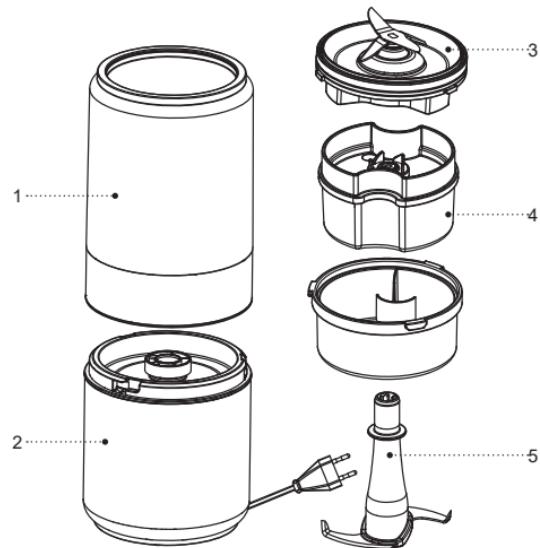

МЕРЫБЕЗОПАСНОСТИРЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения, сохраните его для использования в будущем.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Устройство предназначено для измельчения зёрен кофе, овощей, фруктов, ароматических трав, лука, чеснока, небольшого количества мяса и т.п.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.

Продолжительность рабочего цикла не должна превышать 30 секунд. Между рабочими циклами делайте перерыв 2-4 минуты.

- Устанавливайте и используйте устройство на ровной, сухой и устойчивой поверхности.
- Используйте только те детали, которые входят в комплект поставки.
- Перед включением устройства, убедитесь, что все съёмные детали установлены правильно.

- Перед первым использованием устройства, промойте все съёмные детали, которые будут контактировать с продуктами.
- Помещайте продукты в ёмкость до включения устройства, запрещается включать устройство, если в ёмкости для измельчения нет продуктов.
- Охлаждайте горячие продукты прежде, чем поместить их в ёмкость.
- Следите за количеством продуктов, помещённых в ёмкость, и уровнем налитых жидкостей.
- Перед использованием устройства, убедитесь, что ножи-измельчители для твёрдых или мягких продуктов установлены правильно.
- Режущие кромки ножей-измельчителей острые и представляют опасность, обращайтесь с ножами осторожно.
- Если во время работы произошла остановка вращения ножей-измельчителей, выключите устройство, выньте вилку сетевого шнура из розетки, снимите ёмкость с моторного блока, переходную муфту и удалите продукт, мешающий вращению ножей-измельчителей. При затруднении вращения ножей-измельчителей рекомендуется добавить в ёмкость воду, сок, отвар и т.д.
- Снимать моторный блок, можно только после полной остановки вращения ножей-измельчителей и отключения его от электрической сети.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.

- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Не используйте устройство вблизи от кухонной раковины, ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Не допускайте, чтобы сетевой шнур касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении устройства от электрической сети держитесь за вилку сетевого шнура и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за сетевой шнур — это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.

- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к сетевому шнту и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Из соображений безопасности не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра и в местах доступных для детей.

ВНИМАНИЕ!

Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к рабочей поверхности, к корпусу устройства, к сетевому шнту или к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте целостность сетевого шнура.
- При повреждении сетевого шнуря его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре, распакуйте его и подождите 3 часа перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Проверьте комплектацию.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений при наличии повреждений не включайте его в сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства, соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.
- Промойте ёмкость (1) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Промойте ножи-измельчители (5) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Ножи-измельчители для твёрдых продуктов (3) промойте только со стороны ножей-измельчителей и просушите.

- Режущие кромки ножей-измельчителей (3, 5) острые и могут представлять опасность, обращайтесь с ножами-измельчителями (3, 5) осторожно.
- Корпус моторного блока (2) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается погружать устройство, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА К КАЧЕСТВЕ КОФЕМОЛКИ

Продолжительность рабочего цикла не должна превышать 30 секунд. Между рабочими циклами делайте перерыв 2-4 минуты.

- Примечание: — при первом включении устройства, возможно появление постороннего запаха от электромотора — это допустимо и не является гарантийным случаем.
- Перемалывайте требуемое количество кофейных зёрен, непосредственно перед варкой кофе.
- Засыпьте зёрна кофе в ёмкость (1) не более 50 граммов зёрен кофе.
- Установите ножи-измельчители для твёрдых продуктов (3) в ёмкость (1) и поверните их против часовой стрелки до упора.
- Установите ёмкость (1) на моторный блок (2) и поверните её по часовой стрелке до упора.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.

- Для включения устройства, нажмите и на ёмкость (1) и удерживайте её.
- По окончании помола зёрен кофе, отпустите ёмкость (1), дождитесь полной остановки ножей-измельчителей (3) и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Слегка постучите по ёмкости (1), чтобы осыпался прилипший к ней измельчённый кофе.
- Поверните ёмкость (1) против часовой стрелки и снимите её.
- Переверните ёмкость (1) и выньте ножи-измельчители (3), повернув их по часовой стрелке.
- Пересыпьте измельчённый кофе в подходящую ёмкость с герметичной крышкой.
- Произведите чистку ножей-измельчителей (3) и ёмкости (1).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В КАЧЕСТВЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

Измельчитель предназначен для измельчения овощей, фруктов, ароматических трав, лука, чеснока, небольшого количества мяса.

ВНИМАНИЕ!

Продолжительность рабочего цикла не должна превышать 30 секунд. Между рабочими циклами делайте перерыв 2-4 минуты.

Запрещается измельчать очень твёрдые продукты, такие как мускатный орех, зёрна кофе, злаки, лёд и замороженные продукты.

- **Примечание:** — при первом включении устройства, возможно появление постороннего запаха от электромотора — это допустимо и не является гарантийным случаем.
- **Перед измельчением:**
 - удалите из мяса кости, жир и жилы;
 - нарежьте мясо, сыр, лук, овощи и фрукты кусочками не более 1,5x1,5 см;
 - очистите орехи от скорлупы;
 - удалите у травы стебли;
 - положите шоколад в холодильник.

ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКТОВ

- Перед сборкой устройства в качестве измельчителя убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
- Установите ёмкость (1) на ровной, сухой и устойчивой поверхности.
- Установите ножи-измельчители (5) для мягких продуктов в ёмкость (1). Будьте осторожны ножи-измельчители (5) острые, всегда держите ножи-измельчители (5) за пластмассовый хвостовик.
- Поместите предварительно нарезанные продукты в ёмкость (1).

- **Примечание:**

- запрещается включать устройство без продуктов в ёмкости (1).
- объём перерабатываемых продуктов не должен превышать 2/3 от объёма ёмкости (1), и не должен быть ниже лезвий ножей-измельчителей (5).
- Установите в ёмкость (1) переходную муфту (4) и поверните её против часовой стрелки.
- Установите моторный блок (2) на ёмкость (1) и поверните его против часовой стрелки до упора.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Для включения устройства нажмите на моторный блок (2) и удерживайте его, устройство включится.
- **Примечание:** — если переработка продуктов затруднена или уровень продуктов находится ниже кромки ножей-измельчителей (5), добавьте небольшое количество воды, сока, бульона и т.п.
- По окончании работы отпустите моторный блок (2), дождитесь полной остановки ножей-измельчителей (5) и выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- Снимите моторный блок (2), повернув его по часовой стрелке.
- Снимите переходную муфту (4), повернув её по часовой стрелке.
- Возьмитесь за пластмассовый хвостовик и выньте ножи-измельчители (5) из ёмкости (1).

- Извлеките переработанные продукты из ёмкости (1).

ЧИСТКА

ВНИМАНИЕ!

Лезвия ножей-измельчители (3, 5) острые и представляют опасность. Обращайтесь с ножами-измельчителями (3, 5) осторожно!

- Перед чисткой устройства выньте вилку сетевого шнура из электрической сети.
- Промойте ёмкость (1) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Промойте ножи-измельчители (5) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Ножи-измельчители для твёрдых продуктов (3) промойте только со стороны ножей-измельчителей и просушите.
- Корпус моторного блока (2) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается погружать устройство, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.
- Запрещается для чистки моторного блока (2) и съёмных деталей использовать абразивные чистящие средства и растворители.

- После переработки солёных или кислых продуктов, ополосните ножи-измельчители (5) тёплой водой.
- После переработки продуктов с сильными красящими свойствами, например, моркови или свёклы, детали могут окраситься, для очистки деталей, протрите их сухой тканью, смоченной растительным маслом, после чего промойте детали тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните и просушите.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать устройство на хранение, проведите его чистку.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Моторный блок — 1 шт.
- Ёмкость — 1 шт.
- Ножи-измельчители для твёрдых продуктов — 1 шт.
- Переходная муфта — 1 шт.
- Ножи-измельчители для мягких продуктов — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 300 Вт
- Объём ёмкости — 500 мл.
- Время работы — 30 секунд.

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора, передайте его в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства.


Срок службы устройства — 3 года

ҰСАҚТАҒЫШ BR1401

Құрылғы кофе дәндерін, кекеністерді, жемістерді, хош иісті шөптерді, пиязды, сарымсақты, аз мөлшердегі ет пен т. б. ұсақтауға арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Сыйымдылық
2. Моторлық блок
3. Қатты өнімдерге арналған ұсақтағыш-пышақтар
4. Жетекті муфта
5. Жұмсақ өнімдерге арналған ұсақтағыш-пышақтар

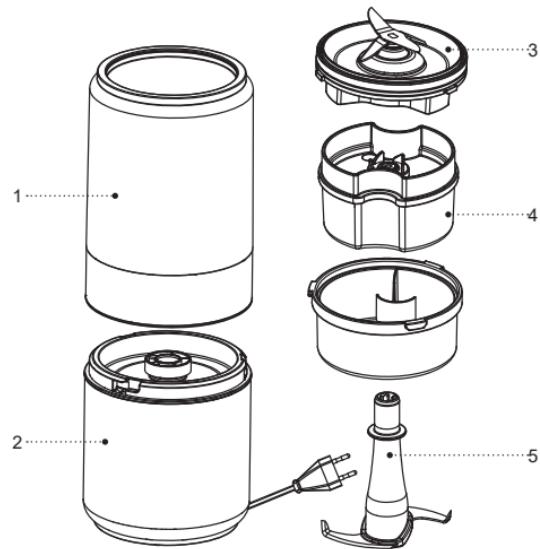

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Құрылғыны пайдалану алдында пайдалану бойынша нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, оқығаннан кейін, оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуға мүмкін және кепілдік жағдайы болып табылмайды.
- Құрылғы кофе дәндерін, көкөністерді, жемістерді, хош істі шөптерді, пиязды, сарымсақты, аз мөлшердегі ет пен т. б. ұсақтау үшін арналған.
- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеүі электр желісінің кернеүіне сәйкес екенінен көз жеткізіңіз.

Жұмыс айналымының ұзақтығы 30 секундтан аспауы қажет. Жұмыс айналымдары арасында 2-4 минут үзіліс жасаңыз.

- Құрылғыны тегіс, құрғақ және тұрақты бетке орналастырыңыз және пайдаланыңыз.
- Жеткізу жиынтығына кіретін детальдарды ғана қолданыңыз.
- Құрылғыны қосар алдында, барлық алынбалы детальдардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

- Құрылғыны алғаш пайдаланар алдында, өнімдермен туйісетін, барлық алынбалы детальдарды жуыңыз.
- Өнімдерді ыдысқа құрылғыны қосқанға дейін салыңыз, егер ұсақтауға арналған сыйымдылықта өнімдер болмаса, құрылғыны қосуға тыым салынады.
- Үстық өнімдерді сыйымдылыққа саларда, оларды салындаңыз.
- Сыйымдылыққа салынған өнімдер мөлшері мен құйылған сұйықтықтың деңгейін бақылаңыз.
- Құрылғыны пайдаланбас бұрын қатты немесе жұмсақ өнімдерге арналған ұсақтағыш-пышақтар дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
- Ұсақтағыш-пышақтардың кесетін жиектері өткір және қауіп тудыруы, пышақтарды абайлап қолданыңыз.
- Егер жұмыс кезінде ұсақтағыш-пышақтардың айналуы тоқтасы, құрылғыны өшіріңіз, розетканан желі бауының ашасын шығарыңыз, сыйымдылықты моторлық блоктан, шығарыңыз және жетекті муфтадан ұсақтағыш-пышақтардың айналуына кедерігі келтірген өнімді алып тастаңыз. Ұсақтағыш-пышақтардың айналуы қыын болған кезде сыйымдылыққа су, шырын, қайнатпа және т. б. қосу үсінілады.
- Ұсақтағыш-пышақтардың айналуы толық тоқтағаннан кейін және оны электр желісінен ажыратқаннан кейін ғанамоторлық блокты алып тастауға болады.

- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Найзағай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
- Құрылғыны соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Желігө қосылған құрылғыны қарасыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны жылу көздерінің, жылтыу аспаптарының немесе ашық оттың тікелей жаңында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сүйкіткіштерге жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны ас үй раковинасына жақын, жуынтын бөлmede, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғы суга құлап кетсе, дереу желі бауынц ашасын электр розеткасынан сұрыныңыз, осыдан кейін фана құрылғыны судан алып шығуға болады.
- Желі бауы ыстық беттерге және жиһаздың өткір жиектеріне тиоіне жол берменіз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін немесе тазалау алдында электр желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде тек желі бауынц ашасынан ұстаңыз және оны электр

розеткасынан абайлап шығарыңыз, желі бауынан тартпаңыз — бұл оның зақымдануына әкеліп, қысқа түйікталуын тудыруы мүмкін.

- Құрылғы корпусын, желі бауын және желі бауының ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын, полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен сыйнауга рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі!**

- Құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануын болдырмау үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрган кезде жұмыс бетіне, құрылғының корпусына, желі бауына немесе желі бауынц ашасына тиоіне балаларға рұқсат берменіз.
- Егер жұмыс істеп тұрган құрылғының маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше зейінді болыңыз.
- Жұмыс істеге уақытында және жұмыс айналымдары арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Дене, психика немесе ақыл-ой мүмкіндіктері төмөндөтілген тұлғалардың (балалардың) қоса

- немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен аспалты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспал олардың пайдалануына арналмаған.
- Желі бауының бүтіндігін мерзім сайнитетсеріп отырысыз.
 - Желі бауы зақымдалған болса, қауіпті жағдайды болдырмау үшін оны ендіруші, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы керек.
 - Құрылғыны өздігінізден жөндеуге тыымын салынады. Құрылғыны өздігінізден бөлшектеменіз, кез-келген ақаулық пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін оны электр желісінен ажыратыныз және сервистік орталыққа хабарласыныз.
 - Құрылғыны зақымдан алмас үшін тек зауыттық қаптама ішінде тасымалданызы.
 - Құрылғыны салқын және құргақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҮРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНЫМДАР ҮШІН ТАҒАЙЫНДАЛҒАН

АЛҒАШ ПАЙДАЛНАР АЛДЫНДА

Құрылғыны кері температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны қаптамадан шығарыныз және пайдаланудың алдында 3 сағат күтіңіз.

- Құрылғыны қаптамадан шығарыныз және барлық қаптама материалдарын жойыңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтаңыз.
- Жиынтығын тексеріңіз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқаула-рымен танысыңыз.
- Құрылғыны зақымдануына қатысты тексеріп шығыныз, зақымдануы болған жағдайда оны желіге қоспаңыз.
- Құрылғынын күттандыру кернеуінің көрсетілген параметрлерінде электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны 60 Гц жиіліктерінде электр желісінде пайдаланғанда, ешқандай қосымша әрекет қажет емес.
- Сыйымдылықты (1) бейтарап жуу құралы бар жылы сумен жуыныз, шайыныз және құргатыныз.
- Ұсақтағыш-пышактарды (5) бейтарап жуу құралы бар жылы сумен жуыныз, шайыныз және құргатыныз.
- Қатты өнімдерге арналған ұсақтағыш-пышактарды (3) ұсақтағыш-пышактар жағынан ғана жуыныз және құргатыныз.
- Ұсақтағыш-пышактардың (3, 5) кесетін жиектерін өткір және қауіп тұдырыу мүмкін, ұсақтағыш-пышактарды (3, 5) абайлап қолданыңыз.
- Моторлық блок корпусын (2) сөл дымқыл жұмысқа матамен сүртіп, артынан құргатып сүртіңіз.
- Құрылғыны, желі бауын және желі бауының аша-сын суға немесе басқа кез келген сұйықтықтарға батыруға тыымын салынады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОФЕҮККІШ РЕТИНДЕ ПАЙ-ДАЛАНУ

Жұмыс айналымының ұзақтығы 30 секундтан аспауы қажет. Жұмыс айналымдары арасында 2-4 минут үзіліс жасаңыз.

- **Ескертпе:** — құрылғыны бірінші рет қосқан кезде, қыздыру элементінен бөтен істік пайда болуы мүмкін- бұл қалыпты жағдай және кепілдік оқиғасы емес.
- Кофе дәндерінің қажетті мөлшерін тікелей кофе қайнатар алдында ұнтақтаңыз.
- Сыйымдылыққа (1) 50 грамм кофе дәнінен аспайтын кофе дәнін себінің.
- Қатты өнімдерге арналған ұсақтағыш-пышақтарды (3) сыйымдылыққа (1) орнатыңыз және оларды сағат тіліне қарсы тірелгengе дейін бұраңыз.
- Сыйымдылықты (1) моторлық блокқа (2) орнатыңыз және оны сағат тілі бойынша тірелгengе дейін бұраңыз.
- Желі бауының ашасын электр розеткасына тығыңыз.
- Құрылғыны қосу үшін, сыйымдылыққа (1) басыңыз және оны ұстап тұрыңыз.
- Кофе дәндерін ұнтақтап болғаннан кейін, сыйымдылықты (1) босатыңыз, ұсақтағыш-пышақтардың (3) толық тоқтағанын күтің және желі бауының ашасын розеткадан шығарыңыз.
- Сыйымдылыққа (1) жабысқан ұсақталған кофені түсіру үшін, оны сәл қағыңыз.

- Сыйымдылықты (1) сағат тіліне қарсы бұраңыз және оны шешіңіз.
- Сыйымдылықты (1) төңкеріңіз және ұсақтағыш-пышақтарды (3) сағат тілі бағытымен бұрап шығарыңыз.
- Ұсақталған кофені герметикалық қақпағы бар қолайлы сыйымдылыққа салыңыз.
- Ұсақтағыш-пышақтарды (3) және сыйымдылықтарды (1) тазалаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОФЕҮККІШ РЕТИНДЕ ПАЙ-ДАЛАНУ

Ұсақтағыш көкөністерді, жемістерді, хош иісті шөптерді, пиязды, сарымсақты, аз мөлшердегі ет пен т. б. ұсақтауға арналған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жұмыс айналымының ұзақтығы 30 секундтан аспауы қажет. Жұмыс айналымдары арасында 2-4 минут үзіліс жасаңыз.

- Өте қатты өнімдерді, яғни жұпар жаңғағы, сүйектер, кофе дәндері, дақылдар, мұз және мұздастылған өнімдер сияқтыларды ұсақтауға тыйым салынады.
- **Ескертпе:** — құрылғыны бірінші рет қосқан кезде, қыздыру элементінен бөтен істік пайда болуы мүмкін- бұл қалыпты жағдай және кепілдік оқиғасы емес.

- Өнімдерді қайта өндөу алдында:**
 - еттен сүйектерін, майы мен сінірлерін алып тастаңыз, етті, сырды, пиязды, кекеністер мен жемістерді 1,5x1,5 см-ден артық емес кесектерге кесіңіз;
 - жанғақтарды қабығынан тазалаңыз, шөптердің сабақтарын жойыңыз;
 - шоколадты тоңазытқышқа салыңыз.

ӨНІМДЕРДІ ҚАЙТА ӨҢДЕУ

- Кұрылғыны ұсақтағыш ретінде пайдалану үшін жинау алдында желі бауының ашасы электр розеткасына тығылмағанына көз жеткізіңіз.
- Сыйымдылықты (1) тегіс, құрғак және тұрақты бетке орналастырыңыз.
- Жұмсақ өнімдер үшін ұсақтағыш-пышақтарды (5) сыйымдылыққа (1) орнатыңыз. Сақ болыңыз ұсақтағыш-пышақтар (5) өткір, әрқашан ұсақтағыш-пышақтарды (5) пластмассалы құйрықшасынан ұстаныңыз.
- Алдын ала кесілген өнімдерді сыйымдылыққа (1) салыңыз.
- Ескертпе:**
 - құрылғыны сыйымдылықтағы (1) өнімдерсіз қосуға тыйым салынады.
 - Қайта өнделетін өнімдер көлемі сыйымдылық (1) көлемінің 2/3 аспауы қажет, және кесетін ұсақтағыш-пышақ жүздерінен (5) төмен болмайтын тиіс.

- Сыйымдылыққа (1) жетекті муфтаны (4) орнатыңыз және оны сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Моторлық блокты (2) сыйымдылыққа (1) орнатыңыз және оны сағат тілінің бағытымен тірелгенге дейін бұраңыз.
- Желі бауының ашасын электр розеткасына тығыңыз.
- Құрылғыны қосу үшін моторлық блокқа (2) басыңыз және үстап тұрыңыз, құрылғы қосылады.
- Ескертпе:** — егер өнімдерді қайта өндөу қындаға немесе өнім деңгейі ұсақтағыш-пышақтардың (5) жиегінен төмен болса, аз мөлшерде су, шырын, сорпа және т. б. қосыңыз.
- Жұмысты болғаннан кейін моторлық блокты (2) босатыңыз, ұсақтағыш-пышақтардың (5) толық тоқтағанын күтіңіз және желі бауының ашасын розеткадан шығарыңыз.
- Моторлық блокты (2) шешіңіз, ол үшін оны сағат тілі бағытына бұрыңыз.
- Жетекті муфтаны (4) шешіп алыңыз, ол үшін оны сағат тіліне қарай бұраңыз.
- Пластмассалық құйрықшадан ұстаныңыз және ұсақтағыш-пышақтарды (5) сыйымдылықтан (1) шығарыңыз.
- Қайта өнделген өнімдерді сыйымдылықтан (1) шығарыңыз.

ТАЗАЛАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Ұсақтағыш-пышақтардың жүздері (3, 5) өткір және қауіп тәндіреді. Ұсақтағыш-пышақтармен (3, 5) абай болыңыз!

- Құрылғыны тазаламас бұрын желі бауының ашасын электр желісінен шығарыңыз.
- Сыйымдылықты (1) бейтарап жуу құралы бар жылы сүмен жуыңыз, шайыңыз және құргатыңыз.
- Ұсақтағыш-пышақтарды (5) бейтарап жуу құралы бар жылы сүмен жуыңыз, шайыңыз және құргатыңыз.
- Қатты өнімдерге арналған ұсақтағыш-пышақтарды (3) ұсақтағыш-пышақтар жағынан ғана жуыңыз және құргатыңыз.
- Моторлық блок корпусын (2) сөл дымқыл жұмсақ матамен сүртіп, артынан құргатып сүртіңіз.
- Құрылғыны, желі бауын және желі бауының ашасын сұға немесе басқа кез келген сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.
- Моторлық блокты (2) және алмалы детальдарды тазалау үшін абразивті тазалау құралдары мен еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
- Тұздалған немесе қышқыл өнімдерді қайта өндеңнен кейін, ұсақтағыш-пышақтарды (5) жылы сүмен шайыңыз.

- Құшті бояғыш қасиеттері бар өнімдерді қайта өндеңнен кейін, мысалы, сәбіз немесе қызылша, детальдар боялуы мүмкін, детальдарды тазалау үшін, оларды өсімдік майымен майлантанған құрғақ матамен сүртіңіз, содан кейін детальдарды жылы сүмен бейтарап жуу құралын пайдаланып жуыңыз, шайыңыз және құргатыңыз.

САҚТАУ

- Құрылғыны сақтауға алып қоярдан бұрын, оны тазалап алыңыз.
- Құрылғыны балалар мен мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін
- құрғақ салқын жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

- Моторлық блок — 1 дн.
- Сыйымдылық — 1 дн.
- Қатты өнімдерге арналған ұсақтағыш-пышақтар — 1 дн.
- Жетекті мұфта — 1 дн.
- Қатты өнімдерге арналған ұсақтағыш-пышақтар — 1 дн.
- Нұсқаулық — 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- Қуаттандыру көрнеуі: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Номиналдық тұтыну қуаты: 300 Вт
- Сыйымдылық көлемі — 500 мл.
- Жұмыс уақыты — 30 секунд.

ПАЙДА АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдага асыруынан қоршаган ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмей үшін, құрылғының немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жиынтықа кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әдetteгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамацыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан өрі пайдага асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды пайдага асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдага асырылатын міндетті жинауга жатады.

Осы өнімді пайдага асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдага асыру қызметіне немесе осы өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өндіруші құрылғының жалпы жұмыс ұстымдарына әсер етпейтін дизайнды, алдын ала ескертусіз құрастырылымын және техникалық сипаттамаларды өзгерту құқығын өзінде сақтайады.


Құрылғының қызмет ету мерзімі — 3 жыл

ЗДРАБНЯЛЬНИК BR1401

Прылада прызначана для драблення зерняў кавы, гародніны, садавіны, араматычных траваў, цыбулі, часныку, невялікай колькасці мяса і т.п.

АПІСАННЕ

1. Ёмістасць
2. Маторны блок
3. Нажы-здрабняльнікі для цвёрдых прадуктаў
4. Переходная муфта
5. Нажы-здрабняльнікі для мяккіх прадуктаў

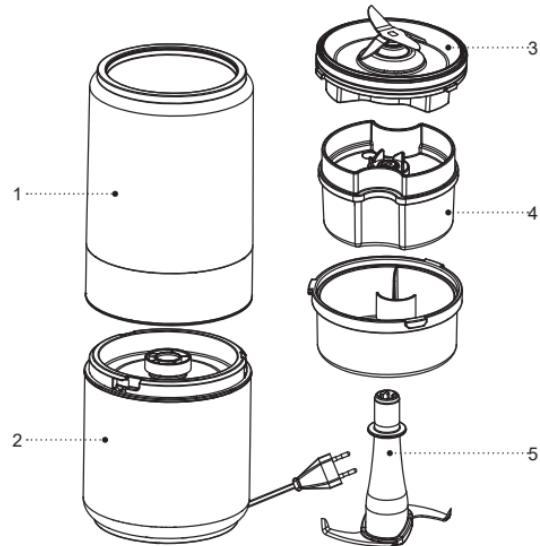

МЕРЫ БЯСПЕКІ І РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ

Перад выкарыстаннем прылады ўважліва азнаўмсця з кіраўніцтвам па эксплуатацыі, пасля чытання захавайце яго для выкарыстання ў будучыні.

- Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яе прымым прызначэнні, які вызначана ў дадзенай інструкцыі.
- Няправільнае выкарыстанне прылады можа прывесці да яе паломкі, прычынення шкоды карыстальніку ці яго маёмысці і не з'яўляеца гарантыйным выпадкам.
- Прылада прызначана для драблення зерняў кавы, гародніны, садавіны, араматычных траваў, цыбулі, часнику, невялікай колькасці мяса і т.п.
- Пераканайцеся, што працоўная напруга прылады, якая паказана на этикетцы, адпавядзе напруге электрасеткі.

Пряцягласць працоўнага цыклу не павінна перавышаць 30 секунд. Паміж працоўнымі цыкламі рабіце перапынак у 2-4 хвіліны.

- Усталёўвайце і выкарыстоўвайце прыладу на роўнай, сухой і ўстойлівой паверхні.
- Выкарыстоўвайце толькі тыя дэталі, якія ўваходзяць у камплект пастаўкі.
- Перад уключэннем прылады пераканайцеся, што ўсе здымныя дэталі ўсталяваны правільна.

- Перад першым выкарыстаннем прылады прымыйце ўсе здымныя дэталі, якія будуць катнектаваць з прадуктамі.
- Кладзіце прадукты ў ёмістасць да ўключэння прылады, забараняеца уключачыць прыладу, калі ў ёмістасці для драблення няма праддуктау.
- Астуджайце гарачыя прадукты перад tym, як пакласці іх у ёмістасць.
- Сачыце за колькасцю праддуктаў, пакладзеных у ёмістасць, і ўзорунем налітых вадкасцяцяў.
- Перад выкарыстаннем прылады пераканайцеся, што нажы-здрабняльнікі для цвёрдых ці мяккіх праддуктаў усталяваны правільна.
- Рэжучыя кромкі нажоў-здрабняльнікаў вострыя і ўяўляюць небяспеку, будзьце асцярожныя з нажамі.
- Калі падчас працы адбылося спыненне кручэння нажоў-здрабняльнікаў, выключыце прыладу, выміце вілку шнура сілкавання з разеткі, зніміце ёмістасць з маторнага блока, пераходную муфту і выдаліце прадукт, які перашкаджае кручэнню нажоў-здрабняльнікаў. У выпадку цяжкага кручэння нажоў-здрабняльнікаў рэкамендуецца дадаць у ёмістасць ваду, сок, адвар і г.д.
- Знімаць маторны блок можна толькі пасля поўнага спынення кручэння нажоў-здрабняльнікаў і адключэння яе ад электрычнай сеткі.
- Забараняеца выкарыстоўваць прыладу па-за памяшканнямі.

- Не рэкамендуецца выкарыстоўваць прыладу падчас навальніцы.
- Аберарайце прыладу ад удараў, падзенняў, вібрацый і іншых механічных уздзеянняў.
- Не пакідайце прыладу, якая ўключана ў сетку, без нагляду.
- Не выкарыстоўвайце прыладу ў непасрэднай блізкасці ад награвальных прылад, крыніц цяпла ці адкрытага попытма.
- Забаранеяцца выкарыстоўваць прыладу ў месцах, дзе выкарыстоўваюцца ці распыляюцца аэразолі, а таксама зблізу ад лёгкагаўгаральных вадкасцяў.
- Не выкарыстоўвайце прыладу зблізу ад кухоннай ракавіны, ў ванных памяшканнях, каля басейнаў ці іншых ёмістасцяў, якія напоўнены водой.
- Калі прылада ўпала ў воду, неадкладна выміце вілку шнура сілкавання з электрычнай сеткі, і толькі пасля гэтага мажліва дастаць прыладу з вады.
- Не дапушчайце, каб шнур сілкавання дакранаўся да гарачых паверхняў і вострых кромак мэблі.
- Адключайце прыладу ад электрычнай сеткі пасля выкарыстання ці перед чысткай. Падчас адключэння прылады ад сеткі трymайцеся за вілку шнура сілкавання і акуратна вымайце яе з электрычнай разеткі, не цягніце за шнур сілкавання — гэта можа прывесці да яго пашкоджання і вызываць кароткае замыканне.

- Не дакранайцеся да корпусу прылады, шнуру сілкавання і вілцы шнура сілкавання мокрымі рукамі.
- З меркаванняў бяспекі дзяцей не пакідайце поліэтыленавыя пакеты, якія выкарыстоўваюцца ў якасці пакавання, без нагляду.

Увага!

Не дазваляйце дзецям гуляць з поліэтыленавымі пакетамі ці пакавальнай плёнкай. **Небяспека удуша!**

- Прыйада не прызначана для выкарыстання дзецьмі.
- Здзяйсняйце нагляд за дзецьмі каб не дапусціць выкарыстання прылады ў якасці цацкі.
- Не дазваляйце дзецям дакранацца да працоўнай паверхні, корпусу прылады, шнуру сілкавання ці вілцы шнура сілкавання падчас працы прылады.
- Будзьце асабліва ўважлівымі, калі зблізу ад прылады, якая працуе, знаходзяцца дзеці ці асобы з абмежаванымі мажлівасцямі.
- Падчас працы і ў перапынках паміж працоўнымі цыкламі трymайце прыладу ў месцах, недасягальных для дзяцей.
- Прыйада не прызначана для выкарыстання асабамі (уключаючы дзяцей) з паніжанымі фізічнымі, психічнымі або разумовыми здольнасцямі або пры адсутнасці ў іх досведу і ведаў, калі яны не знаходзяцца пад кантролем або не праінструктуваны

- аб выкарыстанні прылады асобай, якая адказвае за іх бяспеку.
- Перыядычна правярайце цэласнасць шнура сілкавання.
- Пры пашкоджанні шнура сілкавання яго замену, у пазбяганне небяспекі, павінны праводзіць вытворца, сервісная служба ці падобны кваліфікованы персанал.
- Забараняеца самастойна рамантаваць прыладу. Не разбірайце прыладу самастойна, пры ўзіненні любых няспраўнасцяў, а таксама пасля падзення прылады выключыце яе з электрычнай разеткі і звязріцеся ў сервісны цэнтр.
- Ў пазбяганне пашкоджанняў перавазіце прыладу ў завадскім пакаванні.
- Захоўвайце прыладу ў месцах, недаступных для дзяцей і людзей з абмежаванымі мажлівасцямі.

ПРЫЛАДА ПРЫЗНАЧАНА ТОЛЬКІ ДЛЯ ПАБЫТА- ВАГА ВЫКАРЫСТАННЯ

ПЕРАД ПЕРШЫМ ВЫКАРЫСТАННЕМ

Пасля транспартыроўкі ці захоўвання прылады пры адмоўнай тэмпературе, распакуйце яе і пачакайце 3 гадзіны перад выкарыстаннем.

- Распакуйце прыладу і выдаліце ўсе пакавальныя матэрыялы.
- Зберажыце завадское пакаванне.

- Праверце камплектацыю.
- Азнаёмцеся з мерамі бяспекі і рэкамендацыямі па эксплуатацыі.
- Аглядзіце прыладу на наяўнасць пашкоджанняў, пры наяўнасці пашкоджанняў не ўключайце яе ў сетку.
- Пераканайцеся, што параметры напругі прылады адпавядаюць параметрам электрычнай сеткі. Пры выкарыстанні прылады ў электрычнай сетцы чашчынёй 60 Гц. ніякія дадатковая дзеянні не патрабуюцца.
- Прамыйце ёмістасць (1) цёплай вадой з нейтральным мыным сродкам, спаласніце і прасушыце.
- Прамыйце нажы-здрабняльнікі (5) цёплай вадой з нейтральным мыным сродкам, спаласніце і прасушыце.
- Нажы-здрабняльнікі (5) для цвёрдых прадуктаў (3) прамыйце толькі з боку нажоу-здрабняльнікаў і прасушыце.
- Рэжучыя кромкі нажоу-здрабняльнікаў (3, 5) вострыя і могуць уяўляць небяспеку, будзьце асцярожныя з нажамі-здрабняльнікамі (3, 5).
- Корпус маторнага блока (2) пратрыце мяккай, злёгку вільготнай тканінай, пасля чаго вытрыце насуха.
- Забараняеца апускаць прыладу, шнур сілкавання і вілку шнура сілкавання ў воду ці любыя іншыя вадкасці.

ВЫКАРЫСТАННЕ ПРЫЛАДЫ Ў ЯКАСЦІ КАВАМОЛКІ (МАЛ. 1)

Пряцягласць працоўнага цыклу не павінна перавышаць 30 секунд. Паміж працоўнымі цыкламі рабіце перапынак у 2-4 хвіліны.

- Нататка:** — пры першым уключэнні прылады мажліва з'яўленне старонняга паху ад электратратора — гэта дапушчальна і не з'яўляеца гарантыйным выпадкам.
- Перамалвайце неабходную колькасць зерняў кавы непасрэдна перад варкай кавы.
- Засыпце зерні кавы ў ёмістасць (1) не болей 50 грамаў зерняў кавы.
- Усталойце нажы-здрабняльнікі для цвёрдых пра-дуктаў (3) у ёмістасць (1) і павярніце іх супраць гадзіннікавай стрэлкі да ўпора.
- Усталойце ёмістасць (1) на маторны блок (2) і павярніце яе па гадзіннікавай стрэлцы да ўпора.
- Устаўце вілку шнура сілкавання ў электрычную разетку.
- Для ўключэння прылады націсніце на ёмістасць (1) і ўтрымлівайце яе.
- Па заканчэнні драблення зерняў кавы адпусціце ёмістасць (1), дачакайцеся поўнага спынення нажы-здрабняльнікаў (3) і выміце вілку шнура сілкавання з разеткі.
- Злёгку пастучыце па ёмістасці (1), каб ссыпалася драблённая кава, якая прыліпла да яе.

- Павярніце ёмістасць (1) супраць гадзіннікавай стрэлкі і зніміце яе.
- Перавярніце ёмістасць (1) і выміце нажы-здрабняльнікі (3), павярнушы іх па гадзіннікавай стрэлцы.
- Перасыпце драблёную каву ў адпаведную ёмістасць з герметычнымі вечкамі.
- Здзяйсніце чыстку нажы-здрабняльнікаў (3) і ёмістасці (1).

ВЫКАРЫСТАННЕ ПРЫЛАДЫ Ў ЯКАСЦІ ЗДРАБНЯЛЬНИКА (МАЛ. 2)

Здрабняльнік прызначаны для драблення ага-родніны, садавіны, араматычных траваў, цыбулі, часнику, невялікай колькасці мяса.

УВАГА!

Пряцягласць працоўнага цыклу не павінна перавышаць 30 секунд. Паміж працоўнымі цыкламі рабіце перапынак у 2-4 хвіліны.

- Забараняеца здробляць вельмі цвёрдыя прадукты, такая як мускатны арэх, зерні кавы, зёлкі, лёд і замарожаныя прадукты.
- Нататка:** — пры першым уключэнні прылады мажліва з'яўленне старонняга паху ад электратратора — гэта дапушчальна і не з'яўляеца гарантыйным выпадкам.

Перад перапрацоўкай прадуктаў:

- выдаліце з мяса косткі, тлушч і жылы, нарэжце мясо, сыр, цыбулю, гародніну і садавіну кавалочкамі ў болей 1,5x1,5 см;
- ачысціце арэхі ад шкарлупіны, выдаліце з травы сцеблы;
- пакладзіце шакалад у халадзільнік.

ПЕРАПРАЦОЎКА ПРАДУКТАЙ

- Перад зборкай прылады ў якасці здрабняльніка пераканайтесь, што вілька шнура сілкавання не ўсталёвана ў электрычную разетку.
- Усталойце ёмістасць (1) на роўнай, сухой і ўстойлівой паверхні.
- Усталойце нажы-здрабняльнікі (5) для мяккіх прадуктаў у ёмістасць (1). Будзьце асцярожны: нажы-здрабняльнікі (5) вострыя, заўсёды трymайце нажы-здрабняльнікі (5) за пластмасавы хваставік.
- Пакладзіце папярэдне нарэзаныя прадукты ў ёмістасць (1).

Нататка:

- забараняеца ўключачыць прыладу без прадуктаў у ёмістасці (1).
- аб'ём прадуктаў, якія перапрацоўваюцца, не павінен перавышаць 2/3 ад аб'ёму ёмістасці (1), і не павінен быць ніжэй лёзаў нажоў-здрабняльнікаў (5).

- Усталойце ў ёмістасць (1) пераходную муфту (4) і павярніце яе супраць гадзіннікавай стрэлкі.
- Усталойце маторны блок (2) на ёмістасць (1) і павярніце его супраць гадзіннікавай стрэлкі да ўпора.
- Устаўце вілку шнура сілкавання ў электрычную разетку.
- Для ўключэння прылады націсніце на маторны блок (2) і ўтрымлівайце яго, прылада ўключыцца.
- Нататка: — калі перапрацоўка прадуктаў здзяйсняецца цяжка ці ўзровень прадуктаў знаходзіцца ніжэй кромкі нажоў-здрабняльнікаў (5), дадайце невялікую колькасць вады, сока, бульёну і г.д.
- Па заканчэнні працы адпусціце маторны блок (2), дачакайтесь поўнага спынення нажоў-здрабняльнікаў (5) і выміце вілку шнура сілкавання з разеткі.
- Зніміце маторны блок (2), павярнуўшы яго па гадзіннікавай стрэлцы.
- Зніміце пераходную муфту (4), павярнуўшы яе па гадзіннікавай стрэлцы.
- Вазьміце за пластмасавы хваставік і выміце нажы-здрабняльнікі (5) з ёмістасці (1).
- Выміце перапрацаваныя прадукты з ёмістасці (1).

ЧЫСТКА

УВАГА!

Лёзы нажоў-здрабняльнікаў (3, 5) вострыя і ўяўляюць небяспеку. Будзьце асцярожкныя з наожамі-здрабняльнікамі (3, 5)!

- Перад чысткай прылады выміце вілку шнура сілкавання з электрычнай сеткі.
- Прамыйце ёмістасць (1) цёплай вадой з нейтральным мыйным сродкам, спаласніце і прасушыце.
- Прамыйце нажы-здрабняльнікі (5) цёплай вадой з нейтральным мыйным сродкам, спаласніце і прасушыце.
- Нажы-здрабняльнікі (5) для цвёрдых прадуктаў (3) прамыйце толькі з боку нажоў-здрабняльнікаў і прасушыце.
- Корпус маторнага блока (2) пратрыце мяkkай, злёгку вільготнай тканінай, пасля чаго вытрыце насуха.
- Забаранеца апускаць прыладу, шнур сілкавання і вілку шнура сілкавання ў ваду ці любяя іншыя вадкасці.
- Забаранеца для чысткі маторнага блока (2) і здымных дэталяў выкарыстоўваць абразіўныя чысцічыя сродкі і растваральнікі.
- Пасля перапрацоўкі салённых ці кіслых прадуктаў спаласніце нажы-здрабняльнікі (5) цёплай вадой.
- Пасля перапрацоўкі прадуктаў з моцнымі фарбавальными уласцівасцямі, напрыклад, морквы ці буракоў, дэталі могуць пафарбавацца, для ачысткі дэталяў пратрыце іх сухой тканінай, якая змочана ў алеі, пасля чаго прамыйце дэталі цёплай вадой з выкарыстаннем нейтральнага мыйнага сродку, спаласніце і прасушыце.

ЗАХОЎВАННЕ

- Перад тым, як убраць прыладу на захоўванне, здэйсніце яе чыстку.
- Захоўвайце кавамолку ў сухім прахалодным месцы, недаступным для дзяячай і людзей
- з абмежаванымі магчымасцямі.

КАМПЛЕКТ ПАСТАУКІ

- Маторны блок — 1 шт.
- Ёмістасць — 1 шт.
- Нажы-здрабняльнікі для цвёрдых прадуктаў — 1 шт.
- Пераходная муфта — 1 шт.
- Нажы-здрабняльнікі для мяккіх прадуктаў — 1 шт.
- Інструкцыя — 1 шт.

ТЭХNІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

- Напруга сілкавання: 220-240 В ~ 50/60 Гц
- Намінальная спажываемая магутнасць: 300 Вт
- Аб'ём ёмістасці — 500 мл.
- Час парцы — 30 секун

УТЫЛІЗАЦЫЯ



Каб прадухліць мажлівую шкоду навакольнаму асяроддзю ці здароўю людзей ад некантралюемай утылізацыі адыхадаў, пасля сканчэння тэрміну службы прылады ці элементаў сілкавання (кали ўваходзяць у камплект), не выкідвойце іх разам са звычайнімі пабытавымі адыхадамі, перадайце прыладу і элементы сілкавання ў спецыялізаваныя пункты для далейшай утылізацыі.
Адыхады, якія ствараюцца пры утылізацыі вырабаў, падлягаюць абавязковому збору з наступнай утылізацыяй ва ўсталяваным парадку.

Каб атрымаць дадатковую інфармацыю пра утылізацыю дадзенага прадукта, звярніцеся ў мясцовы муніципалітэт, службу утылізацыі пабытавых адыхадаў ці ў краму, дзе Вы набылі дадзены прадукт.

Вытворца захоўвае за сабой права змяняць дызайн, канструкцыю і тэхнічныя характеристыкі, якія не ўпłyваюць на агульныя прынцыпы працы прылады, без папярэдняга апавяшчэння.

Тэрмін службы прылады — 3 гады

Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Osterreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем
лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае

brayer.ru

