

Руководство по эксплуатации Гайковерт пневматический Модель: RT-5268 / RT-5265 / RT-5275

Для безопасной работы с данным гайковертом необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, и соблюдать все предписанные действия.

Технические характеристики:

Модель	RT-5268	RT-5265	RT-5275
Шпиндель, дюйм	1/2"	1/2"	1/2"
Максимальное усилие, Нм	700	850	950
Потребление воздуха, л/мин	145	150	150
Рабочее давление, бар	6,2	6,2	6,2
Резьба на входе, дюйм	1/4"	1/4"	1/4"
Вес, кг	2,6	2,6	2,1


Описание

Переносной пневматический импульсный гайковерт.

Источник питания – сжатый воздух, рабочее давление 6,2бар. Максимальное допустимое давление 8бар.

Смазка. Смазка ударного механизма – консистентная смазка. Смазка пневматической турбины – масло для пневматического инструмента.

Схема подключения пневматического инструмента, Рис. 1

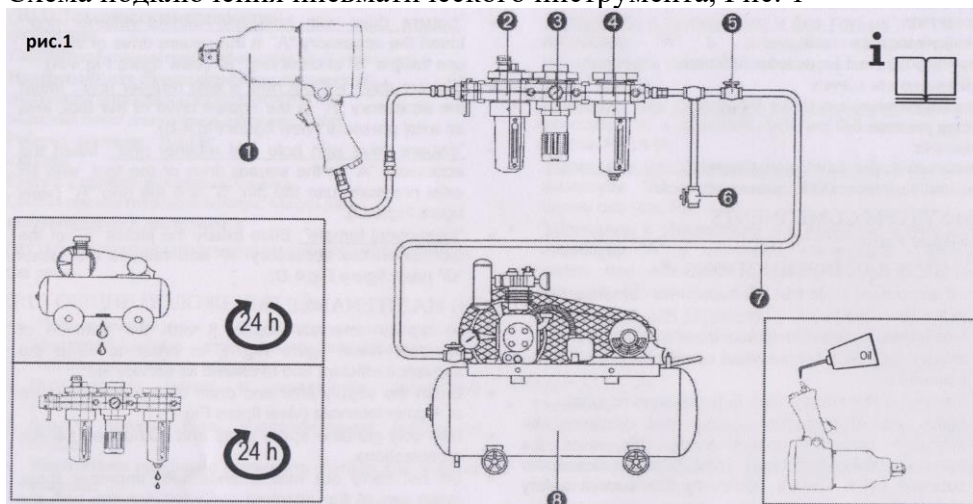

- 1 – Пневматический инструмент
- 2 – Лубрикатор
- 3 – Редуктор давления
- 4 – Фильтр влагоотделитель
- 5,6 – Вентиль
- 7 – Пневмолиния
- 8 – Компрессор

Общие положения

Подсоединить к отверстию с резьбой быстроразъемное стандартное соединения типа "папа" для сжатого воздуха.

Использовать шланг с внутренним диаметром минимум 10мм.

Воздух должен быть предварительно очищен и осушен.

Использовать систему подачи воздуха в указанных пределах давления.

Применение

Крутящий момент гайковерта должен соответствовать резьбовому соединению. В случае, если Вы применили более высокий крутящий момент, чем требуется, при закручивании, есть вероятность повредить резьбовое соединение. Необходимо проверить резьбу, и в случае необходимости заменить болт (шпильку).

Чтобы избежать преждевременный износ, не используйте давление выше максимально допустимого.

Для закручивания: перевести переключатель направления вращения влево, нажать на курок.

Для откручивания: перевести переключатель направления вращения вправо, нажать на курок.

Монтаж аксессуаров

Перед установкой аксессуаров (ударная головка), отключите подачу сжатого воздуха.

Вставить аксессуар на шпиндель гайковерта, надавить вдоль оси шпинделя.

Уход

Регулярно впрыскивать смазку для поддержания инструмента в рабочем состоянии и для продления срока эксплуатации.

Периодически промывать пневматическую турбину дизельным топливом (примерно каждые 3 недели). Держать курок нажатым и через входное отверстие впрыснуть дизельное топливо (примерно 200мл), оставить гайковерт рукояткой вверх на 30 минут, периодически вращая вал в оба направления. Перевернуть гайковерт рукояткой вниз, слить дизельное топливо. Подключить сжатый воздух, продуть гайковерт. Следите, чтобы дизельное топливо не попало в глаза или на одежду.

Если пневматический инструмент не использовался в течение долгого времени, перед включением необходимо добавить несколько капель масла во входное отверстие.

Гарантия

Гарантия на пневматический инструмент 6 месяцев.

Гарантия не распространяется

- На узлы и детали подверженные естественному износу
- При наличии внешних механических повреждений
- Если внутри обнаружен конденсат, ржавчина или недостаточное количество смазки

Производитель: Zhejiang Rongpeng Imp.&Exp.Co.,Ltd.

Адрес: Shuiquetou Village, Pengjie Town, Luqiao, Taizhou, Zhejiang, China, 318057