




Для ценителей
времени

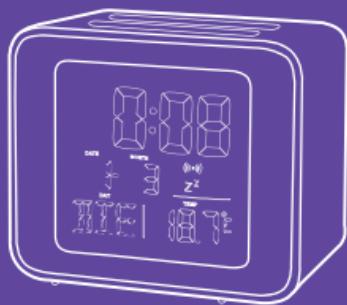

Часы
с термометром
КТ-3303

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени) info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство часов с термометром	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение	11
Устранение неполадок	12
Технические характеристики.....	14
Меры предосторожности.....	15
Другие товары Kitfort	18



Общие сведения

Часы с термометром КТ-3303 выполняют сразу несколько функций: показывают время, дату и температуру в помещении, могут служить будильником. Сигнал будильника можно отложить на 10 минут. Отображение дня недели возможно на 7 различных языках: английском, датском, испанском, нидерландском, французском, итальянском и немецком. Благодаря компактному размеру настольные часы легко впишутся в ваш интерьер.

Часы работают от 2 батареек типоразмера AAA (в комплект не входят). Благодаря питанию от батареек у часов с термометром отсутствуют провода, поэтому их можно установить в любое удобное место.

Комплектация

1. Часы с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*оциально

Часы с термометром
Устройство часов
с термометром


KT-3303





Kitfort

Кнопки



SNOOZE/LIGHT

«Snooze/Light»

Кнопка «Alarm» используется для включения и отключения будильника, настройки времени будильника и просмотра установленного времени будильника.

Кнопка «Mode» включает настройки часового пояса, времени, даты и языка.

Кнопками «+» и «-» настраивают время, будильник, дату, единицы измерения температуры, 12-часовой или 24-часовой формат времени. Для быстрого переключения настроек, например, года или минут, нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-».

Кнопка «Snooze/Light» включает подсветку дисплея на 5 секунд. Если вам плохо видно значения на дисплее, нажмите кнопку «Snooze/Light», чтобы разглядеть информацию на дисплее. При срабатывании будильника сигнал можно отложить на 10 минут. Для этого нажмите кнопку «Snooze/Light», когда раздается сигнал будильника.

Часы с термометром

Подготовка к работе и использование

KT-3303

Подготовка к работе

Достаньте часы из коробки и удалите все упаковочные материалы. Откройте крышку отсека для батареек и установите 2 батарейки типа AAA. Соблюдайте полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках. Используйте только солевые, щелочные (Alkaline) или литиевые (Lithium) батарейки. Закройте крышку отсека для батареек.

Использование

После установки батареек в часы загорится подсветка дисплея, прозвучит звуковой сигнал, а затем на дисплее будут отображаться время «0:00», дата «01.01» и день недели «DIЕ», температура в помещении в $^{\circ}\text{C}$.

По умолчанию день недели отображается на немецком языке. Вы можете выбрать один из семи доступных языков. В таблице ниже приведены сокращения дней недели на семи доступных языках.

День недели	Сокращение на немецком языке	Сокращение на английском языке	Сокращение на датском языке
Понедельник	MON	MON	MAN
Вторник	DIE	TUE	TIR
Среда	MIT	WED	ONS
Четверг	DON	THU	TOR
Пятница	FRE	FRI	FRE
Суббота	SAM	SAT	LOR
Воскресенье	SON	SUN	SON

День недели	Сокращение на испанском языке	Сокращение на нидерландском языке	Сокращение на французском языке	Сокращение на итальянском языке
Понедельник	LUN	MAA	LUN	LUN
Вторник	MAR	DIN	MAR	MAR
Среда	MIE	WOE	MER	MER
Четверг	JUE	DON	JEU	GIO
Пятница	VIE	VRI	VEN	VEN
Суббота	SAD	ZAT	SAM	SAB
Воскресенье	DOM	ZON	DIM	DOM

Часы с термометром
КТ-3303

Настройка часовогого пояса, времени, даты и языка

1. Для настройки часовогого пояса, времени, даты и языка нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку «Mode». При выполнении настроек информация на дисплее мигает.
2. Значения переключаются однократными или длительными нажатиями на кнопки «+» и «-». Для перехода к следующей настройке нажмите на кнопку «Mode». Порядок настройки следующий:
 - Часовой пояс (возможно установить от -12 до 12 UTC). Часовые пояса относительно нулевого меридиана выражаются как положительное (к востоку) и отрицательное (к западу) смещение от UTC. Информацию о своем часовом поясе вы можете найти в интернете);
 - часы (текущее время);
 - минуты (текущее время);
 - год;
 - месяц (01 — январь, 02 — февраль и т. д.);
 - число;
 - язык отображения дня недели (GER — немецкий, ENG — английский, DAN — датский, ESP — испанский, NET — нидерландский, FRE — французский, ITA — итальянский). День недели устанавливается автоматически после настройки даты.
3. Чтобы завершить настройки после настройки языка отображения дня недели, нажмите «Mode». Когда настройки выполнены, информация на дисплее отображается непрерывно.
4. Прервать настройки можно в любой момент, при этом установленные до этого параметры сохранятся. Это удобно, если вы хотите установить время, но не хотите менять дату или язык отображения дня недели. Установите желаемые параметры, подождите 15–20 секунд. Часы выйдут из режима настройки.

Настройка будильника

1. Чтобы установить будильник, нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку «Alarm».
2. Кнопками «+» и «-» установите время сигнала будильника в часах.
3. Для перехода к установке времени сигнала будильника в минутах нажмите на кнопку «Alarm». Установите время сигнала будильника в минутах.
4. Нажмите на кнопку «Alarm» для завершения настройки будильника. На дисплее будет отображаться текущее время, дата в формате ДД.ММ, день недели, температура в помещении и значок будильника.
5. Продолжительность сигнала будильника около 2 минут. Чем дольше подается сигнал будильника, тем чаще звуковые сигналы. При срабатывании будильника нажмите кнопку «Alarm», «Mode», «+» или «-», чтобы отключить его. После отключения будильника на дисплее отображается значок будильника — он прозвенит на следующий день в установленное время. Чтобы отключить будильник совсем, нажмите на кнопку «Alarm» два раза.
6. Чтобы отложить сигнал будильника на 10 минут, нажмите на кнопку «Snooze/Light» в то время, когда раздается сигнал будильника. В течение 10 минут на дисплее будет мигать значок отложенного сигнала будильника. Чтобы отключить отложенный сигнал будильника нажмите на любую кнопку.

Другие настройки

1. Для просмотра времени сигнала будильника нажмите на кнопку «Alarm». Если на дисплее отображается значок будильника, будильник включен. Чтобы отключить или включить будильник, нажмите на кнопку «Alarm» еще раз.

Часы с термометром

КТ-3303

2. Нажмите на кнопку «Mode», чтобы на дисплее отображались текущее время, дата, день недели и температура. Нажмите на кнопку «Mode» еще раз для отображения установленного года.
3. По умолчанию на часах установлен 24-часовой формат времени. Нажимайте на кнопку «+» для переключения 12-часового и 24-часового формата времени. При установке 12-часового формата времени на дисплее слева сверху отображается «рт» для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате). Для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) отображается «ам».
4. Для переключения единиц измерения для температуры °C/°F нажимайте на кнопку «-».

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и дисплей сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, в отсек для батареек и на кнопки.

Уход и хранение

Очистьте часы с термометром и вытащите батарейки типа ААА перед тем, как убрать на хранение. Уберите часы в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.



Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Батарейки не установлены	Установите батарейки типа AAA в отсек для батареек
Батарейки установлены неправильно или сели	Убедитесь, что батарейки не сели или возьмите новые батарейки, установите их, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на батарейках
Используются никель-кадмевые (NiCd) или никель-металлогидридные (NiMH) батарейки	Используйте солевые, щелочные (Alkaline) или литиевые (Lithium) батарейки

Сигнал будильника продолжает срабатывать с некоторой периодичностью

Возможная причина	Решение
Для отключения сигнала будильника вы нажали на кнопку «Snooze/Light»	Вы не отключили будильник, а отложили его на 10 минут. Чтобы отключить повтор сигнала будильника, нажмите на любую кнопку

**Часы с термометром
KT-3303**

Сигнал будильника продолжает срабатывать на следующий день

Возможная причина	Решение
Когда сработал будильник, вы нажали одну из кнопок, чтобы отключить сигнал будильника	Вы не отключили будильник совсем, а отключили сигнал будильника на текущий день. Сигнал будильника срабатывает каждый день в установленное время. Чтобы отключить сигнал будильника совсем, нажмите на кнопку «Alarm» два раза. Если на дисплее не отображается значок будильника, сигнал будильника отключен

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

1. Питание: -3 В (2 элемента AAA × 1,5 В)
2. Мощность: 0,06 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Размер устройства: 72 × 61 × 40 мм
5. Размер упаковки: 90 × 58 × 122 мм
6. Вес нетто: 0,13 кг
7. Вес брутто: 0,14 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фучжоу Ютайм Электроник Ко., Лтд. 2/3
Флор, №3 Билдинг, №97, Тайной Роуд, Цзяньсинь Таун, Чаншань
Риджин, Фучжоу, Фузэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург,
Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на
территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург,
Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до
17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора
горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения
вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект
от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным
способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Часы с термометром
КТ-3303

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход часов с термометром из строя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, на органы управления и в отсек для батареек не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте часы с термометром только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.



Kitfort

3. Используйте только батарейки типа AAA с напряжением 1,5 В. Устанавливайте только 2 батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться часами только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с часами.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра надолго. Вытащите батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Устанавливайте часы с термометром только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

Часы с термометром
КТ-3303

12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в отсек для батареек и органы управления.
15. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.

IM-2



Другие товары Kitfort

Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Shows» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87