



FA-5097-1  
FA-5097-2

INFRARED COOKING PLATE  
INSTRUCTION MANUAL  
INFRAROT-KOCHPLATTE  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
KUCHENKA NA PODCZERWIĘN  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
PLITĂ ELECTRICĂ CU INFRAROȘII  
MANUAL DE UTILIZARE  
INFRACRVENA GREJNA PLOČA  
UPUTSTVO ZA UPOTREBU  
ИНФРАЧЕРВЕН КОТЛОН  
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА  
PLAQUE DE CUISSON INFRAROUGE  
MODE D'EMPLOI  
ІНФРАЧЕРВОНА КУХОННА ПЛИТА  
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
МАГЕІРІКІХ ЕСТИЯ ҮПЕРҮӨРӨН  
ОДНГІЕС ХРНСЕӨЗ

PIASTRA DI COTTURA A INFRAROSSI  
MANUALE ISTRUZIONI  
PLACA DE COCINA CON  
INFRARROJOS  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
INFRAROOD KOOKPLAAT  
GEBRUIKERSHANDLEIDING  
INFRARÖD KOKPLATTA  
BRUKSANVISNING  
INFRARДЕЧА КУHALНА ПЛОШЧА  
PRIROČNIK Z NAVODILI  
ИНФРАКРАСНАЯ ПЛИТА  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ИНФРАҚЫзыл ПІСІРУ ПАНЕЛІ  
ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ



ENGLISH .....	PAGE 2	FRANÇAIS .....	PAGE 14	SVENSKA .....	PAGINA 26
DEUTSCH .....	SEITE 4	УКРАЇНСЬКА .....	СТОР. 16	SLOVENŠČINA .....	STRAN 28
POLSKI .....	STRONA 6	ΕΛΛΗΝΙΚΑ .....	ΣΕΛΙΔΑ 18	РУССКИЙ .....	СТР. 30
ROMANESTE .....	PAGINA 8	ITALIANO .....	PAGINA 20	ҚАЗАҚ .....	БЕТ 33
SCG/CRO/B.I.H. ....	STRANA 10	ESPAÑOL .....	PÁGINA 22		
БЪЛГАРСКИ .....	СТР. 12	NEDERLANDS .....	PAGINA 24		

Danke für den Kauf eines  
ORIGINAL Produktes von



Nur ECHT mit diesem

Thank you for buying  
an ORIGINAL Product of



Only GENUINE with this

Мы благодарны Вам за  
покупку ОРИГИНАЛЬНОГО  
изделия компании



Только ПОДЛИННИКИ с этим

## INSTRUCTION MANUAL

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


The safety of electrical appliances from **FIRST Austria** complies with the recognized technical directives and legal regulations for safety. Nevertheless, you and the other users of the appliance should observe the following:

- Please read these instructions carefully before using this appliance for the first time and keep them for further reference.
- This product has not been designed for any other uses than those specified in this manual.
- Before connecting the appliance to the power source, check if the voltage indicated on the appliance corresponds with the mains voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the appliance.
- If the appliance is grounded (protection class I), the wall outlet and any extension to which it is connected must also be grounded.
- Place the appliance on a clear, flat and heat-resistant surface. Distance from the wall should be at least 5 cm. The area above the appliance should be kept free to allow an unobstructed air-circulation. Never place the appliance or power cord on hot surfaces. Nor should the appliance be placed or operated in the vicinity of exposed gas flames.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter. Do not let the cord touch hot surfaces.
- To protect from electrical hazard, do not immerse this appliance or cordset in any liquids.
- If the appliance or the power cord shows any signs of damage, do not operate it! Take the product to an authorized and qualified service center for inspection or repair.
- Do not place flammable material (paper, cloth, etc.) on or near the appliance.
- This device is intended for home use only, do not use it commercially.
- Do not use this appliance outdoors.
- Do not leave the appliance unattended while it is operating.
- Do not operate this appliance with an external timer or remote-control device.
- The appliance becomes hot during operation. Therefore, be careful not to touch any of the hot parts.

- Over-heated fats and oils can ignite. Food prepared with oils and fats (e.g. French Fries) should always be prepared under supervision.
- Always disconnect the appliance from power after use, before cleaning and in the event of a malfunction.
- As long as the appliance is hot, it should be supervised, even if it is not connected to the mains. Nor should it be transported with a saucepan on the hot-plate – risk of getting burned. Allow the appliance to cool down fully before cleaning and storing it.
- Do not pull directly on the power cord, rather pull on the plug to disconnect the appliance from the power source.
- Do not collide with the nucleated glass plate. In case of breaking, turn off the unit and unplug from power.
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- We are excluded of liability for all damages that may arise if the appliance is used for purposes other than originally intended or if it is used inappropriately.
- Repairs and other work undertaken on the unit must only be done by authorised specialist personnel!

### OPERATION

**Note:** Any high-temperature resistant, flat-bottomed cookware can be used on the appliance.

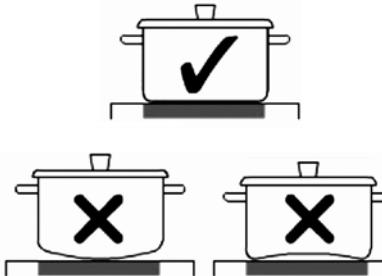

1. Make sure the heating controls are set to "●●● (OFF)", then connect the appliance to the mains.
2. Place the cookware on the hotplate and select the desired heating level.
3. After use, turn the temperature control to "●●● (OFF)" and unplug the appliance from the electrical outlet.

**Note: Due to the design of the hotplate, residual heat remains after it is switched off. This can be used to keep food warm for a short time.**

### CLEANING & MAINTENANCE

Clean the cooking plate after each use. This will prevent spills from burning onto the ceramic surface.

1. Before cleaning, unplug and wait until the appliance has cooled down.
2. Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth.
3. Rub dry with a clean cloth. Remnants of cleaning agent must not be left on the surface.
4. Thoroughly clean the entire ceramic glass cooking surface once a week with a commercially available ceramic glass or stainless-steel cleaner.
- Do not use detergents intended for dishwashers, scouring agents, aggressive cleaning agents such as oven spray or stain remover, abrasive sponges or high-pressure cleaners / steam jet cleaners.

- Do not clean with scouring pads or steel wool, as this will damage the finish.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS:

FA-5097-1: 220-240 V • 50/60 Hz • 1200 W

FA-5097-2: 220-240 V • 50/60 Hz • 2000 W



#### Environment friendly disposal

You can help protect the environment!

■ Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


Die Sicherheit von Elektrogeräten von **FIRST Austria** entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen. Dennoch sollten Sie und andere Benutzer des Geräts die folgenden Sicherheitshinweise beachten:

- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Benutzung des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung vorgesehen, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben ist.
- Bevor Sie das Gerät am Stromnetz anschließen, überprüfen Sie, ob die angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler und benutzen Sie das Gerät nicht.
- Wenn das Gerät geerdet ist (Schutzklasse I), müssen auch die Steckdose und jedes verwendete Verlängerungskabel geerdet sein.
- Stellen Sie das Gerät auf eine freie, ebene und hitzebeständige Arbeitsfläche. Der Abstand zur Wand muss mindestens 5 cm betragen. Der Bereich über dem Gerät muss frei bleiben, um eine ungehinderte Luftzirkulation zu ermöglichen. Stellen Sie das Gerät oder das Netzkabel keinesfalls auf heiße Flächen. Das Gerät darf auch nicht in der Nähe von offenen Gasflammen aufgestellt oder betrieben werden.
- Lassen Sie das Kabel nicht herunterhängen. Achten Sie darauf, dass das Kabel keine heißen Oberflächen berührt.
- Tauchen Sie das Gerät oder das Kabel zum Schutz vor Stromschlag nicht in Flüssigkeiten ein.
- Wenn Gerät oder Netzkabel Schäden aufweisen, dürfen Sie das Gerät nicht in Betrieb nehmen! Bringen Sie das Gerät zur Inspektion oder Reparatur zu einem autorisierten und qualifizierten Kundendienst.
- Legen Sie kein brennbares Material (Papier, Stoff usw.) auf oder in die Nähe des Geräts.

- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt, verwenden Sie es nicht für gewerbliche Zwecke.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer Fernwirkeinrichtung.
- Das Gerät wird während des Betriebs heiß. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie keine heißen Teile berühren.
- Überhitzenes Fett und Öl kann sich entzünden. Mit Öl oder Fett zubereitete Speisen (z. B. Pommes frites) müssen stets kontrolliert zubereitet werden.
- Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch, vor der Reinigung und im Fall einer Störung stets vom Stromnetz.
- Solange das Gerät heiß ist, muss es beaufsichtigt werden, auch wenn es nicht am Stromnetz angeschlossen ist. Es darf ebenfalls nicht mit einem Kochtopf auf dem heißen Kochfeld transportiert werden – Verbrennungsgefahr. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen und wegstellen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, sondern fassen Sie am Stecker an, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- Stoßen Sie die gehärtete Glasplatte nicht stark an. Im Falle eines Bruchs schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Wir haften nicht für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße oder unsachgemäße Verwendung des Geräts entstehen.
- Reparaturen und andere Arbeiten am Gerät dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden!

## BEDIENUNG

**Hinweis:** Auf diesem Gerät können Sie jedes hochtemperaturbeständige Kochgeschirr mit flacher Unterseite benutzen.

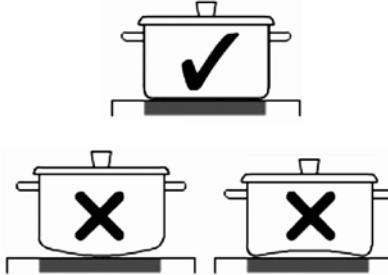

1. Vergewissern Sie sich, dass die Temperaturregler auf „●●● (AUS)“ gestellt sind und schließen Sie anschließend das Gerät am Stromnetz an.
2. Stellen Sie das Kochgeschirr auf die Kochplatte und wählen Sie anschließend die gewünschte Temperaturstufe aus.
3. Stellen Sie den Temperaturregler nach der Benutzung wieder auf „●●● (AUS)“ und trennen Sie anschließend das Gerät vom Stromnetz.

**Hinweis: Durch das Kochplattendesign bleibt die Kochplatte nach dem Ausschalten noch eine Zeitlang warm. Sie können diese Restwärme benutzen, um für eine kurze Zeit Gerichte warmzuhalten.**

## REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie die Kochplatte nach jeder Benutzung. Dadurch verhindern Sie, dass sich Verschüttetes auf der Keramikoberfläche einbrennt.

1. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz und warten Sie solange, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
2. Wischen Sie die Glaskeramikoberfläche mit einem feuchten Tuch ab.
3. Reiben Sie das Kochfeld mit einem sauberen Tuch trocken. Es dürfen keine Reste von Reinigungsmitteln auf der Oberfläche zurückbleiben.
4. Reinigen Sie das gesamte Glaskeramik-Kochfeld einmal pro Woche gründlich mit einem handelsüblichen Glaskeramik- oder Edelstahlreiniger.

- Benutzen Sie keine Reinigungsmittel, die für Geschirrspüler bestimmt sind, Scheuermittel, aggressive Reinigungsmittel wie beispielsweise Ofensprays oder Fleckenentferner, rauhe Schwämme oder Hochdruckreiniger/Dampfstrahlreiniger.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuerpads oder Stahlwolle, weil dadurch dessen Oberflächenbeschichtung beschädigt wird.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

## TECHNISCHE DATEN:

**FA-5097-1:** 220-240 V • 50/60 Hz • 1200 W

**FA-5097-2:** 220-240 V • 50/60 Hz • 2000 W

### Entsorgung

Helfen Sie mit beim Umweltschutz!

Entsorgen Sie Elektroaltgeräte nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie dieses Gerät an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### ISTOTNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych firmy **FIRST Austria** jest zgodne ze stosownymi zaleceniami technicznymi i przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Mimo to użytkownicy urządzenia powinni stosować się do następujących instrukcji bezpieczeństwa:

- Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i zachować je na przyszłość.
- Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do innego zastosowania niż to określone w tej instrukcji obsługi.
- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie указанie na sprzęcie odpowiada temu dostępnemu w domu. Jeśli napięcie jest różne, skontaktuj się ze sprzedawcą i nie używaj urządzenia.
- Jeśli urządzenie jest uziemione (klasa ochronności I), gniazdko ścienne i przedłużacz, do którego jest podłączone, także muszą być uziemione.
- Umieść urządzenie na czystej, płaskiej i odpornej na gorąco powierzchni. Zachowaj przynajmniej 5 cm odległości od ściany. Przestrzeń ponad urządzeniem powinna być pusta, by umożliwić nieograniczony przepływ powietrza. Nigdy nie umieszczaj urządzenia lub przewodu zasilającego na gorących powierzchniach. Nie umieszczaj ani nie obsługuj urządzenia w pobliżu otwartego ognia na gazie.
- Nie pozwól, by przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu. Nie pozwól, by przewód dotykał gorących powierzchni.
- Aby chronić przed zagrożeniami wynikającymi z problemów elektrycznych, nie zanurzaj tego urządzenia ani przewodu w żadnym płynie.
- Jeśli urządzenie lub przewód zasilający posiada jakiekolwiek oznaki uszkodzenia, nie należy ich używać! Produkt należy zabrać do autoryzowanego i wykwalifikowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
- Nie umieszczaj na lub w pobliżu urządzenia materiałów łatwopalnych (papieru, materiału itp.).
- To urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Nie należy używać go do celów przemysłowych.

- Nie należy używać tego urządzenia na zewnętrzach.
- Nie pozostawiać działającego urządzenia bez nadzoru.
- Nie obsługiwać tego urządzenia za pomocą zewnętrznego minutnika lub pilota zdalnego sterowania.
- Podczas pracy urządzenie się nagrzewa. W związku z tym należy zachować ostrożność i nie dotykać gorących części.
- Nadmiernie nagrzane tłuszcze i olej mogą się zapalić. Żywności przygotowywane na oleju lub tłuszczy (np. frytki) nigdy nie należy gotować bez nadzoru.
- Po użyciu, przed czyszczeniem i w przypadku awarii zawsze odłączaj urządzenie od zasilania.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru tak długo, jak jest gorące, nawet jeśli nie jest podłączone do zasilania. Nie należy także przenosić urządzenia, jeśli znajduje się na nim garnek, gdyż grozi to poparzeniami. Przed czyszczeniem i schowaniem poczekaj na całkowite ostygnięcie urządzenia.
- Nie ciągnij bezpośrednio za przewód zasilający. Zamiast tego ciągnij za wtyczkę, aby odłączyć urządzenie od zasilania.
- Unikaj zderzeń z twardą płytą szklaną. W przypadku pęknięcia wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że zostaną one objęte nadzorem i poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i gdy są one świadomie zagrożeni z tym związanych. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja prowadzone przez użytkownika nie powinny być dokonywane przez dzieci, chyba że mają ukończoną przynajmniej 8 lat i są nadzorowane. Należy przechowywać urządzenie i przewód zasilający w miejscu niedostępny dla dzieci poniżej 8. roku życia.
- Nie jesteśmy odpowiedzialni za uszkodzenia wynikłe z używania urządzenia w sposób inny, niż jest do tego przeznaczone lub jeśli było nieprawidłowo eksploatowane.
- Naprawy i inne prace wykonywane na urządzeniu muszą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowanego specjalistę!

## OBSŁUGA

**Uwaga:** Na urządzeniu można ustawać dowolne naczynia kuchenne odporne na wysoką temperaturę i posiadające płaskie dno.

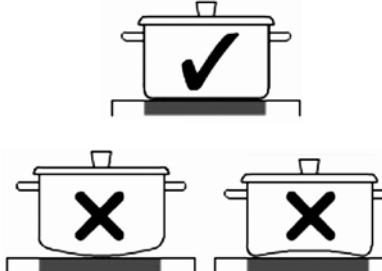

1. Upewnić się, że pokrętła ustawione są w położenie „●●● (OFF)”, a następnie podłączyć urządzenie do zasilania.
2. Umieść naczynie na płycie grzewnej i wybrać moc grzewczą.
3. Po zakończeniu gotowania przestawić pokrętło wyboru temperatury w położenie „●●● (OFF)” i odłączyć urządzenie od gniazda elektrycznego.

**Uwaga: Ze względu na konstrukcję urządzenia po jego wyłączeniu powierzchnie grzewcze pozostają gorące. Ciepło resztowe można wykorzystać do chwilowego podtrzymywania temperatury ugotowanej potrawy.**

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Po każdym użyciu wyczyścić płytę grzewczą. Pozwoli to zapobiec zapieczęciu się zanieczyszczeń do ceramicznej powierzchni.

1. Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie i poczekać na jego ostygnięcie.
2. Powierzchnię ze szkła ceramicznego wytrzeć wilgotną ściereczką.
3. Wytrzeć do sucha czystą ściereczką. Na powierzchni nie może być żadnych pozostałości środka czyszczącego.
4. Raz w tygodniu należy dokładnie wyczyścić całą powierzchnię grzewczą ze szkła ceramicznego za pomocą dostępnych w sklepach środków do czyszczenia szkła ceramicznego lub stali nierdzewnej.

- Nie stosować detergentów przeznaczonych do zmywarek, środków ścierających, żrących środków czyszczących, takich jak spreje do piekarników lub odplamiacze, gąbek ściernych lub myjek ciśnieniowych / myjek parowych.

- Nie czyścić za pomocą zmywaków do szorowania lub wełny stalowej, ponieważ spowoduje to uszkodzenie powierzchni.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.

## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

**FA-5097-1:** 220-240 V • 50/60 Hz • 1200 W

**FA-5097-2:** 220-240 V • 50/60 Hz • 2000 W

**Utylizacja przyjazna środowisku**  
Możesz wspomóc ochronę środowiska!  
 Proszę pamiętać o przestrzeganiu lokalnych przepisów: przekaż uszkodzony sprzęt elektryczny do odpowiedniego ośrodka utylizacji.

## MANUAL DE UTILIZARE


### INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Securitatea aparatelor electrice de la firma **FIRST Austria** respectă directivelor tehnice recunoscute și reglementările legale privind siguranța. Totuși, dumneavoastră precum și ceilalți utilizatori ai aparatului trebuie să respectați următoarele instrucțiuni privind siguranța:

- Înainte de a utiliza pentru prima dată acest aparat, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru a fi consultate și ulterior.
- Acest produs nu a fost conceput pentru alte utilizări decât cele specificate în acest manual.
- Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea de rețea din casa dumneavoastră. Dacă nu este cazul, contactați distribuitorul și nu utilizați aparatul.
- Dacă aparatul este legat la pământ (clasa de protecție I), priza de perete și orice prelungitor la care acesta este conectat trebuie să fie de asemenea legat la pământ.
- Așezați aparatul pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la căldură. Distanța până la perete trebuie să fie de cel puțin 5 cm. Zona de deasupra aparatului trebuie să fie liberă pentru a permite circulația nestanjenită a aerului. Nu așezați niciodată aparatul sau cablul de alimentare pe suprafete fierbinți. De asemenea, aparatul nu trebuie să fie plasat sau utilizat în apropierea flăcărilor de gaze, deschise.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea unei mese sau unui blat. Nu lăsați cablul să atingă suprafete fierbinți.
- Pentru a vă proteja de pericolele electrice, nu scufundați acest aparat sau cablul în niciun lichid.
- Dacă aparatul sau cablul de alimentare prezintă semne de deteriorare, nu îl utilizați! Duceți produsul la un centru de service autorizat și calificat pentru inspecție sau reparări.
- Nu plasați materiale inflamabile (hârtie, material textil etc.) pe aparat sau lângă acesta.
- Această mașină de măcinat cafea este destinată exclusiv uzului casnic, nu îl utilizați în scop comercial.
- Nu utilizați această mașină de măcinat în spațiu exterior.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce acesta funcționează.
- Nu utilizați acest aparat cu un dispozitiv de programare extern sau cu un dispozitiv de control la distanță.
- Acest aparat devine fierbinte în timpul funcționării. De aceea, aveți grijă să nu atingeți niciuna dintre părțile firebinți.
- Grăsimile și uleiul supraîncălzite se pot aprinde. Alimentele preparate cu ulei sau grăsimi (de exemplu cartofii prăjiți) trebuie să fie întotdeauna preparate sub o atență supraveghere.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la rețea electrică înainte de utilizare, înainte de a-l curăța, în cazul unei utilizări defectuoase.
- Aparatul trebuie supravegheat atât timp cât acesta este fierbinte, chiar dacă nu este conectat la rețea electrică. Aparatul nu va fi transportat în timp ce pe plăta se află o crăciună – risc de arsură. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l curăța sau de a-l depozita.
- Nu trageți niciodată de cablul de alimentare pentru a deconecta aparatul. Pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare, scoateți ștecarul din priză.
- Nu loviți alte obiecte cu partea dură a plăcii de sticlă. În cazul în care plita se va sparge, opriți unitatea și deconectați-o de la alimentarea cu energie electrică.
- Aparatul poate fi utilizat de copiii cu vârstă de 8 ani și mai mari și de persoanele cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe numai dacă au fost supravegheata și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie făcute de copii decât dacă au mai mult de 8 ani și sunt supravegheați. Păstrați aparatul și cablul acestuia departe de accesul copiilor mai mici de 8 ani.
- Nu vom fi responsabili pentru eventualele daune care ar putea apărea dacă aparatul este utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute sau dacă acesta este utilizat în mod necorespunzător.
- Reparațiile și alte lucrări întreprinse pe unitate trebuie efectuate numai de personal specializat autorizat!

## FUNCȚIONAREA

**Notă:** Se poate folosi pe aparat orice vas de gătit cu fund plat, termorezistent.

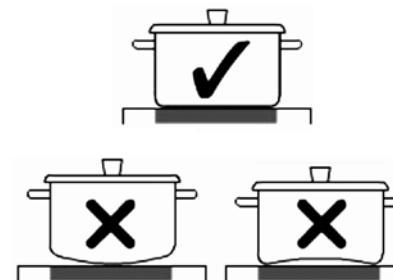

1. Asigurați-vă că elementele de butoane de reglare a căldurii sunt setate la „●●● (OFF)”, apoi introduceți aparatul în priză.
2. Așezați vasul de gătit pe ochi și selectați nivelul de putere de încălzire dorit.
3. După utilizare, rotiți butonul de control al temperaturii la „●●● (OFF)” și scoateți aparatul din priză.

**Notă: Designul plitei permite menținerea căldurii reziduale după oprire. Această caracteristică poate fi utilizată pentru păstrarea caldă a mâncării pentru o scurtă perioadă de timp.**

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățați plita după fiecare utilizare. Aceasta va împiedica arderea stropilor pe suprafața ceramică.

1. Înainte de curățare, scoateți aparatul din priză și așteptați să se răcească.
2. Ștergeți suprafața din sticlă ceramică utilizând o cărpă umedă.
3. Ștergeți apoi cu o cărpă curată. Nu trebuie lăsată resturi de agent de curățare pe suprafața plitei.
4. Curățați temeinic întreaga suprafață de gătit din sticlă ceramică o dată pe săptămână, utilizând un detergent special pentru sticlă ceramică sau pentru oțel inoxidabil, disponibil în comerț.
- Nu utilizați detergenți pentru mașini de spălat vase, substanțe de curățare abrazive, substanțe de curățare agresive, de ex. spray pentru curățarea cuptorului sau substanță de scos petele, bureți abrazivi sau dispozitive de curățare cu înaltă presiune / cu jet de abur.

- Nu curățați cu paduri din fibre abrazive sau bureți de sărmă, deoarece acestea vor deteriora vopsea de protecție.
- Nu scufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

FA-5097-1: 220-240 V • 50/60 Hz • 1200 W

FA-5097-2: 220-240 V • 50/60 Hz • 2000 W

### Eliminare ecologică

Puteți ajuta la protejarea mediului!

Respectați reglementările locale: predăți echipamentele electronice scoase din uz la un centru specializat de eliminare a deșeurilor.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU


### VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Bezbednost električnih uređaja kompanije **FIRST Austria** uskladena je sa priznatim tehničkim direktivama i zakonskim propisima iz domena bezbednosti. Bez obzira na to, vi i ostali korisnici ovog uređaja treba da poštujete sledeća bezbednosna uputstva:

- Pažljivo pročitajte ova uputstva pre prvog korišćenja ovog uređaja i sačuvajte ih da biste u budućnosti mogli da se podsetite.
- Ovaj proizvod nije projektovan ni za koje druge namene osim onih navedenih u ovom priručniku.
- Pre priključivanja ovog uređaja u utičnicu, proverite da li napon naveden na uređaju odgovara naponu struje u vašem domu. Ako to nije slučaj, обратите se distributeru i nemojte koristiti ovaj uređaj.
- Ukoliko je uređaj uzemljen (klasa zaštite I), zidna utičница i produžni kabl u koje je uređaj priključen takođe moraju biti uzemljeni.
- Postavite uređaj na glatku, ravnu površinu, otpornu na toplost. Udaljenost od zida treba da bude barem 5 cm. Prostor iznad uređaja treba da bude sloboden, radi neometanog strujanja vazduha. Nikada ne stavljajte ovaj uređaj niti njegov strujni kabl na vruće površine. Takođe, nikada ne stavljajte i ne koristite ovaj uređaj u blizini otvorenog gasnog plamena.
- Ne dozvolite da kabl visi preko ivice stola ili radne površine. Ne dozvolite da kabl dodirne vrele površine.
- Radi zaštite od struje, nemojte potapati ovaj uređaj ili kabl u tečnost.
- Ukoliko na aparatu ili kablzu napajanje uočite znake oštećenja, nemojte ih koristiti! Odnosite proizvod u ovlašćeni i kvalifikovani servisni centar na pregled ili popravku.
- Ne stavljajte zapaljiv materijal (papir, tekstil itd.) na ovaj uređaj niti u njegovu blizinu.
- Ovaj uređaj je predviđen za kućnu upotrebu, nemojte ga koristiti komercijalno.
- Nemojte koristiti ovaj aparat na otvorenom.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok radi.
- Nemojte koristiti ovaj aparat u kombinaciji sa spoljnim tajmerom ili daljinskim upravljačem.
- Ovaj uređaj se zagревa tokom rada. Zato pazite da ne dodirujete vruće delove.

## RUKOVANJE

**Napomena:** Na ovom aparatu može se koristiti svako posuđe otporno na visoke temperature, pod uslovom da mu je dno ravno.

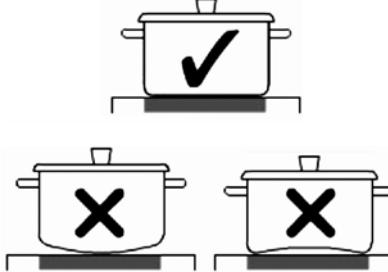

1. Uverite se da su regulatori zagrevanja podešeni na „●●● (OFF)”, pa priključite aparat u strujnu utičnicu.
2. Stavite posudu na grejnu ploču i izaberite željeni nivo zagrevanja.
3. Posle upotrebe okrenite regulator temperature na „●●● (OFF)” i isključite aparat iz strujne utičnice.

**Napomena: Zbog dizajna grejne ploče, ona zadržava određenu količinu topline i nakon isključivanja. To se može upotrebiti za održavanje topline hrane neko kraće vreme.**

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čistite grejnu ploču posle svake upotrebe. Na taj način, prolivene materije neće zagoreti na keramičkoj površini.

1. Pre čišćenja isključite aparat iz utičnice i sačekajte da se ohladi.
2. Prebršite keramičku staklenu površinu navlaženom krpom.
3. Osušite čistom krpom. Na površini ne sme da ima ostataka sredstva za čišćenje.
4. Temeljno čistite celu grejnu ploču od staklokeramike jednom nedeljno, komercijalno dostupnim sredstvom za čišćenje stakla ili nerđajućeg čelika.

- Ne koristite deterdžente namenjene za mašine za pranje sudova, abrazivna sredstva, jaka sredstva za čišćenje poput spreja za nerne ili sredstva za uklanjanje fleka, abrazivne sunđere ni uređaje za čišćenje pod pritiskom/čišćenje mlazom.
- Ne čistite abrazivnim sunđerima za pranje sudova ni žicom za sudove, jer oni oštećuju završni sloj.
- Ne potapajte aparat u vodu ni u drugu tečnost.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

**FA-5097-1:** 220-240 V • 50/60 Hz • 1200 W

**FA-5097-2:** 220-240 V • 50/60 Hz • 2000 W



### Ekološko odlaganje otpada

Možete pomoći zaštiti okoline! Molimo ne zaboravite da poštujete lokalnu regulativu. Odnosite pokvarenu električnu opremu u odgovarajući centar za odlaganje otpada.

## РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

### ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


Безопасността на електрическите уреди от **FIRST Austria** отговаря на признатите технически директиви и юридически разпоредби за безопасност. Въпреки това, вие и останалите потребители на уреда трябва да спазвате следните инструкции за безопасност:

- Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате уреда за първи път и ги запазете за бъдещи справки.
- Този продукт не е създаден задруги цели, освен посочените в настоящото ръководство.
- Преди да свържете уреда към захранващ източник, проверете дали посоченото върху него напрежение съответства на напрежението в дома ви. В противен случай се обърнете към доставчика и не използвайте уреда.
- Ако уредът е заземен (клас на защита I), стенният контакт и всеки удължител, към който уредът се свързва, трябва също да бъдат заземени.
- Поставете уреда на чиста равна и топлоустойчива повърхност. Разстоянието от стената трябва да бъде поне 5 см. Зоната над уреда трябва да бъде свободна, за да позволи невъзпрепятствана въздушна циркуляция. Никога не поставяйте уреда или захранващия кабел върху горещи повърхности. Не поставяйте уреда и не работете в близост до газови пламъци.
- Не оставяйте кабела да виси от ръба на маса или плот. Не оставяйте кабела да докосва горещи повърхности.
- За да се защитите от свързаните с електричеството опасности, не потапяйте уреда или кабела в никакви течности.
- Ако уредът или захранващият кабел показват признания на повреда, не използвайте уреда! Занесете уреда в упълномощен или квалифициран сервизен център за проверка и ремонт.
- Не поставяйте възпламенени материали (хартия, плат и др.) върху или в близост до уреда.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба, не го използвайте с търговска цел.

- Не използвайте този уред на открito.
- Не оставяйте уреда без надзор, когато работи.
- Не използвайте този уред с външен таймер или с устройства за дистанционно управление.
- По време на работа уредът се нагорещява. Следователно внимавайте да не докосвате горещите части.
- Твърде горещите мазнини и масла могат да изгорят. Храните, които се приготвят с олио или мазнина (т.е. Френски картофи) трябва винаги да се приготвят под наблюдение.
- Винаги изключвайте от захранването след употреба, преди почистване и в случай на неизправно функциониране.
- Когато уредът е горещ, трябва да се наблюдава, дори когато не е свързан към захранването. Да не се пренася с тиган или при горещ котлон - риск от изгаряне. Оставете уредът да се охлади напълно преди да го почистите и съхраните.
- Не дърпайте директно захранващия кабел; дърпайте щепсела, за да изключите уреда от захранването.
- Не удрайте закалената стъклена плоча. В случай на счупване, изключете уреда и го изключете от захранването.
- Уредът може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или получават наставления относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с него опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са над 8 години и под наблюдение. Пазете уреда и неговия кабел извън досега на деца под 8 години.
- Не сме отговорни за щети, които могат да възникнат, ако уредът се използва за цели, които се различават от предназначението му или се използва по неподходящ начин.
- Ремонтите и другите предприети работи по уреда трябва да се извършват от упълномощен специализиран персонал.

### РАБОТА

**Забележка:** С този уред можете да използвате всякакъв тип съдове за готвене с плоско дъно.

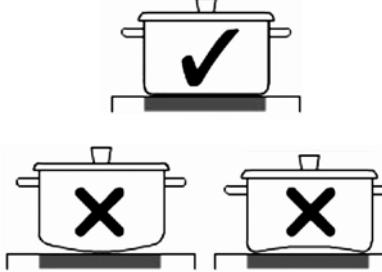

1. Уверете се, че регулаторът на температурата е поставен в позиция "●●● (OFF)" и след това включете щепселя в контакта.
2. Поставете съда за готвене на котлона и изберете желаното ниво на температурата.
3. След като приключите готвенето, поставете регулатора на температурата в позиция "●●● (OFF)" и изключете щепселя от контакта.

**Забележка: Поради начина, по който е проектиран котлона, след изключване в него има остатъчна топлина. Тя може да се използва за поддържане на храната топла за известно време.**

### ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почиствайте котлона след всяка употреба. Така ще предотвратите натрупване на замърсяване върху керамичната повърхност.

1. Преди да почистите, изключете уреда и изчакайте да се охлади.
2. Избръшете стъклокерамичната повърхност с влажна кърпа.
3. Подсушете с чиста кърпа. Върху повърхността не трябва да остават остатъци от почистващи препарати.
4. Почиствайте цялата стъклокерамична готварска повърхност веднъж седмично с предлаганите в търговската мрежа почистващи препарати за стъклокерамика или със стоманено ножче.

- Не използвайте препарати за съдомиялна машина, абразивни или агресивни почистващи препарати, като спрей за фурни или препарат за отстраняване на петна, абразивни гъби или уреди за почистване с вода/пара под високо налягане.
- Не почиствайте с абразивни гъби или стоманена вата, тъй като може да повредите покритието.
- Не потапяйте уреда във вода или други течности.

### ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

FA-5097-1: 220-240 V • 50/60 Hz • 1200 W

FA-5097-2: 220-240 V • 50/60 Hz • 2000 W



**Съобразено с околната среда изхвърляне.** Можете да помогнете да защитим околната среда! Помните, че трябва да спазвате местните разпоредби: Предавайте неработещото електрическо оборудване в специално предназначените за целта центрове.

## GUIDE D'INSTRUCTIONS

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


La sécurité des appareils électriques **FIRST Austria** est conforme aux directives techniques reconnues et aux réglementations légales en matière de sécurité. Cependant, il faut que tout utilisateur de l'appareil respecte les consignes de sécurité suivantes :

- Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser cet appareil pour la première fois et les conserver pour toute référence future.
- Ce produit n'a pas été conçu pour d'autres utilisations que celles spécifiées dans ce manuel.
- Avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique, vérifiez si la tension indiquée sur l'appareil correspond à celle du secteur dans votre maison. Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur et n'utilisez pas l'appareil.
- Si l'appareil est mis à la terre (classe de protection I), la prise secteur et toute rallonge à laquelle elle est connectée doivent également être mises à la terre.
- Placez l'appareil sur une surface dégagée, plane et résistante à la chaleur. La distance du mur doit être d'au moins 5 cm. La zone au-dessus de l'appareil doit être dégagée pour permettre une circulation d'air sans obstruction. L'appareil et son cordon d'alimentation ne doivent jamais être placés sur des surfaces chaudes. Il ne faut pas non plus placer ou utiliser l'appareil à proximité de flammes de gaz exposées.
- Ne laissez pas le cordon pendre au-dessus du bord d'une table ou d'un comptoir. Ne laissez pas le cordon toucher les surfaces chaudes.
- Pour éviter tout risque électrique, ne plongez pas cet appareil ou ce cordon dans un liquide.
- N'utilisez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation s'ils présentent des signes de dommages ! Ramenez le produit à un centre de service agréé et qualifié pour inspection ou réparation.
- Aucun matériau inflammable (papier, tissu, etc.) ne doit être placé au-dessus ou à proximité de l'appareil.
- Cet appareil n'est destiné qu'à un usage domestique, ne l'utilisez pas dans le commerce.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne laissez jamais l'appareil en cours de fonctionnement sans surveillance.

- Ne faites pas fonctionner cet appareil avec une minuterie externe ou un dispositif de télécommande.
- L'appareil devient chaud lorsqu'il est utilisé. Ainsi, il ne faut pas toucher les parties chaudes.
- Toute graisse et huile surchauffée peut prendre feu. Ainsi, tout aliment préparé avec de l'huile ou de la graisse (par exemple des frites) doit toujours être surveillé.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation, avant tout nettoyage et en cas de dysfonctionnement.
- Tant que l'appareil est chaud, il doit être surveillé, même s'il n'est pas branché. Il ne faut pas non plus le déplacer avec un ustensile sur la plaque chauffante – risque de brûlure. Attendez que l'appareil soit complètement froid avant de le nettoyer/ranger.
- Lors du débranchement de l'appareil, ne tirez pas sur le cordon mais plutôt sur la prise.
- La plaque de verre trempé ne doit pas être percutée. Éteignez et débranchez l'appareil en cas de panne.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, et par des personnes ayant une incapacité physique, sensorielle ou mentale, ou manquant d'expérience ou de connaissance si elles sont supervisées ou instruites sur l'usage de l'appareil en sécurité et si elles comprennent les dangers impliqués. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil. Cet appareil ne doit pas être nettoyé et entretenu par des enfants de moins de 8 ans, à moins qu'ils ne soient sous surveillance. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Nous déclinons toute responsabilité de tout dommage pouvant se produire si l'appareil est utilisé à des fins autres que celles prévues ou s'il est utilisé de manière inappropriée.
- Les réparations et autres travaux effectués sur l'appareil ne doivent être effectués que par du personnel spécialisé agréé !

### UTILISATION

**Remarque :** Toute casserole à fond plat résistante aux températures élevées peut être utilisée sur l'appareil.

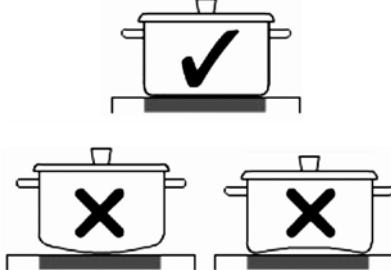

1. Vérifiez que les commandes de chauffage sont réglées sur « ●●● (OFF) », puis branchez l'appareil sur le secteur.
2. Placez la casserole sur la plaque de cuisson et sélectionnez le niveau de chauffage souhaité.
3. Après utilisation, tournez la commande de température sur « ●●● (OFF) » et débranchez l'appareil de la prise électrique.

**Remarque : En raison de la conception de la plaque chauffante, elle conserve une chaleur résiduelle après avoir été éteinte. Elle peut être utilisée pour garder les aliments au chaud pendant une courte période.**

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez la plaque de cuisson après chaque utilisation. Cela empêchera que les déversements brûlent sur la surface en céramique.

1. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et attendez qu'il refroidisse.
2. Essuyez la surface en vitrocéramique avec un chiffon humide.
3. Séchez avec un chiffon propre. Aucun résidu de produits de nettoyage ne doit rester sur la surface.
4. La surface de cuisson en vitrocéramique doit être nettoyée soigneusement une fois par semaine avec un nettoyant pour vitrocéramique ou pour inox disponible dans le commerce.
- N'utilisez pas de détergents destinés aux lave-vaisselle, d'agents abrasifs, d'agents nettoyants agressifs tels que les vaporisateurs pour four ou les détachants, d'éponges abrasives ou de nettoyeurs à haute pression/nettoyeurs à jet de vapeur.

- Ne nettoyez pas avec des tampons à récurer abrasifs ou de la paille de fer, car cela endommagerait la finition.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FA-5097-1 : 220-240V • 50/60 Hz • 1200 W

FA-5097-2 : 220-240V • 50/60 Hz • 2000 W



**Mise au rebut dans le respect de l'environnement.** Vous pouvez contribuer à protéger l'environnement ! Il faut respecter les réglementations locales. La mise en rebut de votre appareil électrique usagé doit se faire dans un centre approprié de traitement des déchets.

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


### ВАЖНИ ІНСТРУКЦІИ ЗА БЕЗОПАСНОСТІ

Безопасноста на електрическите уреди от **FIRST Austria** отговаря на признатите технически директиви и юридически разпоредби за безопасност. Въпреки това, вие и останалите потребители на уреда трябва да спазвате следните инструкции за безопасност:

- Уважно прочитайте цю інструкцію перед тим, як використовувати цей пристрій вперше та зберіжте її для використання в майбутньому.
- Цей прилад не призначено для жодних іншій цілей використання, крім зазначених у цій інструкції.
- Перш ніж підключати прилад до джерела живлення, переконайтесь, що вказана на ньому напруга відповідає напругі в домашній електромережі. Якщо це не так, зв'язкіться з дилером і не використовуйте прилад.
- Якщо прилад заземлений (клас захисту I), розетка та будь-які подовжувачі, що використовуються разом із ним, мають також бути заземлені.
- Помістіть даний пристрій на чистій, рівній та жаростійкій поверхні. Відстань від стіни повинна бути щонайменше 5 см. Ділянка над пристрієм повинна бути вільною та забезпечувати вільну циркуляцію повітря. Ніколи не ставте цей пристрій або його шнур живлення на гарячі поверхні. Також не розташовуйте та не використовуйте пристрій поблизу відкритого полум'я.
- Слідкуйте за тим, щоб шнур живлення не звисав з краю стола чи стільниці. Слідкуйте за тим, щоб шнур не торкається гарячих поверхонь.
- Для захисту від ураження електричним струмом не занурюйте прилад або шнур живлення в жодну рідину.
- Якщо прилад або шнур живлення має ознаки пошкодження, не експлуатуйте прилад! Зверніться в авторизований і кваліфікований сервісний центр для огляду й ремонту виробу.
- Не кладіть легкозаймисті матеріали (папір, тканину тощо) на пристрій або поблизу нього.
- Цей прилад призначений лише для побутового використання. Не використовуйте його в комерційних цілях.

### ОПЕРАЦІЇ

**Примітка.** На цій плитці можна використовувати будь-який термостійкий кухонний посуд із пласким дном.

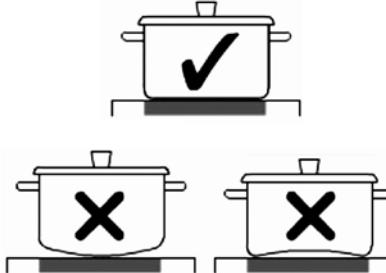

1. Упевнітесь спершу, що регулятори нагрівання встановлені на «●●●(OFF)», а тоді підключіть пристрій до електричної розетки.
2. Помістіть кухонний посуд на конфорку та виберіть потрібний рівень нагрівання.
3. Після використання поверніть регулятор температури в положення «●●●(OFF)» та відключіть цей пристрій від електричної розетки.

**Примітка.** Конфорка має таку конструкцію, що вона залишається якийсь час гарячою після вимкнення. Це можна використовувати для підігрівання страв упродовж цього часу.

### ОЧИЩЕННЯ Й ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Чистіть кухонну плиту після кожного використання. Це дозволить уникнути пригоряння страв до керамічної поверхні.

1. Перед чищенням відключіть від електричної розетки та зачекайте, доки цей пристрій охолоне.
2. Протріть скляну поверхню вологою тканиною.
3. Протріть насухо чистою тканиною. Не залишайте залишки засобів для чищення на поверхні.
4. Ретельно протираїть всю скляну поверхню для куховарення один раз на тиждень за допомогою доступного в магазинах засобу для чищення поверхонь із керамічного скла або нержавіючої сталі.

- Не використовуйте миючі засоби, призначенні для мийних машин, а також абразивні агенти або агресивні засоби для чищення, такі як засоби для усунення плям, абразивні губки або засоби для чищення під тиском / парою.
- Не чистіть жорсткими губками або дротяними засобами для чищення, щоб не пошкодити покриття.
- Не занурюйте цей пристрій у воду або будь-які інші рідини.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FA-5097-1: 220-240 В • 50/60 Гц • 1200 Вт

FA-5097-2: 220-240 В • 50/60 Гц • 2000 Вт

### ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: НЕ ОБМЕЖЕНИЙ.

- 
- Безпечна утилізація** Ви можете допомогти захистити довкілля!
- 
- Дотримуйтесь місцевих правил утилізації: віднесіть непрацююче електричне обладнання у відповідний центр із його утилізації.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ


### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε θέματα ασφάλειας των ηλεκτρικών συσκευών της, η FIRST Austria προέτις τις αναγνωρισμένες τεχνικές οδηγίες και τους νομικούς κανονισμούς. Ωστόσο, εσείς, καθώς και οι υπόλοιποι χρήστες της συσκευής, οφείλετε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

- Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά και διατηρήστε τις για μελλοντική αναφορά.
- Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για άλλες χρήσεις από εκείνες που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τάση δικύου στο σπίτι σας. Διαφορετικά, απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Εάν η συσκευή είναι γειωμένη (κλάση προστασίας I), η πρίζα τοίχου και κάθε προέκταση στην οποία είναι συνδεδεμένη πρέπει επίσης να είναι γειωμένες.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια καθαρή, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Η απόσταση από τους τοίχους πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκ. Ο χώρος γύρω από τη συσκευή πρέπει να είναι ελεύθερος για να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα. Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας επάνω σε θερμές επιφάνειες. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ή να χρησιμοποιείται κοντά σε ανοικτές φλόγες αερίου.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται στην άκρη κάποιας επιφάνειας. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει θερμές επιφάνειες.
- Για να προστατευτείτε από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο σε οποιδήποτε υγρό.
- Εάν η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας εμφανίζουν σημάδια φθοράς, μην τα χρησιμοποιείτε! Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επιθώρηση ή επισκευή.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά (χαρτί, ύφασμα κ.λπ.) πάνω ή κοντά στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή, μη επαγγελματική χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

**Σημείωση:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη συσκευή οποιοδήποτε μαγειρικό σκεύος ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες με επίπεδο πυθμένα.

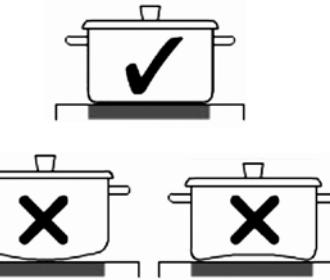

1. Βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές θερμοκρασίας έχουν τεθεί στη θέση "●●● (OFF)" και, στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
2. Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος στην εστία και επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο θέρμανσης.
3. Μετά τη χρήση, στρέψτε τον επιλογέα θερμοκρασίας στη θέση "●●● (OFF)" και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

**Σημείωση:** Λόγω του σχεδιασμού της εστίας, παραμένει υπολειπόμενη θερμότητα μετά την απενεργοποίηση. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να διατηρήσετε το φαγητό ζεστό για κάποιο χρονικό διάστημα.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίζετε την εστία μετά από κάθε χρήση. Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπεται η καύση τροφών στην κεραμική επιφάνεια.

1. Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να ψυχθεί.
2. Καθαρίστε την κεραμική γυάλινη επιφάνεια με ένα καθαρό νωπό ύφασμα.
3. Στεγνώστε την με ένα καθαρό πανί. Δεν πρέπει να απομένουν υπολείμματα καθαριστικού στην επιφάνεια.
4. Καθαρίζετε καλά ολόκληρη την κεραμική γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος μία φορά την εβδομάδα με εμπορικά διαθέσιμο καθαριστικό κεραμικού γυαλιού ή ανοξείδωτου χάλυβα.

- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που προορίζονται για πλυντήρια πιάτων, καθαριστικά μέσα, διαβρωτικά καθαριστικά όπως σπρέι ή προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων, σφουγγαράκια που χαράζουν ή καθαριστικά υψηλής πίεσης / καθαριστικά ατμού.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικό σφουγγάρι ή σύρμα, καθώς αυτό θα βλάψει το φινίρισμα.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

FA-5097-1: 220-240 V • 50/60 Hz • 1200 W

FA-5097-2: 220-240 V • 50/60 Hz • 2000 W

**Φιλική προς το περιβάλλον διάθεση**  
Μπορείτε να βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος!

Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς και παραδώστε τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές σε κατάλληλα κέντρα διάθεσης.

## MANUALE ISTRUZIONI

### IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA


La sicurezza degli apparecchi elettrici di **FIRST Austria** è conforme alle direttive tecniche riconosciute e alle normative legali per la sicurezza. Ciononostante, si consiglia agli utenti dell'apparecchio di osservare le seguenti istruzioni di sicurezza:

- Leggere queste istruzioni con attenzione prima di usare l'apparecchio per la prima volta e conservarle per futura consultazione.
- Il prodotto non è stato progettato per scopi diversi da quelli specificati nel manuale.
- Prima di collegare l'apparecchio alla fonte di alimentazione, accertarsi che la tensione riportata sull'apparecchio corrisponda alla tensione della rete elettrica domestica. Se così non fosse, non utilizzare l'apparecchio e contattare il proprio rivenditore.
- Se l'apparecchio viene messo a terra (classe di protezione I), la presa a parete e qualsiasi prolunga a cui è collegato dovranno essere ugualmente messi a terra.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie chiara, piana e resistente al calore. Lasciare uno spazio di almeno cinque metri dalla parete. Lasciare libera la zona sopra l'apparecchio per consentire la libera circolazione dell'aria. Non posizionare mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione su superfici calde. Né l'apparecchio deve essere posto o utilizzato in prossimità di fiamme di gas esposte.
- Il cavo non deve penzolare dal bordo del tavolo o da uno spigolo. Non lasciare che il cavo non tocchi superfici calde.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere l'apparecchio o il cavo di alimentazione in nessun liquido.
- Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione mostrano segni di danni, non utilizzarli. Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato e qualificato per un controllo o una riparazione.
- Non collocare materiale infiammabile (carta, stoffa, ecc.) sopra o vicino all'apparecchio.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e non deve essere utilizzato a fini commerciali.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni.

- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.
- L'apparecchio non è progettato per essere azionato con un timer esterno o un dispositivo di controllo da remoto.
- L'apparecchio diventa caldo durante il funzionamento. Pertanto, far attenzione a non toccare parti calde.
- Grassi e oli surriscaldati possono accendersi. I cibi preparati con olio o grasso (ad es. patatine fritte) devono essere sempre preparati sotto controllo.
- Collegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica dopo l'uso, prima della pulizia e in caso di malfunzionamento.
- Finché l'apparecchio è caldo, deve essere sorvegliato, anche se non è collegato alla rete elettrica. Né deve essere trasportato con una casseruola sulla piastra calda - rischio di scottarsi. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo e riporlo.
- Non tirare direttamente il cavo di alimentazione; piuttosto tirare la spina per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
- Non urtare la lastra di vetro temprato. In caso di rottura spegnere l'unità e staccare la spina dalla rete elettrica.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con una scarsa esperienza e/o conoscenza sull'uso dell'apparecchio, solo se sono supervisionati o istruiti circa l'uso sicuro dello stesso e se sono consapevoli dei rischi che ne derivano. Ai bambini non è permesso giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
- Non siamo responsabili per eventuali danni che potrebbero verificarsi se l'apparecchio viene utilizzato per scopi diversi da quelli previsti o se viene utilizzato in modo inappropriate.
- Riparazioni e altri lavori sulla macchina devono essere effettuati solo da personale autorizzato.

## FUNZIONAMENTO

**Nota:** l'apparecchio può essere utilizzato con pentole a fondo piatto e resistenti alle alte temperature di qualsiasi tipo.

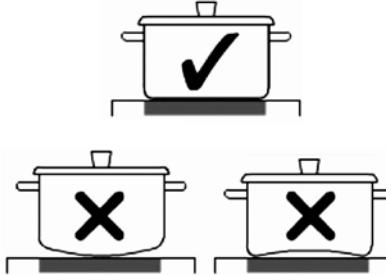

1. Accertarsi che la manopola di regolazione della potenza sia impostata su "●●● (OFF)", quindi collegare l'apparecchio a una presa di corrente.
2. Posizionare la pentola sulla piastra e regolare il livello di potenza desiderato.
3. Dopo l'utilizzo, ruotare la manopola per la regolazione della temperatura su "●●● (OFF)" e scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica

**Nota: una volta spenta, la piastra rilascia del calore residuo, che può essere utilizzato per tenere il cibo caldo per un breve periodo di tempo.**

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire la piastra di cottura dopo ogni utilizzo per evitare che eventuali residui di cibo presenti sulla superficie di ceramica possano bruciare.

1. Prima di eseguire le operazioni di pulizia, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e attendere che si raffreddi.
2. Pulire la superficie in vetroceramica con un panno umido.
3. Asciugare con un panno pulito. Residui di detergente non devono essere lasciati sulla superficie.
4. Pulire accuratamente l'intera superficie di cottura in vetroceramica una volta alla settimana con un detergente per vetroceramica o per acciaio inossidabile disponibile in commercio.

- Non usare detergenti pensati per le lavastoviglie, detergenti abrasivi o aggressivi, come spray per il forno o smacchiatori, né spugne abrasive, idropulitrici o apparecchi per la pulizia a vapore.
- Non pulire con spugne abrasive o pagliette d'acciaio per evitare di rovinare la finitura.
- Non immergere l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi.

## SPECIFICHE TECNICHE

**FA-5097-1:** 220-240 V • 50/60 Hz • 1200 W  
**FA-5097-2:** 220-240 V • 50/60 Hz • 2000 W

**Smaltimento nel rispetto dell'ambiente**  
Contribuiamo a proteggere l'ambiente!  
Ricordare di rispettare le normative locali: consegnare il dispositivo elettrico non funzionante a un centro di smaltimento appropriato.

## MANUAL DE INSTRUCCIONES


### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

La seguridad de los aparatos eléctricos de **FIRST Austria** cumple con las directivas técnicas reconocidas y las normativas legales de seguridad. No obstante, usted y el resto de usuarios del aparato deben cumplir con las siguientes instrucciones de seguridad:

- Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar este aparato por primera vez y guárdelas como referencia.
- Este producto no está diseñado para cualquier otro uso que no sea aquellos especificados en el manual.
- Antes de conectar el aparato a la corriente eléctrica, compruebe si la tensión indicada en el aparato se corresponde con la tensión de su hogar. Si no fuera el caso, póngase en contacto con el distribuidor y no use el aparato.
- Si el aparato está conectado a tierra (clase de protección I), la toma de pared y cualquier extensión a la que esté conectado debe también estar conectada a tierra.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana, limpia y resistente al calor. La distancia desde la pared debe de ser de al menos 5 cm. El área por encima del aparato debe mantenerse libre para permitir una circulación de aire sin obstrucciones. Nunca coloque el aparato o el cable de alimentación sobre superficies calientes. Tampoco debe colocar u operar el aparato cerca de llamas de gas expuesto.
- No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o encimera. No deje que el cable toque superficies calientes.
- Para protegerle de cualquier riesgo eléctrico, no sumerja el aparato o los cables en cualquier líquido.
- Si el aparato o el cable de alimentación presenta cualquier signo de daños, ¡no lo opere! Lleve el producto a un centro de servicio autorizado y cualificado para su inspección o reparación.
- No coloque material inflamable (papel, tela, etc.) sobre o cerca del aparato.
- Este aparato está diseñado únicamente para su uso doméstico; no lo use comercialmente.
- No use este aparato en el exterior.
- No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
- No opere el aparato con un temporizador externo o un dispositivo por control remoto.
- El aparato se calienta durante su funcionamiento. Por lo tanto, tenga cuidado en no tocar ninguna de las partes calientes.
- Las grasas y aceites sobrecalentados pueden encenderse. Los alimentos preparados con aceite o grasa (por ejemplo, patatas fritas) deben prepararse siempre bajo supervisión.
- Desconecte siempre el aparato de la corriente eléctrica tras su uso, antes de limpiarlo y en caso de un funcionamiento incorrecto.
- Siempre que el aparato esté caliente, debe supervisarse, incluso si no está conectado a la corriente eléctrica. Tampoco debe transportarse con una cazuela sobre la placa caliente – existe el riesgo de quemarse. Deje que el aparato se enfrie completamente antes de limpiarlo y guardarlo.
- No tire directamente del cable de alimentación; en su lugar, tire del enchufe para desconectar el aparato de la alimentación.
- No choque con la placa de vidrio endurecido. En caso de rotura, apague la unidad y desenchufela de la corriente eléctrica.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 o más años y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si reciben supervisión e instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y entienden los peligros asociados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del Usuario no deben realizarlo niños salvo que tengan más de 8 años de edad y estén supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- No asumimos ninguna responsabilidad por cualquier daño que pueda derivarse en caso de que se emplee el aparato para una finalidad diferente a la prevista o si se emplea de forma inapropiada.
- ¡Solo el personal especialista autorizado debe realizar las reparaciones y otros trabajos realizados en la unidad!

### FUNCIONAMIENTO

**Nota:** En este electrodoméstico se puede usar cualquier olla o sartén con base plana resistente a altas temperaturas.

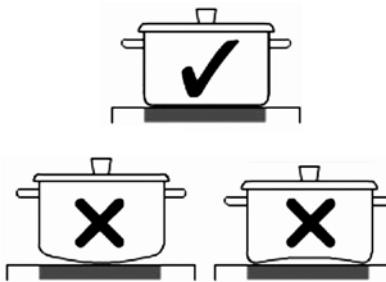

1. Asegúrese de colocar los controles de calentamiento en la posición "●●● (OFF)" y, a continuación, enchufe el aparato a la red eléctrica.
2. Coloque la olla sobre el plato y seleccione el nivel de calentamiento que deseé.
3. Después de usarlo, coloque el control de temperatura en "●●● (OFF)" y desenchufe el aparato de la toma de corriente.

**Nota: Debido al diseño de las placas, cierto calor residual permanecerá después de apagarlas. Este calor se puede usar para mantener la comida caliente durante un corto periodo de tiempo.**

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie la placa de cocción después de cada uso. Esto evitará que los derrames se quemen sobre la superficie cerámica.

1. Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo y espere a que se enfrien las placas.
2. Limpie la superficie de vidrio cerámico con un paño húmedo.
3. Séquelo con un paño seco. No deben dejarse en la superficie restos del agente de limpieza.
4. Limpie bien toda la superficie de cocinado del vidrio cerámico una vez a la semana con un limpiador de vidrio cerámico disponible comercialmente o un limpiador de acero inoxidable.

- No utilice detergentes para lavavajillas, productos de limpieza abrasivos ni agresivos como espuma limpiahornos o disolvente de manchas, estropajos abrasivos ni limpiadores de alta presión/chorro de vapor.
- No utilice estropajos de fibra ni de lana de acero, ya que dañarán el acabado.
- No sumerja el aparato en agua ni en otro líquido.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FA-5097-1: 220-240 V • 50/60 Hz • 1200 W  
FA-5097-2: 220-240 V • 50/60 Hz • 2000 W

### Eliminación cumpliendo con el medio ambiente

■ ¡Puede ayudar a proteger el medio ambiente! Por favor, recuerde respetar la normativa local: entregue los equipos eléctricos que no funcionen en un centro de reciclaje adecuado.

## GEBRUIKERSHANDLEIDING


### BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De veiligheid van elektrische apparaten van **FIRST Austria** voldoet aan de erkende technische richtlijnen en wettelijke voorschriften voor veiligheid. Niettemin moeten u en de andere gebruikers van het apparaat de volgende veiligheidsinstructies in acht nemen:

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar deze om hem later te kunnen raadplegen.
- Dit product is niet ontworpen voor andere toepassingen dan die welke in deze handleiding zijn aangegeven.
- Controleer, alvorens het apparaat op de stroomvoorziening aan te sluiten, of de op het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning in uw huis. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met uw dealer en gebruik het apparaat niet.
- Indien het apparaat geaard is (beschermingsklasse I), moeten het stopcontact en de eventuele verlengkabels waarop het apparaat is aangesloten, eveneens geaard zijn.
- Plaats het apparaat op een schoon, vlak en hittebestendig oppervlak. De afstand tot de muur moet minimaal 5 cm bedragen. De ruimte boven het apparaat moet vrij worden gehouden om de luchtcirculatie niet te belemmeren. Plaats het apparaat of het netsnoer nooit op hete oppervlakken. Het apparaat mag ook niet in de buurt van open gasvlammen worden geplaatst of gebruikt.
- Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen. Laat het netsnoer niet in aanraking komen met een heet oppervlak.
- Ter bescherming tegen elektrische gevaren mag dit apparaat of het netsnoer niet in een vloeistof worden ondergedompeld.
- U mag het apparaat niet gebruiken als het apparaat of het netsnoer tekenen van beschadiging vertoont! Breng het apparaat naar een erkend en gekwalificeerd servicecentrum voor inspectie of reparatie.
- Plaats geen brandbaar materiaal (papier, doek, enz.) op of in de buurt van het apparaat.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik, gebruik het niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik dit apparaat niet buitenhuis.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het in werking is.
- Gebruik dit apparaat niet met een externe timer of afstandsbediening.
- Het apparaat wordt warm tijdens gebruik. Raak daarom de hete onderdelen niet aan.
- Oververhitte vetten en oliën kunnen ontbranden. Voedsel dat met olie of vet is bereid (bijvoorbeeld patat) moet altijd onder toezicht worden bereid.
- Na gebruik, voor het reinigen en in geval van storingen altijd het apparaat loskoppelen van de stroomvoorziening.
- Zolang het apparaat warm is, moet er toezicht zijn, ook al is het niet op netstroom aangesloten. Vervoer het ook niet met een pan op de kookplaat om risico op brandwonden te voorkomen. Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens het te reinigen en op te slaan.
- Trek niet aan het netsnoer, maar trek aan de stekker om het apparaat los te koppelen van de stroomvoorziening.
- Bots niet tegen de geharde glasplaat. In geval van breuk dient u het apparaat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.
- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- We zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat wanneer het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het bestemd is of wanneer het op ondeugdelijke wijze wordt gebruikt.
- Reparaties en andere werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door erkende specialisten!

### BEDIENING

**Opmerking:** Alle pannen die bestand zijn tegen hoge temperaturen en een platte bodem hebben, kunnen op het apparaat worden gebruikt.

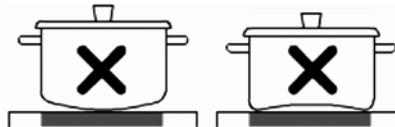

1. Controleer of de verwarmingsregelaars op "●●● (OFF)" staan en steek vervolgens de stekker van het apparaat in een stopcontact.
2. Plaats de pan op de kookplaat en selecteer de gewenste verwarmingsstand.
3. Zet de temperatuurregeling na gebruik op "●●● (OFF)" en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

**Opmerking:** *Door het ontwerp van de kookplaat blijft deze warm nadat hij is uitgeschakeld. Dit kan worden gebruikt om voedsel korstondig warm te houden.*

### REINIGING EN ONDERHOUD

Reinig de kookplaat na elk gebruik. Dit voorkomt het aanbranden van gemorste vloeistof op het keramische oppervlak.

1. Trek de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld alvorens het te reinigen.
2. Veeg het keramische glazen oppervlak af met een vochtige doek.
3. Wrijf droog met een schone doek. Er mogen geen resten van het reinigingsmiddel op het oppervlak achterblijven.
4. Reinig het gehele keramische glazen oppervlak eenmaal per week grondig met een in de handel verkrijgbare reinigingsmiddel voor keramisch glas of roestvrij staal.

- Gebruik geen afwasmiddelen die bedoeld zijn voor vaatwasmachines, schuurmiddelen, agressieve reinigingsmaakmiddelen zoals ovenspray of vlekkenverwijderaar, schuursponzen of hogedrukreinigers/stoomreinigers.
- Niet reinigen met schuursponzen of staalwol, aangezien dit de afwerking beschadigt.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

FA-5097-1: 220-240 V • 50/60 Hz • 1200 W

FA-5097-2: 220-240 V • 50/60 Hz • 2000 W

 **Milieuviriendelijke verwijdering**  
Bescherf altijd het milieu tegen vervuiling! Vergeet niet de plaatselijke voorschriften in acht te nemen door de buiten gebruik gestelde elektrische apparatuur in te leveren bij een daartoe aangewezen afvalverwerkingscentrum.

## BRUKSANVISNING


### VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Säkerheten för elektriska apparater från **FIRST Austria** efterlever de erkända tekniska direktiven och juridiska föreskrifter för säkerhet. Du och andra användare av apparaten bör dock iakta följande säkerhetsanvisningar:
- Läs dessa anvisningar noggrant innan du använder apparaten för första gången och spara dem för framtida referens.
  - Den här produkten har inte designats för någon annan användning än den som anges i denna handbok.
  - Innan du ansluter apparaten till strömförseringen måste du kontrollera om den spänning som anges på apparaten motsvarar nätspänningen i ditt hem. Om så inte är fallet bör du kontakta din återförsäljare och inte använda apparaten.
  - Om apparaten är jordad (skyddsklass I) måste även vägguttaget och eventuella förlängningssladdar som den ansluts till vara jordade.
  - Placera apparaten på en ren, plan och värmebeständig yta. Avståndet från väggen bör vara minst 5 cm. Området ovanför apparaten ska hållas fritt för att möjliggöra obehindrad luftcirkulation. Placera aldrig apparaten eller strömsladden på heta ytor. Apparaten får inte heller placeras eller användas i närheten av öppna gasflammor.
  - Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk. Låt inte sladden vidröra heta ytor.
  - För att skydda mot elektrisk fara ska du inte sänka ned apparaten eller sladden i någon vätska.
  - Om apparaten eller strömsladden visar några tecken på skada, ska de inte tas i bruk! Ta med produkten till ett auktoriserat och kvalificerat servicecenter för inspektion eller reparation.
  - Placer inte brandfarliga material (papper eller tyg osv.) på eller nära apparaten.
  - Denna enhet är endast avsedd för hemmabruk, och ska inte användas kommersiellt.
  - Använd inte denna apparat utomhus.
  - Lämna inte apparaten utan uppsikt medan den är i drift.
  - Använd inte apparaten med en extern timer eller fjärrkontroll.

- Apparaten blir het under användning. Var därför försiktig så att du inte vidrör någon av de heta delarna.
- Överhettade fett och oljor kan antändas. Livsmedel som tillagas med olja eller fett (t.ex. pommes frites) ska alltid tillagas under övervakning.
- Koppla alltid bort apparaten från elnätet efter användning, före rengöring och om fel uppstår.
- Så länge apparaten är varm bör den övervakas, även om den inte är ansluten till ett eluttag. Den får inte heller transporteras med ett kokkärl på kokplattan – risk för brännskador. Låt apparaten svalna helt innan du rengör och förvarar den.
- Dra inte direkt i nätsladden. Dra istället i kontaktken för att koppla bort apparaten från eluttaget.
- Slå inte något mot den härdade glasplattan. Om den går sönder ska du stänga av enheten och drar ut kontaktken från elnätet.
- Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år och äldre samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått uppsikt eller anvisningar om användningen av apparaten på ett säkert sätt och förstår farorna som är inblandade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får endast utföras av barn som är äldre än 8 år och under övervakning. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
- Vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå om apparaten används för andra ändamål än avsett eller om den används på ett olämpligt sätt.
- Reparationer och annat arbete på enheten får endast utföras av auktorisering personal!

## ANVÄNDNING

**Observera:** Alla högtemperaturbeständiga och plattbottnade kokkärl kan användas på apparaten.

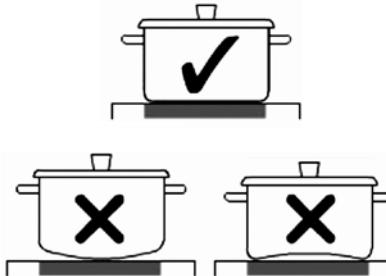

1. Se till att värmereglaget är inställt på "●●● (OFF)" och anslut sedan apparaten till ett vägguttag.
2. Placera kokkäret på värmeplattan och välj önskad värme.
3. Vrid temperaturreglaget till "●●● (OFF)" efter användning och koppla bort apparaten från vägguttaget.

**Observera:** På grund av värmeplattans design kan restvärme finnas kvar efter att den har stängts av. Detta kan användas för att hålla maten varm under en kort stund.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengör värmeplattan efter varje användning. Detta förhindrar spill från att brännas in i den keramiska ytan.

1. Innan rengöring ska du koppla bort apparaten och vänta till den har svalnat.
2. Torka av den keramiska glasytan med en fuktig trasa.
3. Torka med en ren trasa. Rester av rengöringsmedel får inte lämnas kvar på ytan.
4. Rengör hela den keramiska kokytan en gång i veckan med ett kommersiellt tillgängligt rengöringsmedel för keramiskt glas eller rostfritt stål.

- Använd inte rengöringsmedel som är avsedda för diskmaskiner, skurmedel, aggressiva rengöringsmedel såsom ugnsspray eller fläckborrtagningsmedel, abrasiva svampar eller högtrycksvättar/ångrengörare.
- Rengör inte med någon slipande skursvamp eller stålull eftersom detta kan skada ytan.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller annan vätska.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

FA-5097-1: 220-240 V • 50/60 Hz • 1200 W

FA-5097-2: 220-240 V • 50/60 Hz • 2000 W

 **"Miljövänligt bortskaffande"**  
Du kan hjälpa till att skydda miljön!  
 Kom ihåg att respektera de lokala bestämmelserna: lämna in icke-fungerande elektrisk utrustning till ett lämpligt avfallshanteringscenter!

## PRIROČNIK Z NAVODILI

### POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA


Varnost električnih naprav podjetja **FIRST Austria** je v skladu s priznanimi tehničnimi direktivami in zakonskimi predpisi o varnosti. Kljub temu morate vi in drugi uporabniki naprave upoštevati naslednja varnostna navodila:

- Pred prvo uporabo naprave natančno preberite ta navodila in jih shranite za nadaljnjo uporabo.
- Ta izdelek ni bil zasnovan za namene, ki niso navedeni v tem priročniku.
- Pred priklopom naprave na električno omrežje preverite, ali napetost, navedena na napravi, ustreza napetosti v vašem domu. Če temu ni tako, se obrnite na prodajalca in naprave ne uporabljajte.
- Če je naprava ozemljena (razred zaščite I), mora biti ozemljena tudi vtičnica in morebitni podaljški, na katere je priključena.
- Napravo postavite na čisto, ravno in toplotno odporno površino. Oddaljenost od stene mora biti najmanj 5 cm. Prostor nad napravo naj ostane prost, da se omogoči neovirano kroženje zraka. Naprave ali napajalnega kabla nikoli ne postavljajte na vroče površine. Prav tako naprave ne smete postavljati ali uporabljati v bližini odprtrega plamena plina.
- Ne dovolite, da kabel visi čez rob mize ali pulta. Ne dovolite, da se kabel dotika vročih površin.
- Zaradi zaščite pred električno nevarnostjo te naprave ali kabla ne potapljamte v nobeno tekočino.
- Če naprava ali napajalni kabel kažeta znake poškodb, ju ne uporabljajte! Izdelek odnesite v pooblaščen in kvalificiran servisni center na pregled ali popravilo.
- Na napravo ali v njeno bližino ne postavljajte vnetljivih materialov (papir, tkanina itd.).
- Ta naprava je namenjena samo domači uporabi, ne uporabljajte je v komercialne namene.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Aparata med delovanjem ne puščajte nenadzorovanega.
- Te naprave ne uporabljajte z zunanjim časovnikom ali napravo za daljinsko upravljanje.

- Naprava se med delovanjem segreje. Zato pazite, da se ne dotačnete vročih delov.
- Pregrete maščobe in olja se lahko vnamejo. Hrano, pripravljeno z oljem ali maščobo (npr. pomfrit), je treba vedno pripravljati pod nadzorom.
- Napravo po uporabi, pred čiščenjem in v primeru okvare vedno izključite iz električnega omrežja.
- Dokler je naprava vroča, jo je treba nadzorovati, tudi če ni priključena na električno omrežje. Prav tako je ne smete prenašati z lomcem na vroči plošči – nevarnost opeklin. Pred čiščenjem in shranjevanjem pustite, da se naprava popolnoma ohladi.
- Ne vlecite neposredno za napajalni kabel. Raje potegnjte za vtič, da napravo odklopite iz električnega omrežja.
- Ne poškodujte utrjene steklene plošče. V primeru okvare izkllopite enoto in jo izključite iz električnega omrežja.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če jih pri uporabi nadzoruje oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejеле navodila za varno uporabo in razumejo z njо povezane nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom. Napravo in njen napajalni kabel shranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Ne odgovarjamo za morebitno škodo, ki bi lahko nastala, če se naprava uporablja za nepredvidene namene ali če se uporablja na neprimeren način.
- Popravila in druga dela na napravi lahko izvaja samo pooblaščeno strokovno osebje!

### UPRAVLJANJE

**Opomba:** Na napravi lahko uporabite katero koli posodo z ravnim dnom, odporno na visoke temperature.

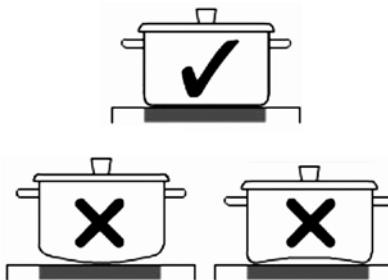

1. Prepričajte se, da so regulatorji temperature nastavljeni na »●●● (OFF)«, nato napravo priključite na električno omrežje.
2. Posodo postavite na kuhalno ploščo in izberite želeno stopnjo segrevanja.
3. Po uporabi obrnite regulator temperature na »●●● (OFF)« in izključite napravo iz električne vtičnice.

**Opomba:** Zaradi zasnove kuhalne plošče po izklopu naprave le-ta še vedno oddaja toploto. To lahko za kratek čas uporabite za ohranjanje toplote hrane.

### ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Po vsaki uporabi očistite kuhalno ploščo. To bo preprečilo, da bi se razlitite tekočine vžgale v keramično površino.

1. Pred čiščenjem izključite vtič in počakajte, da se naprava ohladi.
2. Keramično stekleno površino obrisište z vlažno kropo.
3. Posušite s čisto kropo. Ostankov čistilnega sredstva ne smete pustiti na površini.
4. Enkrat na teden temeljito očistite celotno keramično stekleno kuhalno površino s komercialno dostopnim čistilom za steklo ali nerjavno jeklo.

- Ne uporabljajte detergentov za pomivalne stroje, sredstev za razmaščevanje, agresivnih čistilnih sredstev, kot so razpršilo za pečice ali odstranjevalec madežev, abrazivnih gobice ali visokotlačnih čistilnikov / čistilnikov s parnim curkom.
- Ne čistite s čistilnimi krpicami ali jekleno volno, saj lahko poškodujete premaz.
- Naprave ne potapljamte v vodo ali katero koli drugo tekočino.

### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

FA-5097-1: 220-240 V • 50/60 Hz • 1200 W

FA-5097-2: 220-240 V • 50/60 Hz • 2000 W

"Okolju prijazno odstranjevanje odpadkov" Vedno zaščitite okolje pred onesnaženjem! Upoštevajte lokalne predpise: iztrošeno električno napravo odpeljite v ustrezен zbirni center."

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Для приготовления, разогрева пищи.  
Не для коммерческого и промышленного использования.

### ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность электрических приборов **FIRST Austria** соответствует официальным техническим директивам и нормам безопасности. Тем не менее вам и другим пользователям прибора необходимо соблюдать следующие инструкции по технике безопасности:

- Перед первым использованием прибора внимательно прочтайте инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.
- Данный прибор не предназначен для использования в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве.
- Перед подключением прибора к источнику питания проверьте, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в сети. В ином случае не используйте прибор и обратитесь к продавцу.
- Если прибор должен быть заземлен (класс защиты I), розетка электросети и все удлинители, подключенные к ней, также должны быть заземлены.
- Устанавливайте устройство на чистую, ровную и жаростойкую поверхность. Расстояние от стены должно составлять не менее 5 см. Пространство над прибором должно быть свободным в целях беспрепятственной циркуляции воздуха. Не размещайте прибор и шнур питания на горячих поверхностях. Также не допускается размещение или эксплуатация прибора вблизи открытого источника огня.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не свисал с края стола или столешницы. Не допускайте контакта шнура питания с горячими поверхностями.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте данный прибор или шнур питания в какую-либо жидкость.
- Не пользуйтесь прибором при появлении признаков повреждения прибора или шнуря питания! Передайте прибор в авторизованный специализированный сервисный центр для осмотра и ремонта.


- Не размещайте воспламеняемые материалы (бумагу, ткань и т. д.) на приборе или рядом с ним.
- Прибор предназначен исключительно для домашнего использования, не использовать в коммерческих целях.
- Не пользуйтесь прибором вне помещений.
- Не оставляйте прибор работать без присмотра.
- Запрещено управлять прибором с использованием внешнего таймера или устройства дистанционного управления.
- Во время работы прибор нагревается. Проявляйте осторожность, чтобы не коснуться горячих частей прибора.
- Перегретые жиры или масло могут воспламеняться. Приготовление пищи с использованием масла или жира (например картофель фри) следует выполнять, не отходя от прибора.
- Отключайте прибор от сети после завершения использования, перед выполнением очистки или при возникновении неисправности.
- Пока прибор остается горячим, за ним необходимо следить, даже если он не подключен к сети. Во избежание получения ожогов не допускается переносить плиту со сковородой на горячей конфорке. Дайте прибору полностью остывть, перед тем как чистить его или помешать на хранение.
- При отключении прибора от сети, держитесь за вилку, а не тяните за шнур.
- Не допускайте ударов по закаленному стеклу плиты. В случае его повреждения выключите прибор и отключите его от сети.
- Использование этого прибора детьми в возрасте от 8 лет и выше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом или знаниями, допускается только в тех случаях, когда это использование осуществляется под наблюдением компетентных лиц или после инструктажа по технике безопасности и при понимании рисков, связанных с эксплуатацией данного прибора. Не разрешайте детям играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны осуществляться детьми, если они не старше 8 лет и не находятся под надзором. Храните прибор и шнур питания в месте, недоступном для детей в возрасте менее 8 лет.

- Производитель не несет ответственность за какие-либо повреждения, которые могут возникнуть вследствие применения прибора не по назначению или неправильного использования.
- Ремонт прибора и прочие работы с ним должны осуществляться только уполномоченным квалифицированным персоналом.

- 4. Тщательно очищайте всю поверхность керамического стекла один раз в неделю с использованием чистящего средства для керамического стекла или нержавеющей стали.
- Не используйте моющие средства, предназначенные для посудомоечных машин, обезжириватели, агрессивные чистящие средства, такие как спреи для духовок или пятновыводители, абразивные губки или очистители высокого давления / пароструйные очистители.
- Во избежание повреждения поверхности не чистите ее металлическими губками или стальными мочалками.
- Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**Примечание:** на плите можно использовать любую жаропрочную посуду с плоским дном.

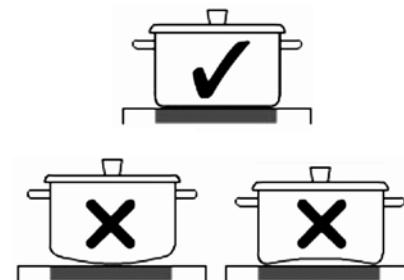

1. При подключении прибора к сети убедитесь, что регуляторы переведены в положение «●●●».
2. Поставьте посуду на плиту и выберите требуемый уровень нагрева.
3. После использования переведите регулятор температуры в положение «●●●» и отключите прибор от сети.

**Примечание: В силу своей конструкции плита после выключения сохраняет остаточное тепло. Это поможет в течение некоторого времени поддерживать пищу в разогретом состоянии.**

### ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищайте плиту после каждого использования. Это поможет предотвратить пригорание брызг к керамической поверхности.

1. Перед выполнением очистки отключите прибор от сети и дайте ему полностью остывть.
2. Протрите керамическое стекло влажной тканью.
3. Протрите насухо чистой тканью. На поверхности не должно быть остатков чистящего средства.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FA-5097-1: 220-240 В • 50/60 Гц • 1200 Вт

FA-5097-2: 220-240 В • 50/60 Гц • 2000 Вт

### Хранение.

Рекомендуется хранить в закрытом сухом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров.

### Транспортировка.

К данному прибору специальные правила перевозки не применяются. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. При перевозке следует избегать падений, ударов и иных механических воздействий на прибор, а также прямого воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

### СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА – 3 ГОДА

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

### Изготовитель:

Компания Тиметрон Австрия (Timetron GesmbH)

**Адрес:**

Раймундгассе 1/8, 1020, Вена, Австрия

(Raimundgasse 1/8, 1020 Vienna, Austria)

Сделано в Китае

Дата производства указана на упаковке

**Уполномоченное изготовителем лицо:**ООО «Грантэл»  
143912, Московская область, г.Балашиха,  
Западная коммунальная зона, ул. Шоссе  
Энтузиастов, вл. 1а, пом. Д002, ком. 51  
тел. +7 (495) 297 50 20

В случае неисправности изделия необходимо обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр.

За информацией о ближайшем сервисном центре обращайтесь к продавцу.

**Экологическая утилизация**

 Вы можете помочь защитить окружающую среду! Помните о соблюдении местных правил: Отправьте неработающее электрооборудование в соответствующие центры утилизации.

**ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ****ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНА****ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР**


FIRST Austria ендірген электрлік құрылғыларды қолдану қауіпсіздік саласында танылған техникалық директивалар мен құқықтық нормаларға сәйкес келеді. Дегенмен Сізбен қоса басқа пайдаланышылар келесі қауіпсіздік нұсқауларын орындауға тиісті:

- Бұл құрылғыны алғаш рет қолданар алдында осы нұсқауларды мүкіят оқын шығыңыз және оларды кейінрек пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Бұл бүйім осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқаша қолдануға арналмаған.
- Құрылғыны қуат көзінен қоспағ бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеудің үйіндеңдегі желі кернеүіне сәйкестігін тексеріп алыңыз. Кері жағдайда дилерге хабарласыңыз және құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғы жерге тұйықталса (І қорғаныс класы), розетка және жалғанған кез келген ұзартқыш жерге тұйықталуы керек.
- Құрылғыны ашық, тегіс және ыстықта төзімді бетке қойыңыз. Қабырғадан қашықтық кемінде 5 см болуы тиіс. Ауаның кедергісін айналымын қамтамасыз ету үшін құрылғының үстіндегі аумақ бос болу керек. Құрылғыны немесе қуат сымын ыстық, беттерге қоюға болмайды. Сондай-ақ құрылғыны ашық, газ жалынының жаңында орнатуға және пайдалануға болмайды.
- Сым үстел немесе тақтай шетінен салбырап тұрмауы тиіс. Сымды ыстық, беттерге тигізбеніз.
- Электр тогы соқпас үшін, бұл құрылғыны немесе сым жинағын ешбір сұйықтықа малмаңыз.
- Егер құрылғыдан немесе қуат сымынан қандай да бір зақым белгісі байқалса, оны пайдаланбаңыз! Бұйымды тексеру немесе жөндету үшін үәкілдті ерілікті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- Құрылғының жаңына тұтанғыш материалды (қафаз, мата және т.б.) қоймаңыз.
- Бұл құрылғы тек үйде қолдануға арналған, оны коммерциялық мақсатта пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғының далада пайдаланбаңыз.
- Құрылғы істеп тұрған кезде, оны қараусыз қалдырмаңыз.

- Бұл құрылғыға сыртқы таймерді немесе қашықтан басқару құралын пайдаланбаңыз.
- Жұмыс барысында құрылғы ыстық болады. Сондықтан абай болыңыз, ыстық, бөліктеге қол тип кетпеніз.
- Қатты қызған майлар тұтануы мүмкін. Сұйық маймен немесе тоң маймен тамақ (мысалы, фри картобы) дайындағанда, тамақты қараусыз қалдыруға болмайды.
- Қолданған соң, тазалау алдында және ақау пайда болған жағдайда, құрылғыны міндетті турде қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғы қызып тұрғанда, тіпті қуат көзінен қосылып тұрмаса да, оны қараусыз қалдырмаңыз. Сондай-ақ ыстық табаққа қойып, табамен тасымалдауда болмайды. Қуайп қалу қаупі бар. Тазаламас және сақтамас бұрын, құрылғының толық сұғынан күтіңіз.
- Қуат сымынан ұстап тартуға болмайды. Құрылғыны қуат көзінен ажырату керек болса, штепсель ашасынан ұстап тартыңыз.
- Шындалған әйнек тақтанды сокпаңыз. Сынып қалған жағдайда, құрылғыны өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны 8 жастаң асқан балалар және физикалық, сезу немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі не тәжірибесі мен білімі аз адамдар пайдалана алады, алайда оларға қауіпсіз пайдалану туралы нұсқа беру және қадағалау қажет, сондай-ақ олардың қауіп-қатер барын түсінүі — шарт. Балалар құрылғымен ойнамау керек. Тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын балалар жүргізбейі тиіс, тек 8 жастаң асса және ересектердің қадағалауымен ғана орындауға болады. Құрылғы мен оның сымын 8 жасқа толмаған балалардың колы жетпейтін жерде ұстаңыз.
- Құрылғы өз мақсатында қолданылmasa немесе дұрыс қолданылмаған жағдайда пайда болған қандай да бір зақым үшін біз жауапты болмаймыз.
- Құрылғыны жөндеу және басқа да жұмыстарды тек үәкілдті маман орындауы тиіс!

**ҚОЛДАНУ**

**Ескертпе:** Құрылғыда кез келген жоғарғы температурага тәзімді, түбі тегіс ыдысты пайдалануға болады.

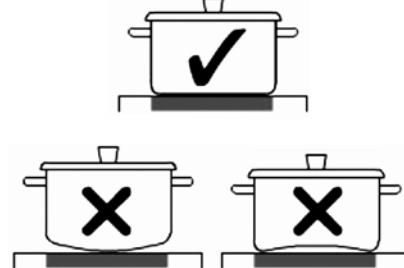

1. Қыздыруды басқару элементтері «●●●» күйіне қойылғанына көз жеткізіп, құрылғыны ток көзіне қосыңыз.
2. Үйдісты плитада қойып, қажетті қыздыру деңгейін таңдаңыз.
3. Пайдаланып болғаннан кейін температура реттегішін «●●●» күйіне бұраңыз, сосын құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз.

**Ескертпе:** Плитаны өшіргеннен кейін, оның конструкциясына байланысты қызу қалып кетеді. Тағамды аз үақыт жылы ұсташа үшін оны пайдалануға болады.

**ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ**

Пісіру табағын қолданған сайын тазалаңыз. Соның арқасында керамикалық қабатқа төгілген қалдықтың жануына жол берілмейді.

1. Тазалаудан бұрын ток көзінен ажыратып, құрылғы салындағанша күтіңіз.
2. Керамикалық әйнек бетін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
3. Таза шүберекпен құрғатып сүртіңіз. Тазалау құралының қалдықтары бетте қалмауы керек.
4. Керамикалық әйнектен жасалған тамақ әзірлеу бетін керамикалық әйнекті немесе тот баспайтын болатты тазалауга арналған құралдың көмегімен аптасына бір рет мұқият тазалаңыз.
- Үйдіс жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттарды, май кетіріш құралдарды, пешке бүріккіш немесе дақ кетіріш сияқты тазалайтын құралдарды, қырғыш жөкелерді

немесе қатты қысымдық тазалағыштарды / бұлы тазалағыштарды пайдаланбаңыз.

- Қырғышпен немесе темір жөкемен тазаламаңыз, себебі олар сыртқы бетін зақымдайды.
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйыққа салмаңыз.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

**FA-5097-1:** 220-240 В • 50/60 Гц • 1200 Вт

**FA-5097-2:** 220-240 В • 50/60 Гц • 2000 Вт



**Қоршаған ортаға зиян тигізбейтін әдіспен жоу**

— Эрқашан қоршаған ортанды ластанудан қорғаңыз! Жергілікті ережелерді сақтауды ұмытпаңыз: іsten шыққан электр жабдықтарды қалдықтарды жоятын тиісті орталыққа жеткізіңіз.