





OmniBlend I

МОДЕЛИ SQ-8195, SQ-8195
Инструкция по эксплуатации

Промышленная рисоварка

SQ(HJF)

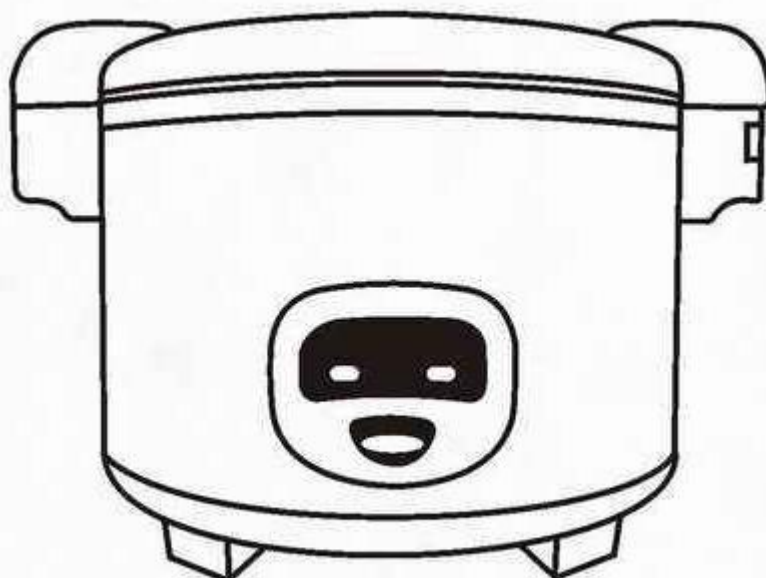

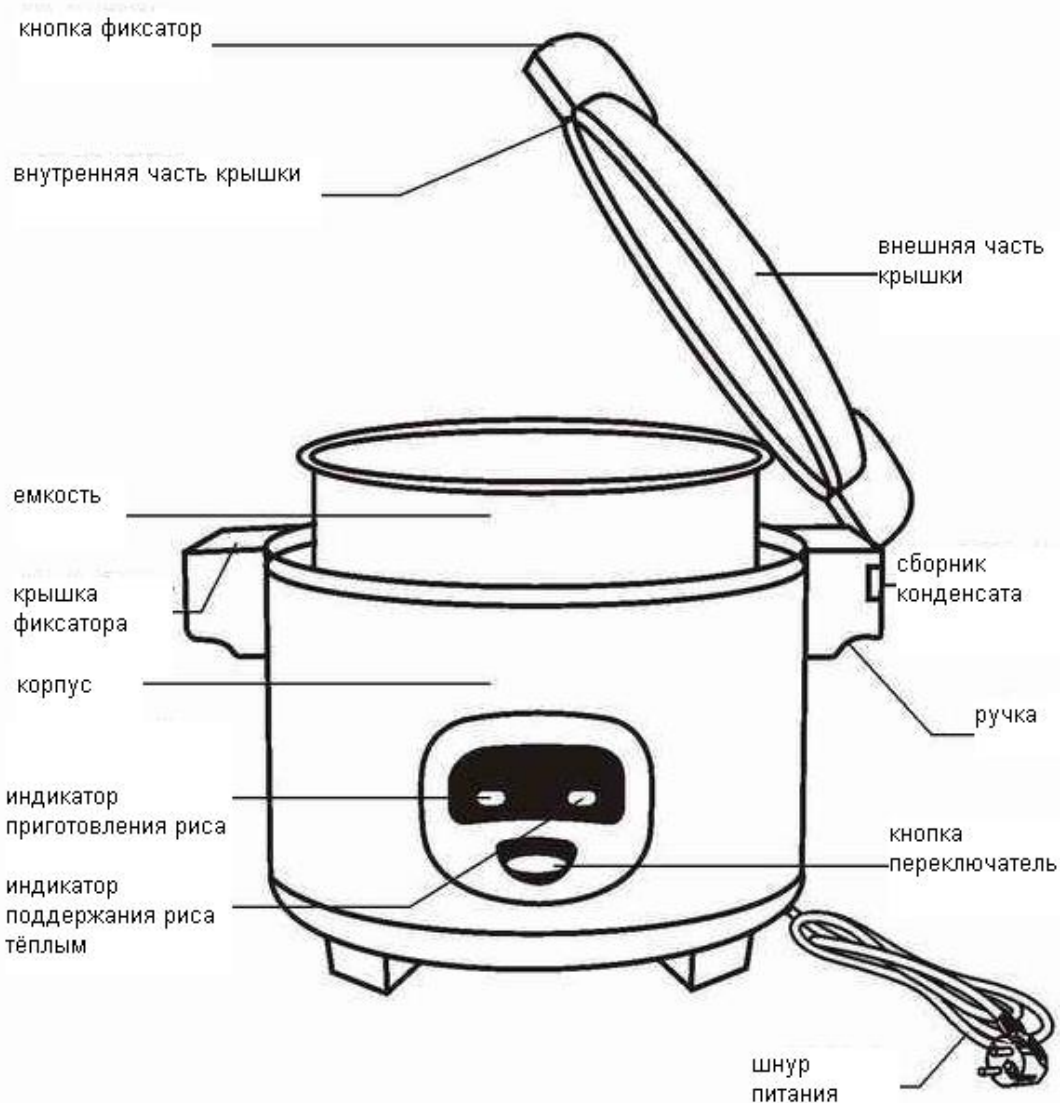

Аксессуары




мерный стаканчик



лопатка

емкость

нагревательный элемент

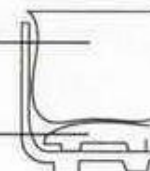

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВНИМАНИЕ!

1. Рисоварка не будет работать если внутрь не помещена емкость.
2. Всегда держите дно емкости чистым и сухим, любой посторонний предмет может повлечь возникновение неисправности.




3. Не пытайтесь нажимать переключатель с силой если он не нажимается, возможно вы забыли вставить емкость или приготовление риса только что закончилось.



4. Рисоварка должна быть установлена на устойчивую ровную поверхность, не ставьте рисоварку на горячие и влажные поверхности.



5. Не накрывайте ничем в процессе работы.
6. Не ставьте емкость на огонь.

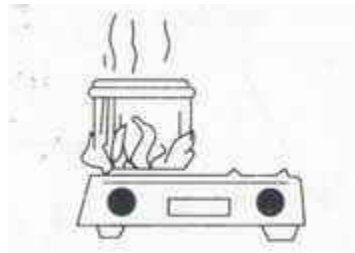


7. Не погружайте рисоварку в воду, не мойте под струей.




КАК ГОТОВИТЬ РИС

1. Отмерьте необходимое количество с помощью мерного стакана. Тщательно промойте рис. Для промывки используйте любую емкость, не мойте рис в емкости от рисоварки.

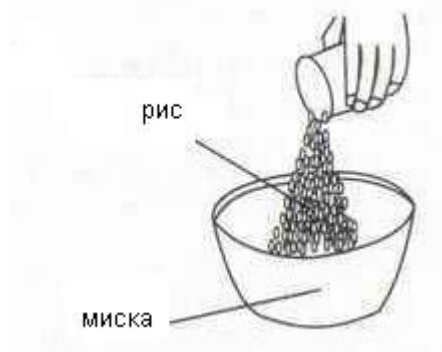


2. Поместите промытый рис в емкость рисоварки и добавьте воды. Что бы приготовить 10 стаканов риса, добавьте воды до отметки 10.

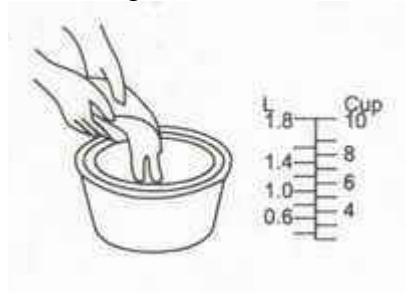


3. Поместите емкость внутрь рисоварки, убедитесь что емкость плотно села и соприкасается с нагревательным элементом, путем легкого поворота с права налево.




4. Закройте крышку до щелчка.

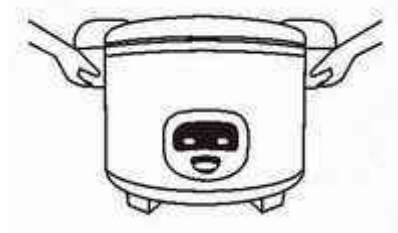


5. Включите в розетку нажмите кнопку «Cook», загорится индикатор, что рис готовится. Примечание: Когда кабель включен в розетку горит индикатор «Keep Warm», это не значит, что рис готовится. Нажмите на кнопку что бы рис начал готовиться, и включился другой индикатор.

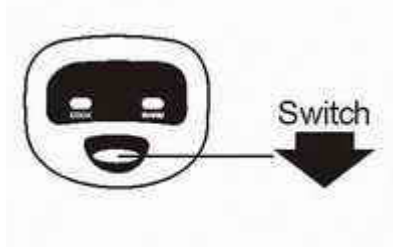

6. Когда рис приготовился кнопка будет переведена в исходное состояние и включится индикатор «Keep Warm» показывая, что активирован режим подогрева.

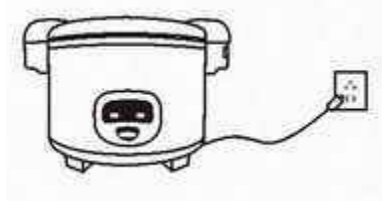

7. Извлекайте рис лопаткой, перемешивайте время от времени. Примечание: Пока вилка не извлечена из розетки функция поддержания риса теплым будет включена.

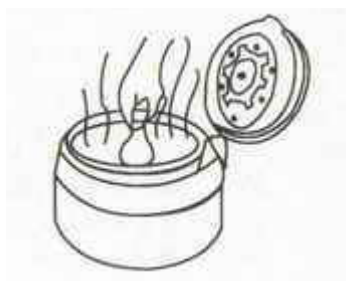

МЫТЬЕ РИСА

Отруби могут придавать неприятный привкус готовящемуся рису. Тщательно мойте рис что бы удалить отруби.

ПОДОГРЕВ РИСА

Поддержание риса тёплым при использовании функции “Keep Warm” более 5 часов может вызвать изменение цвета риса или неприятный запах.

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО РИСА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ В ТЕПЛОМ СОСТОЯНИИ

Когда используется функция для поддержания риса в теплом состоянии, рисоварка должна быть заполнена на 4 или 6 полных мерных стаканчиков.

ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Будьте аккуратны, старайтесь не деформировать поверхность, избегайте грубого обращения. Любая деформация скажется в итоге на процессе приготовления.

ВНИМАНИЕ!

1. Что бы избежать изменения цвета риса и неприятного запаха после извлечения риса держите крышку плотно закрытой.
2. Никогда не оставляйте и не храните инородные предметы внутри рисоварки.
3. Не пользуйтесь функцией подогрева, что бы разогреть уже остывший рис.

ОПУСТОШЕНИИ СБОРНИКА КОНДЕНСАТА

Что бы снять, возьмите с двух сторон и потяните.

Что бы надеть, приставьте и аккуратно надавите.

