




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

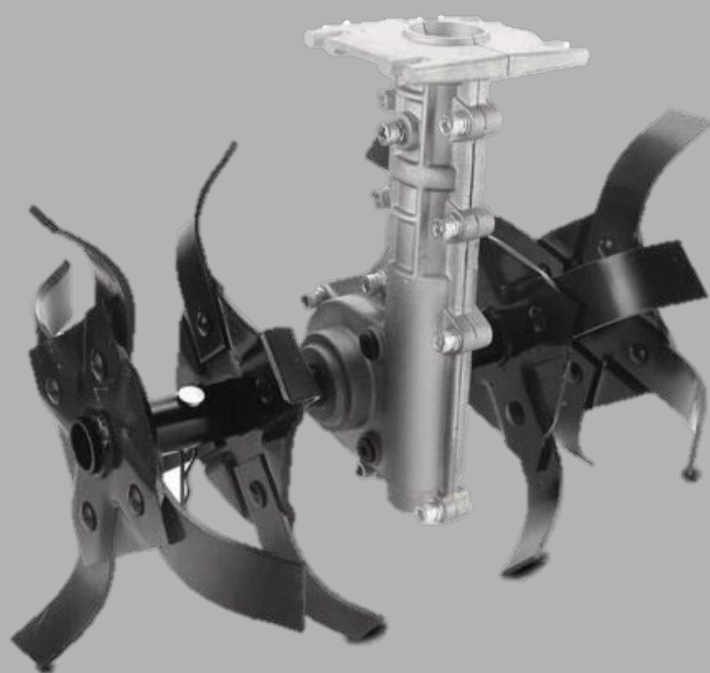




**НАСАДКА-КУЛЬТИВАТОР НА
БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР REDVERG
RD-NT26-9T**

Насадка-культиватор **REDVERG RD-NT26-9T** применяется совместно с бензиновыми триммерами. Предназначена для обработки грядок, клумб, цветников, почвы вокруг кустов и деревьев в саду. Подходит для штанги диаметром 26 мм, вал 9 зубьев.




1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Характеристики	RD-NT26-9T
Ширина обработки	260 мм
Глубина обработки	255 мм
Диаметр фрез	250 мм
Вал триммера	Шлиц: 9 зубьев
Диаметр штанги	26 мм

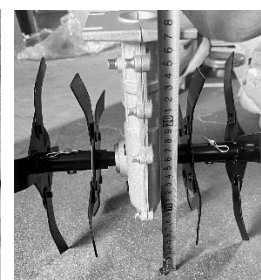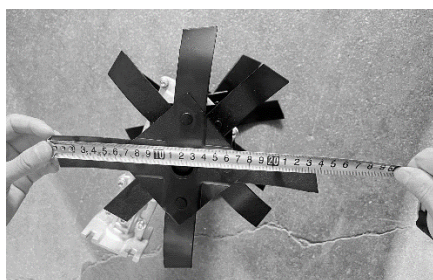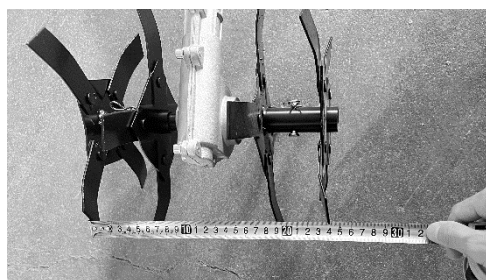

Комплект поставки:

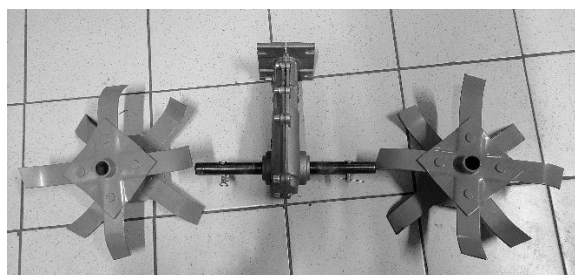

Редуктор с приводными валами в сборе- 1шт.;
Блок фрез- 2шт.;
Штифт- 2шт.;
Шплинт- 2шт.


2. СБОРКА.

ВНИМАНИЕ! Данная насадка устанавливается только на бензиновые триммеры с диаметром штанги 26 мм и шлицевым валом с 9 зубьями.

2.1. Перед установкой.

Перед установкой насадки –культиватора необходимо у бензинового триммера, с которым будет использоваться насадка снять штатный редуктор.

Для этого необходимо взять шестигранный ключ **(1)** 4мм (не входит в комплект изделия) и ослабить (выкрутить) винт фиксации редуктора **(2)** на штанге и зажимной винт корпуса редуктора **(3)**, а затем снять редуктор со штанги и вала.

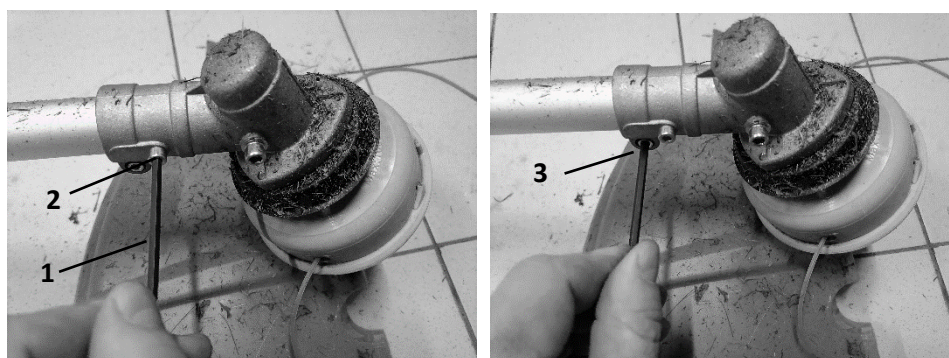

2.2. Сборка насадки-культиватора.


Насадка-культиватор поступает в частично разобранном виде: редуктор с валами в сборе и блоки фрез отдельно.

Необходимо установить блоки фрез на приводные валы с левой стороны и с правой. Для этого с валов нужно снять штифты. На приводной вал (справа и слева) установить блок фрезы, совместив крепёжные отверстия на валу и на втулки фрез, а затем зафиксировать их штифтом и шплинтом.



2.3. Установка насадки-культиватора на триммер.


Взять шестигранный ключ (4) 5мм (не входит в комплект изделия) и ослабить (выкрутить) винт фиксации редуктора (5) и 2 зажимных винта (6) корпуса редуктора насадки – культиватора.


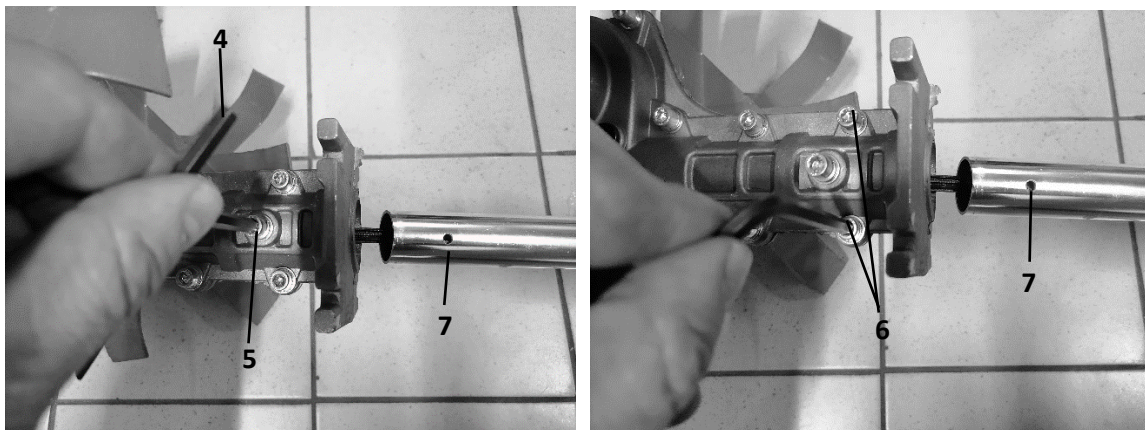


Вставьте штангу с валом в корпус редуктора насадки, так чтобы шлицевая часть вала вошла в ответную шлицевую часть редуктора насадки и штатное отверстие фиксации штанги (7) совпало с отверстием винта фиксации редуктора (5). Затяните шестигранным ключом винт фиксации редуктора (5) и зажимные винты редуктора (6).


ВНИМАНИЕ!

Возможно штатное отверстие фиксации штанги (7) не совпадёт с отверстием фиксации редуктора (5), тогда необходимо провести следующие мероприятия. Мероприятия заключаются в сверлении дополнительного отверстия фиксации на штанге. Для этого необходимо сначала произвести разметку нового отверстия на штанге. Чёрным маркером или другим разметочным инструментом (не входят в комплект изделия) отметить центральную линию соосности размещения отверстий. Установить штангу до упора как описано выше, ориентируясь на отмеченную центральную линию и расположения винта фиксации редуктора (5) (они должны быть соосными), вкрутить винт фиксации редуктора до соприкосновения с штангой и провернуть его так чтобы на штанге остался след отметки нового отверстия фиксации. Ослабить винт (5) и вынуть штангу, затем просверлить сверлом 4мм (не входит в комплект изделия) в отмеченном месте (8) новое отверстие в штанге.

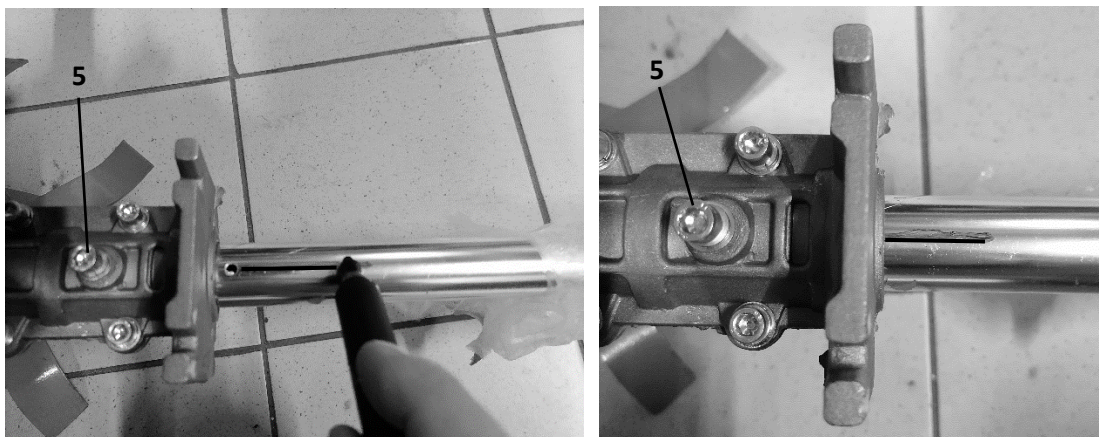

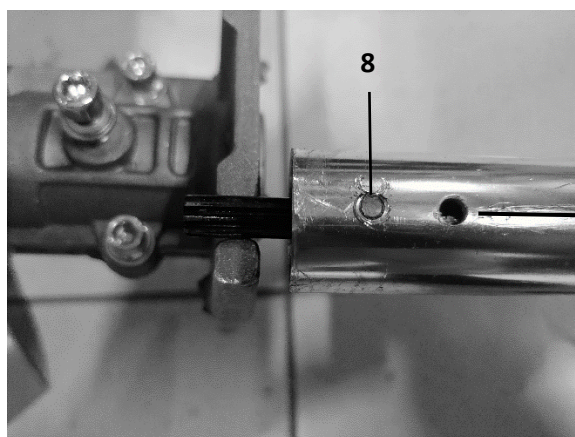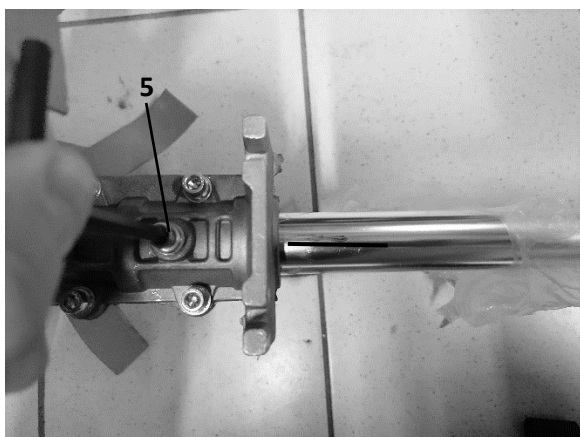

Далее процедура установки повторяется как описано выше. Обязательно зафиксируйте винт фиксации редуктора (5) и зажимные винты корпуса редуктора (6).

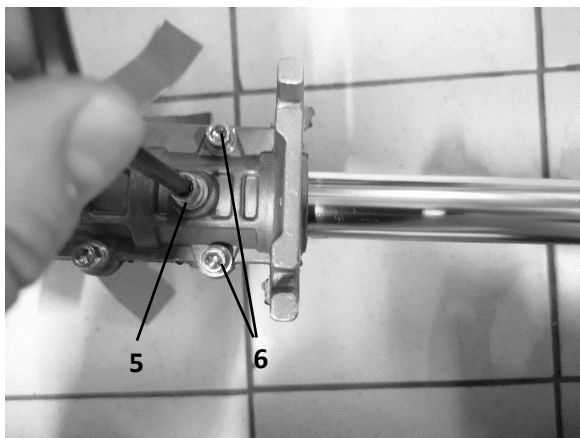

Заведите триммер и проверьте на правильность вращения насадки-культиватора, фрезы должны вращаться и изменять скорость вращения при увеличении оборотов двигателя триммера.

ВНИМАНИЕ! При работе насадкой-культиватором необходимо соблюдать осторожность и быть внимательными. Работать необходимо используя средства индивидуальной защиты, перчатки, защитные очки или щиток, обувь с закрытым носком, наушники для защиты органов слуха.


3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

3.1. Очистка.

После окончания работы необходимо произвести очистку насадки-культиватора от налипшей грязи и растительности, обязательно при заглушенном триммере. Осуществлять очистку необходимо соблюдая технику безопасности, а именно используя индивидуальные средства защиты (перчатки).

3.2. Обслуживание редуктора.

Редуктор насадки-культиватора червячного типа. В него с завода изготовителя заложена консистентная смазка для редукторов. Уровень смазки контролируется через специально предусмотренные отверстия с установленными в них винтовыми заглушками (9a и 9b).

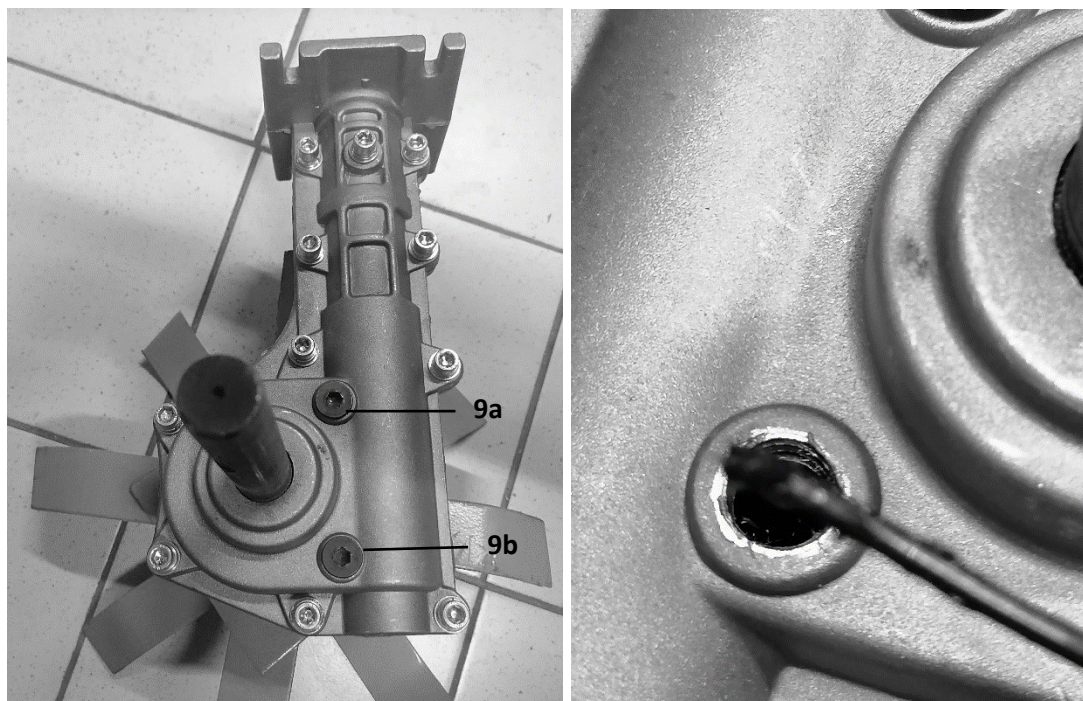

Рекомендуем перед сезоном использования проверять наличие смазки в редукторе. Открутив верхнюю винтовую заглушку (9a) можно увидеть смазку визуально, либо с помощью подручных средств (тонкой отвёртки, проволоки) проверить её наличие. Если смазки недостаточно необходимо добавить её, открутив обе винтовые заглушки верхнюю (9a) и нижнюю (9b). Подача смазки осуществляется с помощью специальных приспособлений (например шприц-маслёнки или др.) через нижнее открытое отверстие (9b) до тех пор когда смазка станет выходить через верхнее открытое отверстие (9a), это сигнал что редуктор полностью заполнен необходимым количеством смазки. Установить верхнюю (9a) и нижнюю (9b) винтовые заглушки в отверстия и закрутить их.

ВНИМАНИЕ! Смазка заложена на заводе изготовителе. В зависимости от интенсивности использования необходимо контролировать наличие смазки в редукторе и при необходимости добавлять её как описано выше.


Полная замена смазки в редукторе осуществляется при проведении ремонтных работ в условиях специализированного сервисного центра.

3.3. Обслуживание фрез.

Перед использованием и после использования необходимо проверять фрезы на предмет износа, деформации и повреждения ножей и крепёжных заклёпок. При обнаружении повреждений фрез их необходимо заменять на новые. Заточки фрез не требуется.

ВНИМАНИЕ! При необходимости на усмотрение потребителя заточку фрез возможно осуществлять с применением специального оборудования и соблюдая балансировку при заточке в условиях специализированного сервисного центра.

ВНИМАНИЕ! Использование повреждённых фрез категорически запрещено.

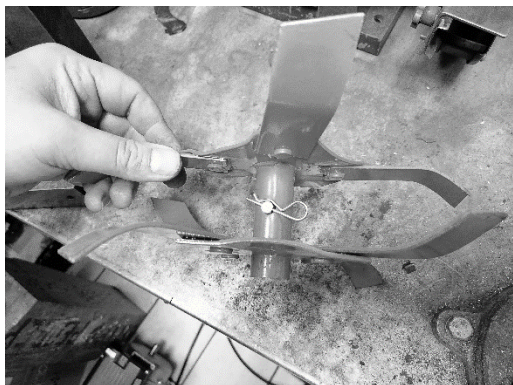

4. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

- Перед отправкой изделия на длительное хранение тщательно очистите его от пыли и грязи, убедитесь, что влага не попадает на изделие, а помещение для хранения инструмента является сухим.
- Храните изделие в недоступном для детей, сухом месте.
- Избегайте помещений со слишком высокой или низкой температурой. Температура хранения изделия должна быть от +5°C до +40°C.
- Оберегайте изделие от прямых солнечных лучей. Лучше хранить инструмент в темноте или слабоосвещенном помещении.
- Не храните изделие в полиэтиленовом пакете, это может способствовать повышению влажности, что нежелательно для изделия. Лучше хранить изделие в заводской упаковке.
- При транспортировке и перемещениях также рекомендуем использовать заводскую упаковку, чтобы исключить повреждения изделия и травмирования оператора.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

- Использовать строго по назначению.
- Беречь от детей.
- Не допускать к работе лиц с алкогольным опьянением, под действием наркотических средств, инвалидов.
- Не используйте изделие в то время, когда Вы утомлены или находитесь под воздействием лекарств или средств, замедляющих реакцию. Это может привести к серьезной травме.
- Носите соответствующую одежду. Слишком свободная одежда, драгоценности и длинные распущенные волосы, могут попасть в движущиеся части.

- Следует обращать внимание на предметы, которые могут помешать в работе и о которые можно споткнуться. Все время необходимо следить за сохранением устойчивого положения.

5.1. Техника безопасности при работе бензиновым триммером.

- Носите прочную рабочую одежду с длинными рукавами, прочные тонкие перчатки, прочную нескользящую рабочую обувь, защитную каску и щиток;
- Никогда не работайте в открытой одежде и обуви типа сандалий или босиком;
- Отойдите от места заправки на расстояние не менее трех метров для запуска двигателя;
- Не позволяйте окружающим находиться вблизи бензотриммера при запуске или во время работы;
- Перед началом работы осмотрите местность вокруг, оцените рельеф и наличие каких либо препятствий, которые могут помешать работе;
- Перед началом работы убедитесь, что бензотриммер не касается посторонних предметов;
- Переносите бензотриммер с заглушенным двигателем;
- Не работайте бензотриммером, если он поврежден, неправильно собран или его части ненадежно закреплены;
- Особенно тщательно проверьте крепление и состояние ножа, катушки с леской или других насадок. Никогда не используйте затупленные ножи, а также ножи, и катушки с повреждениями и/или трещинами;
- Заглушите двигатель перед тем, как положить бензотриммер;
- Будьте предельно осторожны при срезании длинных ветвей кустов и саженцев, их может отбросить на Вас. В целях безопасности рекомендуем производить срезку длинных ветвей по частям;
- Руки должны быть сухими и чистыми от маслянистых веществ;
- Работайте бензотриммером только на открытых пространствах и хорошо проветриваемых объектах. Никогда не запускайте устройство в замкнутом, закрытом помещении. Выхлопные газы при вдыхании могут привести к летальному исходу;
- Область в радиусе 15 м вокруг работающего с бензотриммером должна рассматриваться, как зона повышенной опасности. Когда работают несколько человек, необходимо соблюдать дистанцию между ними, обеспечивающую безопасную работу;
- Все виды обслуживания бензотриммера должны проводиться только в уполномоченных сервисных центрах.
- Не производите заправку топливной смесью при работающем двигателе бензотриммера;
- Используйте бензотриммер только по назначению;
- Надежно удерживайте бензотриммер обеими руками;
- Глушите двигатель при замене режущих частей;
- Храните бензотриммер вдали источников, от которых может произойти воспламенение;
- Во время заправки бензотриммера строго запрещается курение, зажигание огня и использование устройств, образующих искры;
- Оборудуйте рабочее место средствами пожаротушения.

Не подлежит обязательной сертификации.

Импортёр и уполномоченный представитель изготовителя: ООО «ТМК Оптима» 603002,
Россия, г. Нижний Новгород, ул. Марата, д.25.

Сделано в КНР