

БЫСТРО ВКУСНО ПОЛЕЗНО



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ OPERATION MANUAL

Мультиварка с 2 чашами SLOW COOKER WITH 2 POTS GFM-105



Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



WWW.GFGRIL.RU

СОДЕРЖАНИЕ

Руководство по эксплуатации	3
Требования по безопасности	3
Меры предосторожности и рекомендации при эксплуатации	5
Комплектация.....	5
Панель управления.....	7
Подготовка к работе и начало использования	9
Описание автоматических программ.....	14
Снятие и установка внутренней крышки и парового клапана	16
Чистка и уход.....	18
Хранение и транспортировка.....	18
Возможные проблемы и способы их устранения.....	19
Технические характеристики.....	20
Утилизация.....	21
Гарантийный талон	22

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку мультиварки с двумя чашами **GFGRIL GFM-105!** Мультиварка с 2-мя чашами с независимым управлением позволяет готовить до 4-х блюд одновременно, сокращая Ваше время на приготовление различных видов мяса, супов, гарниров, а также выпечки и йогурта. С функцией «Мультишеф» Вы всегда сможете приготовить блюдо по собственному рецепту, задав необходимые параметры температуры и времени. Уверены, что мультиварка станет Вашей незаменимой помощницей и будет радовать Вас вкусными и полезными блюдами на протяжении долгих лет.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Мультиварка – сложное электротехническое устройство. Перед её включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления и надписи на изделии. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

При использовании электрической мультиварки необходимо руководствоваться следующими рекомендациями по безопасности:

- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации. Сохраняйте руководство по эксплуатации на весь срок службы прибора.
- Данный прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, только для бытового (домашнего) применения.
- Прибор не предназначен для использования лицами с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Прибор не предназначен для использования детьми.
- Внимательно следите за детьми, если они находятся поблизости с работающим прибором. Не следует позволять детям контактировать с электроприбором, даже если он выключен и отключен от сети. Не позволяйте детям играть с ним.
- Чтобы избежать электрического удара, необходимо не допускать попадания жидкости на шнур или вилку прибора.
- Не следует допускать того, чтобы электрический шнур прибора свисал над поверхностью стола или другой кухонной мебели, а также касался горячей поверхности.
- Не размещайте прибор поблизости с газовой или электрической конфоркой, разогретой плитой, а также другими электроприборами.
- Всегда сначала подключайте вилку в розетку, затем включайте сам прибор. Для отсоединения сначала выключите сам прибор, затем уже выдерните вилку из розетки.
- Прибор не предусматривает использования внешнего таймера или пульта управления.
- Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве.


- Не погружайте электроприбор, шнур питания или вилку в воду или любую иную жидкость. Не трогайте включенный в сеть и работающий прибор мокрыми руками. Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240 В ~ 50 Гц.
- Перед отключением электроприбора от электросети убедитесь, что программа закончила свою работу либо отключите ее кнопкой «ОТМЕНА».
- При отключении электроприбора от сети следует держаться за вилку, а не за шнур.
- Электроприбор следует всегда отключать от сети, если он не используется.
- Также электроприбор нужно отключить от сети в случае любых неполадок, перед чисткой и после окончания работы. Не оставляйте работающий прибор без присмотра!
- При чистке не используйте металлическую губку, частички которой могут попасть на нагревательный элемент и вызвать риск электрического удара.
- Необходимо следить за целостностью шнура питания и корпуса электроприбора. Запрещается использовать электроприбор при наличии повреждений.
- При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре.
- Не располагайте электроприбор на неустойчивых поверхностях или на электроприборах, например, на холодильнике или на материалах, таких как скатерть.
- Не храните на поверхности электроприбора какие-либо предметы.
- Запрещается накрывать работающий электроприбор.
- При использовании электроприбора допускается применение только термостойкой посуды и посуды из металла.
- Не помещайте в электроприбор посторонние предметы, а также посуду из пластика, нетермостойкого стекла, бумаги, дерева и других легковоспламеняющихся и хрупких материалов, а также продукты в вакуумной упаковке. Когда прибор не используется, в нем можно хранить только аксессуары, рекомендованные производителем.
- Всегда поддерживайте в чистоте внутреннюю часть электроприбора.
- Не перемещайте электроприбор с горящимися или готовыми продуктами.
- Для нормальной циркуляции воздуха необходимо, чтобы во время использования прибора с каждой из его сторон сохранялось свободное пространство размером не менее 12 см.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не касайтесь руками корпуса устройства, чаш и металлических деталей во время его работы. Используйте кухонные рукавицы.
- Не наклоняйтесь над прибором во время открытия крышки.
- Не включайте мультиварку без установленных внутрь чаш или с пустыми чашами.
- Следите, чтобы между чашами и нагревательными элементами не находилось посторонних предметов.
- Не ставьте чаши для мультиварки на открытый огонь. Это приведет к их деформации и поломке.
- Не используйте чашу для мультиварки, если она деформирована.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия во время работы прибора.
- Следите, чтобы общее количество ингредиентов и воды не превышало отметку «MAX» на внутренней поверхности чаш.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Мультиварка – 1 шт.
2. Паровая корзина – 2 шт.
3. Чаша с антипригарным покрытием Daikin® – 2 шт. (1,5 л)
4. Суповая ложка – 1шт.
5. Плоская ложка – 1 шт.
6. Мерный стакан – 1шт.
7. Силиконовая прихватка – 1 шт
8. Стаканчик для приготовления йогурта – 3 шт.
9. Книга рецептов – 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

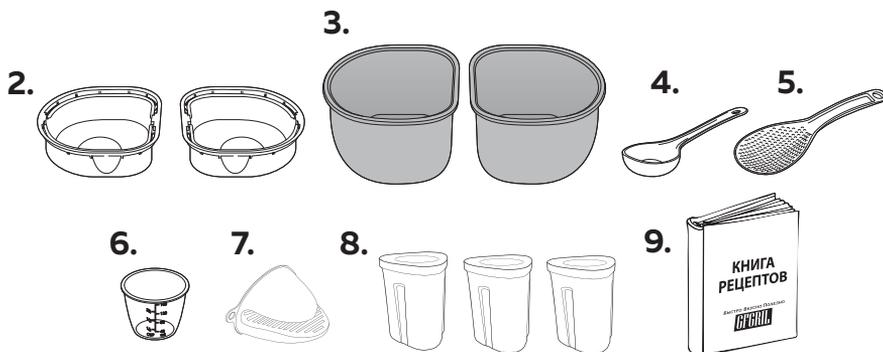

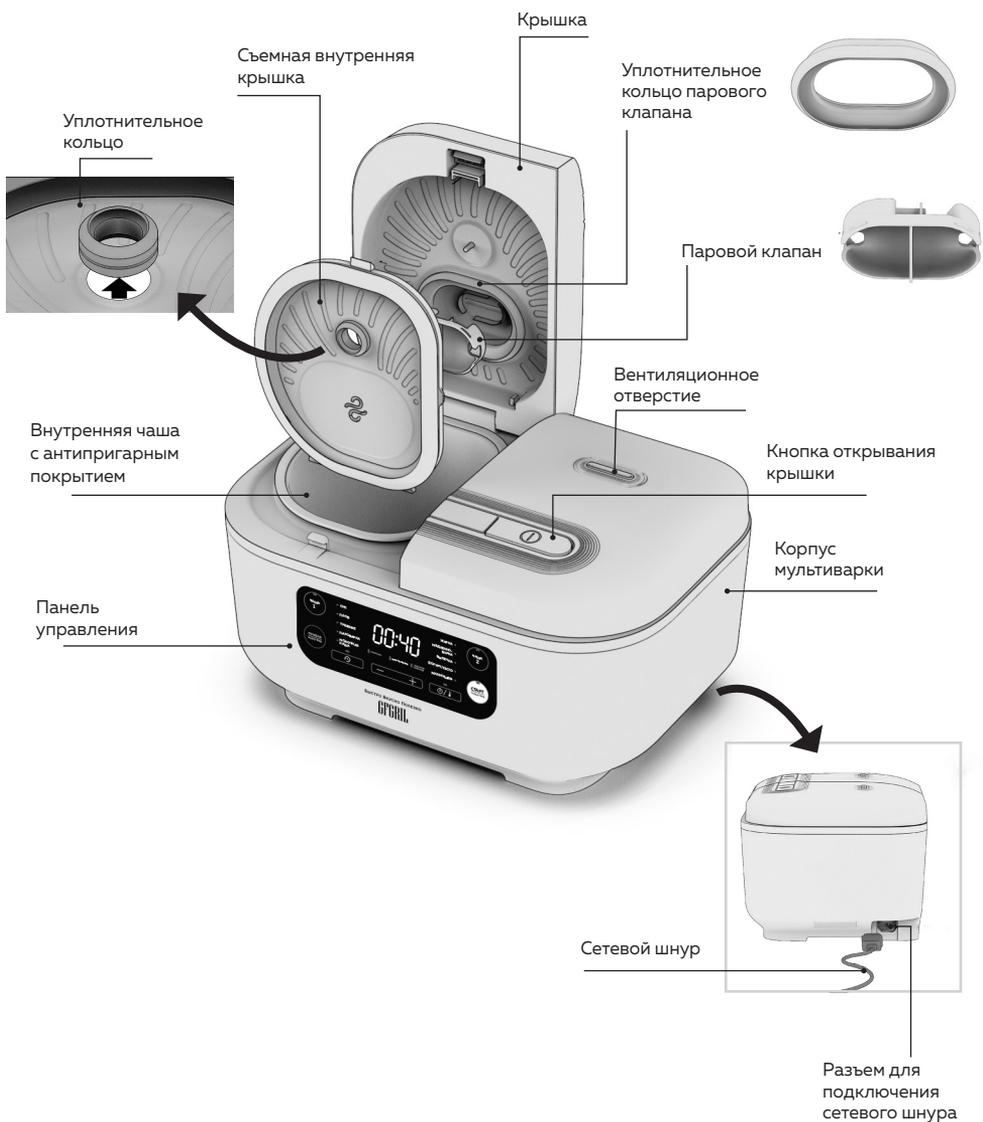

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

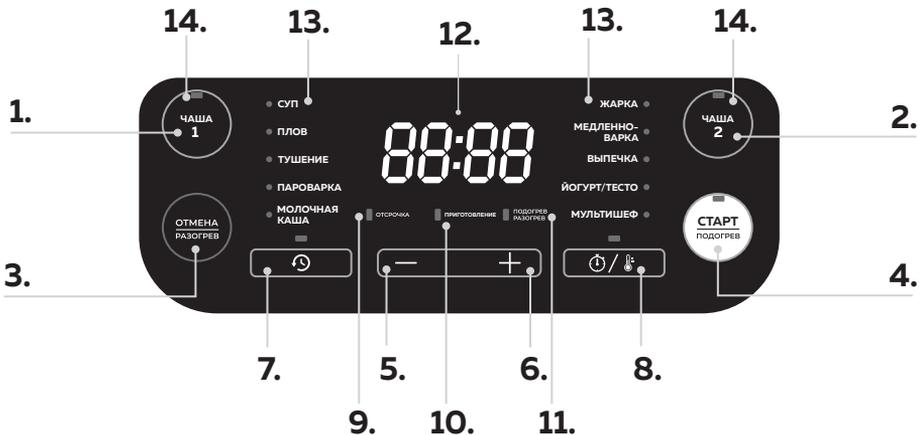

1. **Кнопка «ЧАША 1»** – после нажатия на кнопку Вы можете выбрать одну из 9 предустановленных программ* приготовления для 1-ой чаши или использовать режим «Мультишеф» для ручных настроек температуры и времени приготовления.
2. **Кнопка «ЧАША 2»** – после нажатия на кнопку Вы можете выбрать одну из 9 предустановленных программ* приготовления для 2-ой чаши или использовать режим «Мультишеф» для ручных настроек температуры и времени приготовления.
3. **Кнопка «Отмена/Разогрев»** – прерывание процесса приготовления для активной чаши/ сброс заданных настроек / запуск функции «Разогрев» (см. стр. 13 раздел «РАЗОГРЕВ»).
4. **Кнопка «Старт/Подогрев»** – активация выбранных настроек приготовления отдельно для каждой чаши; включение / отключение функции «Подогрев» (см. стр. 12 раздел «ПОДОГРЕВ»).
5. **Кнопка «-»** – Обратное переключение между программами; уменьшение значений температуры и времени в режимах «Мультишеф» и «Отсрочка старта»; отключение звуковых сигналов (см. стр. 10 раздел «Отключение звуковых сигналов»).
6. **Кнопка «+»** – прямое переключение между программами; увеличение значений температуры и времени в режимах «Мультишеф» и «Отсрочка старта»; блокировка панели управления (см. стр. 10 раздел «Блокировка панели управления»).
7. **Кнопка «⌚»** – настройка времени отсрочки старта (см. стр. 12 раздел «Установка отсрочки старта программы»).
8. **Кнопка «⌚/°C»** – настройка времени и температуры приготовления. (см. стр. 11 раздел «Установка времени приготовления», раздел «Установка температуры приготовления»).

9. **Индикатор отсрочки старта** - показывает, что мультиварка находится в режиме отсрочки старта – программа задана, но процесс приготовления еще не начался.
10. **Индикатор процесса приготовления** - показывает, что активирована одна из программ приготовления, и мультиварка находится в процессе приготовления.
11. **Индикатор подогрева/разогрева** - показывает, что активирован режим подогрева/разогрева (подробное описание см. стр.13, 14 разделы «ПОДОГРЕВ», «РАЗОГРЕВ»).
12. **Цифровой индикатор** отображения температуры, времени и других заданных параметров.
13. **Индикаторы автоматических программ приготовления.**
14. **Индикаторы активности каждой чаши** (см. Примечание).

* АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. СУП
2. ПЛОВ
3. ТУШЕНИЕ
4. ПАРОВАРКА
5. МОЛОЧНАЯ КАША
6. ЖАРКА
7. МЕДЛЕННОВАРКА
8. ВЫПЕЧКА
9. ЙОГУРТ/ТЕСТО
10. МУЛЬТИШЕФ

❗ ПРИМЕЧАНИЕ!

Левая и правая чаши работают независимо друг от друга. При активации одной из чаш индикатор кнопки выбранной чаши будет гореть непрерывно. Индикатор неактивной чаши будет мигать.

Для того, чтобы активировать вторую чашу, необходимо нажать на соответствующую кнопку - Чаша 1/Чаша 2, индикатор выбранной чаши должен гореть непрерывно, после этого Вы можете приступить к выбору программ и функций приготовления для этой чаши.

Таким образом, Вы можете активировать любые программы и функции только для одной - активной чаши, выбор параметров приготовления для обеих чаш одновременно невозможен.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


- Достаньте прибор и комплектующие из упаковки. Удалите все транспортировочные материалы и наклейки.
- Обязательно сохраните на корпусе все предупреждающие наклейки.
- Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.
- Необходимо выдержать устройство 3 часа при комнатной температуре перед использованием, если оно подвергалось низким температурам при транспортировке.
- Протрите корпус прибора мягкой влажной тканью, промойте водой комплектующие, контактирующие с продуктами питания (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).
- Вымойте паровые чаши, внутренние крышки, уплотнительные прокладки, паровые клапаны, плоскую и суповую ложки, мерный стакан. Перед дальнейшим использованием всегда протирайте прибор и его детали насухо.
- Всегда устанавливайте устройство на твердой и плоской поверхности.
- В первый раз использования прибора Вы можете увидеть легкий дым, это нормально.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Общее количество ингредиентов и воды не должны превышать линию MAX внутри чаши.
- Будьте осторожны, чтобы не позволить пище попасть между внутренней чашей и основным устройством.
- Протрите все капли воды снаружи чаши и поместите ее в основное устройство.
- Убедитесь, что рядом с основным устройством нет посторонних предметов.
- Закройте крышку.
- Подключите кабель питания к разъему питания, а затем подключите его к розетке. Вы услышите звуковой сигнал, на дисплее на несколько секунд загорятся, а затем погаснут все индикаторы. После этого прибор перейдет в режим ожидания.
- Мультиварка готова к работе.



- Когда питание включено, на дисплее появится надпись «-- --».

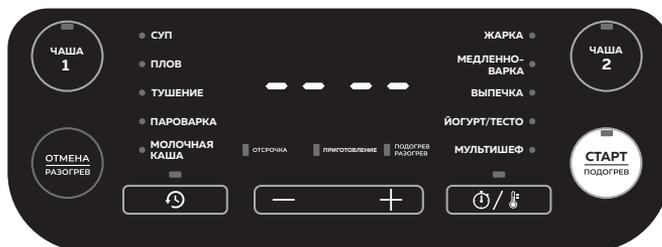

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:


Отключение звуковых сигналов. Данная функция доступна в режиме ожидания. Для того, чтобы отключить звуковые сигналы, нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «-». Когда на дисплее появится надпись «S OFF», звуковые сигналы будут отключены.

Для включения звуковых сигналов нажмите и удерживайте кнопку «-». Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится надпись «S ON». Звуковые сигналы будут включены.

Блокировка панели управления. Данная функция доступна в режиме ожидания, работы программ, подогрева/разогрева, отсрочки старта. Для блокировки панели управления нажмите и удерживайте кнопку «+». На дисплее на несколько секунд появятся символы [], панель будет заблокирована. Для снятия блокировки повторно нажмите и удерживайте кнопку «+». На дисплее появятся символы]], панель будет разблокирована.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ:

- Выберите чашу для приготовления, нажав соответственно на кнопку «**ЧАША 1**» или «**ЧАША 2**».
- Выберите программу приготовления пищи. Индикатор заданной программы будет мигать. На дисплее при этом будет отображаться время приготовления, предустановленное для этой программы. Для всех программ время приготовления, установленное по умолчанию, можно изменить (см. стр. 11 раздел «Установка времени приготовления»)

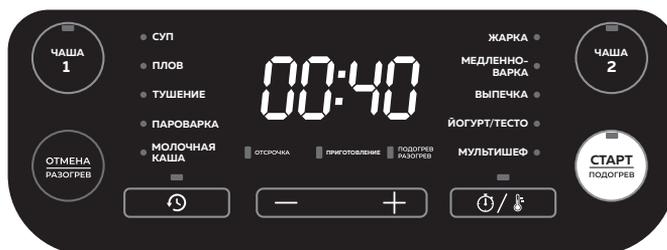



ПРИМЕЧАНИЕ. При изменении параметров приготовления настраиваемое значение будет мигать. Автоматическое сохранение настроек происходит после 5 секунд бездействия. Чтобы вернуться в режим выбора настроек, нажмите кнопку «ОТМЕНА». Повторное нажатие кнопки «ОТМЕНА» или бездействие более 1 минуты переведет прибор в режим ожидания. На любом этапе настройки нажатие кнопки «СТАРТ» приведет к запуску программы приготовления с текущими настройками. Не выбранные параметры будут активированы по умолчанию.

- Чтобы запустить процесс приготовления, нажмите кнопку СТАРТ.
- При выборе программы приготовления с функцией предварительного нагрева, на панели загорится индикатор «ПОДОГРЕВ» (см. «Описание автоматических программ»). Это время не включено во время основного приготовления.
- Мультиварка закончит работу по истечении установленного времени. Если Вы хотите прервать процесс приготовления раньше, нажмите кнопку «ОТМЕНА».
- По окончании приготовления пищи раздастся звуковой сигнал (если данная функция не была отключена) и автоматически включится функция поддержания тепла «Подогрев». На панели при этом загорится индикатор «Подогрев». Данная функция активна в течение 12 часов. По окончании времени поддержания тепла, устройство переходит в режим ожидания. На дисплее при этом отобразится надпись «-- --».

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Данная функция доступна для всех программ. При активации любой из программ на дисплее отображается время приготовления по умолчанию. Диапазон регулировки времени для каждой программы можно посмотреть в разделе «Детализация времени и температурного режима для каждой программы» (стр.15).

- Для изменения времени приготовления нажмите кнопку « / ».
- Для начала будет предложено изменить количество часов. Используйте кнопки «-» и «+» для изменения количества часов.
- Затем повторно нажмите кнопку « / ». Аналогичным способом измените количество минут. После установки желаемого времени, нажмите кнопку «СТАРТ». Запустится процесс приготовления по заданным параметрам.
- Чтобы быстро перемотать значения часов или минут нажмите и удерживайте кнопки «-» и «+» до желаемых значений.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Данная функция доступна только в программе «Мультишеф». При активации данной программы Вы можете установить температуру приготовления до начала работы. Значение температуры по умолчанию – 100 °С. Регулировка температуры возможна в диапазоне от 35 °С до 160 °С с шагом в 1 °С.

- После выбора программы «Мультишеф» нажмите три раза кнопку « / ». Установленное по умолчанию значение температуры на дисплее будет мигать.
- Используя кнопки «-» и «+», установите необходимое значение температуры. Для быстрого изменения значения в большую или меньшую сторону нажмите и удерживайте соответствующую кнопку.

- Изменения будут сохранены автоматически при отсутствии взаимодействия с кнопками на панели управления в течение нескольких секунд, при этом значение на дисплее перестанет мигать. Дисплей вернется к отображению времени приготовления.

⚠️ ПРИМЕЧАНИЕ. Время работы при установке температуры приготовления от 130 °C и выше ограничено двумя часами для защиты от перегрева.

УСТАНОВКА ОТСРОЧКИ СТАРТА ПРОГРАММЫ

Данная функция доступна для всех программ, кроме программы «Жарка». Используйте данную функцию, если требуется установить время отсрочки, по истечении которого мультиварка начнет приготовление.

- Для установки необходимого времени отсрочки старта после выбора программы приготовления нажмите кнопку «». На панели загорится индикатор «ОТСРОЧКА». На дисплее загорится 00:00, при этом значение часов будет мигать.
- Используя кнопки «-» и «+», установите необходимое значение времени отсрочки. Для быстрого изменения значения в большую или меньшую сторону нажмите и удерживайте соответствующую кнопку.
- Для сохранения значения часов и перехода к настройке минут нажмите кнопку «», аналогичным способом установите необходимое значение минут. Изменения будут сохранены автоматически при отсутствии взаимодействия с кнопками на панели управления в течение нескольких секунд.
- Для запуска функции «ОТСРОЧКА» нажмите кнопку «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал, начнется обратный отсчет установленного времени отсрочки.
- Во время работы функции «ОТСРОЧКА» на дисплее отображается обратный отсчет времени отсрочки старта. Также горят индикаторы «ОТСРОЧКА», выбранной программы и индикатор активной чаши. Если функция подогрева активна, на дисплее горит индикатор «ПОДОГРЕВ».

Чтобы посмотреть время, установленное для приготовления блюда, нажмите на кнопку «» во время работы режима «Отсрочка» – на дисплее отобразится установленное время приготовления. Через несколько секунд на дисплее вновь отобразится время отсрочки старта.

- По завершении работы функции «ОТСРОЧКА» трижды прозвучит звуковой сигнал, индикатор «ОТСРОЧКА» на панели погаснет. Мультиварка начнет выполнение выбранной программы приготовления.

ПОДОГРЕВ (поддержание температуры готовых блюд)

После завершения приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ» и будет поддерживать температуру готового блюда в диапазоне 70-75 °C до 12 часов (см. стр. 15 раздел «Детализация времени и температурного режима для каждой программы»). Индикаторы «ПОДОГРЕВ» и кнопка выбранной чаши будут непрерывно гореть. На дисплее отобразится отсчет времени работы в режиме «ПОДОГРЕВ».

- Для отключения функции автоподогрева один раз нажмите кнопку **«ОТМЕНА»**, мультиварка перейдет в режим ожидания, на дисплее отобразится надпись «-- --».
- Чтобы предварительно отключить функцию **«ПОДОГРЕВ»**, нажмите кнопку **«СТАРТ»** во время приготовления или действия функции отсрочки старта. Индикатор **«Подогрев/Разогрев»** погаснет. Для включения функции **«ПОДОГРЕВ»** нажмите кнопку **«СТАРТ»** повторно.

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ. Функция автоподогрева будет активна при установке температуры приготовления выше 80 °С.

РАЗОГРЕВ

Для включения данной функции выберите чашу 1 или 2, после этого нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку **«ОТМЕНА»**, на дисплее загорятся индикатор выбранной чаши и индикатор **«Подогрев/Разогрев»**. Начнется прямой отсчет времени разогрева. Предустановленное время работы – 12 часов, температура 70-75 °С.

Для отключения функции разогрева по истечении необходимого Вам времени нажмите кнопку **«ОТМЕНА»**. Прибор перейдет в режим ожидания, на дисплее отобразится надпись «-- --».

ПРОГРАММА «МУЛЬТИШЕФ»

Экспериментируйте и готовьте по собственным рецептам с программой **«МУЛЬТИШЕФ»!** Удобные настройки в широких диапазонах: регулируйте температуру **от 35 °С до 160 °С** с точностью **до 1 °С** и время – **от 1 минуты до 15 часов** с точностью **до 1 минуты**. Меняйте температурные настройки и время приготовления прямо в процессе приготовления! Подробную информацию по настройкам для программы **«МУЛЬТИШЕФ»** можно посмотреть в разделе **«Детализация времени и температурного режима для каждой программы»** (стр. 15)

ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

1. **СУП** – программа для приготовления супов и бульонов.
2. **ПЛОВ** – программа предназначена для приготовления плова.
3. **ТУШЕНИЕ** – программа для длительного приготовления мясных и овощных блюд.
4. **ПАРОВАРКА** – программа предназначена для варки и приготовления на пару с использованием паровых корзин, входящих в комплект, мяса, рыбы, овощей и других продуктов. Рекомендуемое время приготовления на пару – 20 минут. Рекомендуемое время приготовления при варке – 40 минут.
5. **МОЛОЧНАЯ КАША** – программа для приготовления каш.
6. **ЖАРКА** – программа для жарки и приготовления продуктов во фритюре. По достижении необходимой температуры мультиварка подаст два коротких звуковых сигнала.

⚠ ВНИМАНИЕ: в режиме «ЖАРКА» дождитесь звукового сигнала и только после этого производите закладку продуктов в чашу мультиварки.

Во время работы данной программы крышка мультиварки должна оставаться открытой!

7. **МЕДЛЕННОВАРКА**– программа предназначена для приготовления блюд, которые требуют длительного томления.
8. **ВЫПЕЧКА** – программа для приготовления различных видов выпечки из дрожжевого и слоеного теста, хлеба, тортов и десертов, а также других видов блюд. Время автоподогрева ограничено 4 часами.
9. **ЙОГУРТ/ТЕСТО** – программа предназначена для приготовления йогуртов, а также подходит для расстойки дрожжевого теста. При приготовлении йогурта вы можете использовать как чаши мультиварки, так и стаканчики для йогурта (входят в комплект поставки).
10. **МУЛЬТИШЕФ** – приготовление блюд с возможностью настройки времени, а также температуры приготовления. При установке температуры 130 °C и выше время приготовления будет ограничено двумя часами.

Детализация времени и температурного режима для каждой программы

№ Программы	Название программы	t°C приготовления по умолчанию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон регулировки времени приготовления / шаг установки	Предварительный нагрев до нужной t°C	Отсрочка старта	Поддержание тепла (подогрев)
1	Суп	99 °С	1 ч 00 мин	1 мин – 8 ч/ 1 мин	-	24 ч	12 ч
2	Плов	110 °С	1 ч 10 мин	1 мин – 2 ч/ 1 мин	-	24 ч	12 ч
3	Тушение	99 °С	1 ч 00 мин	1 мин – 12 ч/ 1 мин	-	24 ч	12 ч
4	Пароварка	100 °С	40 мин	1 мин – 2 ч/ 1 мин	+	24 ч	12 ч
5	Молочная каша	96 – 98 °С	25 мин	1 мин – 4 ч/ 1 мин	-	24 ч	12 ч
6	Жарка	160 °С	20 мин	1 мин – 2 ч/ 1 мин	+	-	12 ч
7	Медленно-варка	90 °С	8 ч 00 мин	10 мин – 12 ч/ 5мин	-	24 ч	-
8	Выпечка	130 °С	1 ч 00 мин	1 мин – 4 ч/ 1 мин	-	24 ч	4 ч
9	Йогурт/ тесто	36 °С	8 ч 00 мин	10 мин – 12 ч/ 5мин	-	24 ч	-
10	Мульти-шеф	100 °С	30 мин	t<130°C 1мин – 15ч/ 1 мин t>130°C 1мин – 2ч/ 1 мин Темп 35 °С – 160°C/ 1°C	-	24 ч	12 ч

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕЙ КРЫШКИ И ПАРОВОГО КЛАПАНА


Для более удобного и тщательного ухода за мультиваркой предусмотрено снятие всех деталей, используемых в процессе приготовления пищи.

СНЯТИЕ


- Нажмите кнопку фиксатора и снимите внутреннюю крышку. Затем снимите уплотнительное кольцо внутренней крышки.



- Снимите паровой клапан с крышки, потянув его на себя.

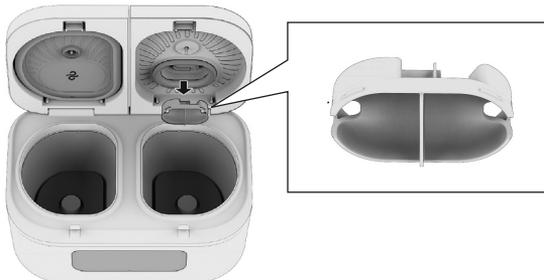


- Снимите уплотнительное кольцо парового клапана с крышки, потянув его на себя.

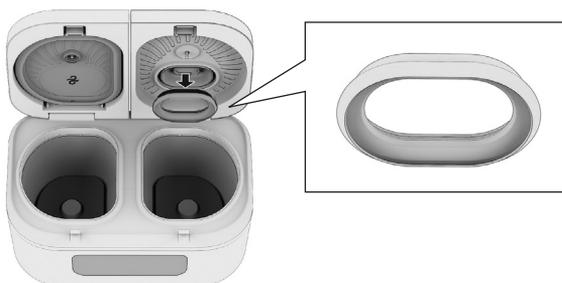


УСТАНОВКА

- Плотно и равномерно вставьте уплотнительное кольцо парового клапана в гнездо.

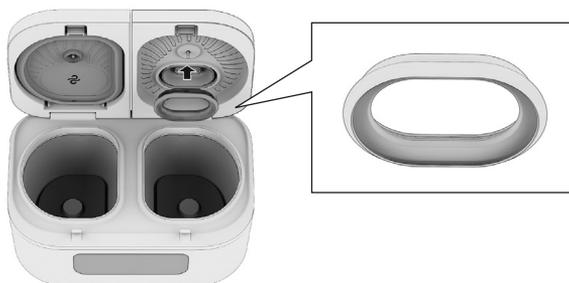

- С небольшим усилием вставьте паровой клапан в гнездо.

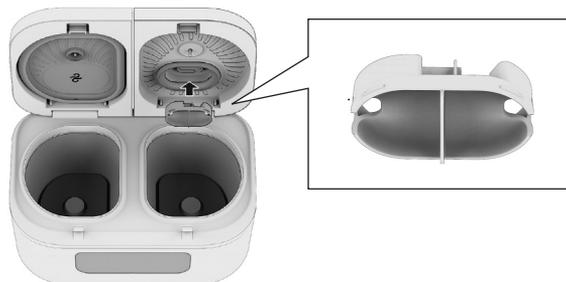

- Установите уплотнительное кольцо во внутреннюю крышку, затем вставьте внутреннюю крышку, и нажмите до щелчка.



ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Перед дальнейшим использованием всегда протирайте прибор и его детали насухо.

1. Перед чисткой отключите прибор от электросети. Подождите, когда устройство полностью остынет.
2. Откройте крышку и извлеките чашу мультиварки.
3. Очистите внутреннюю поверхность и корпус прибора влажной тканью.
4. Вымойте чаши и аксессуары прибора вручную мягкими средствами для мытья посуды, а затем протрите насухо мягкой тканью.
5. После каждого использования мойте съемный паровой клапан под струей теплой воды.

ВНИМАНИЕ!

- **Запрещается погружать в воду или ставить под струю воды корпус устройства, вилку и шнур электропитания.**
- **Не допускайте попадания воды или другой жидкости внутрь прибора во избежание ее повреждения или поражения электрическим током.**
- **Запрещается использование абразивных средств, агрессивных химических и иных веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.**
- **Запрещается мыть детали устройства в посудомоечной машине.**

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Во избежание повреждений перевозите прибор только в заводской упаковке.

- После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.
- Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора.
- Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от +0 до +40 °C и относительной влажности не более 80%.
- При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:
 - запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и /или нарушению его упаковки;
 - необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.
- Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшего в эксплуатации, изделия необходимо убедиться в том, что в изделии отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухими. Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА		СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
На дисплее отображается код ошибки E*, появился звуковой сигнал	Системная ошибка, возможна некорректная работа платы управления или одного из температурных датчиков		Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Затем включите в электросеть снова
Прибор не включается	Устройство не подключено к электросети		Убедитесь, что прибор подключен к исправной электророзетке и электросети
	Неисправна электрическая розетка или в электросети нет напряжения		
Блюдо готовится слишком долго	Между чашей и нагревательным элементом находится посторонний предмет или частицы пищи		Отключите устройство от электросети и дайте полностью остыть. Удалите лишний предмет
	Чаша устройства установлена с перекосом		Установите чашу ровно
	Нагревательный элемент сильно загрязнен		Отключите устройство от электросети и дайте полностью остыть. Осторожно очистите нагревательный элемент
Во время работы из-под крышки прибора идет пар	Нарушена герметичность соединения крышки и корпуса прибора	Чаша прибора установлена неправильно	Установите чашу ровно, без перекосов
		Крышка закрыта неплотно, возможно, мешает посторонний предмет или частицы пищи	Проверьте место соединения крышки и корпуса прибора на наличие посторонних предметов / частиц пищи и при необходимости удалите их. Закрывайте крышку плотно
		Уплотнительное кольцо на внутренней крышке загрязнено или деформировано	Проверьте состояние уплотнительного кольца
При первых запусках прибора в процессе его работы могут появиться посторонний запах и/или дым	На некоторые части устройства нанесены смазочные материалы		Это не является неисправностью, при дальнейшей эксплуатации запах и/или дым исчезнут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GFM-105
Номинальное напряжение	220-240В~50/60Гц
Материал корпуса	пластик
Номинальная мощность	700 Вт
Вес НЕТТО	3,9 кг
Размеры	345 × 192 × 235 мм
Управление	электронное
Количество автоматических программ	10
Защита от перегрева	есть
Покрытие чаши	антипригарное Daikin®
Внутренние крышки	съемные
Дисплей	светодиодный
Рабочий / Суммарный объем чаш	2,6 / 3 л
Поддержание температуры	до 12 часов
Предварительное отключение автоподогрева	есть
Разогрев	есть
Отсрочка старта	есть
Отключение звуковых сигналов	есть
Блокировка панели управления	есть
Длина электрошнура	1 м



УТИЛИЗАЦИЯ



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором. Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии	Гарантийный талон
<p>1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.</p> <p>2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.</p> <p>3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. <p>4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.</p> <p>5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился неуполномоченными на то лицами.</p> <p>6. Гарантийный срок – 1 год.</p> <p>7. Срок службы – 3 года.</p> <p>Дата изготовления указана на упаковке.</p> <p>Изготовитель: «Чжуншань Ньюкан Энтерпрайз Дивелопмент Корпорэйшн Лимитед»</p> <p>Адрес: Комната 506/507,5Ф, №23, Наньаньская дорога, Район Шики, Город Чжуншань, Провинция Гуандун, Китай</p> <p>Импортер / Уполномоченная организация: ООО «Паллада», 111675 Россия, город Москва, улица Руднёвка, дом 4, п IV к 1, 2 оф 1 РМ 2/5</p> <p>Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.gfgril.ru +7 (495) 645-16-93</p>	<p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торговая организация: _____</p> <hr/> <p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя: _____</p> <hr/> <p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца: _____</p> <hr/> <p style="text-align: right;">М.П.</p>
<p>Товар сертифицирован</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> <p>класс защиты I</p> </div>  </div>	