




Универсальный стол

с комплектом шинообрабатывающего оборудования

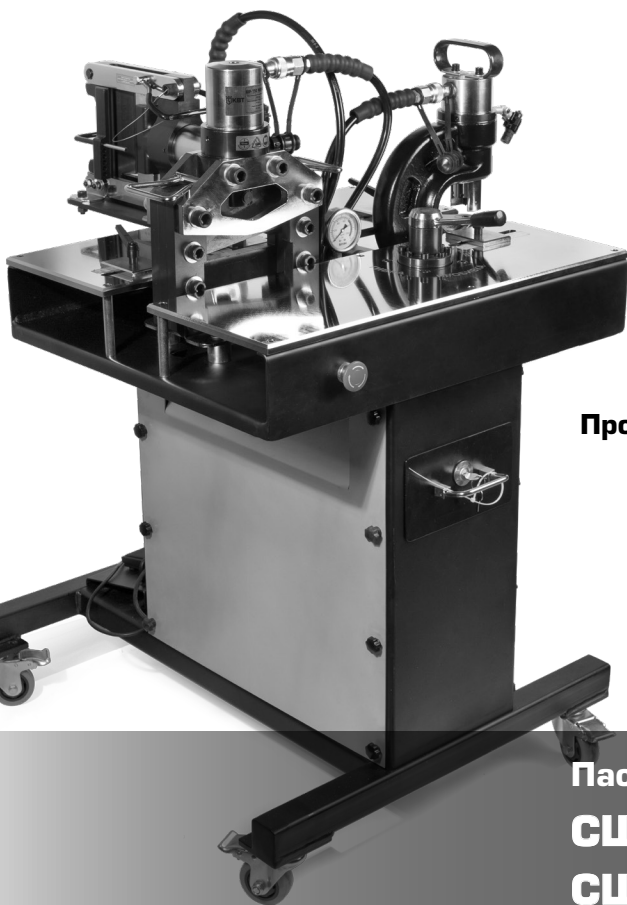

Профессиональная серия

Паспорт модели:
СШО-150 NEO (KVT)
СШО-200 NEO (KVT)

www.kvt.su

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией устройства и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Назначение

Универсальный стол **СШО** предназначен для проведения комплекса работ по подготовке медных, алюминиевых, а также стальных электротехнических шин для дальнейшего монтажа.

Комплект поставки		
Комплектующие	СШО-150 NEO	СШО-200 NEO
Ремкомплект	3 шт.	–
Шестигранный ключ	2 шт.	1 шт.
Пуансон для гибки (R5, R10)	2 шт.	2 шт.
Лазерный указатель	1 шт.	1 шт.
Съемник шин	1 шт.	–
Вороток	1 шт.	–
Комплект батареек (тип AG13)	1 шт.	1 шт.
Рабочий стол (рабочая площадка, станина)	1 шт.	1 шт.
Электрогидравлическая помпа	1 шт.	1 шт.
Пресс для гибки шин	1 шт.	1 шт.
Пресс для резки шин	1 шт.	1 шт.
Пресс для перфорации шин	1 шт.	1 шт.
Манометр	1 шт.	1 шт.
Сменные перфоформы для пробивки отв.	6 шт.	6 шт.
Педаль управления	1 шт.	1 шт.
Упаковка (деревянный ящик)	1 шт.	1 шт.
Паспорт	5 шт.	5 шт.

В комплекте стола СШО предоставляются паспорта на основные узлы: стол СШО, помпа электрогидравлическая, пресс для резки шин, пресс для перфорации шин, пресс для гибки шин.

Дополнительные аксессуары:


матрицы МПШО овальные для ШД-95 NEO: 6х10; 8х13; 10х17; 12х20; 16х22

матрицы МПШО овальные для ШД-110 NEO: 6х10/110; 8х13/110; 10х17/110; 12х20/110; 16х23/110

Технические характеристики

Наименование	СШО-150 NEO	СШО-200 NEO
Электродвигатель, В/Гц	~ 230/50	~ 230/50
Рабочее давление: холостой ход/рабочий ход, кг/см ²	50/700	50/700
Производительность насоса: холостой ход/рабочий ход, л/мин	2,2/0,2	2,2/0,2
Максимальная толщина шины, мм	10	12
Максимальная ширина шины, мм	150	200
Диаметры пробиваемых отверстий, мм	6.5; 8.5; 10.5; 13.0; 17.0; 21.0	6.5; 8.5; 10.5; 13.0; 17.0; 21.0
Управление	Электроконтактная педаль	
Диапазон рабочих температур	-15... +50 °C	-15... +50 °C
Объем рабочей жидкости, л	5	5
Рабочая жидкость	Масло всесезонное гидравлическое ВМГЗ	
Минимальный индекс вязкости масла	105	
Вес брутто/нетто, кг	200/160	222/182
Габаритные размеры упаковки, мм	1000x790x1350	1000x780x1300

Устройство и принцип работы

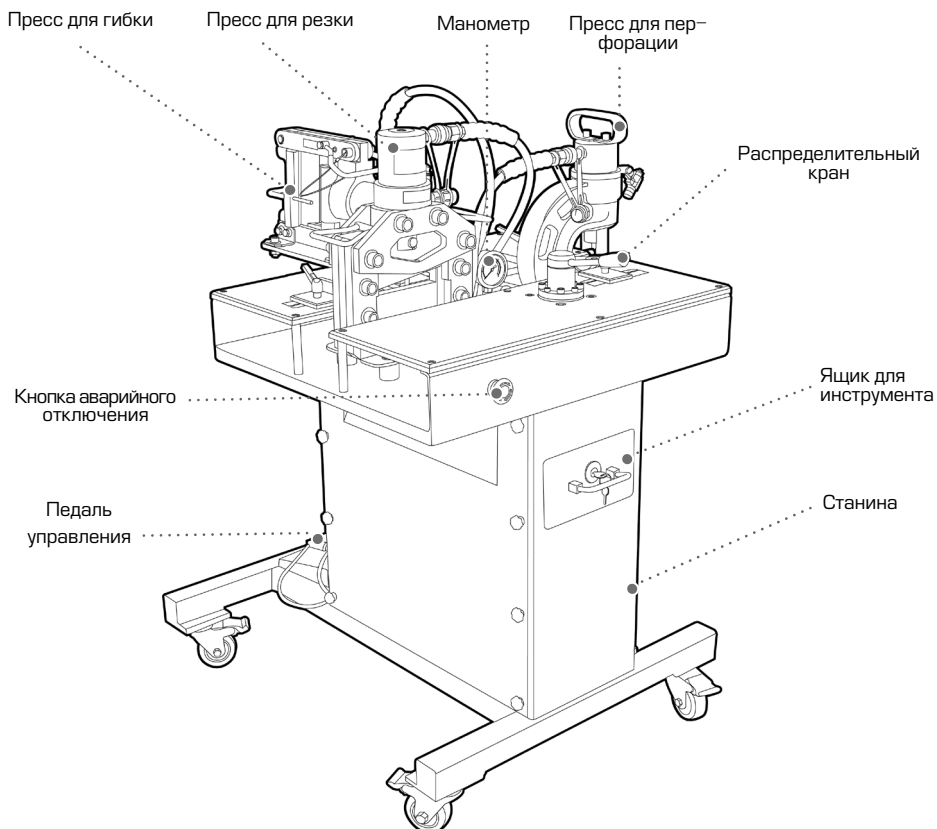

Стол **СШО** представляет собой конструкцию, состоящую из станины, рабочей поверхности (площадки), оборудования для обработки шин, помпы и распределительного узла.

В нижней части стола расположена электрогидравлическая помпа, которая приводится в действие педалью управления. Выбор узла обработки, осуществляется

путем установки распределительного крана в любое из трех указанных положений: гибка, пробивка, резка.

Рабочее давления контролируется согласно показаний манометра и не должно превышать максимального значения.

Экстренная остановка в случае необходимости происходит после нажатия кнопки аварийного отключения.

Меры безопасности

- Универсальный стол СШО является комплектом профессиональных инструментов, эксплуатация и обслуживание которых должна производиться квалифицированным персоналом согласно требованиям охраны труда при работе с гидравлическим инструментом и требований настоящей инструкции.
- Используйте оборудование согласно его назначения.
- Внимательно осмотрите стол на предмет целостности основных узлов. В случае обнаружения повреждений не следует использовать оборудование, а обратиться в Сервисный Центр КВТ.
- Не используйте инструмент при обнаружении каких-либо повреждений.
- Для экстренной остановки оборудования в случае возникновения опасности для жизни и здоровья оператора, воспользуйтесь кнопкой аварийного отключения.
- Устанавливайте рычаг распределительного крана строго в указанном положении. В случае частой установки рычага в положения не в соответствии указателям, произойдет поломка механизма распределения.
- Внимательно осмотрите рукава высокого давления на предмет целостности.
- Не используйте помпу при обнаружении повреждений рукавов высокого давления.
- Перед тем как отсоединять рукав убедитесь, что давление в системе сброшено.
- Закрывайте БРС рукава высокого давления заглушкой, когда он отсоединен во избежание загрязнения клапана.
- Не проводите работы при температурах выше или ниже рабочего диапазона, это может привести к поломке инструмента.
- После длительного использования масло постепенно утрачивает свои рабочие характеристики и требует замены (не менее 1 раза в 2 года, а в случае интенсивного использования не реже 1 раза в год).
- В качестве рабочей жидкости применяйте только масла указанные в технических характеристиках либо аналогичные.
- В случае обнаружения некорректной работы оборудования, а так же в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр.
- В случае проведения самостоятельного ремонта используйте только оригинальные запчасти КВТ, которые Вы можете приобрести в Сервисном Центре КВТ. Предварительно согласуйте проведение самостоятельного ремонта с Сервисным Центром КВТ, иначе возможна потеря гарантии на инструмент (согласно разделу №4 п.6 Положения о гарантийном обслуживании).



ВНИМАНИЕ!


Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с оборудованием.

Подготовка к работе




Во время подготовки инструмента к эксплуатации убедитесь, что используемое гидравлическое масло соответствует температуре окружающей среды в месте проведения работы. Проверьте наличие и уровень масла в резервуаре инструмента

- 1 Проверьте плотность затяжки быстроразъемных соединений и в случае необходимости подтяните БРС

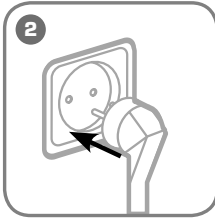

Подключите сетевой кабель помпы в розетку 230В/50Гц

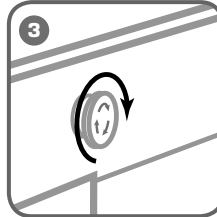

Отожмите кнопку аварийного отключения, повернув ее по стрелкам




Установите рычаг распределительного крана в соответствии с проводимым видом работы

ВНИМАНИЕ!


Устанавливайте рычаг распределительного крана строго в указанном положении!

Порядок работы

Работы проводятся поочередно на любом из рабочих узлов стола. Для работы пользуйтесь инструкцией приложенной к соответствующему оборудованию. В комплекте помимо данного паспорта изделия прилагаются инструкции: помпа электрогидравлическая, пресс для перфорации шин, пресс для гибки шин, пресс для резки шин.

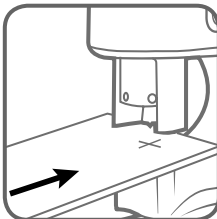

Установите шину в рабочую зону выбранного пресса

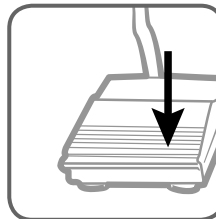

Нажмите и удерживайте педаль управления для создания давления в системе.

Для сброса давления отпустите педаль

Правила гарантийного обслуживания

Информацию о сроках гарантийного обслуживания Вы можете узнать на сайте www.kvt.su
Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу № 3 и № 4 Положения о гарантийном обслуживании.

Гарантийные обязательства не распространяются (согласно разделу №3 Общего положения о гарантийном обслуживании):

- Инструмент с отсутствующими товарными знаками, без возможности его идентификации в качестве инструмента торговой марки «КВТ»;
- На упаковку, расходные материалы и аксессуары (фильтры, сетки, мешки, картриджи, ножи, насадки и т.п.);
- Резиновые и фторопластовые уплотнители гидравлического оборудования;
- Все лезвия режущего инструмента (кабелерезов, тросорезов, болторезов и т.п.);
- Элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства и сетевые питающие кабели;
- Метизные крепления;

Случай не является гарантийным (согласно разделу №4 Общего положения о гарантийном обслуживании):

- При предъявлении претензий по внешнему виду, механическим повреждениям, от сутствию крепежа и некомплектности инструмента, возникшим после передачи товара Покупателю.
- При наличии повреждений, вызванных использованием инструмента не по назначению, связанных с нарушением правил эксплуатации, порядка регламентных работ, а также условий хранения и транспортировки.
- При наличии следов деформации или разрушения деталей и узлов инструмента, вызванных превышением допустимых технических возможностей инструмента (например, превышение максимально допустимых диаметров кабелей, тросов при резке, резке кабелей со стальным сердечником ножницами, не предназначенными для этого и т.д.).
- При самостоятельном ремонте, внесении изменений в конструкцию инструмента, либо ремонте в других мастерских и сервисных центрах.
- При самостоятельной регулировке инструмента, приведшей к выходу инструмента из строя.
- При замене деталей инструмента или расходных материалов на нештатные.
- В случае поломки или снижения работоспособности инструмента в результате влияния внешних неблагоприятных факторов (воздействия влаги, агрессивных сред, высоких температур и т.п.)
- При выработке и износе отдельных узлов инструмента, возникших по причине чрезмерно интенсивного использования инструмента.
- При наличии повреждений, либо преждевременного выхода из строя деталей и узлов, вызванных попаданием грязи, абразивных частиц и посторонних предметов в подвижные механические и гидравлические узлы инструмента.
- В случае отсутствия каких либо комплектующих, узлов или деталей инструмента, а также отломанных и сломанных частей.
- При нарушении работоспособности инструмента, возникших по причинам независимым от производителя (форс мажорные обстоятельства, стихийные бедствия, пожары, техногенные катастрофы и т.п.).

Правила и сроки гарантийного хранения

- Храните инструмент в заводской упаковке в сухом помещении. Избегайте хранения в условиях высокой влажности, так как это способствует возникновению коррозии. При длительном хранении участки, подверженные коррозии, обработайте противокоррозионным составом.
- Если инструмент долгое время находился на холоде при температуре ниже -15°C , то прежде чем начать работу выдержите инструмент 2–3 часа при температуре не ниже $+10^{\circ}\text{C}$. При этом удаляйте ветошью конденсат с поверхности гидравлического оборудования, во избежание попадания влаги в гидросистему.
- Информацию о сроках гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте www.kvt.su

Транспортировка

- Транспортировку инструмента необходимо производить в индивидуальной жесткой упаковке, обеспечивающей его целостность и в соответствии со знаком  указывающим вертикальное положение груза.
- Во время транспортировки не подвергайте ударам, оберегайте от воздействия влаги и попадания атмосферных осадков.

Адреса и контакты

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР KBT

248033, Россия, г. Калуга

пер. Секиотовский, д.12

Телефон:

(4842)595–260

+7(903)636–52–60

E-mail: service@kvt.tools

Сайт: www.kvt-service.tools

Сведения о приемке

Стол универсальный

СШО–150 NEO (KBT)

СШО–200 NEO (KBT)

Внешний вид, комплектация и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Отметка о продаже

