

***ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ/
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ***

**Домкрат реечный
3 тонны**

WDK-80483

WDK-80603



Введение	2
Технические характеристики.....	3
Меры безопасности.....	4
Работа с оборудованием.....	5
Детализовка.....	6
Гарантийные обязательства.....	7
Сервисное и гарантийное обслуживание.....	8

Поздравляем Вас с приобретением продукции торговой марки WiederKraft. Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания домкратов реечных. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации.

Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Домкрат реечный представляет собой специальное устройство с ручным приводом, используемое для поднятия грузов. Используется при выполнении ремонтных, монтажно-демонтажных и строительных работ, в автосервисе применяется для поднятия части авто с целью замены колеса или проведения ремонтных и профилактических работ.

Отличительная особенность данного домкрата - грузонесущая рейка с держателем груза, нижняя опора (основание) отогнута под углом в 90 градусов. При работе с реечным домкратом вы всегда сможете плавно поднимать груз и строго фиксировать точку остановки на необходимой высоте. Усилия, затрачиваемые при этом - минимальны. Используется как любителями, так и профессионалами.

WIEDERKRAFT®

ВНИМАНИЕ! Изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в инструкции.

Технические характеристики

Характеристика	WDK-80483	WDK-80603
Грузоподъемность, т	3	3
Высота, мм	1235	1515
Мин. высота, мм	130	130
Макс. высота, мм	1050	1320
Вес нетто /брутто, кг	13/ 14	14/ 15
Упаковка, мм	1235x245x140	1515x245x140

Перед работой проверяй все механические части домкрата на наличие повреждений (трещин, сколов, царапин).

Хранить в сухом помещении, защищенном от вредных воздействий.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Убедитесь, что основание домкрата находится на твердой и ровной почве или поверхности.
2. Убедитесь, что основание домкрата не будет вдавливаться в поверхность после посадки груза на домкрат.
3. Убедитесь, что держатель груза равномерно распределен под грузом.
4. Убедитесь, что груз находится в стабильном состоянии перед началом работы с ним.
5. Не работайте под транспортным средством после его подъема, если Вы не используете дополнительно подставку под авто.
6. Не выдвигайте груз за край держателя; аккуратно опускайте держатель с грузом.
7. Не используйте дополнительные удлинения, расширения ручки.
8. Всегда используйте ручку данного оборудования, не используйте другие ручки.
9. Никогда не превышайте предельно допустимую нагрузку домкрата.
10. Не носите домкрат за ручку.

А. ПОДНЯТЬ ГРУЗ

1. После соблюдения всех мер безопасности поместите держатель груза под грузом. Установите переключатель направления (20) в его верхнее положение и убедитесь, что он заперт в углубление в замке, переключатель направления крепко установлен как на рис.1. Поднимите переднюю часть держателя, чтобы поместить его под грузом. Остановитесь и убедитесь, что нет никаких препятствий для подъема груза.


2. Нажимайте равномерно на ручку и наблюдайте, как поднимается груз. Вы услышите щелчки поднимающегося штыря (15) .т.к. он щелкает при попадании в отверстие в стальной рейке (3). В этом месте расслабьте ручку, что позволит штырю (15) взять груз. Поднимите ручку до ее верхнего положения, чтобы взять новый груз, и накачайте ручку еще раз.

В. ОПУСТИТЬ ГРУЗ

ВАЖНО: гнездо должно быть загружено грузом с минимальным весом 50 кг, чтобы опускать груз медленно пошагово, иначе поднимающаяся передняя часть понизится.

Соблюдая все необходимые предосторожности, поместите груз на держатель, установите ручку в самую правую верхнюю позицию переключите подхват (20) в нижнее положение, то есть в углубление на замке, становится разъединенным от метки на переключателе (см. рис. 2). Крепко держась за ручку и качая ее, поднимайте груз¹.



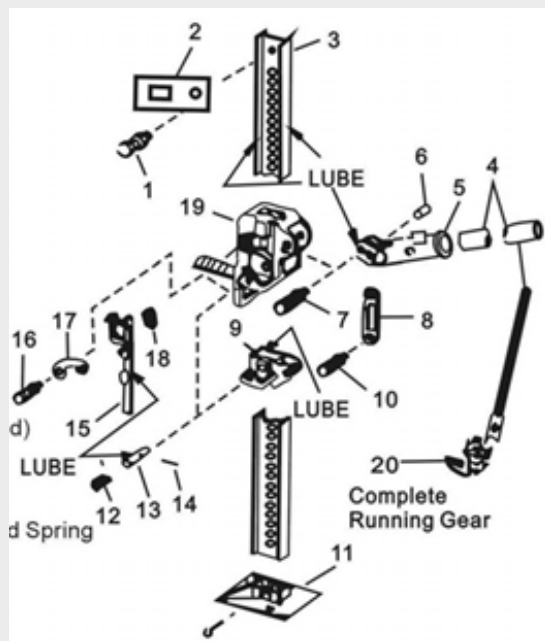

№	Название
1	Верхний болт скобы зажима
2	Верхняя скоба зажима
3	Стальная рейка
4	Стальная ручка штыря
5	Гнездо ручки
6	Булавка
7	Болт шестиугольный
8	Шатун
9	Маленький бегунок
10	Червячный болт
11	Основание
12	Витая пружина (2шт)
13	Витой штырь (2шт)
14	Перпендикулярный штырь (2шт)
15	Ключ изменения направления кулачка и пружина
16	Винт с головкой и шайба
17	Изменение направления замка
18	Переключатель направления
19	Большой бегунок
20	Подхват

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет **12 месяцев** со дня продажи розничной сетью. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение 45 (сорока пяти) дней со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделий после проведения техническим центром диагностики изделий.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

1. Наличие товарного или кассового чека и гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера оборудования, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправной продукции в полной комплектации.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
 2. На оборудование, у которого не разборчив или изменен серийный номер;
 3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (нетребуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
 4. На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования;
 5. На неисправности, возникшие в результате не сообщения о первоначальной неисправности;
 6. На оборудование, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
 7. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
 8. На неисправности, вызванные попаданием в оборудование инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя оборудования;
 9. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;
 10. На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, что ведет к выходу из строя цилиндро-поршневой группы;
 11. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
 12. Использование моторного масла, не соответствующего классификации, которое вызывает повреждение двигателя, уплотнительных колец, топливопроводов или топливного бака;
 13. На дефекты и повреждения, возникшие в результате применения неправильно приготовленной топливной смеси;
 14. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустранёнными иными недостатками;
 15. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений, лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
 16. На неисправности, вызванные работой на тормозе цепи, что приводит к оплавлению корпуса;
 17. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
 18. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием;
 19. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;
 20. Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе;
- ¹ Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами.

Сервисное и гарантийное обслуживание

Адреса сервисных центров уточняйте на сайте www.wiederkraft.ru и по телефону **8 800 250-30-80**.

WIEDERKRAFT®

