

**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.

Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание

тел. +7 (495) 545 44 68,

www.mkslift.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАГНЕТАТЕЛЬ МАСЛА МОБИЛЬНЫЙ
С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

Арас 1795, 1795А, 1796



**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.

Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание

тел. +7 (495) 545 44 68,

www.mkslift.ru

ВВЕДЕНИЕ

Спасибо, что отдали предпочтение именно нам. Производитель будет рад включить вашу компанию в список приоритетных клиентов и надеется, что вы останетесь довольны использованием данного оборудования.

Данное руководство поможет быстро разобраться с правильным использованием оборудования и частями, из которого оно состоит.

Данное издание не может быть, полностью или частично, скопировано, ксерокопировано, переведено без предварительного согласия от производителя.

Производитель оставляет за собой право изменять оборудование с целью улучшить его технические характеристики и перерабатывать или изменять содержание данной публикации без предупреждения.

Содержащаяся здесь информация является справочной и не устанавливает никакой ответственности со стороны производителя.

Производитель не несёт никакой ответственности за урон или повреждения, вызванные использованием (или неверным использованием) данного руководства.

Производитель готов предоставить любую помощь или техническую информацию.

Внимательно прочтите, приведенные ниже инструкции.

Несоблюдение указанных инструкций или ненадлежащее использование оборудования может стать причиной риска для людей и окружающих предметов.

• УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Температура использования -10° +60°C.

Держите на удалении от источников тепла.

• УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Должны использоваться только оригинальные запасные части.

Всегда заменяйте повреждённые комплектующие.

Не вводите жидких агрессивных сред, взрывчатых веществ.

Используйте устройство только по его назначению.

**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.

Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание

тел. +7 (495) 545 44 68,

www.mkslift.ru

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Гарантия действительна в течение 12 месяцев со дня доставки, если иное не указано в письменной форме.

Гарантия на части не выпускаемые производителем ограничивается, указанной поставщиком данной детали.

В течение действия гарантии любые части, которые имеют качественные дефекты, будут бесплатно заменены, исходя из конечного решения нашего технического отдела.

Все тесты и проверки дефектов и их причин производятся нашей компанией.

Любые затраты, связанные с проверками производителя, транспортные расходы, упаковка любых ремонтируемых или заменяемых частей, равно как и работа персонала, оплачиваются покупателем.

Гарантия недействительна, если компоненты ремонтировались или заменялись не оригинальными запасными частями, либо на оборудовании производились работы не согласованные с производителем, либо в нарушение данного руководства.

Гарантия не распространяется на любые части, которые по своей природе или назначению изнашиваются или повреждены в результате неправильного технического обслуживания.

Покупатель не вправе требовать возмещения любых убытков за повреждения, несмотря на их наличие.

При доставке покупатель обязан проверить соответствие оборудования заказу и договору, и что оно не было повреждено при транспортировке.

При наличии явных повреждений покупатель обязан не использовать устройство и сообщить об этом непосредственно производителю или его поставщику в течение 6 дней.

**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.

Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание

тел. +7 (495) 545 44 68,

www.mkslift.ru

ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Упаковка продукции выполняется в соответствии с договорённостями с заказчиком, либо в зависимости от страны - пункта назначения, либо в зависимости от используемых транспортных средств.

После установки упаковка может быть использована повторно или утилизирована в соответствии с действующим законодательством страны, где установлено оборудование.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

К месту установки оборудование должно транспортироваться полностью упакованным.

Любое перемещение и подъем оборудования или частей, перевозимых отдельно, должно выполняться квалифицированным персоналом.

ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И УСТАНОВКЕ

Перед доставкой груза транспортной компании его тщательно проверяют.

По получении оборудование проверяется на предмет повреждений при транспортировке, и что упаковка не была изменена в результате удаления частей оборудования изнутри.

В случае повреждения или отсутствующих частей немедленно проинформируйте перевозчика и производителя, предоставив фотографические доказательства.

Рекомендуется проверить, что комплект поставки соответствует спецификации заказа.

Избегайте нагара на стенках и дне резервуара.

Убедитесь, что бак (2) укомплектован необходимыми и надлежащими устройствами безопасности и контроля и замените их эквивалентными в случае необходимости, до получения согласия от производителя.

В частности, предохранительным клапаном (5), который должен быть установлен непосредственно на баке (2), и обладать пропускная способность большей, чем количество подаваемого воздуха.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА.

**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.

Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание

тел. +7 (495) 545 44 68,

www.mkslift.ru

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА

Нагнетатель состоит из:

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1) Резервуар | 9) Ручка |
| 2) Крышка. | 10) Соединительная деталь |
| 3) Рычаг накачки | 11) Гайки |
| 4) Резиновая ручка | 12) Шайбы |
| 5) Жёсткая насадка | 13) Винты |
| 6) Гайка крышки | 14) Вилка |
| 7) Раздаточный шланг | 15) Штуцер подключения шланга |
| 8) Уплотнение шланга | |



**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.

Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание

тел. +7 (495) 545 44 68,

www.mkslift.ru

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

1) Установите рычаг (3) и ручку (9) на вилку (14) (Рис. 1).

Затяните ключом винт, гайку и шайбу (Рис. 2).

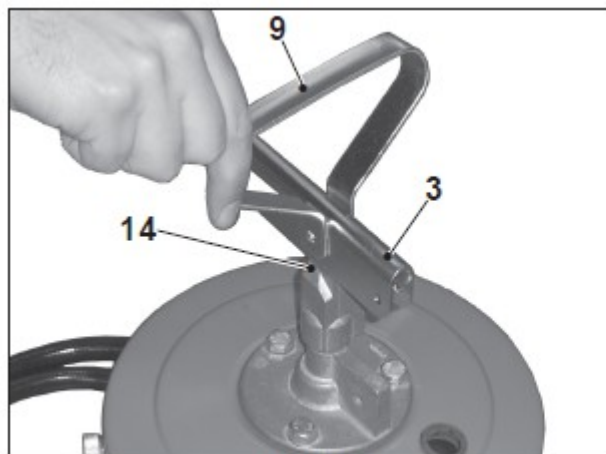


Рис. 1



Рис. 2

2) Установите соединительные детали (10) на рычаг (рис. 3).

Затяните ключом винт, гайку и шайбу (Рис. 4).



Рис. 3



Рис. 4

**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.

Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание

тел. +7 (495) 545 44 68,

www.mkslift.ru

- 3) Вставьте уплотняющую прокладку (8) на резьбу шланга (7) (рис. 5).
4) Привинтите масляный шланг (7) к штуцеру насоса (15) (Рис. 6).
Затяните ключом.

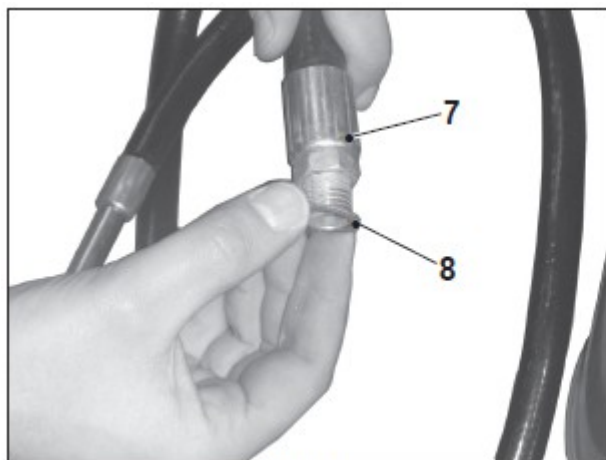


Рис. 5

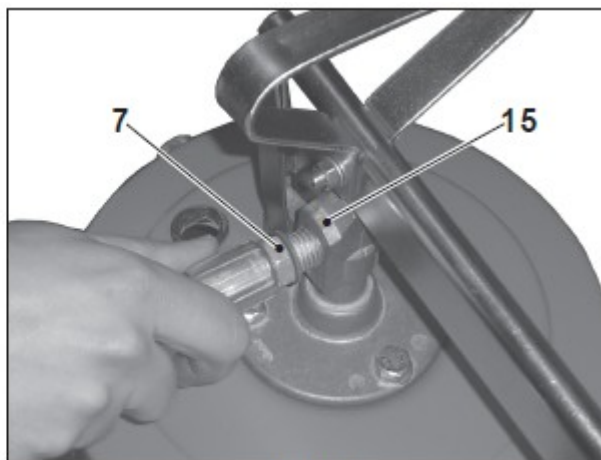


Рис. 6


МК-СЛИФТ

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.

Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание

тел. +7 (495) 545 44 68,

www.mkslift.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Объём (л)	Вес (кг)	А (мм)	В (мм)	С (мм)
1795	16	8,5	390	240	610
1795А	12	7	310	200	610
1796	16	8,7	520	240	610

Максимальная скорость подачи:

8 л/мин

Производительность за такт:

100 г



**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.

Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание

тел. +7 (495) 545 44 68,

www.mkslift.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1) Открутите три гайки (6) крышки (2) (Рис. 1)
- 2) Поверните крышку (2) по часовой стрелке, чтобы разблокировать (Рис.2). Вытащите узел насоса (16) (рис 3).
- 3) Заполните бак до отметки (L) (Рис.3). Установите насосную группу (16), закройте крышку (2).
- 4) Выставьте насадку (5) в рабочее положение. Начните раздачу масла при помощи рычага (3) (Рис. 4)



Рис. 1



Рис. 2

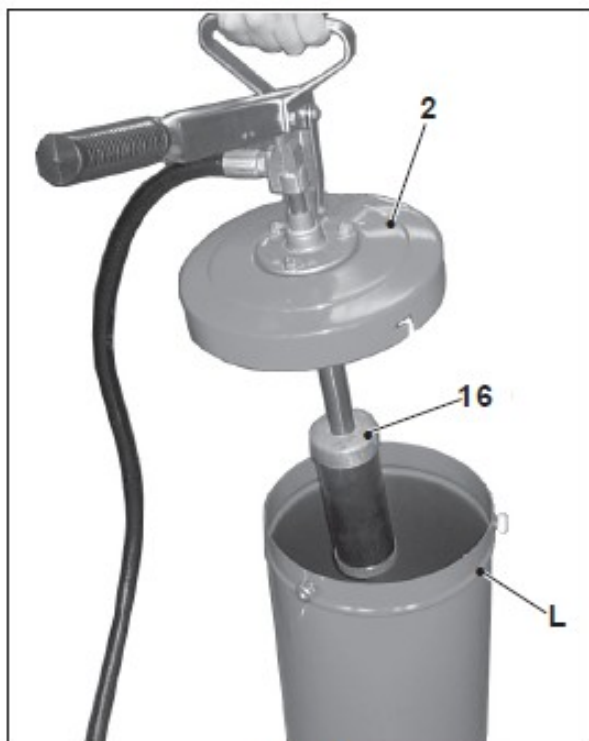


Рис. 3



Рис. 4


МК-СЛИФТ

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.

Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание


тел. +7 (495) 545 44 68,

www.mkslift.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Масло не выходит из насоса:	Повреждение уплотнения (21).	Замените уплотнение (21).

ДЕТАЛИ

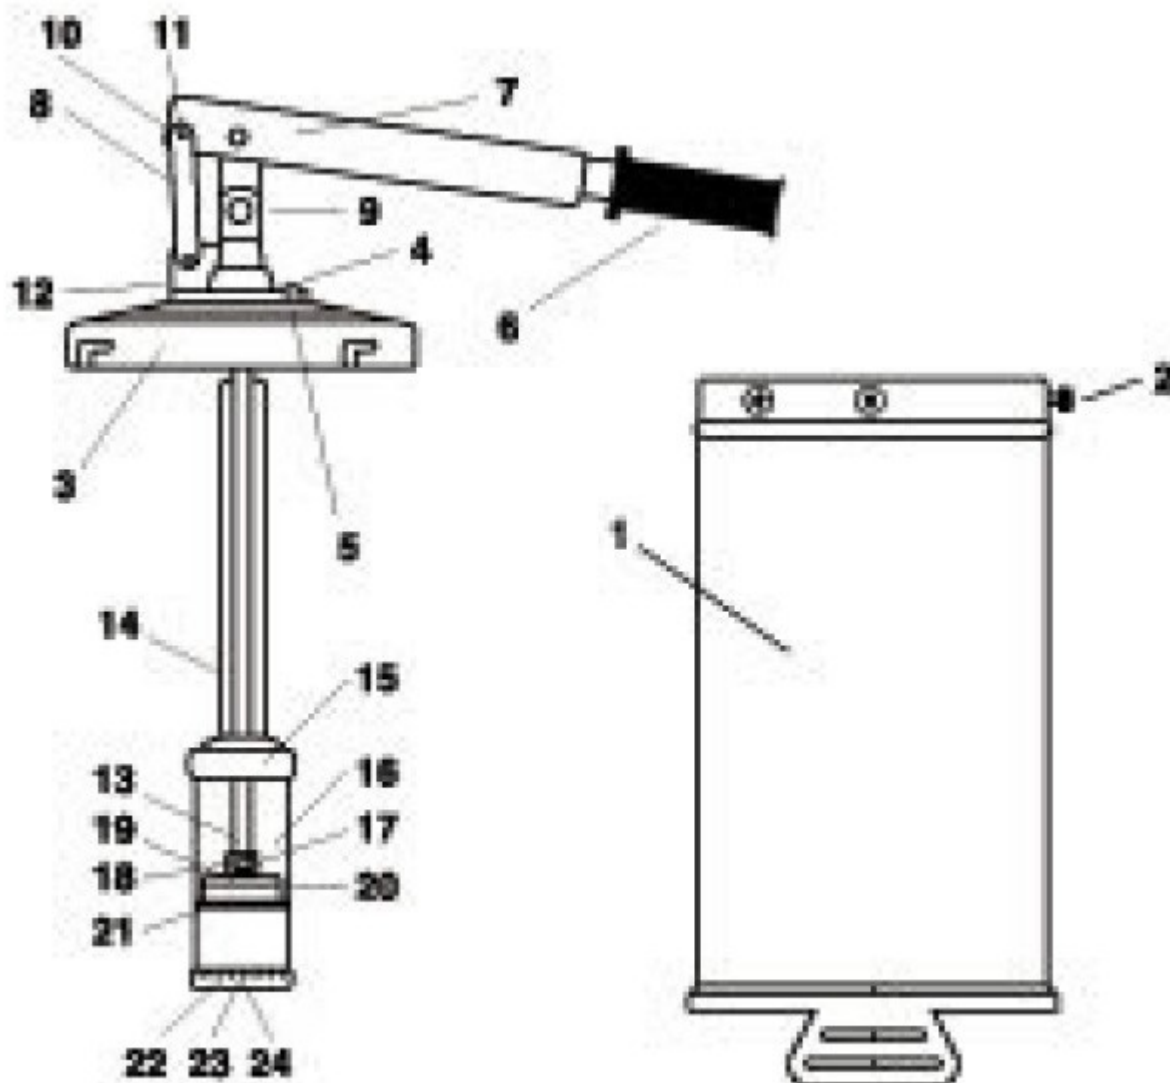

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

В конце срока службы устройства свяжитесь со специальными организациями для утилизации оборудования.