

Акционерное общество

РОСТОВГАЗОАППАРАТ

RGA

Аппарат отопительный газовый бытового
одноконтурный

RGA 8 SG

RGA 11 SG

RGA 17 SG

Руководство по эксплуатации
и паспорт



Руководство по эксплуатации и паспорт



Содержание

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Указания мер безопасности | 2 |
| 2 | Описание и работа аппарата | 3 |
| 2.1 | Назначение аппарата | 3 |
| 2.2 | Технические характеристики | 4 |
| 2.3 | Идентификация | 6 |
| 2.4 | Комплект поставки | 6 |
| 2.5 | Устройство аппарата | 6 |
| 3 | Установка аппарата | 8 |
| 3.1 | Место и схема установки | 10 |
| 3.2 | Правила монтажа | 13 |
| 3.3 | Подключение аппарата к системе отопления | 14 |
| 3.4 | Подключение аппарата к газовой сети | 14 |
| 3.5 | Подключение аппарата к баллону со сжиженным газом | 15 |
| 3.6 | Подключение аппарата к дымоходу | 17 |
| 3.7 | Проверка аппарата | 18 |
| 3.8 | Переналадка аппарата на другой вид и давление газа | 18 |
| 4 | Использование аппарата | 19 |
| 4.1 | Порядок работы аппарата | 19 |
| 5 | Проверка технического состояния | 21 |
| 6 | Техническое обслуживание | 22 |
| 6.1 | Уход | 22 |
| 6.2 | Техническое обслуживание | 23 |
| 7 | Методика проведения контрольных испытаний | 23 |
| 8 | Правила транспортировки, упаковки и хранения | 24 |
| 9 | Возможные неисправности аппарата и методы их исправления | 25 |
| 10 | Гарантийные обязательства | 26 |
| 11 | Сведения об утилизации | 28 |
| 12 | Свидетельство о приемке | 29 |
| 13 | Отметка об установке аппарата и проведении технического обслуживания | 30 |
| 14 | Акт дефектов (образец) | 31 |
| 15 | Отметка о прохождении технического обслуживания | 32 |
| | Гарантийные талоны | 35 |

RGA 8 SG

RGA 11 SG

RGA 17 SG

(Автоматика САБК-АТ)

1 Указания мер безопасности

1.1 Монтаж, первичный запуск, инструктаж, техническое обслуживание и ремонт аппарата должны выполняться специализированной организацией, имеющей право на данный вид работ, по проекту, утвержденному местным управлением газового хозяйства.

1.2 **Во избежание аварий, несчастных случаев и выхода аппарата из строя запрещается:**

- самостоятельно устанавливать и запускать аппарат в работу;
- включать аппарат лицам, не ознакомленным с правилами эксплуатации;
- самостоятельно устранять неисправности в работе аппарата;
- эксплуатировать аппарат на газе, не соответствующем указанному в табличке аппарата;
- включать аппарат при отсутствии тяги в дымоходе;
- пользоваться аппаратом, если не устранены утечка газа, течь воды, сбой в работе автоматики регулирования и безопасности и другие неисправности аппарата;
- оставлять работающий аппарат на длительное время без надзора, так как в случае аварийного отключения газа может разморозиться система отопления;
- рассверливать отверстие в соплах горелок основной и запальной;
- изменять конструкцию аппарата или его частей;
- подключать дополнительные устройства или оборудование, не указанные в данном руководстве по эксплуатации без письменного согласования с предприятием-изготовителем.

П р и м е ч а н и е — В случае невыполнения этих требований предприятие-изготовитель снимает с себя ответственность по гарантийным и другим обязательствам и не является гарантом безаварийной, безотказной и безопасной работы своего изделия.

1.3 Помещение, где установлен аппарат, необходимо постоянно проветривать. Запрещается закрывать решетки вентиляционных каналов.

При работе аппарата форточка или фрамуга окон должны быть открыты.

1.4 При нормальной работе аппарата и исправном газопроводе в помещении не должно ощущаться запаха газа и (или) продуктов сгорания. Появление запаха газа и (или) продуктов сгорания свидетельствует об утечке, возникшей вследствие повреждения аппарата или газопровода.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если вы почувствовали запах газа:

- закройте кран подачи газа, находящийся на газопроводе перед аппаратом;
- откройте окна и двери для проветривания помещения, обеспечив максимальный приток свежего воздуха;
- не включайте и не выключайте электрический свет или какие-либо электроприборы;
- не пользуйтесь открытым огнем (зажигалками, спичками и т.п.);
- не пользуйтесь телефоном в загазованном помещении;
- не курите;
- немедленно вызывайте аварийную службу газового хозяйства по телефону **04**.

Запрещается пользоваться аппаратом лицам (в том числе детям) с ограниченными физическими возможностями, а также если они не были инструктированы по вопросам использования аппарата службой газового хозяйства.

При невыполнении вышеуказанных правил эксплуатации может произойти отравление окисью углерода (угарным газом).

Первые признаки отравления — тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, общая слабость. Затем могут появиться тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций, внезапная потеря сознания.

Для оказания первой помощи пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, расстегнуть стесняющую одежду, дать понюхать нашатырный спирт, тепло укутать, но не давать уснуть, вызвать врача.

В случае отсутствия дыхания немедленно вынести пострадавшего в другое теплое помещение со свежим воздухом и делать искусственное дыхание, до прихода врача.

2 Описание и работа аппарата

2.1 Назначение аппарата

2.1.1 Аппараты отопительные газовые бытовые одноконтурные ТУ 27.52.12-005-00153583-2021 (ГОСТ 20219-93, ТР ТС 016/2011) предназначены для местного водяного отопления жилых помещений.

Таблица 1

| | |
|-----------------|------|
| Модель аппарата | кВт |
| RGA 8 SG | 8,0 |
| RGA 11 SG | 11,6 |
| RGA 17 SG | 17,4 |

2.1.2 Аппарат работает на природном или сжиженном газе с номинальным давлением соответственно 1274 Па или 2940 Па (130 мм вод. ст. или 300 мм вод. ст.) и обеспечивает стабильную работу при давлении природного газа в диапазоне 65 мм вод. ст. ... 280 мм вод. ст. При падении давления природного газа ниже 130 мм вод. ст. пропорционально уменьшается тепловая мощность аппарата.

2.1.3 **Рабочее давление воды системы отопления 100+20 кПа (1,0+0,2 кгс/см²), в закрытой системе отопления необходимо устанавливать предохранительный клапан на давление не более 150 кПа (1,5 кгс/см²).**

2.1.4 Аппараты предназначены для работы с использованием газов второго семейства I_{2H} и для работы с использованием газов второго и третьего семейства (категория II_{2H3B/P}).

По способу удаления продуктов сгорания и подводу воздуха для горения — тип В_{11BS}

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.2 Технические характеристики

Таблица 2

| Наименование параметра | RGA 8 SG | RGA 11 SG | RGA 17 SG |
|--|-------------|--------------|--------------|
| 2.2.1 Номинальная тепловая мощность основной горелки, кВт | 8,0 | 11,6 | 17,4 |
| 2.2.2 Приведенный расход газа к стандартному, природного, м ³ /ч сжиженного, кг/ч | 0,9 0,65 | 1,18 0,87 | 1,76 1,21 |
| 2.2.3 Коэффициент полезного действия по отходящим газам, % не менее | 90 | 90 | 90 |

| Наименование параметра | RGA 8 SG | RGA 11 SG | RGA 17 SG |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2.2.4 Температура продуктов сгорания газа, °С, не менее | 110 | 110 | 110 |
| 2.2.5 Предел настройки температуры нагрева воды, °С | 90±5 | 90±5 | 90±5 |
| 2.2.6 Разрежение в дымоходе для нормальной работы аппарата, Па (мм вод. ст.) | от 2,94 до 29,4 (от 0,3 до 3,0) | от 2,94 до 29,4 (от 0,3 до 3,0) | от 2,94 до 29,4 (от 0,3 до 3,0) |
| 2.2.7 Диаметр отверстий в соплах, мм | | | |
| горелка основная, природный газ | 2,8 | 3,5 | 4,2 |
| горелка основная, сжиженный газ | 2,1 | 2,2 | 2,5 |
| горелка запальная, природный газ | 2 x 0,38 | 2 x 0,38 | 2 x 0,38 |
| горелка запальная, сжиженный газ | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2.2.8 Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, дм, не менее *Допускается использовать внутренний диаметр 1,12 дм (без детали переходник п.18, рис. 1) | 1,0* | 1,12 | 1,25 |
| 2.2.9 Присоединительная резьба штуцеров: для подвода и отвода воды к отопительной части, дюйм для подачи газа, дюйм | G1½ G½ | G1½ G½ | G2 G¾ |
| 2.2.10 Габаритные размеры, мм, не более | | | |
| высота (без зонта) | 865±5 | 865±5 | 865±5 |
| ширина | 380 | 380 | 380 |
| глубина | 440 | 440 | 440 |
| 2.2.11 Масса аппарата, кг | 45 | 45 | 51 |
| 2.2.12 Полный установленный срок службы (ресурс работы) аппарата 10 лет. После окончания срока службы аппарата необходимо провести его диагностирование (см. пункт 5) для получения разрешения на дальнейшую эксплуатацию или утилизацию (см. пункт 11) в специализированной организации, имеющей право на данный вид работ. | | | |

- 2.2.13 Цветные сплавы, содержащиеся в деталях и узлах аппарата, подлежащие сдаче в виде лома при полном износе, кг

цинковые сплавы:

| | |
|-----------|-----|
| RGA 8 SG | 0,4 |
| RGA 11 SG | 0,4 |
| RGA 17 SG | 0,4 |

2.3 Идентификация

Аппарат можно идентифицировать по табличке, на которой указан заводской номер, модель и основные технические характеристики.

Для заказа запасных частей и/или при ремонте необходимо точно знать модель аппарата, для которого они заказываются. Повреждение, удаление и потеря этой таблички затрудняют его идентификацию, а также работы по монтажу и техническому обслуживанию.



2.4 Комплект поставки

В комплект аппарата входят:

| | |
|-----------------------------|----------|
| Аппарат | 1 шт. |
| Зонт | 1 шт. |
| Паронитовая прокладка | 1 шт. |
| Переходник (RGA 8) | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Упаковка | 1 компл. |

2.5 Устройство аппарата

- 2.5.1 Аппарат состоит из следующих основных частей (см. рисунок 1): теплообменника, крышки, газоотводящего устройства, стенок, запальной горелки, основной горелки, рамы, блока газового.

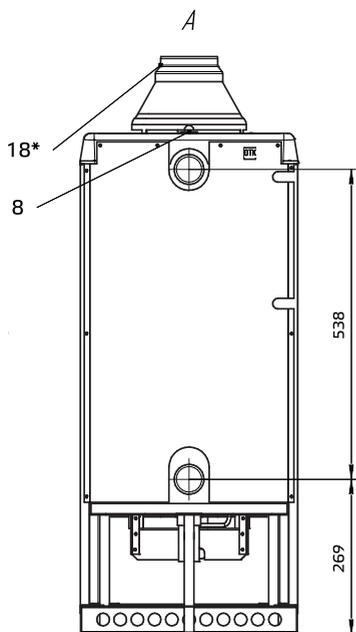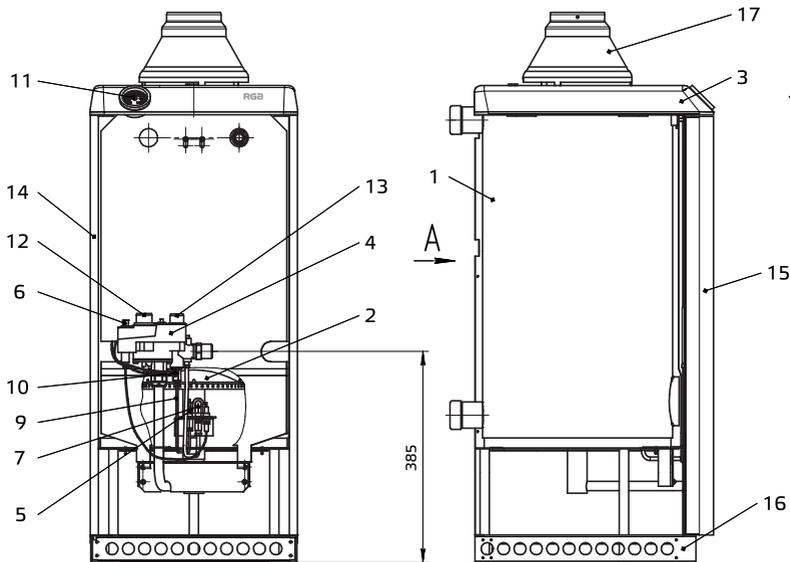

1 — теплообменник; 2 — горелка основная; 3 — крышка;
 4 — газовый клапан САБК-АТ; 5 — искровой электрод;
 6 — кнопка пьезорозжига; 7 — запальная (пилотная)
 горелка; 8 — датчик тяги; 9 — термопара; 10 — термо-
 прерыватель; 11 — термометр; 12 — рукоятка
 терморегулятора; 13 — кнопка магнитного клапана;
 14 — стенка боковая левая / правая; 15 — стенка передняя;
 16 — рама; 17 — зонт; 18* — переходник (RGAB)
 Рисунок не определяет конструкцию аппарата

**Рисунок 1 — Аппарат отопительный газовый бытовой
 одноконтурный**

2.5.2 Автоматика обеспечивает:

стабилизацию давления газа на основную горелку, поддержание заданной температуры воды системы отопления, включение основной горелки при наличии пламени на запальной горелке, выключение аппарата при погасании запальной горелки, при отсутствии разрежения в дымоходе.

2.5.3 Автоматика состоит из: блока управления, датчика тяги, термопары, запальной горелки (пилотной), пьезорозжига, терморерывателя, датчика (термостата) предельного нагрева.

ВАЖНО: Датчик тяги при отсутствии тяги в дымоходе отключит аппарат. Перезапуск аппарата после аварийного выключения производить согласно пункта 4.1.1.

2.5.4 Блок газовый состоит из: терморегулятора, магнитного клапана, стабилизатора (см. рисунок 2).

3 Установка аппарата

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение правил установки и эксплуатации аппарата может привести к взрыву, ожогу, отравлению угарным газом.

Перед установкой аппарата необходимо получить разрешение компетентной организации газовой службы.



Установка аппарата должна производиться специализированной сервисной организацией, имеющей право на данный вид работ в соответствии с проектом, по действующим правилам и нормам.

После установки аппарата, проверки его работоспособности, инструктажа владельца аппарата работником организации, установившей аппарат, должна быть сделана отметка об установке аппарата в разделе 13 данного руководства и в гарантийных талонах.

Установленный аппарат обязательно должен быть зарегистрирован службой газового хозяйства.

ВНИМАНИЕ: Перед установкой аппарата необходимо проверить соответствующие настройки, указанные в табличке на аппарате (вид и давление газа). В случае несоответствия необходимо произвести переналадку аппарата на используемые вид и давление газа.

Перед установкой аппарата наружным осмотром проверить комплектность и сохранность всех частей.

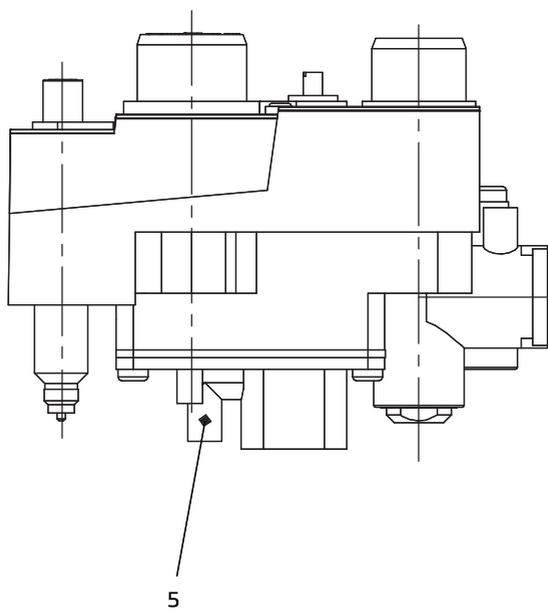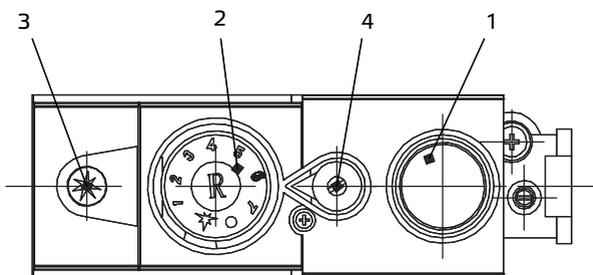

1 - кнопка магнитного клапана; 2 - рукоятка терморегулятора; 3 - кнопка пьезорозжига; 4 - винт регулятора давления газа; 5 - штуцер выходного давления

Рисунок 2 — Блок газовый

ВАЖНО: Зонт установить в отверстия крышки аппарата, совместив боковую прорезь с датчиком тяги, см. рисунок 1.

3.1 Место и схема установки

3.1.1 Аппарат необходимо устанавливать на кухнях или в других нежилых помещениях в соответствии с проектом газификации, СП 62.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002), СП 41-108-2004, СП 60.13330.2020 (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003), Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390.

3.1.2 Высота помещения, где устанавливается аппарат, должна быть не менее 2,5 м (2 м — при мощности оборудования менее 60 кВт).

3.1.3 Помещение, где устанавливается аппарат, должно иметь хорошую вентиляцию и постоянный приток воздуха (форточку или открывающуюся фрамугу), так как при работе аппарата происходит сжигание кислорода.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка аппарата в помещениях с повышенным содержанием пыли. Необходимо, чтобы воздух, поступающий в помещение, не содержал пыли.


3.1.4 Устанавливать аппарат необходимо у несгораемых стен. Рекомендуется, для удобства сервисного обслуживания автоматики и горелок аппарата, не менее 1 м свободного пространства перед аппаратом, а от автоматики до ближайшей стены (особые условия, связанные с конструкцией аппарата) — не менее 15 см, не углубляя аппарат ниже уровня пола.

3.1.5 Допускается установка аппарата у трудносгораемых стен при условии изоляции стены оцинкованным листом толщиной 0,8...1 мм по листу базальтового теплоизоляционного картона толщиной 3...5 мм. Изоляция стен должна выступать за габариты корпуса аппарата на 100 мм с каждой стороны.

При установке аппарата на деревянном полу, пол должен быть изолирован стальным листом по листу асбеста толщиной 3 мм. Изоляция должна выступать за габариты корпуса на 100 мм.

3.1.6 Примерная открытая схема установки (подключения) аппарата к системе отопления приведена на рисунке 3. Подключить аппарат можно слева и справа, т.к. штуцера расположены на задней стенке. Для улучшения работы аппарата рекомендуем устанавливать циркуляционный насос в систему отопления. Примерная открытая схема с принудительной циркуляцией воды изображена на рисунке 4.

Систему отопления заполнить водой. Для этого при закрытом сливном вентиле открыть впускной вентиль от водопровода и следить за наполнением отопительной системы по сигнальной трубе.

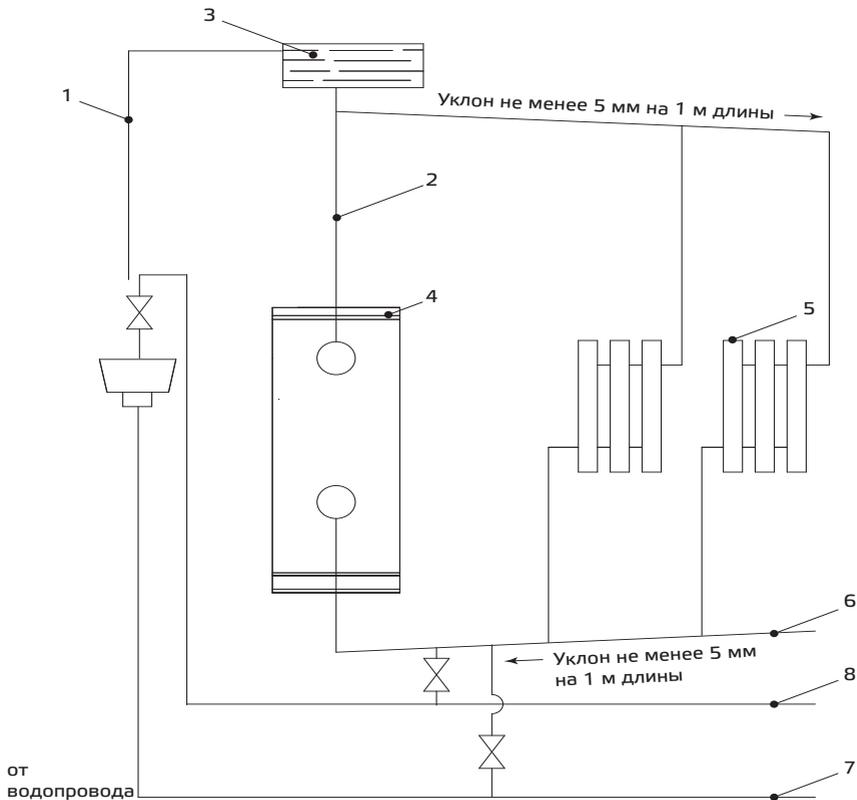

1 — сигнальная труба; 2 — главный стояк; 3 — расширительный бак; 4 — аппарат; 5 — радиатор; 6 — трубопровод обратной воды; 7 — сливная магистраль; 8 — водопровод подпиточный


Рисунок 3 — Примерная открытая схема системы отопления

Появление воды из сигнальной трубы указывает на то, что система отопления заполнена.

Примерная закрытая схема системы отопления изображена на рисунке 5. Для улучшения работы аппарата в закрытой системе необходимо устанавливать циркуляционный насос в систему отопления.

В закрытую систему отопления необходимо устанавливать предохранительный клапан на давление не более 150 кПа (1,5 кгс/см²).


Рекомендуется сначала подключить аппарат к системе отопления, заполнить систему водой и затем подключить его к газовой сети.

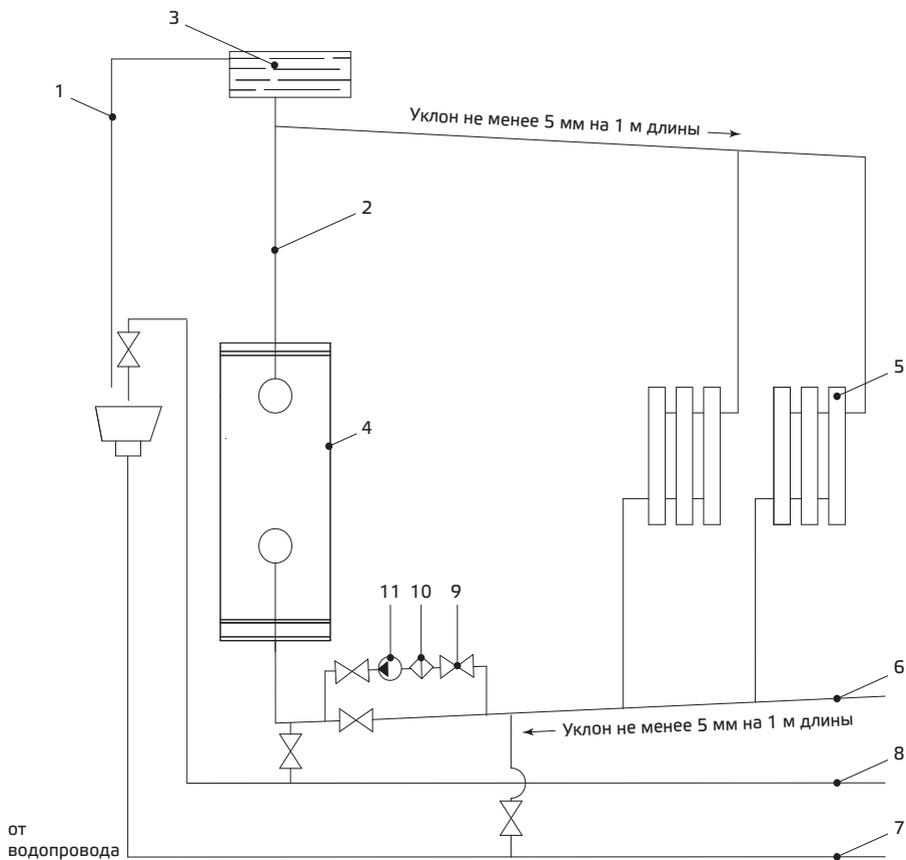

1 — сигнальная труба; 2 — главный стояк; 3 — расширительный бак; 4 — аппарат; 5 — радиатор; 6 — трубопровод обратной воды; 7 — сливная магистраль; 8 — водопровод подплаточный; 9 — кран; 10 — фильтр; 11 — насос

Рисунок 4 — Примерная открытая схема системы отопления с использованием насоса

ВНИМАНИЕ: Проект системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией должен разрабатываться специализированной организацией, имеющей право на данные работы.

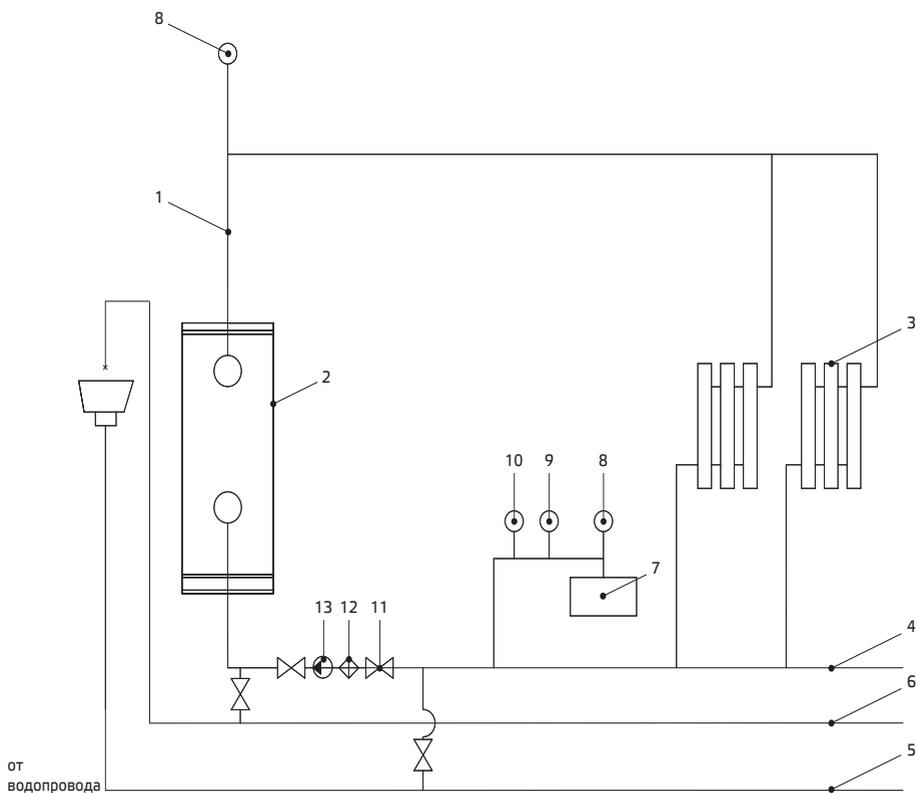

1 — главный стояк; 2 — аппарат; 3 — радиатор; 4 — трубопровод обратной воды; 5 — сливная магистраль; 6 — подпиточный водопровод; 7 — мембранный расширительный бак; 8 — автоматический клапан выпуска воздуха; 9 — манометр; 10 — предохранительный клапан 150 кПа (1,5 кгс/см²); 11 — кран; 12 — фильтр; 13 — насос

Рисунок 5 — Примерная закрытая схема системы отопления с использованием насоса

3.2 Правила монтажа

Работы по монтажу аппарата производит специализированная организация, имеющая право на данный вид работ в соответствии с проектом, по действующим правилам и нормам.

Кроме этого, должны соблюдаться местные нормы противопожарной безопасности и безопасности при работе с газом, а также указания коммунальных служб.

В качестве теплоносителя в системе отопления использовать воду по ГОСТ Р 51232-98.

Качество используемой воды должно соответствовать следующим параметрам:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Водородный показатель pH | 6-9 |
| Жесткость общая | не более 7 мг-экв/л |
| Содержание железа | не более 0,3 мг/л |

Не допускается наличие в воде механических примесей, агрессивных веществ, нефтепродуктов.

Несоблюдение данных требований влечет за собой прекращение гарантийных обязательств предприятия - изготовителя.

3.3 Подключение аппарата к системе отопления

Работы по монтажу системы отопления производит специализированная организация, имеющая право на данный вид работ в соответствии с проектом, по действующим правилам и нормам.

3.3.1 Для увеличения срока службы аппарата и улучшения его эксплуатационных характеристик рекомендуется устанавливать перед аппаратом фильтр очистки воды.

3.3.2 Для облегчения последующего технического обслуживания необходимо установить перед аппаратом запорный кран на трубопроводе холодной воды. Запорный кран должен быть легко доступным.

3.3.3 Соединительные муфты трубопровода должны быть точно подогнаны к месту расположения входных штуцеров аппарата.

Напряжение, передаваемое на сборочные единицы аппарата, может нарушить герметичность теплообменника, подводящих трубопроводов.

3.3.4 После подсоединения трубопроводов к аппарату необходимо проверить на герметичность и плотность соединения.

Течь в местах соединений не допускается.

Обнаруженную при проверке течь воды устранить до включения аппарата.

3.4 Подключение аппарата к газовой сети

- 3.4.1 Подключение аппарата к газопроводу должно выполняться с соблюдением действующих стандартов монтажа и в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Перед тем как подключить аппарат к газовой сети убедитесь, что:

- тип газа соответствует тому, на который рассчитан аппарат;
- газопровод чистый.

Если в газопроводе содержатся посторонние частицы, рекомендуем установить фильтр соответствующего размера.

- 3.4.2 На трубе подвода газа перед аппаратом устанавливают запорный кран, перекрывающий доступ газа к аппарату. Запорный кран должен быть легко доступен.

Давление газа перед аппаратом должно соответствовать давлению газа, указанному в табличке, приклеенной на аппарат, с указанием типа газа. Давление газа проверять при работе аппарата.

- 3.4.3 Присоединение газовой трубы не должно сопровождаться взаимным натягом труб и частей аппарата во избежание смещения или поломки отдельных деталей и частей аппарата и нарушением герметичности газовой линии.

- 3.4.4 После подключения аппарата к газовой линии места соединений аппарата с коммуникациями должны быть проверены на герметичность. Проверка герметичности в местах соединения подвода газа производится при неработающем аппарате и открытом положении запорного крана перед аппаратом. Утечка газа не допускается.

Проверка герметичности газовых соединений выполняется путем обмыливания мест соединений. Появление пузырьков означает утечку газа.

Обнаруженную при проверке утечку газа устранить до включения аппарата.


- 3.4.5 После проверки аппарата на герметичность проверить работу автоматических и блокирующих устройств.

- 3.4.6 Пламя запальной горелки должно интенсивно омывать термопару и обеспечивать воспламенение основной горелки.

Указанные работы должен произвести представитель газового хозяйства.

- 3.5 Подключение аппарата к баллону со сжиженным газом

- 3.5.1 Перед подключением аппарата к баллону со сжиженным газом убедитесь в том, что Ваш аппарат настроен на работу с данным типом газа.

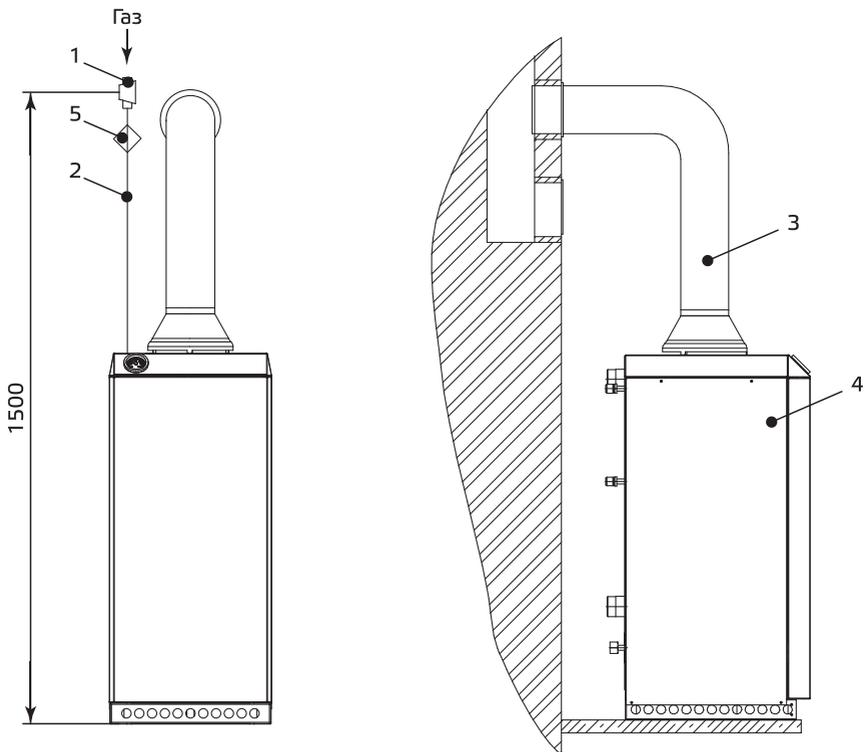

1 — газовый кран; 2 — газоподводящая труба; 3 — дымоотводящая труба; 4 — аппарат; 5 — фильтр газа

Рисунок 6 — Подключение аппарата к дымоходу и газопроводу

В противном случае необходимо произвести переналадку аппарата (см. пункт 3.8).

- 3.5.2 Баллон со сжиженным газом обязательно должен быть оборудован редуктором с давлением стабилизации паровой фазы 300 мм вод. ст. и производительностью паровой фазы не менее 1 м³/час.

ВНИМАНИЕ: Запрещается использование редукторов с давлением стабилизации, отличающимся от 300 мм вод. ст.

- 3.5.3 Длина гибкого шланга для подключения аппарата должна быть не более 2,5 м, внутренний диаметр — не менее 12 мм. Гибкий шланг для подвода газа должен быть стойким к подводимому газу при заданных давлении и температуре.

3.5.4 Перед входом в аппарат должен быть установлен запорный газовый кран, который должен быть легко доступен.

3.5.5 После окончания монтажа необходимо проверить места соединений и всю длину соединительного шланга на предмет утечки газа (см. пункт 3.4.4).

3.5.6 **Запрещается во избежание несчастных случаев:**

— хранить газовые баллоны и прокладывать шланги под прямыми солнечными лучами, вблизи от источников тепла (печь, плита, радиаторы отопления, другие нагревательные приборы);

— нагревать баллоны с помощью пламени или нагревательных приборов;

— использовать поврежденные газовые баллоны.

3.5.7 Рекомендуется хранить газовые баллоны в специальном металлическом шкафу, чтобы ограничить доступ к ним детей и посторонних лиц.

3.6 Подключение аппарата к дымоходу

ВНИМАНИЕ: Аппарат может быть установлен только в помещении, имеющем соответствующую вентиляцию.

3.6.1 Устройство дымохода, к которому подключается аппарат, должно соответствовать СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем».

3.6.2 В целях удаления всех продуктов сгорания и для обеспечения работы аппарата должны быть выполнены следующие требования к дымоходу и газоотводящей трубе, соединяющей аппарат и дымоход:

— дымоход должен быть герметичным и стойким к тепловой нагрузке и к воздействию продуктов сгорания, не допускается использовать вентиляционные каналы для удаления продуктов сгорания;

— разрежение в дымоходе для нормальной работы аппарата от 2,94 до 29,4 Па (от 0,3 до 3,0) (мм вод. ст.) (таблица 2);

— материал газоотводящей трубы должен быть коррозиестойким, негорючим и выдерживать длительную механическую нагрузку без потери герметичности и прочности;

— газоотводящая труба должна иметь внутренний диаметр не менее 100 мм — RGA 8 SG; 112 мм — RGA 11 SG; 125 мм — RGA 17 SG;

- длина вертикального участка газоотводящей трубы от аппарата должна быть не менее 1 м;
 - длина газоотводящей трубы от вертикального участка до дымохода должна быть не более 2 м;
 - газоотводящая труба должна иметь уклон не менее 2° вверх по направлению к месту стыковки с дымоходом и минимальное количество поворотов (не более трех);
 - газоотводящая труба и её соединение с аппаратом должны быть герметичными.
- 3.6.3 При подсоединении аппарата к дымоходу должны выполняться требования пожарной безопасности. Примерная схема подсоединения аппарата к дымоходу показана на рисунке 7.

3.7 Проверка аппарата

- 3.7.1 После проверки аппарата и системы на герметичность необходимо проверить работу автоматических и блокирующих устройств.

Включение и выключение аппарата выполнять в соответствии с разделом 4.

- 3.7.2 Пламя запальной (пилотной) горелки должно интенсивно охватывать и нагревать термочувствительный элемент термопары и обеспечивать воспламенение основной горелки.

3.8 Переналадка аппарата на другой вид и давление газа

- 3.8.1 **Переналадка аппарата на другой вид или давление газа должна осуществляться специализированной сервисной организацией, имеющей право на данный вид работ. Для переналадки необходимо использовать только фирменный комплект деталей.**

- 3.8.2 Для переналадки аппарата на другой вид или давление газа необходимо заменить сопло основной горелки и сопло запальной горелки на сопло с диаметрами отверстий с таблицей 1 для вида и давления газа, на котором будет работать аппарат.

Для замены сопел горелок в соответствии с таблицей 1 необходимо винтом регулятора давления газа (позиция 4 рисунок 2) установить давление газа в коллекторе основной горелки 95 мм вод ст., используя для измерения штуцер (позиция 5 рисунок 2) на газовом блоке САБК-АТ, при

положении рукоятки терморегулятора (позиция 2 рисунок 2) в позицию «7». При вращении винта регулятора давления (позиция 4 рисунок 2) по часовой стрелке происходит увеличение давления газа в коллекторе.

- 3.8.3 После переналадки необходимо проверить герметичность соединений (см. пункт 3.4.4).
- 3.8.4 Вид и давление газа, на которые перенастроен аппарат, необходимо указать в разделе 12 «Свидетельство о приемке» настоящего руководства по эксплуатации и на табличке аппарата.

4 Использование аппарата

Для нормальной и безопасной работы аппарата должно быть обеспечено выполнение условий п. 2.1.2 и 2.2.6 (таблица 2). Невыполнение этих условий может привести к неправильной или нестабильной работе аппарата или выходу из строя.

4.1 Порядок работы аппарата

- 4.1.1 Для включения аппарата произвести следующие операции: проверить заполнение аппарата и системы отопления водой - это контролируется появлением воды из сигнальной трубы открытой системы (см. рисунок 3, рисунок 4), при закрытой системе отопления появлением воды из автоматического клапана выпуска воздуха (рисунок 5), закрыть кран на водопроводе;
 - 1) проверить наличие тяги, поднеся зажженную спичку к окну над датчиком тяги. Если тяга есть, то пламя спички втягивается в это отверстие;
 - 2) открыть газовый кран на газопроводе (рисунок 6);
 - 3) повернуть рукоятку терморегулятора (рисунок 2 позиция 2) по часовой стрелке до упора в положение «●» -выключено;
 - 4) плавно нажать кнопку магнитного клапана - «розжиг» (рисунок 2 позиция 1) до упора, удерживая ее 15-20 сек для вытеснения воздуха из запальной (пилотной) горелки и выхода газа на поверхность горелки; осуществить розжиг запальной горелки с помощью пьезорозжига (рисунок 2 позиция 3) и зажечь запальную горелку. Если нет пламени на запальной горелке, повторить операцию;
 - 5) удерживать кнопку магнитного клапана (рисунок 2 позиция 1) (10-30 сек) пока прогреется термопара и начнет вырабатывать достаточную ЭДС,

- которая будет удерживать магнитный клапан в открытом положении;
- б) плавно отпустить кнопку магнитного клапана - «розжиг» (рисунок 2 позиция 1). Пламя запальной горелки не должно погаснуть;
 - 7) для включения основной горелки повернуть рукоятку терморегулятора (рисунок 2 позиция 2) на необходимый режим (1-7) против часовой стрелки.
 - 8) для выключения основной горелки поверните рукоятку терморегулятора (рисунок 2 позиция 2) до упора в положение «●» - выключено.

ВАЖНО:

- при достижении заданной температуры воды в теплообменнике, термостат автоматически прекращает подачу газа к основной горелке;
- при понижении температуры воды в теплообменнике термостат открывает подачу газа к основной горелке;
- при внезапном отключении газа, подача газа к основной горелке возможна только при ручном пуске устройства.

Если произошло отключение аппарата, необходимо перевести рукоятку терморегулятора в положение «●»- выключено, проверить наличие тяги в дымоходе.

Розжиг аппарата производить только при наличии тяги.

ВНИМАНИЕ: Перезапуск аппарата после аварийного выключения может быть технически произведен через 60 секунд после отключения устройства контроля пламени. Данное требование обеспечено конструктивным исполнением устройства управления подачей газа

4.1.2 Для выключения аппарата необходимо:

- повернуть рукоятку терморегулятора в положение «●»- выключено;
- закрыть газ (перекрыть газовый кран на газопроводе на входе в аппарат).

5 Проверка технического состояния

Техническое состояние (диагностирование) проводится с целью установления пригодности аппарата для дальнейшего использования по прямому назначению после окончания срока службы. Для выяснения технического состояния аппарата необходимо выполнить минимальный, но достаточный объем работ.

5.1 Диагностика выполняется в ниже указанном объеме и порядке специализированной организацией, имеющей разрешение на данный вид работ в строгом соблюдении «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

5.2 Проверка технического состояния аппарата путем визуального осмотра:

- отсутствие разрушения стенок теплообменника и течи;
- проверка состояния горелки на отсутствие прогаров;
- проверка состояния электроконтактов.

5.3 Проверка герметичности газопровода обмыливанием.

5.4 Проверка блока газового.

Выполнить согласно раздела 4.1 пункта 4.1.1 в части клапана газового магнитного.

5.5 Проверка воспламенения основной горелки.

Выполнить согласно раздела 4 пункта 4.1.1 в части воспламенения основной горелки.

5.6 При проверке срабатывания автоматики безопасности по погасанию запальной горелки необходимо:

- закрыть газовый кран перед аппаратом, предварительно проработавшего не менее 5 мин;
- пламя основной и запальной горелок должно погаснуть;
- возобновить подачу газа после 60 с. Расход газа не допускается (определить по счетчику).

5.7 При проверке срабатывания автоматики безопасности по отсутствию тяги необходимо:

- отсоединить дымоход от аппарата и перекрыть тягу металлической заслонкой;
- пламя основной и запальной горелок должно погаснуть не ранее 10 с. и не позднее 60 с.

6 Техническое обслуживание

Для обеспечения длительной и безотказной работы аппарата и сохранения его рабочих характеристик необходимо регулярно проводить осмотр, уход и техническое обслуживание.

Для обеспечения пожаробезопасности необходимо внимательно следить за чистотой горелок, не допускать коптящего пламени при сжигании газа, которое ведет к отложению сажи на теплообменнике.

Уход выполняется владельцем аппарата.

Техническое обслуживание аппарата производят квалифицированные работники эксплуатационной организации газового хозяйства в соответствии с инструкцией, согласованной в установленном порядке.

Частота проведения технического обслуживания зависит от конкретных условий монтажа и эксплуатации, но не менее одного раза в год.

Техническое обслуживание аппарата может потребоваться чаще, чем 1 раз в год, в случае интенсивной работы аппарата в помещении, в воздухе которого содержится много пыли или при повышенной жесткости воды. Внеочередную чистку аппарата необходимо обязательно произвести и в том случае, если в помещении, где установлен аппарат, были проведены строительные или ремонтные работы и в аппарат попало много строительной пыли и мусора.

ВНИМАНИЕ: Работы, связанные с техническим обслуживанием, не являются гарантийными обязательствами завода-изготовителя и производятся за счет потребителя.

6.1 Уход

6.1.1 Аппарат следует содержать в чистоте, для чего необходимо регулярно удалять пыль с верхней поверхности аппарата, а также протирать облицовку сначала влажной, а затем сухой тряпкой. В случае значительного загрязнения, сначала протирать облицовку мокрой тряпкой, смоченной нейтральным моющим средством, а затем сухой тряпкой.

6.1.2 Запрещается применять моющие средства усиленного действия и содержащие абразивные частицы, бензин или другие органические растворители для очистки поверхности облицовки и пластмассовых деталей.

ВНИМАНИЕ: Все операции по уходу за аппаратом нужно выполнять только после его отключения и остывания.

6.2 Техническое обслуживание

При техническом обслуживании выполняются следующие работы:

- чистка фильтра газа;
- чистка фильтра воды в системе отопления;
- чистка основной и запальной горелок;
- проверка герметичности газовых и водяных систем аппарата;
- проверка работы автоматики безопасности;
- проверка наличия тяги в вентиляционном канале;
- внеочередная чистка аппарата (в том числе от пыли на внутренних узлах и деталях).

ВНИМАНИЕ: Операции по техническому обслуживанию, связанные с разборкой его газовых или водяных коммуникаций, необходимо выполнять только после полного отключения аппарата (должны быть закрыты краны на линиях воды и газа перед аппаратом).

ВНИМАНИЕ: При накоплении пыли на внутренних узлах и деталях аппарата, возможно ее воспламенение.

7 Методика проведения контрольных испытаний

Для обеспечения нормальной работы аппарата необходимо проводить проверку основных параметров: при ежегодном техническом обслуживании, согласно ТУ 27.52.12-005-00153583-2021 и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- 7.1 Проверка максимальной температуры воды в аппарате. Рукоятку терморегулятора повернуть на отметку «7». При достижении температуры $90^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ воды в теплообменнике срабатывает терморегулятор и отключается основная горелка.
- 7.2 Проверка срабатывания автоматики безопасности по погасанию запальной горелки согласно раздела 5 пункта 5.6.
- 7.3 Проверка срабатывания автоматики безопасности при отсутствии тяги в дымоходе необходимо проверять согласно раздела 5 пункта 5.7.

8 Правила транспортировки, упаковки и хранения

- 8.1 Хранение аппарата следует производить в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах — по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

Аппараты поставляются в упаковке предприятия-изготовителя согласно требованиям ГОСТ 20219-93.

- 8.2 Комплектующая аппарат деталь (прокладка паронитовая для трубки газовой) находится в пакете с руководством по эксплуатации. Зонт прикрепляют к дну обрешетки под аппаратом.
- 8.3 Аппарат должен храниться и транспортироваться в упаковке только в положении, указанном на манипуляционных знаках.

При нарушении указанного правила предприятие-изготовитель не несет ответственности за сохранность аппарата.

Поврежденные при транспортировке узлы автоматики и детали аппарата предприятие не высылает.

- 8.4 Срок действия консервации — 12 месяцев. При превышении срока консервации провести профилактические работы при монтаже и пуске в эксплуатацию по пункту 6.2.

ВНИМАНИЕ: Детей необходимо оберегать от контакта с элементами упаковки (пластиковые пакеты, полистирол и т.д.), так как они представляют собой потенциальный источник опасности.

9 Возможные неисправности аппарата и методы их исправления

Таблица 3

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
|---|---|---|
| 1 Запальная (пилотная) горелка не горит. | Трубопровод запальной (пилотной) системы содержит воздух. | Стравить воздух, нажав ручку управления и удерживая ее в течение одной минуты, после чего повторить розжиг. |
| | Пилотный факел мал. | При необходимости регулировка должна выполняться обученным персоналом. |
| | Засорилось сопло запальной горелки. | Закрыть кран на газопроводе. Отсоединив трубку запальной горелки, проверить (очистить) сопло. |
| 2 Травление газа через запальную горелку при ненажатой кнопке магнитного клапана. | | Заменить газовый блок. |
| 3 Отсутствие подачи газа на основную горелку при наличии пламени на запальной (пилотной). | Засорилось сопло основной горелки. | Закрыть кран на газовом тракте. Прочистить сопло. |
| 4 Аппарат не включается. | Произошло окисление контактов термопары, терморерывателя, клемм проводов. | Зачистить контакты, проверить соединение. |

Указанные выше работы проводятся специалистами службы газового хозяйства или другими организациями, имеющими лицензию на данный вид работ.

10 Гарантийные обязательства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае самостоятельной установки аппарата потребителем или иным лицом, не являющимся работником специализированной сервисной организации, гарантийный срок на аппарат не устанавливается.

- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу аппарата в течение трех лет со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Если день передачи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.
- 10.2 В случае предъявления потребителем обоснованных требований в период гарантийного срока к качеству аппарата предприятие-изготовитель гарантирует среди прочих условий безвозмездное устранение недостатков товара.

Для правильного и быстрого рассмотрения претензии изготовителем потребителю следует направить в адрес предприятия дефектный узел с актом (по прилагаемому образцу), подтверждающий наличие недостатков изделия, с подробным описанием неисправностей, составленным представителем эксплуатационной организации совместно с владельцем аппарата, и заполненный гарантийный талон.

- 10.3 Предприятие-изготовитель не может гарантировать исправную работу аппарата в случаях, когда после передачи товара потребителю недостатки в аппарате возникли вследствие:
- нарушений правил использования (в т.ч. установки, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта в установленный настоящим руководством срок (не реже одного раза в 12 месяцев), хранения или транспортировки аппарата, в т.ч.: при ремонте аппарата лицами, не имеющими на это специального разрешения в соответствии с требованиями действующего законодательства;
 - действий третьих лиц;
 - действия непреодолимой силы (т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств);
 - изменения конструкции аппарата или его частей, подключения дополнительных устройств или оборудования, не указанных в данном руководстве без согласования с предприятием-изготовителем.

- 10.4 Гарантийный срок на аппарат, начиная со второго года эксплуатации, действителен только при наличии в гарантийном талоне и в разделе 15 отметки о прохождении технического обслуживания (не реже одного раза в 12 месяцев).

Адрес предприятия-изготовителя:

19-я линия, 57, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация, 344019

Акционерное общество «Ростовгазоаппарат»

info@rndgaz.ru