



- en** Original instructions
- es** Manual original
- ru** Оригинальное руководство по эксплуатации
- ua** Оригінальна інструкція з експлуатації
- kz** Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
- ka** ექსპლუატაციის მრიგინალი სახელმიწდვანელო
- ar** دليل المستخدم الأصلي
- fa** فهرچه راهنمای اصلی



English

Explanatory drawings	pages 3 - 8
General safety rules, instructions manual	pages 9 - 13

Español

Dibujos explicativos	páginas 3 - 8
Recomendaciones generales de seguridad, manual de instrucciones	páginas 14 - 18

Русский

Пояснительные рисунки	страницы 3 - 8
Общие указания по ТБ, инструкция по эксплуатации	страницы 19 - 23

Українська

Пояснювальні малюнки	сторінки 3 - 8
Загальні вказівки по ТБ, інструкція з експлуатації	сторінки 24 - 28

Қазақ тілі

Түсіндіргіш әлеміштер	беттер 3 - 8
Жалпы қауіпсіздік жөніндегі ұсыныстар, пайдалану нұсқаулығы	беттер 29 - 33

ქართული

განმარტებითი სურათები	გვერდები 3 - 8
უსაფრთხოების ზოგადი წესები, ინსტრუქციების სახელმძღვანელო	გვერდები 34 - 39



العربية

رسوم توضيحية	صفحات 3 - 8
قواعد السلامة العامة، دليل التعليمات	الصفحات 40 - 44



فارسی

اشکال توضیحی	صفحه های 3 - 8
قوانين ایمنی کلی، دفترچه مستور العمل ها	صفحه های 45 - 49


CT35046F

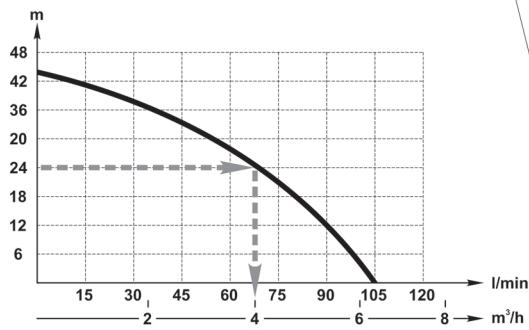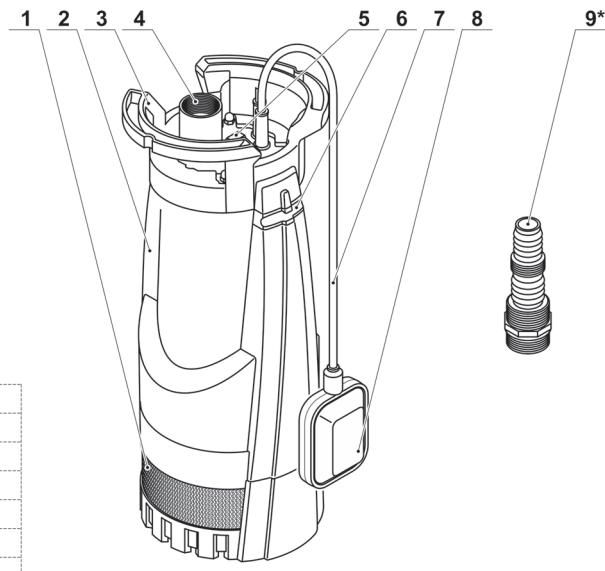


CT35047

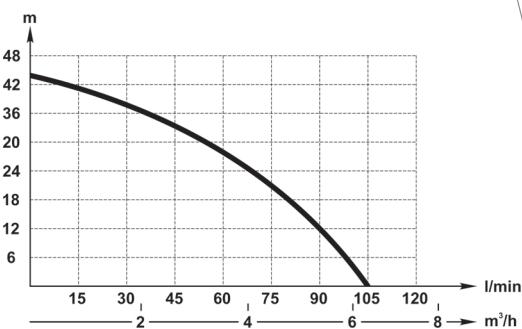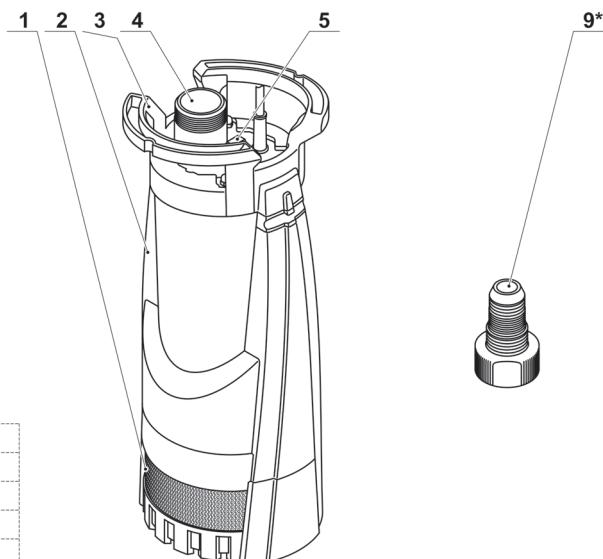


1.1

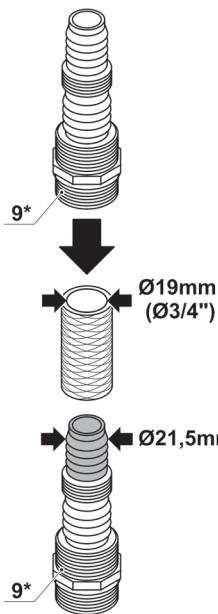


1.2

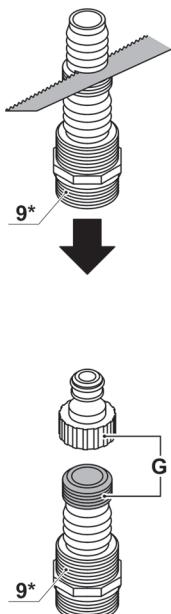


1.3

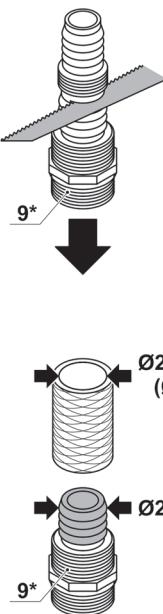


1.4

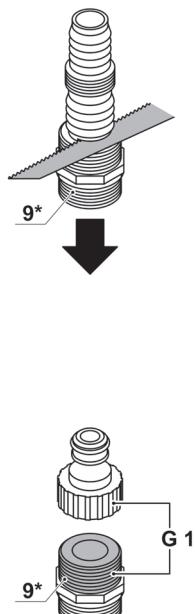


2.1


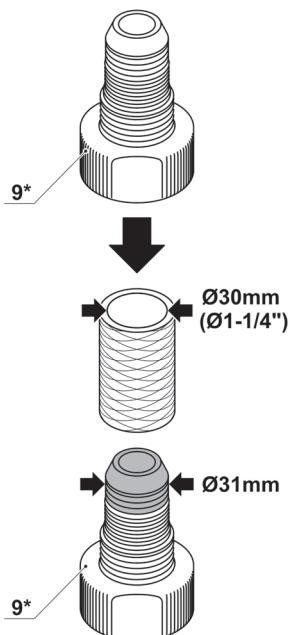


2.2

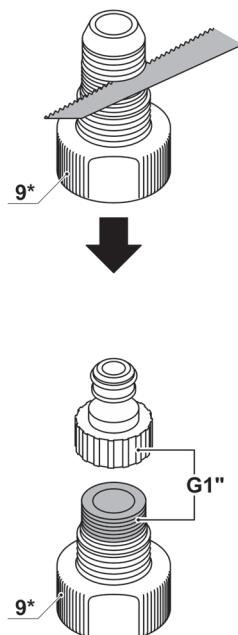

2.3

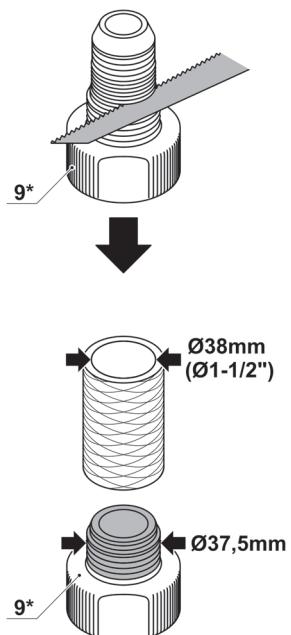

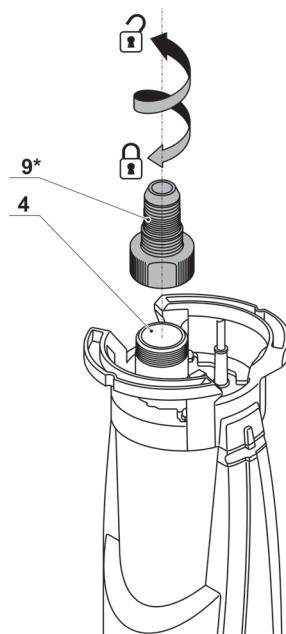
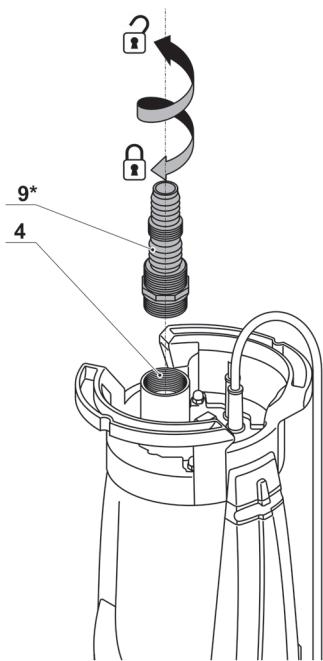


4.1

4.2

4.3

4

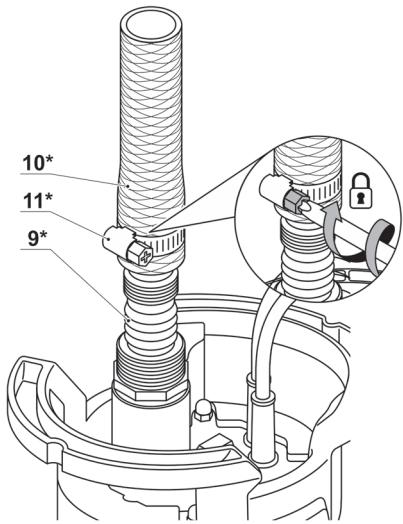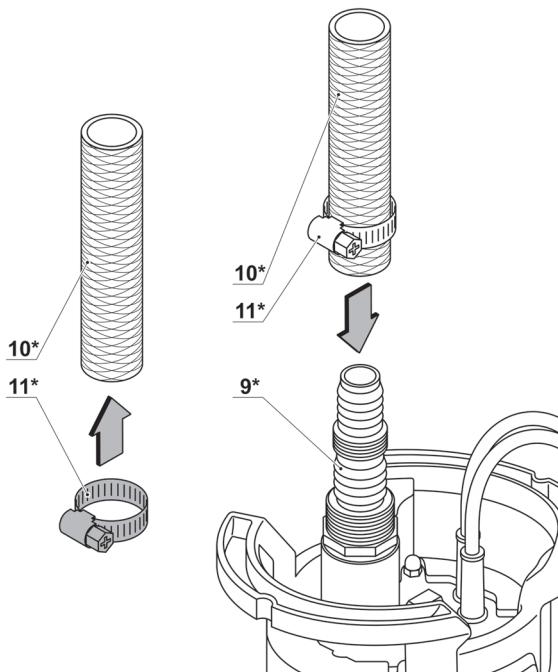


5.1

5.2

5.3

5.4

5



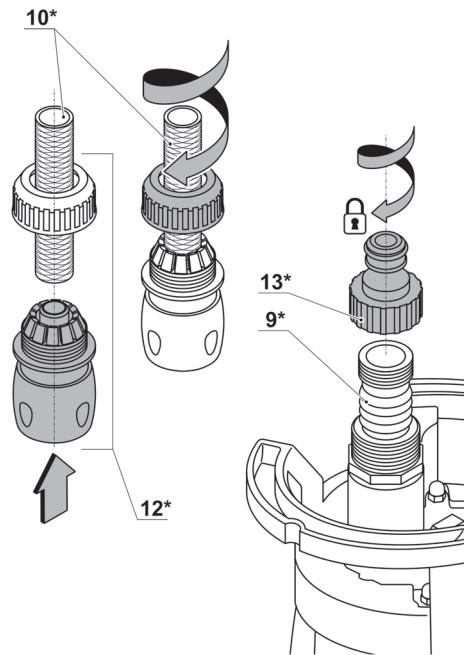




6.1

6.2

6.3

6

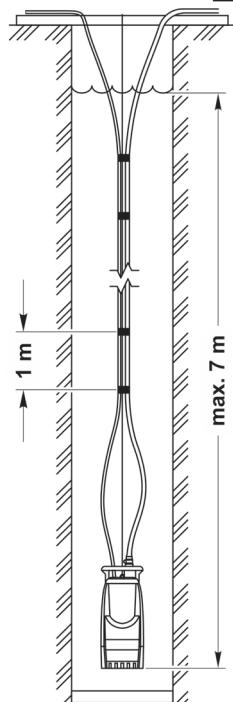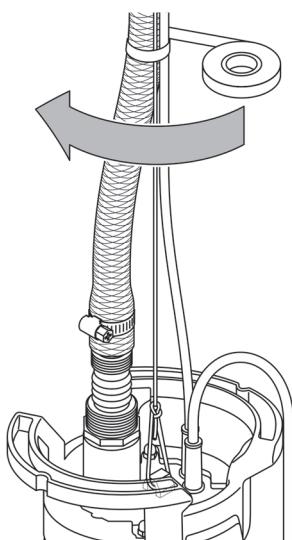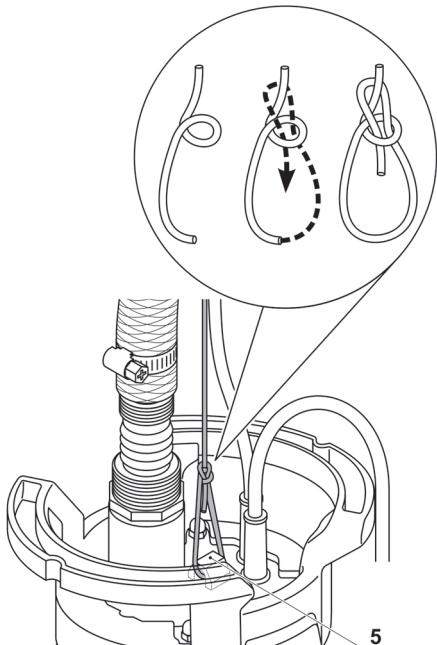

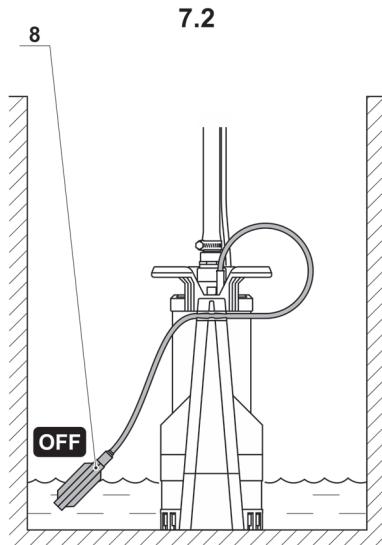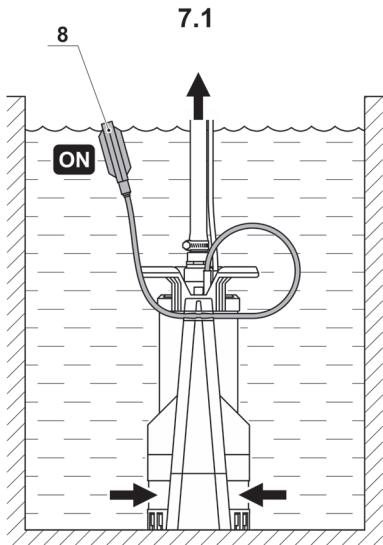
**8.1**

L
 $L_{\min} = 10 \text{ cm}$


8 7 6

8.2


7

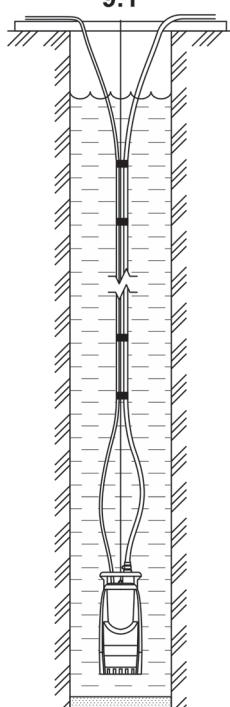


9.2

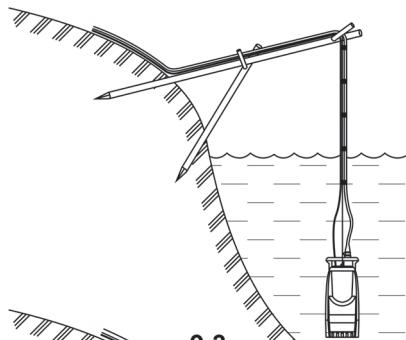



9.3

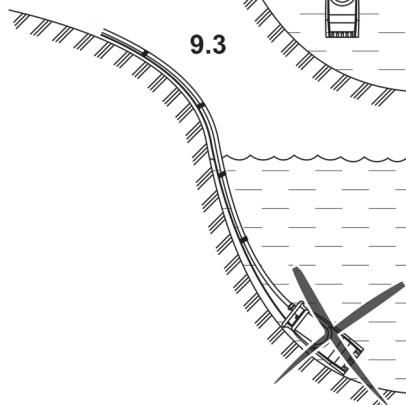

9.4

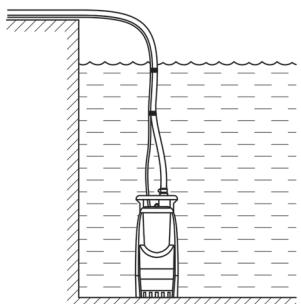

9.5

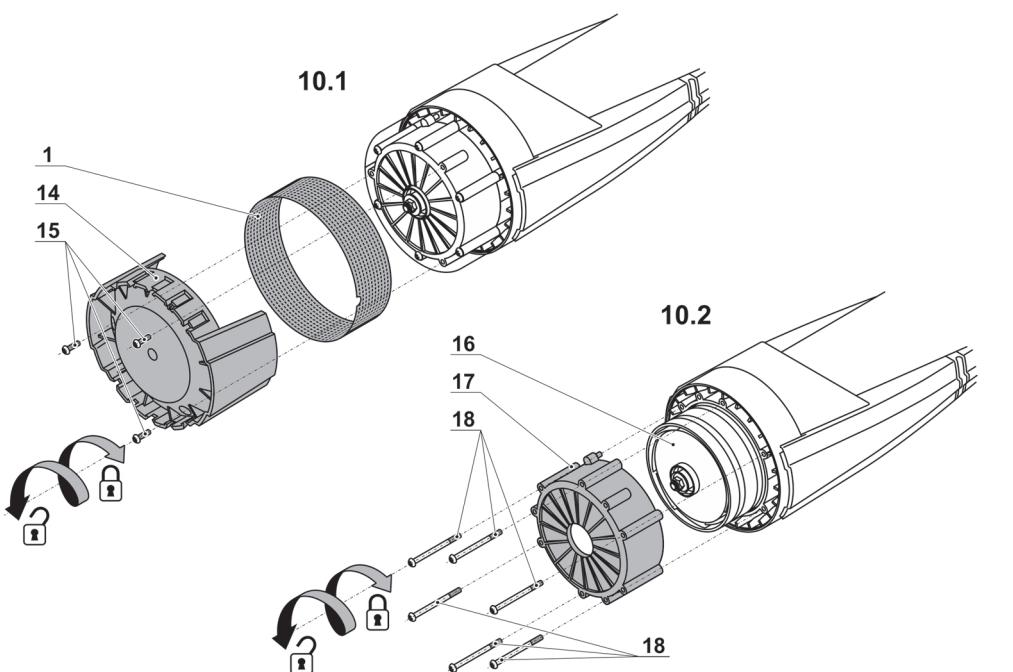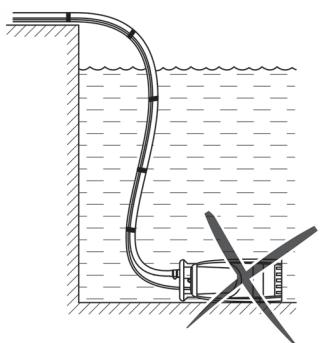

Appliance specification

Submersible pump		CT35046F	CT35047
Appliance code	[230 V ~50 Hz]	426543	426550
Rated power	[W]	1200	1200
Power output	[W]	647	647
Amperage at voltage	230 V [A]	4.8	4.8
Max. productivity	[m³/h]	6.5	6.5
Max. lifting height	[m]	44	44
Max. immersion depth	[m]	7	7
Pumped liquid temperature	[°C]	1-35	1-35
Max. percentage of insoluble particles in the pumped water	[%]	0,2	0,2
Max. Ø of insoluble particles in the pumped water	[mm] [inches]	0,5 1/64"	0,5 1/64"
External thread of the outlet branch pipe		—	G1-1/2"
Internal thread of the outlet branch pipe		G1"	—
Length of the power cable	[m]	10	10
Weight	[kg] [lb]	9,17 20.22	9,17 20.22
Safety class		IPX8	IPX8

CE Declaration of conformity

We declare under our sole responsibility that the product described under "Appliance specifications" is in conformity with all relevant provisions of the directives 2014/35/EU including their amendments and complies with the following standards:
 EN 60335-1:2012+A11,
 EN 60335-2-41:2003+A1+A2,
 EN 62233:2008.

Certification manager

Wu Cunzhen

Merit Link International AG
 Stabio, Switzerland, 09.02.2022

Keep the original instructions for future reference or for a future owner.

Besides safety precautions contained herein, observe general legal safety regulations and accident prevention guidelines.

Caution plates and type plates on the appliance contain important information, which is necessary for safe operation.

Electrical safety recommendations

- Electrical connections shall only be performed by a qualified electrician according to the requirements of IEC 60364-1.
- Connect the device via a residual current circuit breaker max. 30 mA (RCD). The use of an RCD significantly reduces the risk of electric shock.



Note: The term "RCD" may be replaced with the term "ground-fault circuit interrupter (GFCI)" or "earth-leakage circuit breaker (ELCB)".

- The appliance shall only be connected to AC mains. The voltage shall match the data on the type plate.

General safety rules



ATTENTION! Read these instructions carefully before using the appliance for the first time and follow all rules and recommendation specified herein.

- Do not touch the plug or the socket with wet hands.
- Check the power cable and the plug for damage before operation. Do not operate the appliance in case of a damaged plug or a power cable. Contact our customer service or a skilled electrician.
- If an extension cord is used, its power plug, socket, and power cable shall be totally enclosed, splash-proof, and suitable for outdoor use. Lay the extension cable so that it cannot get into the pumped liquid.
- Make sure that the power cable and the extension cords are not damaged by tripping-over, crushing, stretching, etc. Protect power cables from heat, oil products, and damages from sharp edges.
- When performing any service or maintenance, switch the appliance off and disconnect the power plug from the socket.
- Always switch off the mains disconnecting switch when leaving the appliance unattended.
- Unsuitable extension cords may be dangerous. Only approved for use and appropriately marked extension cords with a sufficient wire cross-section may be used outdoors:
 - cable length: 1-10 m, cross-section: 1,5 mm²;
 - cable length: 10-30 m, cross-section: 2,5 mm²;
 - cable length: 30-50 m, cross-section: 4 mm².
- Always reel out the cable completely to avoid a fire outbreak resulting from cable overheating.

Safe operation instructions

- Only use the appliance as intended. When operating the appliance, follow local regulations with due account for other people nearby.
- Appliance operation by children is strictly prohibited. Do not allow children to play with the appliance.
- The appliance can only be used by persons who underwent relevant operation training.
- Appliance operation by persons (including children) with limited physical, sensitive, or mental capacities is strictly prohibited, unless they are supervised or instructed on appliance operation by the person(s) responsible for their safety.
- When working with the appliance, the user is responsible for third parties.

It is strictly prohibited:

- to turn on the appliance before it is immersed in water, or to let the appliance work without water;
- to immerse the appliance in water deeper than 7 m;
- to pump chemically aggressive, explosive, flammable liquids, as well as fats, oils, salty water, drains from latrines and urine collectors;
- to pump water containing solid particles (sand, stones, etc.), the size and content of which exceeds the values indicated in the data sheet;
- to block the pressure hose during operation of the appliance;
- to allow blocking of the appliance's suction openings;
- to pump water, the temperature of which exceeds 35°C;
- to use the appliance for a long time without interruptions (for example, as a fountain).



If the appliance malfunction is caused by the above actions, the user's right for a warranty repair is void.

- When using in swimming pools and ponds, as well as in their protective areas, the provisions of the DIN VDE 0100-702 standard must be observed. The local regulations must also be observed.



It is strictly forbidden to pump out the water reservoirs (pools, ponds) if there are people in them.

- Do not direct a water jet on other electrical equipment, conductive surfaces, people or animals! Danger for life due to risk of electric shock!
- The appliance is not suitable for pumping drinking water or liquids that are planned to be consumed (wine, milk, etc.).
- The appliance must not be used at temperatures below 0°C.
- For the model **CT35046F** - make sure that there is enough space for normal operation of the floating switch (the switch can go down and up freely, does not cling to the walls of the tank, etc.).

Service of appliances

Your power appliance should be serviced only by qualified specialists, with the use of recommended spare parts. This will guarantee labour safety, when your appliance is being applied.

Symbols used in the manual

Following symbols are used in the operation manual, please remember their meanings. Correct interpretation of the symbols will allow correct and safe use of the appliance.

Symbol	Meaning
	Serial number sticker: CT ... - model; XX - date of manufacture; XXXXXXX - serial number.
	Read all safety regulations and instructions.
	Disconnect the appliance from the mains before installation or adjustment.
	Do not let water freeze inside the appliance.
	Movement direction.
	Rotation direction.

Symbol	Meaning
	Locked.
	Unlocked.
	Prohibited.
IPX8	Protection class.
	A sign certifying that the product complies with essential requirements of the EU directives and harmonized EU standards.
	Attention. Important.
	Useful information.
	Do not dispose of the appliance in a domestic waste container.

* Optional extra

Not all of the accessories illustrated or described are included as standard delivery.

Installation and regulation of appliance elements

Before any procedures remove the power cable from the socket.



Do not draw up the fastening elements too tight to avoid damaging the thread.



Mounting / dismounting / setting-up of some elements is the same for all appliance models, in this case specific models are not indicated in the illustration.

The water is supplied from the appliance through a flexible reinforced hose 10 (rubber or plastic, not included in the delivery set) connected to the outlet branch pipe 4 through the fitting 9. When connecting the appliance to steel or plastic pipes, it is necessary to use a flexible hose at least 2 meters long.

Fitting preparation (see fig. 1-3)

Hoses of different diameters as well as quick change threaded fittings can be connected to the fitting 9 (see fig. 1-2).

- Using a fine-toothed saw, carefully cut off the unnecessary part of the fitting 9 (see fig. 1-2) and connect either a hose or a quick change fitting as described below.
- Connect the fitting 9 to the outlet branch pipe 4 as shown in the figure 3. Disconnect in the reverse order.

Hose connection (see fig. 4)

- Put the hose clamp 11 on the end of the hose 10 (see fig. 4.1).
- Carefully slide the end of the hose 10 onto the fitting 9 (see fig. 4.2).
- Tighten the screw of hose clamp 11 (see fig. 4.3).

Hose connection with a quick change adapter (see fig. 5)

- Install the quick change adapter 12 on the end of the hose 10 (see fig. 5.1).
- Screw the quick change fitting 13 onto the fitting 9 (see fig. 5.2).
- When connecting, put the quick change adapter 12 onto the quick change fitting 13 and push until it clicks, as shown in the fig. 5.3.
- When disconnecting, move the bushing of the quick change adapter 12 as shown in the fig. 5.4 and remove the quick change adapter 12 from the quick change fitting 13.



Note: do not use a hose having a cross section under 19 mm (3/4") (for CT35046F) or 30 mm (1-1/4") (for CT35047), it will increase the load on the appliance and reduce its performance.

Suspension of the appliance (see fig. 6)

- When suspending the appliance, use a strong rope that can withstand the weight of the appliance as well as the weight of the hose **10**.
- Pass the end of the rope through the loop **5** and tie a knot that will not loosen or tighten spontaneously (for example, the knot shown in the figure 6.1). When using ropes made of synthetic materials (for example, nylon cords), it is necessary to melt the end of the cord to prevent its unraveling.
- Fasten the hose **10**, the power cable and the hanging rope together using adhesive tape (see fig. 6.2). Make the first attachment point at a distance of 20-30 cm from the appliance, and the following points with 1 m intervals (see fig. 6.2). **Note: the appliance must be hanged on the rope, while the hose 10 and the power cable must have a little slack.**

Initial operating of the appliance

Before operating the appliance, it is mandatory to:

- make sure the voltage matches technical specifications printed on the appliance;
- check power cable and extension cord condition; if any damage is detected, the cable shall be replaced;
- check hose **10** condition; if any damage is detected, the hose shall be replaced.

Switching the appliance on / off



Attention! Switching the appliance on without water may damage it. In this case, your right for warranty repairs becomes void.

Switching on:

Submerge the appliance in water as described below and connect the plug of the power cable to the socket.

Switching off:

Always unplug the power cable from the socket before removing the appliance from the water.

Design features of the appliance

Temperature protection

Temperature protection prevents the appliance from damage by shutting it down in case of overheating. **Note: tripping of the temperature protection indicates unfavourable operating conditions - excessive temperature of the pumped water, overheating of the appliance due to direct sun rays, work with increased load due to clogged suction openings, etc. Make sure that the operating conditions of the appliance meet the recommendations, it will extend the service life of the appliance.**

Floating on / off switch (see fig. 7-8)

[CT35046F]

The floating on / off switch **8** turns the appliance on or off automatically, depending on the water level (see fig. 7).

You can adjust the moment the appliance turns on or off depending on the water level.

- Insert the cable **7** into the groove **6** (see fig. 8.1).
- Move the cable **7** in the groove **6** changing the length "L", the shorter the distance between the groove **6** and the floating on / off switch **8**, the sooner the appliance will turn off (the level of remaining water increases). **Note: the distance "L" must be at least 10 cm, otherwise the floating on / off switch **8** will not work.**

Recommendations on the appliance operation

- Connect the hose **10** to the appliance using one of the methods described above.
- For the model **CT35046F** - make sure that there is enough space for normal operation of the floating on / off switch **8** (it has the possibility to immerse and float freely, does not cling to the walls of the tank, does not cling to the walls of the tank, etc.). If necessary, adjust the moment the appliance turns on or off depending on the water level (see above).

Suspended use (see fig. 6, 9)

- Fasten the rope in the loop **5** and attach the hose **10** and the power cable to it, as described above (see fig. 6).
- Slowly immerse the appliance into the water (into a pit, well, pond, reservoir), and fasten the end of the rope to the crossbar. **Note: do not immerse the appliance deeper than 7 m from the surface - this may cause damage, and in such a case your right for a warranty repair becomes void.**
- The appliance should not touch the walls or the bottom of a pit, well, or reservoir (see fig. 9.1).
- The method of the appliance hanging when used in open water bodies is shown in the figure 9.2.

When installing on the bottom

- Holding the appliance by the handles **3**, slowly immerse it into the water and place it on the bottom. Make sure that the appliance is upright (see fig. 9.4).
- Make sure that the appliance does not tip over during operation, to do this it is recommended to fix the hose **10** at the edge of the reservoir.

- Regardless of the appliance installation method, it must always be in an upright position (see fig. 9.1, 9.2, 9.4). **It is forbidden to use the appliance lying flat on the bottom (see fig. 9.3, 9.5).**
- Turn on the appliance.
- The productivity of the appliance directly depends on the lifting height of the water (see diagrams in the explanatory figures). The vertical axis shows the lifting height of the water, the horizontal axis shows the productivity of the appliance. For example, for the model **CT35046F** with 24 m lifting height of the water, the productivity of the appliance will be 4 m³/h.
- It is not recommended to use the appliance at the maximum lifting height of the water as in such case the productivity is minimal. The hydraulic resistance of 10 meters of the horizontal part of the hose is equal to approximately 1 meter of the vertical lifting height of the water.
- During operation, monitor the pumped water quality. The presence of sand or stones in the water will lead

to premature wear and failure of the appliance parts, therefore, in case of contaminated water ingress, turn off the appliance and check its alignment relative to the bottom of a reservoir or a well.

- The appliance can work continuously for no more than 2 hours, after which it must be turned off for 20 minutes. The appliance should be used for no more than 12 hours a day.

Appliance maintenance / preventive measures

Before any procedures remove the power cable from the socket.

Cleaning the appliance (see fig. 10)

If the appliance becomes dirty during use (for example, immersion in silt, pumping out dirty water, etc.), it must be cleaned.

- Unscrew the screws **15**, remove the base **14** and the grid **1** (see fig. 10.1).
- Unscrew the screws **18**, remove the cap **17** (see fig. 10.2).
- Thoroughly wash the grid **1** and impeller **16**.
- Reassemble in reverse order.

Long-term storage

Attention! If any water remains in the appliance, it will freeze at the temperatures below 0°C and damage the appliance, in such a case your right for a warranty repair becomes void.

Do not let water freeze in the appliance. Before long-term storage in cold weather, always disconnect the hose **10** and drain the water from the appliance.

After-sales service and application service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Information about service centers, parts diagrams and information about spare parts can also be found under: www.crown-tools.com.

Transportation of the appliances

- Do not use hose or power cable to drag the appliance.
- Categorically not to drop any mechanical impact on the packaging during transport.
- When unloading / loading is not allowed to use any kind of technology that works on the principle of clamping packaging.

Environmental protection



Recycle raw materials instead of disposing as waste.

Appliance, accessories and packaging should be sorted for environment-friendly recycling.

The plastic components are labelled for categorized recycling.

These instructions are printed on recycled paper manufactured without chlorine.

Especificaciones del artefacto

Bomba sumergible		CT35046F	CT35047
Código del artefacto	[230 V ~50 Hz]	426543	426550
Potencia absorbida	[W]	1200	1200
Potencia de salida	[W]	647	647
Amperaje en el voltaje	230 V [A]	4.8	4.8
Max. productividad	[m ³ /h]	6.5	6.5
Max. altura de elevación	[m]	44	44
Max. profundidad de inmersión	[m]	7	7
Temperatura del líquido bombeado	[°C]	1-35	1-35
Max. porcentaje de partículas insolubles en agua bombeada	[%]	0,2	0,2
Max. Ø de partículas insolubles en el agua bombeada	[mm] [pulgadas]	0,5 1/64"	0,5 1/64"
Rosca exterior de la tubería de salida		—	G1-1/2"
Rosca interna de la tubería de salida		G1"	—
Longitud del cable de alimentación	[m]	10	10
Peso	[kg] [lb]	9,17 20.22	9,17 20.22
Clases de protección		IPX8	IPX8

CE Declaración de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito en "Especificaciones del artefacto" está en conformidad con todas las disposiciones relevantes de las directivas 2014/35/EU incluyendo sus enmiendas, y cumple con las siguientes normas: EN 60335-1:2012+A11, EN 60335-2-41:2003+A1+A2, EN 62233:2008.

Gerente de certificación

Wu Cunzhen

Merit Link International AG
Stabio, Suiza, 09.02.2022

en dichas instrucciones. Conserve las instrucciones originales para futura referencia o para un futuro propietario.

Además de las precauciones de seguridad del presente documento, cumpla con las reglamentaciones legales de seguridad y las pautas para la prevención de accidentes.

Las placas de precaución y las placas de tipo que se encuentran en el artefacto contienen información importante, necesaria para el funcionamiento seguro.

Recomendaciones para la seguridad eléctrica

- Las conexiones eléctricas solo deben ser realizadas por un electricista calificado de acuerdo con los requisitos de IEC 60364-1.
- Conecte el dispositivo a través de un disyuntor diferencial máx. 30 mA (RCD). El uso de un RCD reduce significativamente el riesgo de descarga eléctrica.



Nota: El término "RCD" puede ser reemplazado por el término "Interruptor de Falla del Circuito a Tierra (GFCI por sus siglas en inglés)" o "Interruptor de Fuga de Circuito a Tierra (ELCB por sus siglas en inglés)".

Reglas de seguridad generales



¡ATENCIÓN! Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el artefacto por primera vez y siga todas las reglas y recomendaciones especificadas

- El dispositivo se conectará sólo a la red principal de CA. La tensión debe coincidir con los datos que se encuentran en la placa tipo.
- No toque el enchufe o el tomacorriente con las manos húmedas.
- Antes del funcionamiento revise el cable de alimentación y el enchufe para ver si hay daños. No opere el artefacto en caso de que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados. Comuníquese con atención al cliente o con un electricista calificado.
- Si se usa un cable de extensión, se debe proveer el enchufe, tomacorriente y cable de alimentación y los mismos deben ser a prueba de salpicaduras y adecuados para el uso al aire libre. Coloque el cable de extensión de manera que no pueda entrar en el líquido bombeado.
- Asegúrese de que el cable de alimentación y los cables de extensión no estén dañados por desconexión, aplastamiento, estiramiento, etc. Proteja los cables eléctricos del calor, los productos con aceite y los daños provocados por los bordes filosos.
- Cuando realice cualquier servicio o mantenimiento, apague el artefacto y desconecte el enchufe de alimentación del tomacorriente.
- Cuando deje el artefacto sin supervisión, apague siempre la alimentación principal desconectando el interruptor.
- Los cables de extensión no adecuados pueden ser peligrosos. Al aire libre sólo se pueden usar cables de extensión aprobados para el uso y debidamente marcados, con un cruce de cable suficiente:
 - longitud del cable: 1-10 m, sección cruzada: 1,5 mm²;
 - longitud del cable: 10-30 m, sección cruzada: 2,5 mm²;
 - longitud del cable: 30-50 m, sección cruzada: 4 mm².
- Siempre desenrolle completamente el cable para evitar un incendio resultante del sobrecalentamiento del cable.

Instrucciones para el funcionamiento seguro

- Use el artefacto sólo para su función. Cuando opere el artefacto, siga las reglamentaciones locales con el debido cuidado de las personas que estén cerca.
- Está expresamente prohibido el uso del artefacto por parte de niños. No permita que los niños jueguen con el artefacto.
- El artefacto sólo puede ser usado por personas que pasaron la capacitación relevante sobre el funcionamiento.
- Está terminantemente prohibido que personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas operen el artefacto, a menos que estén supervisados por la persona responsable de su seguridad o que dicha persona los haya instruido con respecto al funcionamiento del artefacto.
- Al trabajar con el aparato, el usuario es responsable por terceros.

• Queda estrictamente prohibido:

- encender el aparato antes de sumergirlo en agua o dejar que funcione sin agua;
- sumergir el aparato en agua a más de 7 m de profundidad;
- bombear líquidos químicamente agresivos, explosivos, inflamables, así como grasas, aceites, agua salada, desagües de letrinas y colectores de orina;

- bombear agua que contenga partículas sólidas (arena, piedras, etc.), cuyo tamaño y contenido superen los valores indicados en la ficha técnica;
- bloquear la manguera de presión durante el funcionamiento del aparato;
- bloquear las aberturas de succión del aparato;
- bombear agua cuya temperatura supere los 35°C;
- utilizar el aparato durante mucho tiempo sin interrupciones (por ejemplo, como fuente).

Si el mal funcionamiento del aparato es causado por las acciones anteriores, el derecho del usuario a una reparación bajo garantía quedará anulado.



- Cuando se utilice en piletas y estanques, así como en sus áreas de protección, se deben observar las disposiciones de la norma DIN VDE 0100-702. También deben observarse las normativas locales.

Está estrictamente prohibido bombear los depósitos de agua (piletas, estanques) si hay personas en ellos.



- ¡No dirija el agua saliente sobre otros equipos eléctricos, superficies conductoras, personas o animales! ¡Peligro de muerte por riesgo de descarga eléctrica!
- La herramienta no es apta para bombear agua potable o líquidos que se prevé consumir (vino, leche, etc.).
- La herramienta no debe utilizarse a temperaturas inferiores a 0°C.
- Para el modelo **CT35046F** - asegúrese de que haya suficiente espacio para el funcionamiento normal del interruptor flotante (que el interruptor pueda subir y bajar libremente, y no se adhiera a las paredes del tanque, etc.).

Servicio técnico de los artefactos

El mantenimiento de su artefacto eléctrico sólo debe ser realizado por especialistas calificados, con la utilización de las piezas de repuesto recomendadas. Esto garantizará la seguridad del trabajo cuando utilice su artefacto.

Símbolos utilizados en este manual

Los siguientes símbolos se utilizan en este manual de funcionamiento, por favor, recuerde sus significados. La correcta interpretación de los símbolos permitirá un uso correcto y seguro del artefacto.

Símbolo	Significado		
<table border="1" style="width: 100px; height: 40px; margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">CT ...</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ser.No.: XX XXXXXXXX</td> </tr> </table>	CT ...	Ser.No.: XX XXXXXXXX	Etiqueta con número de serie: CT ... - modelo; XX - fecha de fabricación; XXXXXXX - número de serie.
CT ...			
Ser.No.: XX XXXXXXXX			
	Lea todas las reglas e instrucciones de seguridad.		

Símbolo	Significado
	Desconecte la herramienta eléctrica de la red antes de instalarla o ajustarla.
	No permita que el agua se congele dentro del aparato.
	Dirección del movimiento.
	Dirección de la rotación.
	Bloqueado.
	Desbloqueado.
	Prohibido.
IPX8	Clase de protección.
	Un signo que certifica que el producto cumple con los requisitos esenciales de las directivas de la UE y las normas armonizadas de la UE.
	Atención. Importante.
	Información útil.
	No deseche el artefacto en un recipiente de basura doméstico.

Designación del artefacto

Las bombas sumergibles fueron diseñadas para bombear agua limpia, de lluvia y clorada. Se pueden utilizar para drenar embalses y estanques, mantener un nivel de agua establecido en el embalse, organizar la toma de agua desde la profundidad (en fosas, pozos, embalses) y suministrarla a una altura.

Componentes del artefacto

- 1 Rejilla
- 2 Cubierta
- 3 Manija
- 4 Tubería de salida
- 5 Lazo
- 6 Ranura
- 7 Cable de interruptor de encendido / apagado flotante
- 8 Interruptor de encendido / apagado flotante
- 9 Empalme *
- 10 Manguera *
- 11 Abrazadera de la manguera *
- 12 Adaptador de cambio rápido *
- 13 Accesorio de cambio rápido *
- 14 Base
- 15 Tornillo base
- 16 Impulsor
- 17 Tapa
- 18 Tornillo de la tapa

* Accesorios

No todos los accesorios fotografiados o descritos están incluidos en el envío estándar.

Instalación y regulación de los elementos del artefacto

Antes de cualquier procedimiento, retire el cable de alimentación de la toma.



No apriete demasiado los elementos de ajuste para evitar dañar el hilo.



El montaje / desmontaje / armado de algunos elementos es el mismo para todos los modelos del artefacto. En este caso los modelos específicos no se indican en la ilustración.

El agua se suministra desde el aparato a través de una manguera reforzada flexible 10 (goma o plástico, no incluida en el juego de suministro) conectada a la tubería de salida 4 a través del empalme 9. Al conectar el aparato a tubos de acero o plástico, es necesario utilizar una manguera flexible de al menos 2 metros de largo.

Preparación del empalme (ver fig. 1-3)

Se pueden conectar mangueras de diferentes diámetros, así como accesorios roscados de cambio rápido al empalme 9 (ver fig. 1-2).

- Con una sierra de dientes finos, corte con cuidado la parte innecesaria del empalme 9 (ver fig. 1-2) y conecte una manguera o un accesorio de cambio rápido como se describe a continuación.
- Conecte el empalme 9 a la tubería de salida 4 como se muestra en la figura 3. Desconecte en orden inverso.

Conexión de manguera (ver fig. 4)

- Coloque la abrazadera de la manguera 11 en el extremo de la manguera 10 (ver fig. 4.1).

- Deslice con cuidado el extremo de la manguera **10** en el empalme **9** (ver fig. 4.2).
- Ajuste el tornillo de la abrazadera de la manguera **11** (ver fig. 4.3).

Conexión de manguera con adaptador de cambio rápido (ver fig. 5)

- Instale el adaptador de cambio rápido **12** en el extremo de la manguera **10** (ver fig. 5.1).
- Enrosque el accesorio de cambio rápido **13** en el empalme **9** (ver fig. 5.2).
- Al realizar la conexión, coloque el adaptador de cambio rápido **12** en el accesorio de cambio rápido **13** y empújelo hasta que haga clic, como se muestra en la fig. 5.3.
- Al desconectar, mueva el buje del adaptador de cambio rápido **12** como se muestra en la fig. 5.4 y retire el adaptador de cambio rápido **12** del accesorio de cambio rápido **13**.

 **Nota:** no utilice una manguera que tenga una sección transversal inferior a 19 mm (3/4") (para CT35046F) o 30 mm (1-1/4") (para CT35047), aumentará la carga sobre el aparato y reducirá su rendimiento.

Suspensión del aparato (ver fig.6)

- Al suspender el aparato, utilice una cuerda fuerte que pueda soportar el peso del aparato así como el peso de la manguera **10**.
- Pase el extremo de la cuerda por el lazo **5** y haga un nudo que no se afloje ni se apriete espontáneamente (por ejemplo, el nudo que se muestra en la figura 6.1). Cuando se utilizan cuerdas hechas de materiales sintéticos (por ejemplo, cuerdas de nailon), es necesario desretir el extremo de la cuerda para evitar que se deshaga.
- Sujete la manguera **10**, el cable de alimentación y la cuerda para colgar juntos con cinta adhesiva (ver fig. 6.2). Haga el primer punto de enganche a una distancia de 20-30 cm del aparato, y los siguientes puntos con intervalos de 1 m (ver fig. 6.2). **Nota: el aparato debe colgarse de la cuerda, mientras que la manguera 10 y el cable de alimentación deben tener un poco de holgura.**

Funcionamiento inicial del artefacto

Antes de utilizar el artefacto, es obligatorio:

- asegurarse que la tensión concuerde con las especificaciones técnicas impresas en el artefacto;
- verificar la condición del cable de alimentación y el cable de extensión; si se detecta algún daño, se debe reemplazar el cable;
- verifique el estado de la manguera **10**; si detecta algún daño, debe reemplazar la manguera.

Encendido y apagado del artefacto

 **¡Atención!** Encender el aparato sin agua puede dañarlo. En este caso, su derecho a las reparaciones en garantía quedará anulado.

Encender:

Sumerja el aparato en agua como se describe a continuación y conecte el enchufe del cable de alimentación a la toma.

Apagar:

Siempre desenchufe el cable de alimentación de la toma antes de sacar el aparato del agua.

Características de diseño del artefacto

Protección de temperatura

La protección de temperatura evita que el aparato se dañe apagándolo en caso de sobrecalentamiento.

Nota: la activación de la protección de temperatura indica condiciones de funcionamiento desfavorables: temperatura excesiva del agua bombeada, sobrecalentamiento del aparato debido a los rayos solares directos, trabajo con carga aumentada debido a aberturas de succión obstruidas, ausencia de agua, etc. Asegúrese de que las condiciones del aparato cumplan con las recomendaciones; eso extenderá la vida útil del aparato.

Interruptor de encendido / apagado flotante (ver fig. 7-8)

[CT35046F]

El interruptor flotante de encendido / apagado **8** enciende o apaga el aparato automáticamente, según el nivel del agua (ver fig. 7).

Puede ajustar el momento en que el aparato se enciende o apaga según el nivel del agua.

- Inserte el cable **7** en la ranura **6** (ver fig. 8.1).
- Mueva el cable **7** en la ranura **6** cambiando la longitud "L"; cuanto menor sea la distancia entre la ranura **6** y el interruptor flotante de encendido / apagado **8**, antes se apagará el aparato (aumenta el nivel del agua restante). **Nota: la distancia "L" debe ser de al menos 10 cm; de lo contrario, el interruptor flotante de encendido / apagado 8 no funcionará.**

Recomendaciones sobre el funcionamiento del artefacto

• Conecte la manguera **10** al aparato utilizando uno de los métodos descritos anteriormente.

• Para el modelo **CT35046F** - asegúrese de que haya suficiente espacio para el funcionamiento normal del interruptor flotante de encendido / apagado **8** (que tenga la posibilidad de sumergirse y flotar libremente, que no se adhiera a las paredes del tanque, etc.). Si es necesario, ajuste el momento en que el aparato se enciende o apaga según el nivel del agua (ver arriba).

Uso suspendido (ver fig. 6, 9)

• Sujete la cuerda en el lazo **5** y conecte la manguera **10** y el cable de alimentación a él, como se describe arriba (ver fig. 6).

• Sumerja lentamente el aparato en el agua (en un pozo, estanque, depósito) y sujeté el extremo de la cuerda a la barra transversal. **Nota: no sumerja el aparato a más de 7 m de la superficie; esto puede causar daños y, en tal caso, su derecho a una reparación en garantía quedará anulado.**

• El aparato no debe tocar las paredes o el fondo del pozo, estanque o depósito (ver fig. 9.1).

- El método de suspensión del aparato en estanques de agua abiertos se muestra en la figura 9.2.

Al instalar en el fondo

- Sujetando el aparato por las manijas 3, sumérjalo lentamente en el agua y colóquelo en el fondo. Asegúrese de que el aparato esté en posición vertical (ver fig. 9.4).
- Asegúrese de que el aparato no se vuelque durante el funcionamiento, para ello se recomienda fijar la manguera 10 en el borde del depósito.
- Independientemente del método de instalación del aparato, siempre debe estar en posición vertical (ver fig. 9.1, 9.2, 9.4). **Está prohibido utilizar el aparato acostado sobre el fondo (ver fig. 9.3, 9.5).**
- Encienda el aparato.
- La productividad del aparato depende directamente de la altura de elevación del agua (ver diagramas en las figuras explicativas). El eje vertical muestra la altura de elevación del agua, el eje horizontal muestra la productividad del aparato. Por ejemplo, para el modelo **CT35046F** con 24 m de altura de elevación del agua, la productividad del aparato será de 4 m³/h.
- No se recomienda utilizar el aparato a la altura máxima de elevación del agua, ya que en tal caso la productividad es mínima. La resistencia hidráulica de 10 metros de la parte horizontal de la manguera equivale aproximadamente a 1 metro de la altura de elevación vertical del agua.
- Durante el funcionamiento, controle la calidad del agua bombeada. La presencia de arena o piedras en el agua provocará un desgaste prematuro y fallas de las partes del aparato, por lo tanto, en caso de entrada de agua contaminada, apague el aparato y verifique su alineación con respecto al fondo del depósito o pozo.
- El aparato puede funcionar de forma continua durante no más de 2 horas, después de lo cual debe apagarse durante 20 minutos. El aparato no debe utilizarse durante más de 12 horas al día.

Mantenimiento del artefacto / medidas preventivas

Antes de cualquier procedimiento, retire el cable de alimentación de la toma.

Limpieza del artefacto (ver fig. 10)

Si el aparato se ensucia durante el uso (por ejemplo, inmersión en lodo, bombeo de agua sucia, etc.), debe limpiarse.

- Destornille los tornillos 15, quite la base 14 y la rejilla 1 (ver fig. 10.1).
- Desatornille los tornillos 18, quitar la tapa 17 (ver fig. 10.2).
- Lave a fondo la rejilla 1 y el impulsor 16.
- Vuelva a montar en orden inverso.

Almacenamiento a largo plazo

¡Atención! Si queda agua en el aparato, se congelará a temperaturas inferiores a 0°C y dañará el aparato; en tal caso, su derecho a una reparación en garantía quedará anulado.

No permita que el agua se congele en el aparato. Antes de un almacenamiento prolongado en clima frío, siempre desconecte la manguera 10 y drene el agua del aparato.

Servicio de post-venta y servicio de aplicaciones

Nuestro servicio de post-venta responde a sus preguntas sobre el mantenimiento y la reparación de su producto, así como también sobre los repuestos. La información sobre los centros de servicio, los diagramas de las piezas y sobre los repuestos también se puede encontrar en: www.crown-tools.com.

Transporte del artefacto

- No utilice la manguera o el cable de alimentación para arrastrar el aparato.
- Está terminantemente prohibido dejarlas caer para que no se produzca ningún impacto mecánico en el embalaje durante el transporte.
- Cuando se descarguen / carguen, no se permite usar ningún tipo de tecnología que funcione bajo el principio de sujeción de embalajes.

Protección del medioambiente



Recicle las materias primas en lugar de eliminarlas como basura.

 El artefacto, los accesorios y el embalaje deben clasificarse para el reciclado que respeta el medioambiente.

Las piezas de material plástico están marcadas para un reciclado selectivo. Estas instrucciones están impresas sobre papel reciclado sin la utilización de cloro.

Технические характеристики устройства

Погружной насос		СТ35046F	СТ35047
Код устройства	[230 В ~50 Гц]	426543	426550
Номинальная мощность	[Вт]	1200	1200
Выходная мощность	[Вт]	647	647
Сила тока при напряжении	230 В [А]	4.8	4.8
Макс. производительность	[м³/ч]	6.5	6.5
Макс. высота подъема	[м]	44	44
Макс. глубина погружения	[м]	7	7
Температура перекачиваемой жидкости	[°C]	1-35	1-35
Макс. процентное содержание нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости	[%]	0,2	0,2
Макс. Ø нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости	[мм] [дюймы]	0,5 1/64"	0,5 1/64"
Внешняя резьба выходного патрубка		—	G1-1/2"
Внутренняя резьба выходного патрубка		G1"	—
Длина токоведущего кабеля	[м]	10	10
Вес	[кг] [фунты]	9,17 20.22	9,17 20.22
Класс безопасности		IPX8	IPX8

CE Соответствия требуемым нормам

Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что описанный в разделе "Технические характеристики устройства" продукт отвечает всем соответствующим положениям Директив 2014/35/EU включая их изменения, а также следующим нормам:

EN 60335-1:2012+A11,
EN 60335-2-41:2003+A1+A2,
EN 62233:2008.

Менеджер по сертификации

Wu Cunzhen

Merit Link International AG
Stabio, Швейцария, 09.02.2022

изложенные в ней. Сохраните инструкцию для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в данной инструкции, соблюдайте общие положения законодательства по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев. Предупредительные и указательные таблички, размещенные на устройстве, содержат важную информацию, необходимую для его безопасной эксплуатации.

Рекомендации по электробезопасности

- Подключение электропитания выполняется исключительно квалифицированным электриком в соответствии с требованиями IEC 60364-1.
- Подключайте устройство через автомат защиты от тока утечки макс. 30 мА (УЗО). Применение УЗО существенно снижает риск поражения электротоком.

Внимание: термин "УЗО (RCD)" может быть заменен термином "устройство защитного отключения (GFCI)" или "автоматический выключатель с функцией защиты от тока утечки (ELCB)".



ВНИМАНИЕ! Перед первым применением вашего устройства внимательно прочтите данную инструкцию и соблюдайте все рекомендации и правила,



- Устройство следует включать только в сеть переменного тока. Напряжение должно соответствовать указанному в заводской табличке.
- Не прикасайтесь к штепсельной вилке и розетке мокрыми руками.
- Перед началом работы с устройством проверьте токоведущий кабель и штепсельную вилку на повреждения. Эксплуатация устройства с поврежденным сетевым соединительным кабелем или штепсельной вилкой категорически запрещена. Для проведения ремонтных операций обратитесь в службу сервисного обслуживания или к специальному электрику.
- При использовании удлинителя его сетевая вилка, штепсельная розетка и токоведущий кабель должны иметь герметичное исполнение, должны быть защищены от брызг и подходить для использования на открытом воздухе. Прокладывайте удлинительный кабель так, чтобы он не мог попасть в перекачиваемую жидкость.
- Следите за тем, чтобы токоведущий кабель и удлинители не были повреждены путем переезда через них, сдавливания, растижения и т.п. Защищайте токоведущие кабели от воздействия жары, нефтепродуктов, а также от повреждения острыми краями.
- При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию устройство следует выключить, а вилку токоведущего кабеля - извлечь из розетки.
- Оставляя устройство без присмотра, всегда отключайте его от сети.
- Неподходящие электрические удлинители могут представлять опасность. На открытом воздухе можно использовать только допущенный для использования и соответствующим образом маркированный электрический удлинитель с достаточным поперечным сечением провода:
 - длина кабеля 1-10 м - сечение 1,5 мм²;
 - длина кабеля 10-30 м - сечение 2,5 мм²;
 - длина кабеля 30-50 м - сечение 4 мм².
- Всегда полностью разматывайте токоведущий кабель, во избежание возникновения пожара вследствие перегрева.

Правила безопасности при использовании

- Используйте устройство только в соответствии с его назначением. При работе с устройством учтывайте местные особенности и обращайте внимание на других лиц, находящихся поблизости.
- Категорически запрещена эксплуатация устройства детьми. Не разрешайте детям играть с устройством.
- Пользование устройством разрешается только тем лицам, которые обучены работе и обращению с ним.
- Запрещается использовать устройство лицам (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- При работе с устройством пользователь несет ответственность за третьих лиц.

Категорически запрещается:

- включать устройство до его погружения в воду, либо допускать работу устройства без воды;
- погружать устройство в воду глубже чем на 7 м;
- перекачивать химически агрессивные, взрывоопасные, легковоспламеняющиеся жидкости, а также жиры, масла, соленую воду, стоки из уборных и мочесборников;

- перекачивать воду содержащую твердые частицы (песок, камни, и пр.), размер и содержание которых превосходит значения, указанные таблице технических данных;
- перекрывать напорный шланг во время работы устройства;
- допускать блокировку всасывающих отверстий устройства;
- перекачивать воду, температура которой превышает 35°C;
- использовать устройство длительное время без остановки (например, в качестве фонтана).



Если неисправность устройства вызвана вышеупомянутыми действиями, пользователь лишается права на гарантийный ремонт.



Категорически запрещается производить откачуку воды из водоемов (бассейнов, прудов) если в них находятся люди.

- Не направляйте струю воды непосредственно на другое электрооборудование, токопроводящие поверхности, людей или животных! Существует опасность для жизни, обусловленная ударом электрическим током!
- Устройство не подходит для перекачки питьевой воды, либо жидкостей, которые планируется употреблять в пищу (вино, молоко и пр.).
- Запрещается эксплуатация устройства при температуре ниже 0°C.
- Для модели **СТ35046F** - убедитесь, что поплавковый выключатель имеет достаточно места для нормальной работы (имеет возможность свободно погружаться и всплывать, не цепляясь за стенки резервуара и т.п.).

Обслуживание устройства

Обслуживание Вашего устройства должно производиться квалифицированными специалистами с использованием рекомендованных запасных частей. Это дает гарантию того, что безопасность Вашего устройства будет сохранена.

Символы, используемые в инструкции

В руководстве по эксплуатации используются нижеприведенные символы, запомните их значение. Правильная интерпретация символов поможет использовать устройство правильно и безопасно.

Символ	Значение
 ST ...	Наклейка с серийным номером: ST ... - модель; XX - дата производства; XXXXXX - серийный номер.

Символ	Значение
	Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности и инструкциями.
	Отключайте устройство от сети перед проведением монтажных и регулировочных работ.
	Не допускать замерзания воды внутри устройства.
	Направление движения.
	Направление вращения.
	Заблокировано.
	Разблокировано.
	Запрещенное действие.
IPX8	Класс защиты.
	Знак, удостоверяющий, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандартам Европейского Союза.
	Внимание. Важная информация.
	Полезная информация.
	Не выбрасывайте устройство в бытовой мусор.

Назначение устройства

Погружные насосы предназначены для перекачивания чистой, дождевой и хлорированной воды. Могут быть использованы для осушения емкостей и водоемов, поддержания заданного уровня воды в

емкости, организации забора воды с глубины (в колодцах, скважинах, водоемах) и подачи на высоту.

Элементы устройства

- 1 Сетка
- 2 Корпус
- 3 Рукоятка
- 4 Выходной патрубок
- 5 Проушина
- 6 Паз
- 7 Кабель поплавкового включателя / выключателя
- 8 Поплавковый включатель / выключатель
- 9 Штуцер *
- 10 Шланг *
- 11 Хомут *
- 12 Быстроъемный адаптер *
- 13 Быстроъемный штуцер *
- 14 Основание
- 15 Винт основания
- 16 Крыльчатка
- 17 Крышка
- 18 Винт крышки

* Принадлежности

Перечисленные, а также изображенные принадлежности, частично не входят в комплект поставки.

Монтаж и регулировка элементов устройства

Перед проведением всех процедур отключите устройство от электросети.



Не затягивайте слишком сильно крепежные элементы, чтобы не повредить их резьбу.



Монтаж / демонтаж / настройка некоторых элементов аналогична для всех моделей устройств, в этом случае на пояснительном рисунке конкретная модель не указывается.

Подача воды от устройства осуществляется через гибкий армированный шланг 10 (резиновый или пластиковый, не входит в комплект поставки), подключенный к выходному патрубку 4 через штуцер 9. При подключении устройства к стальным или пластиковым трубам, необходимо использовать гибкий шланг длиной не менее 2 метров.

Подготовка штуцера (см. рис. 1-3)

К штуцеру 9 возможно присоединять как шланги различного диаметра, так и быстроъемные штуцеры с резьбой (см. рис. 1-2).

- При помощи пилы с мелким зубом, аккуратно отрежьте лишнюю часть штуцера 9 (см. рис. 1-2) и присоедините либо шланг, либо быстроъемный штуцер, как описано ниже.
- Присоедините штуцер 9 к выходному патрубку 4 как показано на рисунке 3. Отсоединение производите в обратной последовательности.

Подключение шланга (см. рис. 4)

- Наденьте хомут **11** на конец шланга **10** (см. рис. 4.1).
- Аккуратно наденьте конец шланга **10** на штуцер **9** (см. рис. 4.2).
- Затяните винт хомута **11** (см. рис. 4.3).

Подключение шланга при помощи быстросъемного адаптера (см. рис. 5)

- Установите быстросъемный адаптер **12** на конец шланга **10** (см. рис. 5.1).
- Накрутите быстросъемный штуцер **13** на штуцер **9** (см. рис. 5.2).
- При подключении быстросъемный адаптер **12** наденьте на быстросъемный штуцер **13** и продвиньте до щелчка, как показано на рис. 5.3.
- При отключении переместите втулку быстросъемного адаптера **12**, как показано на рис. 5.4 и снимите быстросъемный адаптер **12** с быстросъемного штуцера **13**.



Внимание: не используйте шланг с сечением меньше 19 мм (3/4") (для СТ35046F) или 30 мм (1-1/4") (для СТ35047), это увеличит нагрузку на устройство и снизит его производительность.

Подвес устройства (см. рис. 6)

- При подвешивании устройства используйте прочную веревку, способную выдержать вес устройства, а также вес шланга **10**.
- Пропустите конец веревки в проушину **5** и завяжите узел, который не развязается и не затягивается самопроизвольно (например, узел показанный на рисунке 6.1). При использовании веревок из синтетических материалов (например, капроновых шнурков) необходимо оплавить конец шнура, чтобы предотвратить его распускание.
- Скрепите при помощи липкой ленты шланг **10**, токоведущий кабель и подвесную веревку (см. рис. 6.2). Первое место скрепления сделайте на расстоянии 20-30 см от устройства, последующие через промежуток 1 м (см. рис. 6.2). **Внимание:** устройство должно висеть на веревке, а шланг **10** и токоведущий кабель должны иметь небольшую слабину.

Ввод в эксплуатацию устройства

Перед началом работы обязательно:

- убедитесь в том, что имеющееся напряжение в сети соответствует данным, указанным на корпусе устройства;
- проверьте состояние токоведущего кабеля и удлинителя. В случае обнаружения повреждений, необходимо заменить кабель;
- проверьте состояние шланга **10**, в случае обнаружения повреждений, необходимо заменить его.

Включение / выключение устройства



Внимание! Включение устройства без воды может стать причиной его поломки. В этом случае вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

Включение:

Опустите устройство в воду, как описано ниже и подключите вилку токоведущего кабеля к розетке.

Выключение:

Извлеките вилку токоведущего кабеля из розетки, и только потом извлекайте устройство из воды.

Конструктивные особенности устройства

Температурная защита

Температурная защита предотвращает повреждение устройства, отключая его в случае перегрева. **Внимание:** срабатывание температурной защиты свидетельствует о неблагоприятных условиях эксплуатации - чрезмерной температуре откачиваемой воды, перегрева устройства вследствие попадания прямых солнечных лучей, работе с повышенной нагрузкой из-за засорения всасывающих отверстий и т.п. Проверьте, чтобы условия работы устройства соответствовали рекомендациям, это продлит срок службы устройства.

Поплавковый включатель / выключатель (см. рис. 7-8)

[СТ35046F]

Поплавковый включатель / выключатель **8** автоматически включает или выключает устройство, в зависимости от уровня воды (см. рис. 7).

Вы можете регулировать момент включения или выключения устройства в зависимости от уровня воды.

- Вставьте кабель **7** в паз **6** (см. рис. 8.1).
- Перемещайте кабель **7** в пазу **6**, изменяя длину "L", чем меньше расстояние между пазом **6** и поплавковым включателем / выключателем **8**, тем раньше будет отключаться устройство (увеличивается уровень остающейся воды). **Внимание:** расстояние "L" не должно быть меньше 10 см, в противном случае, поплавковый включатель / выключатель **8** не будет работать.

Рекомендации при работе устройством

- Подключите к устройству шланг **10**, одним из вышеописанных способов.
- Для модели СТ35046F - убедитесь, что поплавковый включатель / выключатель **8** имеет достаточно места для нормальной работы (имеет возможность свободно погружаться и всплывать, не цепляется за стены резервуара и т.п.). Если необходимо отрегулируйте момент включения или выключения устройства в зависимости от уровня воды (см. выше).

При использовании в подвешенном состоянии (см. рис. 6, 9)

- Закрепите веревку в проушине **5** и прикрепите к ней шланг **10** и токоведущий кабель, как описано выше (см. рис. 6).

- Медленно опустите устройство в воду (в колодец, скважину, водоем, резервуар), а конец веревки закрепите на перекладине. **Внимание: не погружайте устройство глубже чем на 7 м от поверхности - это может стать причиной поломки, и в этом случае вы лишитесь права на гарантийный ремонт.**

- Устройство не должно касаться стенок или дна колодца, скважины, или резервуара (см. рис. 9.1).
- Способ подвешивания устройства при использовании в открытых водоемах показан на рисунке 9.2.

При установке на дно

- Удерживая устройство за рукоятки **3** медленно опустите его в воду и установите на дно. Обратите внимание на то, чтобы устройство стояло вертикально (см. рис. 9.4).
- Убедитесь, что в процессе работы устройство не опрокинется, для этого рекомендуется закрепить шланг **10** у края резервуара.

- Вне зависимости от способа установки устройства, оно всегда должно находиться в вертикальном положении (см. рис. 9.1, 9.2, 9.4). **Запрещается использовать устройство если оно лежит на дне** (см. рис. 9.3, 9.5).

- Включите устройство.
- Производительность устройства напрямую зависит от высоты подъема воды (см. диаграммы на пояснительных рисунках). Вертикальная ось - высота подъема воды, горизонтальная ось - производительность. Например, для модели **CT35046F** при высоте подъема воды 24 м, производительность насоса будет 4 м³/ч.
- Не рекомендуется использовать устройство при максимальной высоте подъема, в этом случае производительность будет минимальна. Гидравлическое сопротивление 10 метров горизонтального участка шланга равняется примерно 1 метру высоты подъема по вертикалам.
- В процессе работы следите за качеством откачиваемой воды. Наличие песка или камней в воде приведет к преждевременному износу и выходу из строя деталей устройства, поэтому при поступлении загрязненной воды, отключите устройство и проверьте его установку относительно дна водоема или колодца.
- Устройство может непрерывно работать не более 2 часов, после чего его необходимо отключить на 20 минут. Пользоваться устройством следует не более 12 часов в сутки.

Обслуживание / профилактика устройства

Перед проведением всех процедур отключите устройство от электросети.

Чистка устройства (см. рис. 10)

Если при использовании устройства произошло его загрязнение (например, погружение в ил, откачивание грязной воды и т.п.), необходимо очистить его.

- Выкрутите винты **15**, снимите основание **14** и сетку **1** (см. рис. 10.1).
- Выкрутите винты **18**, снимите крышку **17** (см. рис. 10.2).
- Тщательно промойте сетку **1** и крыльчатку **16**.
- Произведите сборку в обратной последовательности.

Длительное хранение

Внимание! Если в устройстве осталась вода, то при температуре ниже 0°C она замерзнет и повредит устройство, в этом случае вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

Не допускайте замерзания воды в устройстве. Перед длительным хранением в холодное время года, всегда отсоединяйте шланг **10** и сливайте воду из устройства.

Послепродажное обслуживание

Ответы на вопросы по ремонту и обслуживанию вашего продукта вы можете получить в сервисных центрах. Информацию о сервисных центрах, схемы запчастей и информацию по запчастям Вы можете найти по адресу: www.crown-tools.com.

Транспортировка устройства

- Запрещается перемещать устройство за шланг или токоведущий кабель.
- Не допускайте падения упаковки, а также любые механические воздействия на нее при транспортировке.
- При погрузке / разгрузке не используйте погрузочную технику, работающую по принципу зажима упаковки.

Защита окружающей среды



Вторичное использование сырья вместо устранения мусора.

Устройство, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

В интересах чистосортной рециркуляции отходов детали из синтетических материалов соответственно обозначены.

Настоящее руководство по эксплуатации напечатано на бумаге, изготовленной из вторсырья без применения хлора.

Оговаривается возможность внесения изменений.

Технічні характеристики пристроя

Занурювальний насос	СТ35046F	СТ35047	
Код пристроя	[230 В ~50 Гц]	426543	426550
Номінальна потужність	[Вт]	1200	1200
Вихідна потужність	[Вт]	647	647
Сила току при напрузі	230 В [А]	4.8	4.8
Макс. продуктивність	[м³/год]	6.5	6.5
Макс. висота підйому	[м]	44	44
Макс. глибина занурення	[м]	7	7
Температура рідини, що перекачується	[°C]	1-35	1-35
Макс. відсотковий вміст нерозчинних частинок в рідині, що перекачується	[%]	0,2	0,2
Макс. Ø нерозчинних частинок в рідині, що перекачується	[мм] [дюйми]	0,5 1/64"	0,5 1/64"
Зовнішня різьба вихідного патрубка	—	G1-1/2"	—
Внутрішня різьба вихідного патрубка	G1"	—	—
Довжина струмопровідного кабелю	[м]	10	10
Вага	[кг] [фунти]	9,17 20.22	9,17 20.22
Клас захисту	IPX8	IPX8	IPX8

CE Відповідності необхідним нормам

Ми заявляємо під нашу одноосібну відповідальність, що описаний у розділі "Технічні характеристики пристроя" продукт відповідає усім відповідним положенням Директив 2014/35/EU включаючи їх зміни, а також наступним нормам:

EN 60335-1:2012+A11,
 EN 60335-2-41:2003+A1+A2,
 EN 62233:2008.

Менеджер із сертифікації

Wu Cunzhen

Merit Link International AG
 Stabio, Швейцарія, 09.02.2022

в ній. Збережіть інструкцію для подальшого користування або для наступного власника.

Поряд з вказівками з техніки безпеки, що містяться в даній інструкції, дотримуйтесь загальних положень законодавства з техніки безпеки та запобігання нещасних випадків.

Попереджуvalні та вказівні таблиці, розміщені на пристрой, містять важливу інформацію, необхідну для його безпечної експлуатації.

Рекомендації по електробезпеці

- Підключення електроживлення здійснюється виключно кваліфікованим електриком відповідно до вимог IEC 60364-1.
- Підключайте пристрій через автомат захисту від струму витоку макс. 30 мА (ПЗВ). Застосування ПЗВ суттєво знижує ризик ураження електростврумом.

Загальні правила техніки безпеки

 **УВАГА!** Перед першим застосуванням вашого пристроя уважно прочитайте цю інструкцію й дотримуйтесь усіх рекомендацій та правил, викладених



Увага: термін "ПЗВ (RCD)" може бути замінений терміном "пристрій захисного відключення (GFCI)" або "автоматичний вимикач з функцією захисту від струму витоку (ELCB)".

• Цей продукт слід вмикати тільки в мережу змінного струму. Напруга має відповідати зазначеній в заводській таблиці.

• Не торкайтесь штепсельної вилки і розетки мокрими руками.

• Перед початком роботи з пристроєм перевірте струмопровідний кабель і штекер на пошкодження. Використання цього пристрою з пошкодженим мережевим з'єднувальним кабелем або вилкою категорично заборонено. Для проведення ремонтних операцій зверніться в службу сервісного обслуговування або до фахівця-електрика.

• При використанні подовжувача його штекер, штепсельна розетка і струмопровідний кабель повинні мати герметичне виконання, повинні бути захищені від бризок і підходити для використання на відкритому повітрі. Прокладайте подовжувач так, щоб він не міг потрапити в рідину, що перекачується.

• Слідкуйте за тим, щоб струмопровідний кабель і подовжувачі не були пошкоджені шляхом переїзду через них, здавлювання, розтягування і т.п. Захищайте струмопровідні кабелі від впливу спеки, нафтопродуктів, а також від пошкодження гострими краями.

• При проведенні будь-яких робіт з догляду та технічного обслуговування пристрій слід вимкнути, а вилку струмопровідного кабелю - витягти з розетки.

• Залишаючи пристрій без нагляду, завжди відключайте його від мережі.

• Невідповідні електричні подовжувачі можуть становити небезпеку. На відкритому повітрі можна використовувати тільки допущений для використання і відповідним чином маркований електричний подовжувач з достатнім поперечним перетином проводу:

- довжина кабелю 1-10 м - перетин 1,5 мм²;
- довжина кабелю 10-30 м - перетин 2,5 мм²;
- довжина кабелю 30-50 м - перетин 4 мм².

• Завжди повністю розмотуйте струмопровідний кабель, щоб уникнути виникнення пожежі внаслідок перегріву.

Правила безпеки при використанні

• Використовуйте пристрій тільки відповідно до його призначення. Під час використання пристрою враховуйте місцеві особливості і звертайте увагу на інших осіб, які перебувають поблизу.

• Категорично заборонена експлуатація пристрою дітьми. Не дозволяйте дітям грратися з пристроєм.

• Користування пристроєм дозволяється тільки тим особам, які навчені роботі і поводженню з ним.

• Забороняється використовувати пристрій особам (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, емоційними або розумовими здібностями, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання пристрою особою, відповідальною за їхню безпеку.

• Під час роботи з пристроєм користувач несе відповідальність за третіх осіб.

• Категорично заборонено:

- вмикати пристрій для його занурення у воду, або дозволити роботу пристрою без води;
- занурювати пристрій у воду глибше ніж на 7 м;
- перекачувати хімічно агресивні, вибухонебезпечні, легкозаймисті рідини, а також жири, олії, солену воду, стоки із вбиралень і сечозбирників;

• перекачувати воду, яка містить тверді частки (пісок, каміння, тощо), розмір і вміст яких перевищує значення, які зазначені в таблиці технічних даних;

• перекривати напірний шланг під час роботи пристрою;

• допускати блокування всмоктувальних отворів пристрою;

• перекачувати воду, температура якої перевищує 35°C;

• використовувати пристрій тривалий час без зупинки (наприклад, в якості фонтану).



Якщо несправність пристрою викликає на вищеперерахованими діями, користувач позбавляється права на гарантійний ремонт.

• Під час експлуатації в басейнах і ставках а також в їх захисних зонах повинні дотримуватися положення стандарту DIN VDE 0100-702. Також дотримуйтесь при цьому місцевих приписів.



Категорично забороняється здійснювати відкачування води з водоймищ (басейнів, ставків), якщо в них знаходяться люди.

• Не направляйте струмінь води безпосередньо на інше електрообладнання, струмопровідні поверхні, людей або тварин! Існує небезпека для життя, яка обумовлена ударом електричного струму!

• Пристрій не підходить для перекачування питної води, або рідин, які плануються вживати в їжу (вино, молоко тощо).

• Забороняється експлуатація пристрою при температурі нижче 0°C.

• Для моделі **СТ35046F** - переконайтесь, що плавковий вимикач має достатньо місця для нормальної роботи (є можливість вільно занурюватись і спливати, не чіплятись за стінки резервуару і т.п.).

Обслуговування пристрію

Обслуговування Вашого пристрою повинно проводитися кваліфікованими фахівцями з використанням рекомендованих запасних частин. Це дас гарантує того, що безпека Вашого пристрою буде збережена.

Символи, які використовуються в інструкції

В інструкції використовуються нижчеперелічені символи, запам'ятайте їх значення. Правильна інтерпретація символів допоможе використовувати пристрій правильно і безпечно.

Символ	Значення
	Наклейка з серійним номером: СТ ... - модель; ХХ - дата виробництва; XXXXXXX - серійний номер.

Символ	Значення
	Ознайомтеся з усіма вказівками з техніки безпеки та інструкціями.
	Відключайте прилад від мережі перед проведенням монтажних і регулювальних робіт.
	Не допускати замерзання води всередині пристрою.
	Напрямок руху.
	Напрямок обертання.
	Заблоковано.
	Розблоковано.
	Заборонена дія.
IPX8	Клас захисту.
	Знак, який засвідчує, що виріб відповідає основним вимогам директив ЄС та гармонізованим стандартам Європейського Союзу.
	Увага. Важлива інформація.
	Корисна інформація.
	Не викидайте пристрій разом із побутовим сміттям.

Призначення пристрою

Занурювальні насоси призначенні для перекачування чистої, дощової і хлорованої води. Можуть бути використані для осушення ємностей і водойм, підтримання заданого рівня води в ємності, організації

забору води з глибини (в колодязях, свердловинах, водоймах) і подачі на висоту.

Елементи пристрою

- 1 Сітка
- 2 Корпус
- 3 Руків'я
- 4 Вихідний патрубок
- 5 Провушина
- 6 Паз
- 7 Кабель поплавкового вимикача / вимикача
- 8 Поплавковий вимикач / вимикач
- 9 Штуцер *
- 10 Шланг *
- 11 Хомут *
- 12 Швидкоз'ємний адаптер *
- 13 Швидкоз'ємний штуцер *
- 14 Основа
- 15 Гвинт основи
- 16 Крильчатка
- 17 Кришка
- 18 Гвинт кришки

* Приналежності

Перераховані, а також зображені принадлежності, частково не входять у комплект постачання.

Монтаж і регулювання елементів пристрою

Перед проведенням всіх процедур відключіть пристрій від електромережі.



Не затягуйте дуже сильно кріпильні елементи, щоб не пошкодити їх різьбллення.



Монтаж / демонтаж / настройка деяких елементів аналогічна для всіх моделей пристрій, в цьому випадку на пояснювальному малюнку конкретна модель не вказується.

Подача води від пристрію здійснюється через гнуцкий армований шланг 10 (гумовий або пластиковий, не входить до комплекту постачання), підключений до вихідного патрубку 4 через штуцер 9. Під час підключення пристрію до сталевих або пластикових труб, необхідно використовувати гнуцкий шланг довжиною не менше 2 метрів.

Підготовка штуцера (див. мал. 1-3)

До штуцера 9 можливо приєднувати як шланги різного діаметру, так і швидкоз'ємні штуцери з різьбою (див. мал. 1-2).

- За допомогою пилки з дрібним зубом, бережно відріжте заливи частину штуцера 9 (див. мал. 1-2) і приєднайте або шланг, або швидкоз'ємний штуцер, як описано нижче.
- Приєднайте штуцер 9 до вихідного патрубку 4 як зображене на малюнку 3. Від'єднання виконуйте в зворотній послідовності.

Підключення шланга (див. мал. 4)

- Одягніть хомут 11 на кінець шланга 10 (див. мал. 4.1).
- Бережно одягніть кінець шланга 10 на штуцер 9 (див. мал. 4.2).
- Затягніть гвинт хомута 11 (див. мал. 4.3).

Підключення шланга за допомогою швидко-з'ємного адаптера (див. мал. 5)

- Встановіть швидко-з'ємний адаптер 12 на кінець шланга 10 (див. мал. 5.1).
- Накрутіть швидко-з'ємний штуцер 13 на штуцер 9 (див. мал. 5.2).
- Під час підключення швидко-з'ємний адаптер 12 одягніть на швидко-з'ємний штуцер 13 і просуньте, щоб клацнуло, як зображене на мал. 5.3.
- Під час відключення перемістіть втулку швидко-з'ємного адаптера 12, як зображене на мал. 5.4 і зніміть швидко-з'ємний адаптер 12 зі швидко-з'ємного штуцера 13.

Увага: не використовуйте шланг із січенням менше 19 мм (3/4") (для СТ35046F) або 30 мм (1-1/4") (для СТ35047), це збільшить навантаження на пристрій і зменшить його продуктивність.

Підвіс пристрою (див. мал. 6)

- Під час підвішування пристрою використовуйте міцну мотузку, яка здатна витримати вагу пристрою, а також вагу шланга 10.
- Просуньте кінець мотузки в провушину 5 і зав'яжіть вузол, який не розв'яжеться і не затягнеться самовільно (наприклад, вузол зображеній на малюнку 6.1). Під час використання мотузок зі синтетичних матеріалів (наприклад, капронових шнурів) необхідно оплавити кінець шнура, щоб запобігти його розпускання.
- Скріпіть за допомогою клейкої стрічки шланг 10, струмопровідний кабель і підвісну мотузку (див. мал. 6.2). Перше місце скріплення зробіть на відстані 20-30 см від пристрою, наступні через проміжок 1 м (див. мал. 6.2). Увага: пристрій повинен висісти на мотузці, а шланг 10 і струмопровідний кабель повинні мати невеличку слабину.

Введення в експлуатацію пристрою

Перед початком роботи обов'язково:

- переконайтесь в тому, що наявна напруга в мережі відповідає даним, зазначенним на корпусі пристрою;
- перевірте стан струмопровідного кабелю і доводжувача. У разі виявлення пошкоджень, необхідно замінити кабель;
- Перевірте стан шланга 10, у випадку виявлення пошкоджень, необхідно замінити його.

Ввімкнення / вимкнення пристрою

Увага! Включення пристрою без води може стати причиною його поломки. У цьому випадку ви позбавляєтесь права на гарантійний ремонт.



Уключити:

Опустіть пристрій у воду, як описано нижче і підключіть вилку струмопровідного кабелю в розетку.

Виключити:

Витягніть вилку струмопровідного кабелю з розетки, і лише потім витягайте пристрій з води.

Конструктивні особливості пристрою

Температурний захист

Температурний захист запобігає пошкодженню пристрою, вимикаючи його у випадку перегрівання. Увага: спрацьовування температурного захисту свідчить про несприятливі умови експлуатації - надмірної температури води, що викачується, перегрівання пристрою внаслідок потрапляння прямих сонячних променів, роботі з підвищеним навантаженням через забруднення отворів для всмоктування, відсутність води тощо. Перевірте, щоб умови роботи пристрою відповідали рекомендаціям, це подовжить термін служби пристрою.

Поплавковий вимикач / вимикач (див. мал. 7-8)

[СТ35046F]

Поплавковий вимикач / вимикач 8 автоматично вимикає або вимикає пристрій, в залежності від рівня води (див. мал. 7).

Ви можете регулювати момент вимикання або вимикання пристрою в залежності від рівня води.

- Вставте кабель 7 в паз 6 (див. мал. 8.1).
- Переміщуйте кабель 7 в пазу 6, змінюючи довжину "L", чим менше відстань між пазом 6 і поплавковим вимикачем / вимикачем 8, тим раніше буде вимикатися пристрій (збільшується рівень води, яка залишилась). Увага: відстань "L" не повинна бути менше 10 см, в протилежному випадку, поплавковий вимикач / вимикач 8 не буде працювати.

Рекомендації при роботі пристроєм

- Підключіть до пристрою шланг 10, одним з вищеписаних способів.
- Для моделі СТ35046F - переконайтесь, що поплавковий вимикач 8 має достатньо місяця для нормальної роботи (є можливість вільно занурюватись і спливати, не чіплятися за стінки резервуару і т.п.). Якщо необхідно відрегулюйте рівень, при якому буде відбуватися відключення пристрою (див. вище).

При використанні в підвішенному стані (див. мал. 6, 9)

- Закріпіть мотузку в провушині 5 і прикріпіть до неї шланг 10 і струмопровідний кабель, як описано вище (див. мал. 6).
- Повільно опустіть пристрій у воду (в колодязь, свердловину, водойм, резервуар), а кінець мотузки закріпіть на перекладині. Увага: не занурюйте пристрій глибше ніж на 7 м від поверхні - це може стати причиною поломки, і в цьому випадку ви позбавляєтесь права на гарантійний ремонт.

- Пристрій не повинен торкатись стінок або дна колодязя, свердловини, або резервуару (див. мал. 9.1).

- Способ підвішування пристрою при використанні у відкритих водоймах зображенено на малюнку 9.2.

При встановленні на дно

- Утримуючи пристрій за руків'я **3** повільно опустіть його у воду і встановіть на дно. Зверніть увагу на те, щоб пристрій стояв вертикально (див. мал. 9.4).

- Переконайтесь, що в процесі роботи пристрій не перекинеться, для цього рекомендується закріпити шланг **10** біля краю резервуара.

- Незалежно від способу встановлення пристрою, він завжди повинен знаходитись у вертикальному положенні (див. мал. 9.1, 9.2, 9.4). **Забороняється використовувати пристрій якщо він лежить на дні** (див. мал. 9.3, 9.5).

- Увімкніть пристрій.

- Продуктивність пристрою напряму залежить від висоти підйому води (див. діаграми на пояснювальних малюнках). Вертикальна вісь - висота підйому води, горизонтальна вісь - продуктивність. Наприклад, для моделі **CT35046F** при висоті підйому 24 м, продуктивність насосу буде 4 м³/год.

- Не рекомендується використовувати пристрій при максимальній висоті підйому, у цьому випадку продуктивність буде мінімальною. Гідравлічний опір 10 метрів горизонтальної ділянки шланга дорівнює приблизно 1 метру висоти підйому від вертикалі.

- В процесі роботи слідкіть за якістю води, яка відкачується. Наявність піску або каміння у воді приведе до передчасного зносу і виходу з ладу деталей пристрою, тому при надходженні забрудненої води, вимкніть пристрій і перевірте його установку відносно дна водоймища або колодязя.

- Пристрій може безперервно працювати не більше 2 годин, після чого необхідно вимкнути на 20 хвилин. Користуватись пристроєм слід не більше 12 годин на добу.

Обслуговування / профілактика пристрою

Перед проведення всіх процедур відключіть пристрій від електромережі.

Чищення апарату (див. мал. 10)

Якщо при використанні пристрою відбулося його забруднення (наприклад, занурення в мул, відка-

чування брудної води тощо), необхідно очистити його.

- Викрутіть гвинти **15**, зніміть основу **14** і сітку **1** (див. мал. 10.1).
- Викрутіть гвинти **18**, зніміть кришку **17** (див. мал. 10.2).
- Ретельно промийте сітку **1** і крильчатку **16**.
- Виконайте збірку в зворотній послідовності.

Тривале зберігання

Увага! Якщо в пристрої залишилась вода, то при температурі нижче 0°C вона замерзне і пошкодить пристрій, в цьому випадку ви позбавляєтесь права на гарантійний ремонт.

Не допускайте замерзання води в пристрої. Перед тривалим зберіганням в холодну пору року, завжди від'єднуйте шланг **10** і зливайте воду з пристрою.

Післяпродажне обслуговування

Відповіді на питання щодо ремонту та обслуговування вашого продукту Ви можете отримати в сервісних центрах. Інформацію про сервісні центри, схеми запчастин та інформацію по запчастинах Ви можете знайти за адресою: www.crown-tools.com.

Транспортування пристрою

- Забороняється переміщати пристрій за шланг або струмопровідний кабель.
- Не допускайте падіння упаковки, а також будь-якого механічного впливу на неї транспортуванні.
- При завантаженні / розвантаженні не використовуйте навантажувальну техніку що працює за принципом затиску упаковки.

Захист навколошнього середовища



Переробка сировини замість утилізації відходів.

Пристрій, додаткове приладдя і упаковку слід екологічно чисто утилізувати. Пристрій, додаткове приладдя і упаковку слід екологічно чисто утилізувати.

В інтересах чистосортної рециркуляції відходів деталі із синтетичних матеріалів відповідно позначені. Дійсний посібник з експлуатації надрукований на папері, виготовленої з вторсировини без застосування хлору.

Обмовляється можливість внесення змін.

Українська

Құрылғының техникалық сипаттамалары

Батпалы сорғыш		СТ35046F	СТ35047
Құрылғы коды	[230 В ~50 Гц]	426543	426550
Номиналды қуаты	[Вт]	1200	1200
Қажетті қуат	[Вт]	647	647
Электр тогы көрнегі	230 В [А]	4.8	4.8
Макс. өнімділік	[м³/сағ]	6.5	6.5
Макс. көтеру биіктігі [м]	[м]	44	44
Макс. бату тереңдігі [м]	[м]	7	7
Айдалатын сұйықтық температурасы [°C]	[°C]	1-35	1-35
Макс. айдалатын суда ерімейтін бөлшектер пайызы	[%]	0,2	0,2
Макс. Ø айдалатын суда ерімейтін бөлшектер	[мм] [дюйм]	0,5 1/64"	0,5 1/64"
Шығыс құбырының сыртқы оймасы		—	G1-1/2"
Шығыс құбырының ішкі оймасы		G1"	—
Электр кабелінің ұзындығы	[м]	10	10
Салмағы	[кг] [фунт]	9,17 20.22	9,17 20.22
Қауіпсіздік класы		IPX8	IPX8

CE Сәйкестік жөнінде мәлімдеме

Біз тек өзімізге жауапкершілік алғып, "Құрылғының техникалық сипаттамалары" белгілінде сипатталған өнім 2014/35/EU директиваларының барлық қатысты шарттарына, соның ішінде олардың түзетулеріне сай екенін және келесі стандарттарға сай екенін жарияладымыз:

EN 60335-1:2012+A11,
EN 60335-2-41:2003+A1+A2,
EN 62233:2008.

Сертификаттау менеджери

Wu Cunzhen

Merit Link International AG
Stabio, Швейцария, 09.02.2022

ережелер мен ұсыныстарды сақтаңыз.
Бастапқы нұсқауларды болашақта анықтама алу үшін немесе болашақ иесі үшін сақтаңыз.

Осында бар қауіпсіздік шараларына қоса, жалпы занды қауіпсіздік ережелерін және сәтсіз жағдайларды болдырмау туралы нұсқауларды орынданызы.

Құрылғыдағы сақтыйекстеу тақтайшалары және түр тақтайшалары қауіпсіз пайдалану үшін керек маңызды ақпаратты қамтиды.

Электр қауіпсіздігі туралы ұсыныстар

- Электр қысылымдарын IEC 60364-1 талаптарына сәйкес білікті электрлі фана орынданай алады.
- Құрылғының қалдық ток ажыратқышы арқылы макс. 30 мА (RCD). RCD пайдалану электр тогының соғу қаупін едәүір азайтады.



Ескеरту: "RCD" термини "жерге түйікталу ажыратқышы (GFCI)" немесе "жерге түйікталу ажыратқышы (ELCB)" терминімен ауыстырылуы мүмкін.

- Құрылғыны тек айнымалы ток желісіне қосу керек. Көрнеге түр тақтайшасындағы деректерге сай болуы керек.

Жалпы қауіпсіздік ережелері

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғының бірінші рет пайдалану алдында осы нұсқауларды мұқият оқып шығып, осында көрсетілген барлық

Қазақ тілі

- Ашаға немесе розеткаға ылғалды қолдармен тименіз.
- Пайдалану алдында қуат кабелінде және ашада зақым бар-жоғын тексеріңіз. Аша немесе қуат кабелі зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Тұтынушыларды қолдау қызметіне немесе тәжірибелі электрикке хабарласыңыз.
- Ұзартқыш сым пайдаланылса, оның ашасы, розетка және қуат кабелі тольымен оқшауланған, шашырандыларға төзімді және сыртта пайдалануға жарамды болуы керек. Ұзартқыш кабельді сорылатын сүйкіткіш түспейтіндегі етіп салыңыз.
- Қуат кабелі және ұзартқыш сымдар шалыну, басу, созу, т.б. арқылы зақымдалғанын тексеріңіз. Қуат кабельдерін жылудан, мұнай өнімдерінен және үшкір жиектерден зақымданулардан қорғаңыз.
- Кез келген қызмет көрсетуді немесе техникалық қызмет көрсетуді орындағанда құрылғыны өшіріп, ашана розетканан ажыратыңыз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырганда әрқашан желіден ажырату қосқышын өшіріңіз.
- Жарамсыз ұзартқыш сымдар қауіпті болуы мүмкін. Сыртта тек пайдалануға мақұлданған және тиісті түрде белгіленген, жеткілікті сымның көлденен қимасы бар сымдарды пайдалануға болады:
 - кабель ұзындығы: 1-10 м, көлденен қима: 1,5 мм²;
 - кабель ұзындығы: 10-30 м, көлденен қима: 2,5 мм²;
 - кабель ұзындығы: 30-50 м, көлденен қима: 4 мм².
- Кабельдің қызып кетуінен өрт шығуын болдырмау үшін әрқашан кабельді тольымен шығарыңыз.

Қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар

- Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны пайдаланып жатқанда маңайдағы адамдарды ескеріп, жергілікті ережелерді сақтаңыз.
- Балалардың құрылғыны пайдалануның қатаң түрде тыйым салынады. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеніз.
- Құрылғыны тек пайдалану туралы тиісті оқытудан өткен адамдар пайдалана алады.
- Дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар (соның ішінде балалар) құрылғыны тек қауіпсіздігіне жауапты адам(дар) қадағаласа немесе нұсқаулар беріп тұрса ғана пайдалана алады.
- Құрылғымен жұмыс істеу кезінде пайдалануши үшінші тараптар үшін жауап береді.

• Келесілерге қатаң тыйым салынады:

- құрылғыны суға батырмaston бұрын қосу немесе құрылғының сусыз жұмыс жасауына мүмкіндік беру;
- құрылғыны 7 м-ден теренірек суға батыру;
- химиялық агрессивті, жарылыш, тез тұтанатын сүйкіткіштерді, сондай-ақ майлғыштарды, майларды, тұзды суды, дәретханалар мен зәр жинаушылардан шығатын суды сору;
- мөлшері мен мазмұны деректер параграфында көрсетілген мәндерден асатын қатты бөлшектері бар (кум, тастар және т.б.) суды сору;
- құрылғыны пайдалану кезінде қысым шлангісін бұғаттау;
- құрылғының сорғыш саңылауларын бұғаттауға мүмкіндік беру;
- температуrases 35°C асатын суды айдау үшін;

• құрылғыны ұзак уақыт үзіліссіз пайдалану (мысалы, фонтан ретінде).

Егер құрылғының дұрыс жұмыс істемеуі жогарыдағы әрекеттерден туындаста, пайдаланушиның кепілдікті жөндеуге құқығы жарамсыз.

- Бассейндер мен тоғандарда, сондай-ақ олардың қорғаныс аймақтарында пайдалану кезінде DIN VDE 0100-702 стандартының ережелері сақталуы керек. Жергілікті ережелер де сақталуы керек.

Су қоймаларын (бассейндерде, тоғандарда) егер оларда адамдар болса, айдауға қатаң тыйым салынады.

- Су ағынды басқа электр жабдықтарына, еткізіш беттерге, адамдарға немесе жануарларға бағыттауға болмайды! Электр тогымен соғу қаупіне байланысты бұл өмірге қауіпті болуы мүмкін!
- Құрылғы ауыз суды немесе тұтынұлыу жоспарланған сүйкіткіштерді (шарап, сут және т.б.) айдау үшін жарамсыз.
- Құралды 0°C төмен температурада қолдануға болмайды.
- СТ35046F** үлгісі үшін - қалқымағы ажыратыштың қалыпты жұмыс істеуі үшін жеткілікті орын бар екеніне көз жеткізіңіз (қосқыш еркін түсіп, көтерілу мүмкін, бактың қабырғаларына жабыспайды және т.б.).

Құрылғыларға қызмет көрсету

Электр құрылғыға тек білікті мамандар, ұсынылатын қосалқы бөлшектерді пайдаланып қызмет көрсету керек. Бұл құрылғыны қолдану кезінде еңбек қауіпсіздігіне кепілдік береді.

Нұсқаулықта қолданылатын таңбалар

Пайдалану нұсқаулығында келесі таңбалар пайдаланылған, олардың мағыналарын есте сақтаңыз. Таңбаларды дұрыс түсіну құрылғыны дұрыс және қауіпсіз пайдалануға мүмкіндік береді.

Таңба	Мағына		
<table border="1" style="width: 100px; height: 50px;"> <tr> <td style="text-align: center;">СТ ...</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ser.No.: XX XXXXXXXX</td> </tr> </table>	СТ ...	Ser.No.: XX XXXXXXXX	Сериялық нөмір бар жапсырма: СТ ... - үлгі; XX - өндіріс күні; XXXXXXXX - сериялық нөмір.
СТ ...			
Ser.No.: XX XXXXXXXX			
	Қауіпсіздік техникасы туралы барлық нұсқаулармен және нұсқаулармен танысыңыз.		
	Монтаждық және реттеу жұмыстарын өткізу алдында электр құралды желіден өшіріңіз.		

Таңба	Мәғына	
	Құрылғының ішінде судың қатып қалуына жол берменгіз.	3 Тұтқа 4 Шығыс құбыры 5 Ілмек 6 Ойық 7 Қалқымалы қосу / өшіру сөндіргішінің кабелі 8 Қалқымалы қосу / өшіру қосқышы 9 Фитинг *
	Қозғалыс бағыты.	10 Шланг *
	Айналу бағыты.	11 Шланг қысқышы * 12 Жылдам өзгерту адаптері * 13 Жылдам ауыстырылатын фитинг *
	Бұғатталған.	14 Негіз 15 Негіз бұрандасы 16 Доңғалақ 17 Қақпак 18 Қақпак бұрандасы
	Бұғаттаудан шығарылған.	* Қосымша құрамдастар
	Тыйым салынған әрекет.	Кейбір суреттелген немесе сипатталған құрамдастар стандарттық жабдықтау ретінде қосылмаған.
IPX8	Қорғау сыныбы.	Күрілғы элементтерін орнату және реттеу
	Бұйым ЕО директиваларыңың негізгі талаптарына және Еуропалық Одактың үйлестірілген стандарттарына сай екенін күөләндірітін белгі.	Кез-келген процедуралар алдында қуат кабелін розеткадан шығарыңыз.
	Назар аударыңыз. Маңызды ақпарат.	 Бекітіш бөлшектер бұрандаларын бұзып алмау үшін тым қатты тартпаңыз.
	Пайдалы ақпарат.	 Кейбір элементтерді бекіту / ажырату / реттеу барлық құрылғы үлгілерінде бірдей болса, суретте нақты үлгілер көрсетілмейді.
	Құрылғыны тұрмыстық қоқыс контейнеріне лақтыруға болмайды.	Су құрылғыдан фитинг 9 арқылы шығатын тармақ түтігіне 4 жалғанған икемді күшеттілген шланг 10 арқылы (резенке немесе пластмасса, жеткізілім жиынтығына кірмейді) беріледі. Құрылғыны болат немесе пластик құбырларға жалғаған кезде қажет үзындығы кемінде 2 метр болатын икемді шлангты пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Сұнгүр сорғылар таза, жаңбырлы және хлорлы суды соруга арналған. Олар су қоймаларын және тоғандарды ағызу, су қоймасындағы белгіленген су деңгейін ұстап тұру, терендіктен су алуды үйімдістіру (шұңқырларда, құдайларда, су қоймаларында) және оны биіктікке дейін жеткізу үшін қолданыла алады.

Құрылғы құрамдастары

- 1 Тор
- 2 Корпус

- 3 Тұтқа
- 4 Шығыс құбыры
- 5 Ілмек
- 6 Ойық
- 7 Қалқымалы қосу / өшіру сөндіргішінің кабелі
- 8 Қалқымалы қосу / өшіру қосқышы
- 9 Фитинг *
- 10 Шланг *
- 11 Шланг қысқышы *
- 12 Жылдам өзгерту адаптері *
- 13 Жылдам ауыстырылатын фитинг *
- 14 Негіз
- 15 Негіз бұрандасы
- 16 Доңғалақ
- 17 Қақпак
- 18 Қақпак бұрандасы

* Қосымша құрамдастар

Кейбір суреттелген немесе сипатталған құрамдастар стандарттық жабдықтау ретінде қосылмаған.

Құрылғы элементтерін орнату және реттеу

Кез-келген процедуралар алдында қуат кабелін розеткадан шығарыңыз.

 Бекітіш бөлшектер бұрандаларын бұзып алмау үшін тым қатты тартпаңыз.

 Кейбір элементтерді бекіту / ажырату / реттеу барлық құрылғы үлгілерінде бірдей болса, суретте нақты үлгілер көрсетілмейді.

Су құрылғыдан фитинг 9 арқылы шығатын тармақ түтігіне 4 жалғанған икемді күшеттілген шланг 10 арқылы (резенке немесе пластмасса, жеткізілім жиынтығына кірмейді) беріледі. Құрылғыны болат немесе пластик құбырларға жалғаған кезде қажет үзындығы кемінде 2 метр болатын икемді шлангты пайдаланыңыз.

Орнатуға дайындық (1-3 сур. қараңыз)

Әртүрлі диаметрлі шлангтарды, сондай-ақ жылдам ауыстырылатын оймалы фитингіні 9 қосуға болады (1-2 сур. қараңыз).

- Жіңішке тісті араны пайдаланып, фитингінің 9 қажет емес белгін айналап кесіп алыңыз (1-2 сур. қараңыз) және төменде сипатталғандай шлангтің немесе тез ауыстырылатын фитингіні жалғаңыз.
- Фитингінің 9 3 суретте көрсетілгендей шығыс тармағының құбырына 4 жалғаңыз. Оны көрі ретпен ажыратыңыз.

Шлангінің қосу (4 сур. қараңыз)

- Шлангінің шетіне 10 шланг қысқышын 11 салыңыз (4.1 сур. қараңыз).
- Шлангінің 10 ұшын фитингіге айналап сырғытыңыз (4.2 сур. қараңыз).
- Шланг қысқышының 11 бұрандасын бұрап бекітің (4.3 сур. қараңыз).

Жылдам ауыстырылатын адаптеріне шлангінің қосу (5 сур. қараңыз)

- Жылдам ауыстырылатын адаптерді **12** шлангінің шеғіне **10** орнатыныз (5.1 сур. қараңыз).
- Жылдам ауыстырылатын фитингіні **13** фитингіге **9** бұрап бекітіңіз (5.2 сур. қараңыз).
- Қосылу кезінде жылдам ауыстырылатын адаптерді **12** жылдам ауыстырылатын фитингіне **13** салыныңда, 5.3 суретте көрсетілгендей сартектенше итеріңіз.
- Ажыратқан кезде 5.4 суретте көрсетілгендей жылдам ауыстырылатын адаптердін адаптерін **12** жылжытының және жылдам ауыстырылатын адаптерді **12** жылдам ауыстырылатын фитингінде **13** алышыңыз.

Ескерту: көлденең қимаса 19 мм (3/4") (CT35046F үшін) немесе 30 мм (1-1/4") (CT35047 үшін), аспайтын шлангінің пайдаланбаңыз, бұл құрылғыға жүктемені арттырады және оның жұмысын азайтады.

Құрылғының тоқтатылуы (6 сур. қараңыз)

- Құрылғыны тоқтатқанда оның салмағына, сондай-ақ шлангінің салмағына **10** тәзе алатын берік арқан қолданыңыз.
- Арқаның ұшын ілмек **5** арқылы еткізіп, өздігінен босатылмайтын немесе тартылмайтын түйінді байланызы (мысалы, 6.1 суретте көрсетілген түйін). Синтетикалық материалдардан жасалған арқандарды (мысалы, нейлон сымдарды қолданғанда, оның шешіліпіне жол бермеу үшін оның ұшын балқыту қажет.
- Шлангіні **10**, қуат кабелін және ілуілі арқанды жабысқақ таспанаң көмегімен бекітіңіз (6.2 сур. қараңыз). Бірінші бекіту нүктесін құрылғыдан 20-30 см қашықтықта, ал келесі нүктелерді 1 м аралықпен жасаңыз (6.2 сур. қараңыз). Ескерту: құрылғыны арқанға іліп қою керек, ал шланг 10 мен қуат кабелінде аздан бос болуы керек.

Құрылғыны бастапқы пайдалану

Құрылғыны пайдалану алдында мыналарды міндетті түрде істеу керек:

- кернеу құрылғыда басылған техникалық сипаттамаларға саяк екенін тексеріңіз;
- куат кабелінің және ұзартқыш сымының қуйін тексеріңіз; кез келген зақым анықталса, кабельді ауыстыру керек;
- шлангінің **10** қуйін тексеру; егер қандай да бір зақым анықталса, шлангті ауыстыру қажет.

Құрылғыны қосу / өшіру

Назар аударының! Кұралды сусыз қосу оны зақымдауы мүмкін. Бұл жағдайда сіздің кепілдік жәндеуге деген құқығыңыз жойылады.

Қосу:

Теменде сипатталғандай, құралды суға батырыңыз және қуат кабелінің ашасын розеткаға қосыңыз.

Өшіру:

Кұралды судан шығармас бұрын әрқашан қуат кабелін розеткадан сұрыныңыз.

Құрылғының дизайн мүмкіндіктері

Температуралы қорғау

Температурадан қорғау құрылғыны қызып кетсе, оны сөндіріп, булінуден сактайды. Ескерту: температура қорғанысының бұзылуы жұмыс істеудің қолайсыз жағдайларын билдреді - сорылатын судың шамадан тысы температурасы, құрылғының күн сөүлесінің өсерінен қызып кетуі, бітелген сорғыш саңылаулырына байланысты судың жоғарылауы, судың болмауы және т.с. құрылғының шарттары ұсыныстарға сәйкес келсе, бұл құрылғының қызмет ету мерзімін ұзартады.

Қалқуды қосу / өшіру қосқышы (7-8 сур. қараңыз)

[CT35046F]

Қалқуды қосу / өшіру қосқышы **8** су деңгейіне байланысты құрылғыны автоматты түрде қосады немесе өшіреді (7 сур. қараңыз).

Құрылғының қосылатын немесе сөнетін сәтін су деңгейіне байланысты реттеуге болады.

- 7 кабелін ойыққа **6** салыңыз (8.1 сур. қараңыз).
- Ойықта **6** кабелдің **7** ұзындығын "L" өзгертіңіз, ойық **6** мен қалқымалы қосу / өшіру қосқышы **8** арасындағы қашықтық негұрлым қысқа болса, құрылғы тезірек сөнеді (қалған су деңгейінде 10 см болуы керек, әйтпесе қалқымалы қосу / өшіру 8 қосқышы жұмыс істемейді).

Құрылғыны пайдалану туралы ұсыныстар

• 10 шлангты жоғарыда сипатталған әдістердің бірін қолданып құрылғыға қосыңыз.

• CT35046F моделі үшін - қалқымалы қосу / өшіру **8** сөндірілгіштің қалыпты жұмыс істеу үшін жеткілікті орнын бар екенине көз жеткізіңіз (батыру және еркін жузу мүмкіндігі бар, бактың қабырғаларына жабыспайды, қабырғаға жабыспайды) резервуардың және т.б.). Қажет болса, құрылғының қосылатын немесе сөнетін сәтін су деңгейіне байланысты реттеңіз (жоғарыдан қараңыз).

Ұақытша қолдану (6, 9 сур. қараңыз)

Арқанды **5** ілмекке бекітіп, оған шлангты **10** және қуат кабелін жоғарыда сипатталғандай бекітіңіз (6 сур. қараңыз).

Кұралды ақырындан суға батырыңыз (шұңқырға, құдыққа, тоганға, резервуарға), арқаның ұшын келденең тірекке бекітіңіз. Ескерту: құрылғыны **7** м терендікте батырманың - бұл зақым көлтіруи мүмкін және мұндай жағдайда кепілдік жәндеуге деген құқығыңыз жойылады.

Кұрылғы қабырғаларға немесе шұңқырдың түбіне, құдыққа немесе су қоймасына тимеуі керек (9.1 сур. қараңыз).

Кұрылғыны ашық су айдындарында қолданғанда ілу әдісі 9.2 суретте көрсетілген.

Теменгі жағына орнатқанда

- Құралды тұтқалардан ұстап **3**, оны суға баяу батырып, түбіне қойыңыз. Құрылғының тік турғанына көз жеткізің (9.4 сур. қараңыз).
- Құрылғының жұмыс кезінде төнкереліп кетпейтіндігіне көз жеткізің, бұл үшін шлангін **10** резервуардың шетіне бекіту ұсынылады.

- Құрылғыны орнату әдісіне қарамастан, ол өркешан тік күйде болуы керек (9.1, 9.2, 9.4 сур. қараңыз). **Құралды түбінде тегіс жатып пайдалануға тыым салынады** (9.3, 9.5 сур. қараңыз).
- Құрылғыны қосыңыз.

- Құрылғының әнімділігі судың көтеру биіктігіне тікеlei байланысты (тусінірме суреттеріндегі сызбаларды қараңыз). Тік ось судың көтеру биіктігін, көлденең ось құрылғының әнімділігін көрсетеді. Мысалы, судың биіктігі 24 м болатын **СТ35046F** модельі үшін құрылғының әнімділігі **4 м³/сағ** болады.

- Құралды судың максималды көтеру биіктігінде пайдалану ұсынылмайды, ейткені мұндаидж жағдайда әнімділік минималды болады. Шлангтың көлденең бөлігінің 10 метрінің гидравликалық кедергісі судың тік көтеру биіктігінің шамамен 1 метріне тең.

- Жұмыс кезінде сорылатын судың сапасын қадағалаңыз. Суда құм немесе тастардың болуы құрылғының бөлшектерінің мерзімінен бұрын тозуына және істен шығына әкеледі, сондықтан ластаңған суда енген жағдайда құрылғыны сөндіріп, оның қойманын түбіне немесе ұңғымаға қатысты туралануын тексеріңіз.

- Құрылғы үздікіз **2** сағаттан артық жұмыс істей алады, содан кейін оны **20** минутқа өшіру керек. Құрылғыны күніне **12** сағаттан артық емес пайдалану керек.

Құрылғыға техникалық қызмет көрсету / алдын-алу шаралары

Кез-келген процедуралар алдында қуат кабелін розеткадан шығарыңыз.

Құрылғыны тазалау (10 сур. қараңыз)

Егер құрал пайдалану кезінде лас болса (мысалы, лайға батыру, лас суды сорып алу және т.б.), оны тазалау керек.

- Бұрандаларды **15** бұрап алыңыз, **14** негізін және **1** торын алыңыз (10.1 сур. қараңыз).

- Бұрандаларды **18** бұрап алыңыз, қақпақты **17** алыңыз (10.2 сур. қараңыз).
- **1** тор мен **16** дәңгелекті жақсызап жуыңыз.
- Кері ретпен қайта жинаңыз.

Ұзақ мерзімді сақтау

Назар аударыңыз! Егер құрылғыда су қалса, ол 0°C-тан төмен температурада қатып, құрылғыны зақындауды мүмкін, мұндаидж жағдайда кепілдік жөндеуге деген құқығының жойылады.

Құрылғыда судың қатып қалуына жол берменіз. Суық мезгілде ұзақ уақыт сақтамас бұрын, әрқашан шлангты **10** ажыратып, құрылғыдан суды төгіп тастаңыз.

Сатудан кейінгі қызмет және өтінім бойынша қызмет

Біздің сатудан кейінгі қызмет әнімге техникалық қызмет көрсетуге және оны жөндеуге, сонымен бірге, қосалқы бөлшектерге қатысты сұрақтарыңызға жауап береді. Сондай-ақ, сервистік орталықтар туралы ақпаратты, белгітердің диаграммаларын және қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты мына бетте табуға болады: www.crown-tools.com.

Құрылғыларды тасымалдау

- Құрылғыны сүйреу үшін тұтқіті немесе қуат кабелін пайдаланбаңыз.
- Тасымалдау кезінде қаптамаға ешбір механикалық әсерді тигізу болмайды.
- Жүкті түсірғенде / жүктегендеге қысып орау қағидатымен жұмыс істейтін ешбір технология түрін пайдалануға рұқсат етілмеген.

Қоршаған ортанды сақтау

 Шикізатты қоқыс ретінде пайдалаға асырудың орнына қайта қолдануға жіберініз.

Құрылғыны, қосалқы құралдарды және орауышты қоршаған ортага зиянсыз қайта өндеу үшін сұрыптау керек. Пластикалық компоненттер сыйнапталған қайта қолдану үшін белгіленген. Бұл нұсқаулар қайта қолданылатын хлорин қосылмаған қағазда басып шығарылған.

მოწყობილობის ტექნიკური მახასიათებლები

ჩასაძირი ტუმბო		CT35046F	CT35047
მოწყობილობის კოდი	[230 გ ~50 ჰე]	426543	426550
ნომინალური სიმძლავრე	[ვტ]	1200	1200
გამომავალი სიმძლავრე	[ვტ]	647	647
დენის მაღა მაგისას	230 გ [ა]	4.8	4.8
მაქსიმალური მწარმოებლურობა	[მ³/სთ]	6.5	6.5
აწევის მაქსიმალური სიმაღლე	[მ]	44	44
ჩაძირვის მაქსიმალური სიღრმე	[მ]	7	7
გადასაქაჩი სითხის ტემპერატურა	[°C]	1-35	1-35
გადასაქაჩი სითხში გაუსსნელი ნაწილაკების მაქსიმალური პროცენტული შემცვლელი	[%]	0,2	0,2
გადასაქაჩი სითხში გაუსსნელი ნაწილაკების მაქსიმალური მდუმდებარები	[დუმდება]	0,5 1/64"	0,5 1/64"
გამომავალი მილყელის გარე ხრახნი	—	G1-1/2"	—
გამომავალი მილყელის შიდა ხრახნი	G1"	—	—
დენის მატარებელი კაბელის სიგრძე	[მ]	10	10
წონა	[კგ]	9,17 20.22	9,17 20.22
უსაფრთხოების კლასი	IPX8	IPX8	IPX8

CE მოთხოვნილ
შესაბამისობა

ნორმებთან

უსაფრთხოების ტექნიკის ზოგადი წესები

ჩვენი პერსონალური პასუხისმგებლობის ქვეშ ვაცხადებთ, რომ პროდუქტი, რომელიც აღწერილია "მოწყობილობის ტექნიკური მახასიათებლები", შეესაბამება 2014/35/EU დირექტივების ყველა შესაბამის დებულებას, მათი ცვლილებების ჩათვლით და ასევე შემდეგ ნორმებს, როგორიცაა:
EN 60335-1:2012+A11,
EN 60335-2-41:2003+A1+A2,
EN 62233:2008.

სერტიფიკაციის
მენეჯერი

Wu Cunzhen



ჭურადღება! თქვენი მოწყობილობის წილები გამოყენებამდე, ჭურადღებით წიკითხეთ მოცემული ინსტრუქცია და დაიცავით მსაში გადმოცემული ჭურა რეკომენდაცია და წესი. შეინახეთ ინსტრუქცია შემდგომი გამოყენების ან მომდევნო მფლობელისთვის.

მოცემულ ინსტრუქციაში მითითებულ უსაფრთხების ტექნიკისა და უზედური შემთხვევების აცილების შესახებ კანონმდებლობის ზოგადი დებულებები. მოწყობილობაზე განთავსებული აღნიშვნელი ეტიკეტი შეიცავს მისი უსაფრთხო ექსპლუატაციისთვის აუცილებელ მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

რეკომენდაციები ელექტროუსაფრთხოების თაობაზე

- ელექტროკვების მიერთება სრულდება მაღალკვალიფიცირებული ელექტრიკოსის მიერ, IEC 60364-1 მოთხოვნების შესაბამისად.

ქართული

- მიუერთეთ მოწყობილობა დენის გადინებისან ავტომატური დამცველის საშეკლებით, მაქსიმუმზ 30 მა (დგმ. - დამცავი გამომრთვის მოწყობილობა). დგმ გამოყენება შეიძლება დამირებას ელექტროდენით დაზიანების რისკს.

i ყურადღება: ტერმინი "დგმ (RCD)" ძეიძლება შეიცვლოს ტერმინით - "დამცავი გამომრთვის მოწყობილობა (GFCI)" ან "ავტომატური გამომრთველი დენის გადინებისან დაკავის ფუნქციით (ELCB)".

- მოწყვიტილობა უნდა ჩაირთოს მხოლოდ ცვლადი ელექტროდენის ქსელში. მაგავა უნდა შესაბამებოდეს მთითობრულობის ქანცხულ ეტიკეტზე.
 - არ შეეხოთ შტრეფსელის ჩანგალს და როზეტს სველი ხელვებით.
 - სამუშაოს დაწყებად და შეასრულეთ მოწყვიტილობის ელექტროდენის გამტარი კაბელი და შტრეფსელის ჩანალი დაზიანებაზე მოწყვიტილობის შესალუატაცია დაზიანებული ქსელთან შემართებელი კაბელითაც ან შტრეფსელის ჩანგლით, კატეგორიულობად აკრისალუების სარეაქტოში იპრეცენტის შესარულებლობად მიმართეთ მომსახურების სამსახურს ან სპეციალისტ ელექტროკოლეს.
 - დამაგრძელებულის გამოყენებისას, მის ქსელის ჩანალს, შტრეფსელი როზეტს და ელექტროდენის გამტარ კაბელს უნდა ჰქონდეთ ჰერმეტული შესრულება, უნდა იქნეს დაცული შესვებისან და ვარგისინ ღია ჰამოსაყენებლად. დამაგრძელებული კაბელი გაიყვანეთ ისე, რომ ის არ მოხვდეს გადასაჭარბებულის სითხეში.
 - თვალყურიადევნეთ, რომელიც ტროდენისგამტარი კაბელი და დამაგრძელებული არ დაზიანებულ მათზე გადავლის, დაწესების ან გამოიმიტის და ა.შ. შედეგადაცავით დენის გამტარი კაბელები სიცხის, ნაკოთბროდულქტების ზემოქმედებისგან, ასევე მჭრელი კიდევებით დაზიანებისგან.
 - მოწყვიტილობის მოვლის და ტენიკური მომსახურების წებისძიერი სამუშაოების შესრულებისას, მოწყვიტილობა უნდა გამოირთოს, ხსოვე ელექტროდენის გამტარი კაბელი - გამოლებული იქნეს როზეტიდან.
 - მოწყვიტილობის უქოთვალყუროდ დატოვებისას, ყოველთვის გამორთეთ ის ელექტროდენსელიდან.
 - შეუფერის დაცულებულებები, შეიძლება სამიში აღმოჩნდეს. ღია ჰაერზე შეიძლება მხოლოდ მისითვის განკუთხებილი და შესაბამისად მარკირებული ელექტრო დამაგრძელებლის გამოყენება. მათულის საჭარის განვითარებით:
 - კაბელის სიგრძე 10-10 მ - კვეთი 1,5 მ²;
 - კაბელის სიგრძე 10-30 მ - კვეთი 2,5 მ²;
 - კაბელის სიგრძე 30-50 მ - კვეთი 4 მ²; - ყოველთვის ბოლომდე გახსნებით ელექტროდენის გამტარი კაბელი, გადასურების შედეგად ხანძრის თავიდან აკილების მდგრადით.

“საფრთხოების წესითი გამოყენებისას

- მოწყვიბილობა გამოიყენეთ მხოლოდ მისი დანიშნულების შესაბამისად. მოწყვიბილობით მუშავი დღისას გაითავლისწინეთ ადგილობრივი თავისებურებები და ყურადღება მიაქცით სიახლოეს მყოფ სხვა პირებს.
 - კატეგორიულადა აკრძალულია მოწყვიბილობის ექსპლუატაცია ბაშვების მიერ. პრ დართოთ ბაშვებს მოწყვიბილობით თამაშის ნება.
 - მოწყვიბილობის გამოიყენეთ ნებადართულია მხოლოდ იმ პირებისთვის, რომელებსაც შესწავლილი აქვთ მასთან მუშავება და მოპყრობა.

- აკრძალულია მოწყობილობის გამოყენება და ქვეითურებული ფიზიკური, მგრძნობელობის და მოძრავი გარემონტის მიზნების მიზნებისთვის (მაგრავების ჩათვლით), თუ ისინი არ იმყოფებან კონტროლის ქვეშან არა აკრთ გავლილი ინსტრუქტუაციურ წარმოშენების განვითარების თაობაზე იმ პირთან, რომელიც პასუხისმგებელია მათ უსაფრთხოებაზე.
 - მოწყობილობის მუშაობისას მომბრავებელი პასუხს აკეთს მეტამე პირზე მოვალეობას და მოწყობილობის გამოყენებას და მოძრავი გარემონტის მიზნების მიზნებისთვის (მაგრავების ჩათვლით), თუ ისინი არ იმყოფებან კონტროლის ქვეშან არა აკრთ გავლილი ინსტრუქტუაციურ წარმოშენების განვითარების თაობაზე იმ პირთან, რომელიც პასუხისმგებელია მათ უსაფრთხოებაზე.

- კატეგორიულად აკრძალულია

- მოწყვეტილობის ჩართვა, მის წარადგინების გარეშემ;
 - მოწყვეტილობის ჩაძირვა წყალში 7 მ ზე ღრმად;
 - ქიმიურად აგრესიული, ფეთქებადსაშიში, ადვილად ააღებადი სითხეების, აგრეთვე ცნიშების, ზეთხბის, მარილანი წელის, საპროფარემოებან და შარდშემკრებებიდან ჩანადენი წყლების გადაქაჩვა;
 - მყარი ნაწილაკების (ჭიშა, ქვები და ა.შ.), შეტკეცებულ წყლის დაგაქჩვა, რომელთა ზომა და შეტკეცელობა აღემატება ტექნიკურ მონაცემთაცნობის მითითებულ მნიშვნელობებს;
 - დაწერვის შუალენგის გადაკეტვა მოწყვობილობის მუშაობის მიზანის;
 - მოწყვეტილობის შემწოვი ხვრელების დაბლოკვა;
 - წყლის გადაქაჩვა, რომლის ტემპერატურა აღემატება 35°C;
 - მოწყვეტილობის გამოყენება სანგრძლივი დროის განხავლობაში გაუზრებლად (მაგალითად, შადრევების სახით).



တွေ မოန်ပွားလုပ်ပါသ ဒါန်ပိုရတာဝေး
ဂာဆုရှိချော့လာ စုပ်မြေဖျက်ပါလို ပုဂ္ဂန်ပိုရတာဝေး
ပုဂ္ဂန်ပိုရတာဝေး၊ မြတ်မြတ်ပုဂ္ဂန်ပိုရတာဝေး၊ ကာကွယ်
ပုဂ္ဂန်ပိုရတာဝေး၊ ပုဂ္ဂန်ပိုရတာဝေး၊ ပုဂ္ဂန်ပိုရတာဝေး၊

- აუზებში და ტბორებში ექსპლუატაციისას, აგრეთვე მათ დაცულ ზონებში, დაცული უნდა იქნეს DIN VDE 0100-702 სტანდარტის დებულებები. ასვე დაინავით აუზობრივი რეაქციების



კატეგორიულად აკრძალულია წყლის ამონქიტვა წყალსატევებიან (აუზებიდან, ტბორებიდან), თუ იქ ადამიანები ღმისობისაან

მოწევობილობის მომსახურება

თქვენი მოწყვობილობის მომსახურება უნდა ხდებოდეს კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ რეკომენდაციული სათაორიგი ჩრდილობის გამოყენებით. ეს არის იმის განაპირობა, რომ თქვენი მოწყვობილობის ოსართობობა დაკალი იწნება.

ინსტრუქციაშიგამოყენებულისიმბოლოები

ექსპლუატაციისსახელმძღვანელოშიგამოყენებულია ქვემოთმიცვანილი სიმბოლოები, დაიმახსოვრეთ მათი მნიშვნელობა. სიმბოლოების სწორი ინტერირეტაცია დაგვეხმარებათ მოწყობილობის სწორედ და უსაფრთხოდ გამოყენებაში.

სიმბოლო	მნიშვნელობა
	დასაწეპებელი სერიული ნომრით: CT... - მოდელი; XX - წრმომების ვადა; XXXXXXX - სერიული ნომერი.
	გაეცნით უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ყველა მითითებასა და ინსტრუქციას.
	გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროჟელიდან სამონტაჟე და სარეცულაციი სამუშაობის ჩატარებამდე.
	არ დაუშვათ წყლის გაყინვა მოწყობილობის შიგნით.
	მოძრაობის მიმართულება.
	ბრუნვის მიმართულება.
	დაბლოკილია.
	განბლოკილია.
	აკრძალულია მოქმედება.
IPX8	დაცვის კლასი.
	ნიშანი, რომელიც ადასტურებს, რომ ნაკვეთობა შეესაბამება ევროკავშირის დირექტივის მოთხოვნებს და ევროკავშირის ჰარმონიზებულ სტანდარტებს.

სიმბოლო



ყურადღება.
მნიშვნელოვანი
ინფორმაცია.



სასარგებლო ინფორმაცია.



არ გადააგდოთ
ელექტროსელსაწყო
საყოფაცხოვრებო ნაგავში.

მოწყობილობის დანიშნულება

ჩასაძირი ტუმბოები განკუთვნილია სუფთა, წვიმის
და ქლორინილებური წყლის გადასაქარად. შეიძლება
გამოიყენებოდეს ტევადიაში მოცუმული წყლის დონის
ამოსაშირიად, ტევადიაში მოცუმული წყლის ამოსალებად
(ჭებიდან, ჭაბურღილებიდან, წყალსატევებიდან) და
სიმაღლეზე მისაწოდებლად.

მოწყობილობის ელემენტები

- ბადე
- კორპუსი
- სახელური
- გამომავალი მილყელი
- ყუნწი
- ღარი
- ტივტივა ჩამრთველის / გამომრთველის კაბელი
- ტივტივა ჩამრთველი / გამომრთველი
- შტუცერი *
- შლინგი *
- ცალუები *
- სწრაფად მოსახსნელი ადაპტერი *
- სწრაფად მოსახსნელი შტუცერი *
- ფუტე
- ფუტის ხრახნი
- ფრთხოსნა
- თავსახური
- თავსახურის ხრახნი

* სამარჯვე მოწყობილებები

ჩამოთვლილი, ასევე გამოსახული სამარჯვე
მოწყობილობები არ შედის მოწოდების
შემადგენლობაში.

მოწყობილობის ელემენტების მონტაჟი და რეგულირება

ყველა პროცედურის ჩატარების წინ გამორთეთ
მოწყობილობა ელექტროჟელიდან.



მაღიან მაგრად წუ მოჰქმედეთ სამაგრ
ელემენტებს, რათა არ დაზიანდეს მათი
კბილანებს.

მონტაჟი / დემონტაჟი / ზოგიერთი ელექტრის გამართვა მოწყობილობის ყველა მოდელისთვის აპლიკაციური ან შემთხვევაში განმარტებით ნახაზუ კონკრეტული მოდელი მითითებული არ იქნება.

მოწყობილობიდან წყლის მიწოდება ხორციელდება მოწყნილი არმიტებული შლანგის 10 (რეზინის ან პოლისტეფრი, არ შედის მიწოდების კონსლექტში) საშუალებით, რომელიც მიერთებულია გამოსასვლელი მოდელითან 4 წრუცების 9 შემცვევით. მოწყობილობის მიერთებისას ფლობადის ან პოლისტიკის მოლებთან, აუცილებელია ანანაკლებ 2 მეტრი საჯროის მოწყნილი შლანგის გამოყენება.

შტუცერის მომზადება (იბ. ნახ. 1-3)

შტუცერთან 9 შესაძლებელია როგორც სხვადასვა დიმეტრის შლანგების მიერთება, ასევე სწრაფად მოსახსნელი ხრახნის შტუცერების მიერთება (იბ. ნახ. 1-2).

- წვრილკბილებიანი ხერხის საშუალებით, სუფთად მოჭრით შტუცერის 9 მატემტი ნაწილი (იბ. ნახ. 1-2) და დამოუკიდებელი ან შლანგი, ანამა სწრაფად მოსახსნელი შტუცერი, როგორც ეს აღწერილია ქვემოთ.
- მიუერთეთ შტუცერი 9 გამოსასვლელ მილეულს 4, როგორც ეს ნაჩვენებია ნახაზუ 3. შროსნა განახორციელეთ უკუ თანხმიდევრობით.

შლანგის მიერთება (იბ. ნახ. 4)

- წამოაცვით ცალული 11 შლანგის 10 ბოლოზე (იბ. ნახ. 4.1).
- ფრთხილად წამოაცვით შლანგის 10 ბოლო შტუცერზე 9 (იბ. ნახ. 4.2).
- მოწიმეთ ცალულის 11 ხრახნი (იბ. ნახ. 4.3).

მიუერთეთ შლანგი სწრაფად მოსახსნელი ადაპტერის დახმარებით (იბ. ნახ. 5)

- დააყენეთ სწრაფად მოსახსნელი ადაპტერი 12 შლანგის 10 ბოლოზე (იბ. ნახ. 5.1).
- დაახრახნეთ სწრაფად მოსახსნელი შტუცერი 13 შტუცერზე 9 (იბ. ნახ. 5.2).
- ჩართვისას სწრაფად მოსახსნელი ადაპტერი 12 წამოაცვით სწრაფად მოსახსნელ შტუცერზე 13 და დააასლეთ დაწკაცუნებამდე, როგორც ეს ნაჩვენებია ნახაზუ 5.3.
- გამოირთვისას გადაადგილეთ სწრაფად მოსახსნელი ადაპტერის 12 მილისა, როგორც ეს ნაჩვენებია ნახაზუ 5.4 და მოხსენით სწრაფად მოსახსნელი ადაპტერი 12 სწრაფად მოსახსნელი შტუცერიდან 13.

ყურადღება: არ გამოიყენოთ შლანგი 19 მმ-ზე (3/4") (CT35046F-სთვის) ან 30 მმ-ზე ნაკლები კვეთით (1-1/4") (CT35047-სთვის), ეს ზრდის დატვირთვას მოწყობილობაზე და აქვთითებს მის მწარმოებლურობას.

მოწყობილობის შეკიდება (იბ. ნახ. 6)

- მოწყობილობის შეკიდებისას გამოიყენეთ მაგარი თოკი, რომელიც გაუძლებს მოწყობილობის წონას, ასევე შლანგის 10 წონას.

• გაატარეთ თოკის ბოლო ყუნწმი 5 და შეკარით კვანძი, რომელიც არ გაისანება და არ მოიჭიმება თოკინტენციური (მაგალითად, ნახაზუ 6.1 ნაჩვენები კვანძი). საბოლოეული მასალის თოვების გამოყენებისას (მაგალითად, კაპრონის თოვების), აუცილებელია თოკის ბოლო გაადნოთ, რათა აიგონით მისი დაშალა.

• წებოვნით ლუნტის მეშვეობით დაამაგრეთ შლანგი 10, ელექტროდენის გამტარი კაბელი და შესაკიდი თოკი (იბ. ნახ. 6.2). დამგრების პრიცელი ადგილი გააკეთოთ მოწყობილობიდან 20-30 სმ მანძილზე, მომდევნობის 1 მ შუალედი (იბ. ნახ. 6.2). ყურადღება: მოწყობილობა უნდა ეკიდოს თოვზუ, ხოლო შლანგს 10 და ელექტროდენის გამტარ კაბელს მცირე თავისუფლება უნდა ქონდეთ.

მოწყობილობის ექსპლუატაციაში შეყვანა

სამუშაოს დაწყებამდე აუცილებლად:

- დაწყებული მაშინ, რომ ქსელში არსებული ძაბვა შესაბამება მოწყობილობის კორპუსზე მითითებულ მონაცემებს;
- შეამოწმეთ ელექტროდენის გამტარი კაბელის და დამგრებელის მდგომარეობა. დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში, აუცილებელია კაბელის შეცვლა;
- შეამოწმეთ შლანგის 10 მდგომარეობა, დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში, აუცილებელია მისი შეცვლა.

მოწყობილობის ჩართვა / გამორთვა

ყურადღება: წყლის გარეშე მოწყობილობის ჩართვა შეიძლება მისი დაზიანების მიზეზი გაზიდების ამ შემთხვევაში თქვენ კარგავთ საგარანტიო რემონტის უფლებას.

ჩართვა: ჩართვით მოწყობილობა წყალში, როგორც ეს აღწერილია ქვემოთ და მიუერთეთ ელექტროდენის გამტარი კაბელის ჩანგალი როზეების ჩანგალი როზეების.

გამორთვა: განაბილეთ ელექტროდენის გამტარი კაბელის ჩანგალი როზეეტიდან და მხოლოდ ამის შემდეგ ამოიღეთ მოწყობილობა წყლიდან.

მოწყობილობის კონსტრუქციული თავისებურება

ტემპერატურული დაცვა

ტემპერატურული დაცვა თავიდან აცილებს მოწყობილობის დაზიანებას, თიშავს რა მას გადახურების შემთხვევაში. **ყურადღება:** ტემპერატურული დაცვის ამუშავება მოწყობის ექსპლუატაციის პრაქტიკურული პირობების შესახებ - გადასაქმის წყლის ზედმეტად მაღალ ტემპერატურებით, მზის პარადისონი სხვაგვის მოხვედრის შედეგად მოწყობილობისგადა აურეცხაზე, გაზიდილი დატვირთვით მუშაობაზე შემწოდი ხერელების (ლიონების) გაჭედვის შედეგად და ა.შ. შეამოწმეთ, რომ მოწყობილობის მუშაობის პირობები შესაბამებოდეს რეკომენდებულს, ეს განაზღმდლივებს მოწყობილობის მუშაობის ვადას.

ტიტტივა ჩამრთველი / გამომრთველი (იხ. ნაბ. 7-8)

[CT35046F]

ტიტტივა ჩამრთველი / გამომრთველი 8
ავტომატურად რთავს ან თაშავს მოწყობილობას,
წყლის დონის მიხედვით (იხ. ნახ. 7).

თქვენ შეგიძლიათ არეგულიროთ მოწყობილობის
ჩართვის ან გამომრთვის მომენტი, წყლის დონის
მიხედვით.

• ჩართვეთ კაბელი 7 ღარში 6 (იხ. ნახ. 8.1).

• გადაადგინეთ კაბელი 7 ღარში 6, გარშის "L"
შეცვლით, რაც უფრო მცირება მანძილი დარს 6 და
ტიტტივა ჩამრთველს / გამომრთველს 8 მორის, მით
უფრო ადრე გამომრთვება მოწყობილობა (იზრდება
დარჩენილი წყლის დონი). ყურადღება: "L" მანძილი
არ უნდა იყოს 10 სმ-ზე ნაკლები, წარადმდევ
შემთხვევაში, ტიტტივა ჩამრთველი / გამომრთველი 8
არ იმუშავებს.

რეკომენდაციები მუშაობისას

მოწყობილობით

• მიუერთეთ მოწყობილობას შლანგი 10, ერთ-ერთი
ზემოქმედებული წევის.

• მოდელისთვის **CT35046F** - დარწმუნდით,
რომ ტიტტივა ჩამრთველს / გამომრთველს 8
საკარისი მანძილი აქვს ნორმალურად სასურაოდ
(აქვს თავისუფლების ჩაძირვისას და ამოტივიტივების
სასურალო), რეზერვაციის კვდლებზე, დამოღების
გარეშედაა.შ.). თუმცა უცილებელია, დაარეგულირეთ
მოწყობილობის ჩართვის ან გამომრთვის მომენტი
წყლის დონის მიხედვით (იხ. ზემოთ).

**შეკიდულ მდგომარეობაში გამოყენებისას (იხ.
ნახ. 6, 9)**

• დაამაგრეთ თოვი ყურნში 5 და მიამაგრეთ მას
შლანგი 10 და ელექტროდინის გამტარი კაბელი,
როგორც ეს აღწერილია ზემოთ (იხ. ნახ. 6).

• წელა ჩაუშვით წყალში, წყალში (ჭრი, ჭაბურღალში, წყალსატევში, რეზერვუარში), ხოლო
თოვის ბოლო დამაგრეთ ხარისხაზე. **ყურადღება:**
არ ჩაუშვით მოწყობილობა ზედამინდენა 7 მ
ღრმდა - ეს შეიძლება განძენებისას და ზარის მიზნია
და ამ შემთხვევაში თქვენ დაკარგვათ საგარანტიო
რეზონტის უფლებას.

• მოწყობილობა არ უნდა ეწეოდეს ჭის, ჭაბურღალისას ან რეზერვუარის კედლებს ან ძირს (იხ.
ნახ. 9.1).

• ღია წყალსატევებში გამოყენების დროს
მოწყობილობის შეკიდების წესი ნაჩვენებია
ნახაზზე 9.2.

ძირზე დაყენებისას

• გეჭიროთ მოწყობილობა სახელურით 3, ნელა
ჩაუშვით წყალში და დააყენოთ ძირზე. ყურადღება
მააქციეთ იმას, რომ მოწყობილობა იდგენს
ვერტიკალურად (იხ. ნახ. 9.4).

• დარწმუნდით, რომ მუშაობის პროცესში
მოწყობილობა არ გადაყირავდება, ამისთვის
რეზონტინდებულია შლანგის 10 დამაგრება
რეზერვუარის კიდესთან.

• მოწყობილობის დაყენების წესის მიუხედავად,
ის ყოველთვის უნდა იმყოფებოდეს ვერტიკალურ

მდგომარეობაში (იხ. ნახ. 9.1, 9.2, 9.4). აკრძალულია
მოწყობილობის გამოყენება, თუ ის მირზე დევნ (იხ.
ნახ. 9.3, 9.5).

• ჩართვეთ მოწყობილობა.

• მოწყობილობის მწარმოებლურობა პიდაპირ
არის დამოკიდებული წყლის აწევის სიმაღლეზე
(იხ. დაგრძებები განმარტებით ნახატებზე).
ვერტიკალური ღერძი - წყლის აწევის სიმაღლე,
ჰორიზონტალური ღერძი - მწარმოებლურობისა.
მაგალითად, მოდელისთვის **CT35046F**, 24 მ-ზე
წყლის აწევისას, ტუმბოს მწარმოებლურობა
იქნება 4 მ-სთ.

• არ არის რეკომენდდებული მოწყობილობით
სარგებლობა აწევის მაქსიმალური სიმაღლის დროს,
ან შემთხვევაში მწარმოებლურობა მიზნისალურ
ანური. შემაგის 10 მეტრიანი ჰორიზონტალური
მოსაკვთის ჰიდროკლინური წინაღობა დასხლოუბით
ვერტიკალურად ერთი შეტრის სიმაღლეზე აწევის
ტოლია.

• მუშაობის პრიცესში თვალყური ადგენტთ
ამოქანული წყლის ხარისხს. წყალში ჭიშის ან
ქვების არსებობა იწვევს მოწყობილობის დეტალების
აღმდეგ ცვეთას და მწყობილი გამოსალისას,
ამიტომ ჭიშიანი წყლის ამოსვლისას, გამორიცეთ
მოწყობილობა და შეამოწმეთ მისი დაყუნება
წყალსატევის ან ჭის ძირის მიმართ.

• მოწყობილობით შემთხვევას უწყებელად იმუშაოს არა
უმეტეს 2 საათისა, რის შემდეგაც აუცილებელია მისი
გამორიცა 20 წუთით. მოწყობილობით სარგებლობა
შეიძლება დღლ-დამეტი არაუმეტს 12 საათის
განმავლობაში.

მოწყობილობის პროფილების

მომსახურება

/

პროფილების

ყველა პროფედურის ჩატარების წინ გამორთეთ
მოწყობილობა ელექტროქსელიდან.

მოწყობილობის გაწერდა (იხ. ნახ. 10)

თუ მოწყობილობის გამოყენებისას მოხდა მისი
დაბინძურება (მაგალითად, შლამში ჩაძირვა,
ჭუჭიანი წყლის გადაქჩვა და ა.შ.), აუცილებელია
მისი გაწერდა.

• ამოხანახეთ ხრახნები 15, მოხსენით ძირი 14 და
ბადე 1 (იხ. ნახ. 10.1).
• ამოხანახეთ ხრახნები 18, მოხსენის თავსახური 17
(იხ. ნახ. 10.2).
• გულდასმით გარეცხეთ ბადე 1 და ფრთოსანა 16.
• აწყობა შეასრულეთ უკუ თანმიმდევრობით.

ნაგრძლივი შენახვა

ყურადღება! თუ მოწყობილობაში დარჩენილი
წყლით 0°C დაბადე ტემპერატურაზე ის გაყინება და
მოწყობილობა დაზიანდება, ამ შემთხვევაში თქვენ
დაკარგვათ საგარანტიო რეზონტის უფლებას.
არ დაუშვათ წყლის გაყინვა მოწყობილობში.
წელისადას ცივ დროს სანერილოვანი შენახვის წინ
ყოველთვის ჩასხენით შლანგი 10 და ჩამოასხით
წყალი მოწყობილობიდან.

გაყიდვის შემდგომი მომსახურება

თქვენი პროდუქტის რემონტსა და მომსახურებასთან
წარმოქმილ შეკითხვებზე პასუხები შეგიძლიათ
მიღორით სერვის-ცენტრებში. ინფორმაცია სერვის-
ცენტრებზე, სათადარიგო ნაწილების სქემები და

მოწყობილობის ტრანსპორტირება

- აკრძალულია მოწყობილობის გადაადგილება შლანგის ან ელექტროდენის გამტარი კაბელის მოქანეობით.
- არ დაუშვათ შეფუთვის დაგდება, აგრეთვე ნებისმიერი მექანიკური ზემოქმედება მასზე ტრანსპორტირებისას.
- დატვირთვისს / ჩამოტვირთვისას გამოიყენეთ სატვირთო ტექნიკა, რომელიც მუშაობს შეფუთვის მოჭერის პრინციპით.

გარემოს დაცვა



ნედლეულის მეორადი დამუშავება ნაგვის განადგურების ნაცვლად.

მოწყობილობის, დამატებითი აქსესუარების და შეფუთვის უტილიზება, უნდა მოხდეს ეკოლოგიურად სუფთად. სუფთად დახარისხების რეცირკულაციის ინტერესებიდან გამომდინარე, სინთეტიკური მასალების დეტალები შესაბამისადაა აღნიშნული. წინამდებარე სახელმძღვანელო დაგჭიდვია ქაღალდზე, რომელიც დაშაადგეულია მეორადი ნედლეულისგან ქლორის გამოყენების გარეშე.

- فك البراغي 15، وإزالة القاعدة 14 والشبكية 1 (انظر الشكل 10.1).
- فك البراغي 18 وقم بإزالة الغطاء 17 (انظر الشكل 10.2).
- اغسل الشبكية 1 ووحدة الدفع 16 جيداً.
- أعد التركيب بترتيب عكسي.

التخزين طويل الأجل

تنبيه! إذا بقي أي ماء في الجهاز، فسيتجدد عند درجات حرارة أقل من 0 درجة منوية ويتألف الجهاز، وفي مثل هذه الحالة يبطل حقك في الإصلاح داخل الضمان.
لا تدع الماء يتجمد في الجهاز. قبل التخزين طويل الأجل في الطقس البارد، أفضل الخرطوم 10 دانماً وقم بتصرف الماء من الجهاز.

خدمة ما بعد البيع وخدمة التطبيق

تجب خدمة ما بعد البيع لدينا على جميع سواولاتك المتعلقة بصيانة المنتج الخاص بك وإصلاحه، بالإضافة إلى قطع الغيار. كما يمكنك أيضاً الحصول على معلومات حول مراكز الخدمة ومخطوطات القطع وقطع الغيار على:
www.crown-tools.com

حماية البيئة



احرص على إعادة تدوير المواد الخام بدلاً من التخلص منها كنفايات.

يجب أن يفرز الجهاز والملحقات والتعبئة والتغليف لعملية إعادة تدوير صديقة للبيئة.
تم تصنيف مكونات البلاستيك كنفاية من فئات إعادة التدوير.
طبعت هذه التعليمات على ورق مُعاد تدويره ومصنوع بدون كلور.

توصيات حول تشغيل الجهاز

- قم بتوسيل الخرطوم **10** بالجهاز باستخدام إحدى الطرق الموضحة أعلاه.
- بالنسبة إلى الطراز **CT35046F** - تأكّد من وجود ساحة كافية للتشغيل العادي لمفتوح العمامة للتشغيل/إيقاف التشغيل **8** (يتمكّن بإمكانية الغمر والطفو بحرية، ولا يتلصّق بجدار الخزان، وما إلى ذلك). إذا لزم الأمر، فاضبط لحظة تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله تبعاً لمستوى الماء (انظر أعلاه).

الاستخدام المعلم (انظر الشكل **9**)

- اربط الجبل في الحلقة **5**، وقم بتوسيل الخرطوم **10** وكيل الطاقة به، كما هو موضح أعلاه (انظر الشكل **6**).
- انغرِّ الجهاز ببطء في الماء (في فوهه، أو بنر، أو بركة، أو مخزن)، واربط نهاية الجبل في العارضة للاحظة: لا تغمُر الجهاز في عمق يزيد عن **7** أمتر من السطح - حيث قد يتسبّب ذلك في تلفه، وفي هذه الحالة ببطء حلقك في الإصلاح داخل الضمان.
- يجب ألا يلمس الجهاز جدران أو قاع الفوهة أو البنر أو المخزن (انظر الشكل **9.1**).
- يُظهر الشكل **9.2** طريقة تعليق الجهاز عند استخدامه في المسطحات المائية المفتوحة.

عند التثبيت في القاع

- من خلال الإيمساك بالجهاز من المقابض **3**، انغرِّه ببطء في الماء وضعه في القاع. تأكّد من أن الجهاز مستقيم (انظر الشكل **9.4**).
- تأكّد من عدم انقلاب الجهاز أثناء التشغيل، وللقيام بذلك، يوصى بثبتتة الخرطوم **10** عند حافة المخزن.

- بعض النظر عن طريقة تثبيت الجهاز، يجب أن يكون في وضع مستقيم دائماً (انظر الشكل **9.1**، **9.2**، **9.4**). يُحظر استخدام الجهاز الموضوع في وضع مسطوح في القاع (انظر الشكلين **9.3** و **9.5**).
- قم بتشغيل الجهاز.

- تتعدّد إنتاجية الجهاز بشكل مباشر على ارتفاع سحب الماء (انظر الرسم البياني في الأشكال التوضيحية). يوضح المحور الرأسي ارتفاع سحب الماء، بينما يوضح المحور الأفقي إنتاجية الجهاز. على سبيل المثال، بالنسبة إلى الطراز **CT35046F** مع ارتفاع سحب الماء الذي يبلغ **24** متراً، ستكون إنتاجية الجهاز **4** أمتر مكعب/ساعة.

- لا يوصى باستخدام الجهاز عند أقصى ارتفاع سحب الماء نظراً لكون الإنتاجية في هذه الحالة ضئيلة للغاية. المقاومة الهيدروليكيّة لـ **10** أمتر من الجزء الأفقي للخرطوم تساوي **1** متر تقريباً من ارتفاع السحب الرأسي للماء.
- أثناء التشغيل، راقب جودة الماء الذي يتم تنفسه. سبودي وجود الرمل أو الأحجار في الماء إلى تأكل وتناثر ساقن لأنواعه في أجزاء الجهاز؛ لذلك في حالة دخول الماء الملوث، قم بإيقاف تشغيل الجهاز؛ لذلك في المخزن أو البنر.

- يمكن للجهاز العمل بصورة متواصلة لمدة لا تزيد عن ساعتين، ويجب إيقاف تشغيله بعد ذلك لمدة **20** دقيقة. يجب عدم استخدام الجهاز لمدة تزيد عن **12** ساعة في اليوم.

تدابير صيانة الجهاز / التدابير الوقائية

قبل القيام بأي إجراء، قم ب拔掉 كبل الطاقة من المقبس.

تنظيف الجهاز (انظر الشكل **10**)

- إذا اتسخ الجهاز أثناء الاستخدام (على سبيل المثال، الغمر في الطمي، أو نتيجة ضخ الماء المتسخ، وما إلى ذلك)، فيجب تنظيفه.

- اربط الخرطوم **10** وكيل الطاقة وحلّ التعليق معاً باستخدام شريط لاصق (انظر الشكل **6.2**). ضع نقطة التثبيت الأولى على مسافة **20-30** سم من الجهاز، والنقطة التالية بفارق **1** متر (انظر الشكل **6.2**). ملاحظة: يجب تعليق الجهاز على الحبل، بينما يكون الخرطوم **10** وكيل الطاقة مرتخيلاً.

التشغيل الأولى للجهاز

قبل تشغيل الجهاز، من اللازم:

- تأكّد من مطابقة الجهد للمواصفات الفنية المطبوعة على الجهاز؛
- تتحقق من حالة كابل الكهرباء وسلك التمدّد؛ إذا وجد أي ضرر، فيجب أن يتم استبدال الكابل؛
- تتحقق من حالة الخرطوم **10**؛ وإذا وجدت أي ثلف به، فيجب استبدال الخرطوم.

تشغيل الجهاز / إيقاف تشغيله

تنبيه! تشغيل الجهاز دون ماء يمكن أن يتلفه. وفي هذه الحالة،
يبطل حلقك في الإصلاح داخل الضمان.



التشغيل

اغمر الجهاز في الماء كما هو موضح أدناه وقم بتوسيل قابس كبل الطاقة بالمقبس.

إيقاف التشغيل:

افصل دائمًا كبل الطاقة من المقبس قبل إزالة الجهاز من الماء.

خصائص تصميم الجهاز

الحماية من ارتفاع درجة الحرارة

تعمل الحماية من ارتفاع درجة الحرارة على منع ثلف الجهاز عن طريق إيقاف تشغيله في حالة ارتفاع درجة الحرارة. ملاحظة: يشير تعتذر الحماية من ارتفاع درجة الحرارة إلى ظروف التشغيل غير المواتية - درجة الحرارة الزائدة للماء الذي يتم ضخه، والساخونة الزائدة للجهاز بسبب أشعة الشمس المباشرة، والعمل مع زيادة الحمل بسبب انسداد فتحات الشفط، وغياب الماء، وما إلى ذلك. تأكّد من أن ظروف تشغيل الجهاز تلي التوصيات، فسيطّيل ذلك من عمر خدمة الجهاز.

مفتاح العمامة للتشغيل / إيقاف التشغيل (انظر الشكل **7-8**)

[CT35046F]

مفتاح العمامة للتشغيل / إيقاف التشغيل **8** يقوم بتشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً، اعتماداً على مستوى الماء (انظر الشكل **7**).

يمكنك ضبط اللحظة التي يتم فيها تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله حسب مستوى الماء.

- أدخل الكبل **7** في المجرى **6** (انظر الشكل **8.1**).
- حرك الكبل **7** في المجرى **6** مع تغيير الطول "L" ، وكلما كانت المسافة أقصر بين المجرى **6** ومفتاح العمامة للتشغيل / إيقاف التشغيل **8**، تم إيقاف تشغيل الجهاز بشكل أسرع (مما يزيد من مستوى الماء المتبقّي). ملاحظة: يجب ألا تقل المسافة الطول "L" عن **10** سم، وإلا فلن ي عمل مفتاح العمامة للتشغيل / إيقاف التشغيل **8**.

التركيب وتنظيم عناصر الجهاز

قبل القيام بأي إجراء، قم بـالية كبل الطاقة من المقبس.



لا تبالغ في إحكام ربط عناصر الربط لتجنب الحاق ضرر بــن اللولب.

التركيب / فك التركيب / الإعداد لبعض العناصر يتمثل في جميع الطرازات والأجهزة، وفي هذه الحالة لا تتم الإشارة إلى نماذج محددة في الرسم التوضيحي.



يتم التزويد بالماء من الجهاز من خلال الخرطوم المرن المقوى 10 (مطاط أو بلاستيك، غير مرافق في مجموعة التوصيل) متعلق بمخرج أنبوب التفريغ 4 من خلال أدوات التثبيت 9. عند توصيل الجهاز بــنابيب من الصلب أو من البلاستيك، من الضروري استخدام خرطوم من لا يقل طوله عن مترين.

تجهيزات التثبيت (انظر الشكل 3-1)

يمكن توصيل الخراطيم ذات الأقطار المختلفة، وكذلك أدوات التثبيت المسئنة للتبديل السريع بــنابوت التثبيت 9 (انظر الشكل 2-1).

- باستخدام منشار ذي أستان دقـقة، قم بقطع الجزء غير الضروري من آداة التثبيت 9 بــذر (انظر الشكل 2-1)، وقم بتوصيل إما خرطوم أو آداة تثبيت التبديل السريع كما هو موضح أدناه.
- قم بتوصيل آداة التثبيت 9 بمخرج أنبوب التفريغ 4 كما هو موضح في الشكل 3. قم بــفصـلـهـ بــالتـرتـيبـ العـكـسـيـ.

توصيل الخرطوم (انظر الشكل 4)

- ضع مشبك الخرطوم 11 في نهاية الخرطوم 10 (انظر الشكل 4.1).
- قم بــتمـريـنـ نهايةـ الخـرـطـومـ 10ـ بــذـرـ آـداـةـ التـثـبـيـتـ 9ـ (انـظـرـ الشـكـلـ 4.2).
- اربط بــرغـيـ مشـكـبـ الخـرـطـومـ 11ـ بــاحـكـمـ (انـظـرـ الشـكـلـ 4.3).

وصل الخرطوم بمــحـولـ التـغـيـيرـ السـرـيعـ (انـظـرـ الشـكـلـ 5)

- قم بــثـبـيـتـ محـولـ التـغـيـيرـ السـرـيعـ 12ـ عـلـىـ نـهـاـيـةـ الخـرـطـومـ 10ـ (انـظـرـ الشـكـلـ 5.1).
- قم بــربـطـ آـداـةـ تـثـبـيـتـ التـغـيـيرـ السـرـيعـ 13ـ عـلـىـ آـداـةـ التـثـبـيـتـ 9ـ (انـظـرـ الشـكـلـ 5.2).
- عند التوصيل، ضع محـولـ التـغـيـيرـ السـرـيعـ 12ـ عـلـىـ آـداـةـ تـثـبـيـتـ التـغـيـيرـ السـرـيعـ 13ـ وادفعـ حتىـ تـسـمـعـ صـوـتـ نـفـرـةـ،ـ كماـ هوـ مـوـضـحـ فـيـ الشـكـلـ 5.3.
- عند الفصل، حـركـ جـلـبـ محـولـ التـغـيـيرـ السـرـيعـ 12ـ كـاـمـ هوـ مـوـضـحـ فـيـ الشـكـلـ 5.4ـ،ـ وـأـذـلـ محـولـ التـغـيـيرـ السـرـيعـ 12ـ مـنـ آـداـتـ تـثـبـيـتـ التـغـيـيرـ السـرـيعـ 13ـ.

ملاحظة: لا تستخدم خـرـطـومـ بهـ مـقـطـعـ عـرـضـ أقلـ مـنـ 19

مم (3/4") (CT35046F) أو 30 مم (1-1/4") (CT35047)، لأن ذلك سيزيد الحمل على الجهاز ويقتل من أدائه.



تعليق الجهاز (انظر الشكل 6)

- عند تعليق الجهاز، استخدم جـبـلاـ قـوـيـاـ يمكنـهـ تحـمـلـ وزـنـ الجـهاـزـ بالإـضـافـةـ إلىـ وزـنـ الخـرـطـومـ 10ـ.
- قم بــتمـريـنـ نهايةـ الحـيلـ عـلـىـ حـلـقـةـ 5ـ وـارـبـطـ عـدـةـ لـاـ تـنـفـقـ أوـ يـحـكمـ رـبـطـهاـ تقـائـيـاـ (عـلـىـ سـيـلـ المـثـالـ،ـ العـدـةـ المـوـضـحةـ فـيـ الشـكـلـ 6.1ـ).ـ عندـ استـخـدـامـ الحـيـلـ المـصـنـوعـةـ مـنـ موـادـ اـصـطـنـاعـيـةـ (عـلـىـ سـيـلـ المـثـالـ جـبـالـ النـاـيلـونـ)،ـ منـ الضـرـورـيـ إـذـاـهـةـ نـهـاـيـةـ الحـيلـ لـمـنـ تـفـكـكـهـ.

العربيـةـ

المعنى

الرمز

فئة الحماية.

IPX8



توجد عـلـامـةـ تـثـبـيـتـ أنـ هـذـاـ منـتـجـ يـتوـافقـ معـ المـتـنـتـلـاتـ الـأسـاسـيـةـ لـتـوـجـيهـاتـ الـاتـحادـ الأوروبيـ،ـ وـمـتـنـاسـبـ معـ مـعـايـرـ الـاتـحادـ الأوروبيـ.

انتبهـ مهمـ.



معلومات مفيدة.



لا تخلصـ منـ الجـهاـزـ فـيـ حـاوـيـةـ النـفـاـيـاتـ الـمنـزـلـيةـ.



تخصيص الجهاز

تم تصميم المضخات القابلة للغمر لـضـخـ المـاءـ النـظـيفـ،ـ والأـمـطـارـ،ـ والـمـاءـ الـمـعـالـجـ بالـكـلـورـ.ـ يمكنـ استـخـدـامـهاـ لـتـصـرـيفـ الـخـزانـاتـ وـالـبـرـكـ،ـ وـالـحـفـاظـ عـلـىـ مـسـتـوىـ مـاءـ عـيـنـ فـيـ الـخـازـانـ،ـ وـتـنظـيمـ كـمـيـةـ المـاءـ الـقـادـمـ مـنـ الـأـعـمـاقـ (ـفـيـ الـفـوهـاتـ،ـ وـالـأـبـارـ،ـ وـالـخـزانـاتـ)ـ وـتـزوـيدـهـاـ عـلـىـ اـرـتـفـاعـ.

مكونات الجهاز

1	الشكـةـ
2	المـبـيـتـ
3	المـقـصـ
4	مـخـرـجـ أـنـبـوبـ التـفـريـغـ
5	حلـقةـ
6	مجـرىـ
7	كـلـ مـفـاتـحـ العـوـامـةـ لـلـتـشـغـيلـ /ـ إـيقـافـ التـشـغـيلـ
8	مـفـاتـحـ العـوـامـةـ لـلـتـشـغـيلـ /ـ إـيقـافـ التـشـغـيلـ
9	آـدوـاتـ تـثـبـيـتـ *
10	خرـطـومـ *
11	مشـكـبـ خـرـطـومـ *
12	محـولـ التـغـيـيرـ السـرـيعـ *
13	آـدوـاتـ تـثـبـيـتـ التـغـيـيرـ السـرـيعـ *
14	الـقـاعـدةـ
15	برـغـيـ القـاعـدةـ
16	وـحدـةـ الدـفـعـ
17	الـغـطـاءـ
18	برـغـيـ الغـطـاءـ

* أدوات إضافية اختيارية

ليـسـ كـلـ الـمـلـحـقـاتـ الـتـيـ تمـ توـضـيـحـهـاـ أوـ وـصـفـهـاـ مـتـضـمـنـةـ كـعـرـضـ قـيـاسـيـ.

• لا تلمس القابس أو المقابس بأيدي مبتلة.

• تحقق من تضير كابلات الكهرباء والقابس قبل التشغيل. لا تقم بتشغيل الجهاز في حالة وجود تلف بالقابس أو كابل الطاقة. تواصل مع خدمة العملاء الخاصة بك أو مع كهربائي ماهر.

• إذا تم استخدام سلك التمدد، ينبغي أن يكون قابس الطاقة والمقابس والكابلات الكهربائية مزروعة تماماً ومقاومة للرذاذ ومناسبة للاستخدام في الهواء الطلق. ضع كل التمدد حتى لا يصل إلى السائل الذي يتم ضخه.

• تأكيد من أن كبل الطاقة وأسلاك التمدد لن يتضمنا من جراء التغير بها أو المرس أو التمدد وما إلى ذلك. وقم بحماية الكابلات الكهربائية من الحرارة والمنتجات النافذية والأضرار الناجمة عن الحرارة الحادة.

• عند أداء أي خدمة أو صيانة، أجعل الجهاز في وضع إيقاف التشغيل وأفصل قابس الكهرباء من المقابس.

• قف دائماً بإيقاف تشغيل مقناع التيار الكهربائي عند ترك الجهاز دون مراقبة.

• أسلاك التمدد غير المناسبة قد تكون خطيرة. أسلاك التمدد المعتمدة الموضح عليها ذلك وتحتوى على مقطع عرضي للأسلاك كافٍ هي فقط الأسلاك الممكن استخدامها في الهواء الطلق:

- طول الكابل: 10-1 م، المقطع العرضي: 1,5 م²
- طول الكابل: 30-10 م، المقطع العرضي: 2,5 م²
- طول الكابل: 50-30 م، المقطع العرضي: 4 م².

• اسحب دائمًا الكابل من البكرة بكماله لتجنب انزلاق عريق بسبب درجة حرارة الكابل.

تعليمات التشغيل الآمن

- فقط استخدم الجهاز على النحو المنشود. عند تشغيل الجهاز، اتبع اللوائح المحلية مع إلقاء الاعتبار الواجب لوجود آشخاص آخرين في مكان قريب.
- يُحظر تشغيل الجهاز بواسطة الأطفال. لا تسمح للأطفال بالعبث بالجهاز.
- ينبغي تشغيل الجهاز من قبل الأشخاص فقط الذين خضعوا لتدريب التشغيل ذي الصلة.
- تشغيل الجهاز من قبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال) لديهم قدرات جسدية أو حسية أو عقلية محدودة متنوعة معاً، بما في ذلك الإشراف عليهم أو توجيههم من قبل الشخص (الأشخاص) المسؤول عن سلامتهم بشأن تشغيل الجهاز.
- عند العمل بالجهاز، يمكن المستخدم مسؤولاً عن الأطراف الثالثة.

يمنع ما يلي منعاً باتاً:

- تشغيل الجهاز قبل غمره بالماء، أو ترك الجهاز يعمل دون ماء؛
- غمر الجهاز بماء أعمق من 7 أمتر؛
- ضخ السوائل القوية كيميائياً والمنقحة والمصارف من المراحيض وجامعي البول؛
- ضخ الماء الذي يحتوي على جزيئات صلبة (رمل، أحجار، وما إلى ذلك)، يتجاوز حجمها وكيفيتها القيم المشار إليها في ورقة البيانات؛
- سد خرطوم الضغط أثناء تشغيل الجهاز؛
- السباح بستخفات شطح الجهاز؛
- ضخ ماء تتجاوز درجة حرارته 35 درجة مئوية؛
- استخدام الجهاز لفترات طويلة دون انقطاع (على سبيل المثال، كناورة).



إذا كان عطل الجهاز ناتجاً عن التصرفات المذكورة أعلاه،
يبيطل حق المستخدم في الإصلاح داخل الضمان.

• عند الاستخدام في حمامات السباحة والبرك، وكذلك في مناطق الحماية الخاصة بها، يجب مراعاة أحكام معيار DIN VDE 0100-702 DIN. يجب أيضًا مراعاة اللوائح المحلية.

يُمْنَعُ مِنْعًا بَاتًا تفريغ خزانات الماء (حمامات السباحة، البرك)
في حالة وجود أشخاص فيها.



• لا توجه نفاثة ماء على معدات كهربائية أخرى أو سطح موصلة للكهرباء أو أشخاص أو حيوانات! خطير على الحياة بسبب خطير التعرض لصدمه

CT35047	CT35046F		مضخة قابلة للغمر
426550	426543	[230 فولت~50 هرتز]	رمز الجهاز
1200	1200	[واط]	القدرة المقررة
647	647	[واط]	قدرة الخرج
4.8	4.8	[230 فولط [أمير]]	شدة التيار عند الجهد
6.5	6.5	[م³/ساعة]	الحد الأقصى للإنتاجية
44	44	[.]	الحد الأقصى لارتفاع سحب الماء
7	7	[.]	الحد الأقصى لعمق الغمر
1-35	1-35	[درجة منوية]	درجة حرارة السائل الذي يتم ضخه
0,2	0,2	[٪]	الحد الأقصى للنسبة المئوية للجزيئات غير القابلة للذوبان في الماء
0,5 1/64"	0,5 1/64"	[مم بوصة]	الحد الأقصى لنفطر الجزيئات غير القابلة للذوبان في الماء
G1-1/2"	—		السن التوليبية الخارجية لمخرج أنبوب التفريغ
—	G1"		السن التوليبية الداخلية لمخرج أنبوب التفريغ
10	10	[.]	طول قبل الطاقة
9,17 20.22	9,17 20.22	[كجم رطل]	الوزن
IPX8	IPX8		فئة الأمان

احتفظ بالتعليمات الأصلية لتكون مرجعاً في المستقبل أو للمالك المستقبلي.

إعلان المطابقة CE

بالإضافة إلى احتياطات السلامة الواردة في هذه الوثيقة، التزم بأنظمة السلامة القانونية العامة والمبادئ التوجيهية لمنع الحرائق. لوحات التحذير ولوحات النوع على الأجهزة تحتوي على معلومات مهمة، وهي أمر ضروري للتشغيل الآمن.

توصيات السلامة الكهربائية

- يجب أن تتم التوصيلات الكهربائية فقط من قبل كهربائي مؤهل وفقاً لمتطلبات IEC 60364-1.
- قم بتوسيط الجهاز عبر قاطع دائرة التيار المتبقى بحد أقصى 30 مللي أمبير "RCD". يقل استخدام فاصل دائرة التيار المتبقى "RCD" من خطر الصدمة الكهربائية بشكل كبير.

ملحوظة: يمكن استبدال مصطلح فاصل دائرة التيار المتبقى "RCD" بمصطلح "قاطع الدائرة الأرضية المعيبة (GFCI)" أو "قاطع دائرة تسرب الأرض (ELCB)".

- لا ينبغي توصيل الجهاز بمأخذ التيار المتردد الرئيسية. يجب أن يطابق الجهد البيانات على لوحة النوع.

نعلن تحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج الموصوف تحت عنوان "مواصفات الأجهزة" يتوافق مع جميع الأحكام ذات الصلة في التوجيهات EU/2014/35/UE بما في ذلك التعديلات ويتوافق مع المعايير التالية:

EN 60335-1:2012+A11
EN 60335-2-41:2003+A1+A2
EN 62233:2008

Wu Cunzhen

المدير العام

Merit Link International AG
Stabio, Switzerland, 09.02.2022

إرشادات السلامة العامة

تنبيه! أقرأ هذه الإرشادات بعناية قبل استخدام الجهاز لأول مرة واتبع جميع القواعد والتوصيات المذكورة هنا.



خدمات پس از فروش و خدمات کاربردی

خدمات پس از فروش ما پاسخگوی سوالات شما درباره نگهداری و تعمیر محصول شما و همچنین قسمت های یدکی آن است. اطلاعات مربوط به مراکز سروپس، نمودارهای قطعات و قطعات یدکی را می توانید در این سایت ببایدید: www.crown-tools.com.

• دستگاه بطور پیوسته نمی تواند بیشتر از 2 ساعت کار کند، پس از آن باید برای 20 دقیقه خاموش شود. از دستگاه نباید بیشتر از 12 ساعت در روز استفاده گردد.

حمل و نقل دستگاه

- برای آویزان کردن دستگاه از شلنگ یا کابل برق استفاده نکنید.
- در طول حمل ابزار از وارد کردن هر گونه ضربه مکانیکی به بسته بندی مطلقاً بپرهیزید.
- هنگام فرار دادن دستگاه در بسته با خارج کردن آن، استفاده از هیچ گونه فناوری ای که باعث سستکاری در منگنه بسته بندی شود، مجاز نیست.

اقدامات پیشگیرانه / نگهداری دستگاه

پیش از هر عملی کابل برق را از پریز خارج کنید.

تمیز کردن دستگاه (تصویر 10 را مشاهده نمایید)

چنانچه در هین استفاده دستگاه کثیف شود (برای مثال، فرو رفتن در گل و لای، پمپاژ آب کثیف، غیره)، باید تمیز گردد.

• را باز کرده **15**، پایه **14** و توری **1** را خارج کنید (تصویر 10.1 را مشاهده کنید).

• پیچ های **18** را باز کرده، در پوشش **17** را خارج کنید (تصویر 10.2 را مشاهده نمایید).

• توری **1** و پروانه **16** را بطور کامل بشویید.
• دوباره به ترتیب بر عکس سر هم نمایید.

انبارش درازمدت



محافظت از محیط زیست

به جای اینکه مواد خام را مثل زباله دور بیندازید، آن ها را بازیافت کنید.

دستگاه، قطعات و بسته بندی باید برای بازیافت سازگار با محیط زیست جدا شوند.
اجزای پلاستیکی برای بازیافت طبقه بندی شده بر جسب گذاری می شوند.
این دستورالعمل هاروی کاغذ بازیافت شده تولید شده بدون کار چاپ می شوند.

توجه! چنانچه مقداری آب در دستگاه باقی بماند، در دماهای زیر 0 درجه سانتیگراد منجمد خواهد شد و به آن آسیب می زند، در این صورت حق شما برای تعمیر گارانتی فسخ می شود.

اجزاء ندیده آب درون دستگاه منجمد شود. پیش از انبارش درازمدت در آب و هوای سرد، همواره شلنگ **10** را جدا کرده و آب دستگاه را تخلیه کنید.

سازنده حق ایجاد تغییرات احتمالی را برای خود محفوظ می داند.

شما می‌توانید بسته به سطح آب زمان روشن با خاموش شدن دستگاه را تنظیم کنید.

- کابل 7 را در رزوه 6 قرار دهید (تصویر 8.1 را مشاهده نمایید).
- کابل 7 را در رزوه 6 حرکت دهید با تغییر طول "L" ، هرچه فاصله بین رزوه 6 و کلید روشن / خاموش شناور 8 کمتر باشد، دستگاه زوئنر خاموش خواهد شد (سطح آب باقی‌مانده افزایش نمایید). توجه: فاصله "L" باید حداقل 10 سانتی‌متر باشد، در غیر این صورت ذکرها روشن / خاموش شناور کار نخواهد کرد.

توصیه‌های مربوط به اجرای دستگاه

• شلنگ 10 را با استفاده از یکی از روش‌های توضیح داده شده بالا به دستگاه متصل کنید.

- برای مدل **CT35046F** - اطمینان حاصل نمایید که برای کارکرد معمول کلید خاموش / روشن شناور 8 فضای کافی وجود دارد (این کلید امکان فرو رفتن و شناور شدن را بطور از ادانه دارد، به دیوارهای مخزن نمی‌چسبد، غیره. در صورت لزوم، بسته به سطح آب زمانی را که دستگاه خاموش با روشن می‌شود، تنظیم کنید (بالا را مشاهده نمایید).

استفاده معلق (تصویر 6، 9 را مشاهده نمایید)

• آن‌گونه که در بالا توضیح داده شده، طناب را به حلقه 5 بسته و شلنگ 10 و کابل برق را به آن بجایی نمایید (تصویر 6 را مشاهده نمایید).

- بطور آهسته دستگاه را در آب فرو کنید (در یک گودال، چاه، حوضچه، مخزن)، و انتهای طناب را به میله افقی بینندی. توجه: دستگاه را پیش از 7 متر نسبت به سطح در آب فرو نکنید - این امر ممکن است باعث اسیب شود، و در چنین مورودی حق شما برای تعبری گارانتی باطل می‌گردد.
- دستگاه تباید با دیوارهایها یا گفک گودال، چاه، یا مخزن مماس باشد (تصویر 9.1 را مشاهده نمایید).
- روشن از پیزان کردن دستگاه هنگامی که در آب‌های آزاد استفاده شود در تصویر 9.2 نشان داده می‌شود.

هنگام نصب در پایین

• دستگاه را با دسته‌های 3 نگه دارید، بطور آهسته آن را در آب فرو برد و در کف قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که دستگاه عمودی است (تصویر 9.4 را مشاهده نمایید).

- اطمینان حاصل کنید که دستگاه در حین کار بر عکس نمی‌شود، برای انجام این امر توصیه می‌شود شلنگ 10 به لبه مخزن محکم شود.

• صرف نظر از روشن نصب، دستگاه همواره باید در وضعیت عمودی باشد (تصویر 9.1، 9.2، 9.4، 9.5 را مشاهده نمایید). استفاده کردن از دستگاه به صورت صاف خواهید در کف منوع است (تصویر 9.3، 9.4 را مشاهده نمایید).

- دستگاه را روشن کنید.
- بهره‌وری دستگاه بطور مستقیم بستگی به ارتفاع بالابر آب دارد (نمودارها را در تصویر 10 توضیحی مشاهده نمایید). محور عمودی ارتفاع بالابر آب محور افقی بهره‌وری دستگاه را نشان می‌دهد. برای مثال، برای مدل **CT35046F** با ارتفاع بالابر آب 24 متری، بهره‌وری دستگاه 4 متر³/سا عxt خواهد بود.

• استفاده کردن از دستگاه با داکتر ارتفاع بالابر آب توصیه نمی‌شود زیرا در چنین موردی بهره‌وری حاصل است. مقاومت پیدارولیکی 10 سانتی قسمت افقی شلنگ تقریباً 1 متر ارتفاع عمودی بالابر آب برابر است.

- درین کار، کیفیت آب پمپشده را کنترل و تنظیم نمایید. وجود شن یا سنگ در آب منجر به سایش زدیرس و خرابی قطعات دستگاه می‌شود، بنابراین، در موقع ورود آب الوده، دستگاه را خاموش کرده و ترازبندی آن را نسبت به کف مخزن یا چاه بررسی نمایید.

• هنگام آویزش کردن دستگاه از یک طناب محکم استفاده نمایید که بتواند وزن دستگاه و همچنین وزن شلنگ 10 را تحمل کند.

- انتهای طناب را از میان حلقه 5 عبور داده و گرمای بزنید که خوبی‌خودش یا سفت شود (برای مثال، گرمای شناس داده شده در تصویر 6.1). هنگام استفاده از طناب‌های ساخته شده از مواد ترکیبی (برای مثال، رشت‌های نایلونی)، ذوب کردن انتها طناب بهمنظر پلی‌پروپیلن گریز از باز شدن ضروری است.

• شلنگ 10، کابل برق و حلقه آویز را با استفاده از نوار چسب به یکدیگر ببندید (تصویر 6.2 را مشاهده نمایید). اولین نقطه وصل کننده را در فاصله 20-30 سانتی‌متری دستگاه قرار دهید، و نقاط بعدی با فاصله 1 متر (تصویر 6.2 را مشاهده نمایید). توجه: دستگاه باید بر روی طناب آویزان شود، در حالی‌که شلنگ 10 و کابل برق باید کمی شل باشند.

اجراهای اولیه دستگاه

پیش از اجرای دستگاه، باید:

- مطمئن شوید که ولتاژ با مشخصات فنی قید شده روی دستگاه همخوانی داشته باشد؛
- کابل برق و وضعیت سیم سیار را بررسی کنید؛ در صورت شناسایی هرگونه صدمه، کابل باید تعویض شود؛
- شرایط شلنگ 10 را بررسی کنید؛ چنانچه هرگونه اسیبی یافته شود، شلنگ باید جایگزین گردد.

روشن / خاموش کردن دستگاه



توجه! روشن کردن دستگاه بدون آب ممکن است به آن آسیب پرساند. در این صورت حق تعimirات گارانتی شما باطل می‌شود.

روشن کردن: آن طور که در پایین توضیح داده شده دستگاه را در آب فرو کرده و دوشاخه کابل برق را به پریز متصل نمایید.

خاموش کردن: همواره پیش از خارج کردن دستگاه از آب کابل برق را از پریز بکشید.

ویژگی‌های طراحی دستگاه

محافظه درجه حرارت

محافظه درجه حرارت به‌وسیله خاموش کردن دستگاه در موقع گرم شدن بشیازدح مانع از آسیب به آن می‌شود. توجه: خطای محافظه درجه حرارت شرایط نامساعد عملیاتی است - دمای بشیازدح آب بیم شده، بشیازدح گرم شدن دستگاه به دلیل اشتعه‌های مستقیم خورشید، کار با پار افزایش‌یافته به دلیل گرفتگی دهانه‌های مکش، عدم وجود آب و غیره. اطمینان حاصل نمایید که شرایط عملیاتی دستگاه توصیه‌های ذکر شده را داراست، این امر طول عمر دستگاه را افزایش می‌دهد.

دکمه روشن / خاموش شناور (تصویر 7 را مشاهده نمایید)

[CT35046F]

دکمه روشن / خاموش شناور 8 بسته به سطح آب، دستگاه را بطور خودکار روشن یا خاموش می‌کند (تصویر 7 را مشاهده نمایید).

همه لوازم جانبی به تصویر کشیده شده و توضیح داده شده به عنوان تحويل
کالای استاندارد در بسته محصول قرار دارند.

ممنوع.



نصب و مقررات عوامل دستگاه

پیش از هر عملی کابل برق را از پریز خارج کنید.

قطعات چفت را بسیار محکم نکشید تا به شیار داخل پیچ
صدمه وارد نشود.



سوار کردن / پیاده کردن / راه اندازی پرخی از عوامل برای
تتمامی مدل های دستگاه پیکسان است، در این مورد مدل های
ویژه در توضیحات مشخص نشده است.



آب از دستگاه توسط یک شلنگ **10** تقویت شده منعطف (استیکی با
پلاستیکی، در مجموعه تحويل موجود نیست) متصل شده به لوله **4** انشاب
خرجی یاوسیله بست **9** تأمین می گردد. هنگام اتصال دستگاه به لوله های
فو Vladی یا پلاستیکی، استفاده از یک شلنگ منعطف با حداقل طول 2 متر
ضروری است.

امداده سازی بست (تصویر **1-3** را مشاهده نمایید)

شنلگ ها با قطعه های متفاوت همچنین بسته های روزهای تعویض سریع
می توانند به بست **9** متصل شوند (تصویر **2-1** را مشاهده نمایید).

- با استفاده از یک اره ندانه ریز، بادقت قستت اضافی بست **9** را ببرید (تصویر **2-1** را مشاهده نمایید) و یک شلنگ یا بست تعویض سریع را
آن گونه که در پایین توضیح داده شده متصل کنید.
- بست **9** را آن گونه که در تصویر **3** نشان داده شده به لوله **4** انشاب
خرجی متصل کنید. بطور بر عکس اتصال را جدا نمایید.

اتصال شلنگ (تصویر **4** را مشاهده نمایید)

- گیره شلنگ **11** را در انتهای شلنگ **10** قرار دهید (تصویر **4.1** را
مشاهده نمایید).
- بادقت انتهای شلنگ **10** را بر روی بست **9** بلغزانید (تصویر **4.2** را
مشاهده نمایید).
- پیچ گیره شلنگ **11** را سفت کنید (تصویر **4.3** را مشاهده نمایید).

اتصال شلنگ به یک آدیپتور تعویض سریع (تصویر **5** را مشاهده نمایید)

- آدیپتور تعویض سریع **12** را به انتهای شلنگ **10** نصب کنید (تصویر
5.1 را مشاهده نمایید).
- بست **13** تعویض سریع را بر روی بست **9** بیپاندید (تصویر **5.2** را
مشاهده نمایید).
- هنگام متصل کردن، آن گونه که در تصویر **5.3** نشان داده شده آدیپتور
12 تعویض سریع را بر روی بست **13** تعویض سریع قرار داده و فشار
دهید تا زمانی که سدای کلیک را بشوید.
- هنگام جداسازی اتصال، غلاف آدیپتور **12** تعویض سریع را آن گونه که
در تصویر **5.4** نشان داده شده حرکت داده و آن را از بست **13** تعویض
سریع خارج کنید.



توجه: از یک شلنگ با سطح مقطع کمتر از **19** میلی متر
(**3/4"**) (برای **CT35046F**) یا **30** میلی متر (**1-1/4"**)
(برای **CT35047**) استفاده نکنید، این کار بار روی دستگاه
را افزایش داده و عملکرد آن را کاهش خواهد داد.

کلاس محافظت

IPX8

علامتی که تأیید می کند این محصول
مطابق با شرایط اساسی دستور العمل
های اتحادیه اروپا و استانداردهای
هماهنگ اتحادیه اروپا است.

توجه. مهم.



اطلاعات مفید.



دستگاه را در محفظه زباله خانگی دفع
نکنید.



خصوصیات دستگاه

پمپ های فرو رونده به منظور پمپ کردن آب پاکیزه، باران و کلاردار طراحی
شده اند. آن ها می توانند برای تخلیه مخازن و حوضچه ها، حفظ سطح آب
تعیین شده در مخازن، سازماندهی ابگیری از عمق (در گودال ها، چاه ها،
مخازن) و تأمین آن تا سطحی از ارتفاع استفاده شوند.

اجزای دستگاه

1	توری
2	محفظه
3	دسته
4	لوله انشتاب خروجی
5	حلقه
6	روزه
7	کابل کمکه روشن / خاموش شناور
8	دکمه روشن / خاموش شناور
9	بست
10	شنلگ *
11	گیره شلنگ *
12	آدیپتور تعویض سریع *
13	بست تعویض سریع *
14	پایه
15	بیچ پایه
16	پروانه
17	در پوش
18	پیچ در پوش

- یک جت آبی را روی تجهیزات الکتریکی، سطوح رسانه، افراد یا حیوانات هدایت نکنید! مخاطره برای زندگی به دلیل خطر برق گرفتنگی!
- این دستگاه برای پمپ کردن آب آشامیدنی و مایعاتی که قرار است نوشیده شوند (شراب، شیر، غیره). مناسب نیست.
- از این دستگاه نباید در دمای‌های زیر 0 درجه سانتیگراد استفاده شود.
- برای مدل **CT35046F** - اطمینان حاصل نماید که برای کارکرد معمول کلید شناور فضای کافی وجود دارد (این کلید باید بتواند از ادامه بالا و پایین برود، به دیوارهای مخزن نصیب، غیره).
- سرویس دستگاه

دستگاه برقی شما باید توسط مختصص دارای صلاحیت و با استفاده از قطعات یکدیگر توصیه شده تعمربر شود. بدینصورت هنگام کار با دستگاه اینمی کار تنظیم می شود.

نمادهای مورداستفاده در این دفترچه راهنمای

علام ذیل در کتابچه راهنمای اجرای دستگاه به کار رفته اند، لطفاً مهندی آنها را به واد نگه دارید. تفسیر صحیح علام امکان استفاده صحیح و اینمی از دستگاه را فراهم می کنند.

معنی	نماد
برجسب شماره سریال: - CT ... - مدل؛ - XX - تاریخ ساخت؛ XXXXXXX - شماره سریال.	

همه قوانین و شرایط اینمی را بخوانید.



قبل از نصب یا تنظیم ابزار شارژی، اتصال آن را از برق جدا کنید.



اجازه ندهید آب درون دستگاه منجمد شود.



جهت حرکت.



جهت چرخش.



قفل.



قفل باز.



- در صورت استفاده از سیم سیار، دوشاخه برق آن، پریز، و کابل برق باید به طور کامل پوشاننده شده، محافظت شده در برای پاشیدن مایعات و مناسب برای استفاده در محیط باز باشد. کابل اضافی را طوری قرار دهد که نتواند وارد مایع پیشنهاد شود.
- مطمئن شوید که کابل برق و سیم سیار با رد شدن از روی آن، کشیدگی، له شدگی و غیره صدمه ندیده باشد. از کابل برق در مقابل گرمه، مواد روغنی و مندمات له های تیز محافظت کنید.
- همیشه هنگام کار با دستگاه را بدون مراقبت می گذارید، کلید اتصال به برق شهری را قلع کنید.
- سیم سیار نامناسب می تواند موجب صدمه شود. تنها از سیم های سیار موردن تأیید برای استفاده و مناسب برای فضای باز استفاده کنید که دارای مقطع کافی هستند.
- طول کابل: 10-1 مترا، مقطع: 1,5 میلی متر²؛
- طول کابل: 10-30 مترا، مقطع: 2,5 میلی متر²؛
- طول کابل: 30-50 مترا، مقطع: 4 میلی متر².
- همیشه کابل را به طور کامل از حلقه خارج کنید تا از رخداد حریق به دلیل گرمای پیش از حد کابل جلوگیری شود.

دستورالعمل های اجرای اینمی

- دستگاه را تنها به اهداف موردنظر استفاده کنید. هنگام اجرای دستگاه، قوانین محلی یا توجه به حقوق دیگر افراد در نزدیکی را رعایت کنید.
- اجرای دستگاه توسط کوکان ایکدآ منوع است. به کوکان اجازه بازی با دستگاه را ندهید.
- دستگاه تنها باید توسط افرادی استفاده شود که آموزش های مربوطه برای اجرا را فراگرفته باشند.
- اجرای دستگاه توسط افرادی با محدودیت بدنی (مانند کوکان)، حساس یا دچار مشکل ذهنی خود آموزش کار با دستگاه تحت نظر ایشان یا توسط افراد مستول اینمی خود آموزش کار با دستگاه را دیده باشند یا نظرت شوند.
- هنگام کار با دستگاه، کاربر مستول اشخاص ثالث است.

این موارد ایکدآ منوع هستند:

- روش کردن شلنگ فشار در حین کارکردن دستگاه؛
- اجازه دهد دستگاه بدون آب کار کند؛
- فرو بردن دستگاه در آب عمیقتراز 7 متر؛
- پمپ کردن مایعات خونده، منفرجه، قاب اشتعال، همچنین، چربی‌ها، روغن‌ها، آب شور، زمکش‌های ابریزها و جمع‌کننده‌های ادرار؛
- پمپ کردن آب حاوی ذرات جامد (شن، سنگ، غیره). که اندازه و مقدار آن‌ها بیشتر از مقادیر مشخص شده در برگه اطلاعات است؛
- مسدود کردن شلنگ فشار در حین کارکردن دستگاه؛
- امکان دادن به مسدود شدن دهانه‌های مکش دستگاه؛
- پمپ کردن آبی که مدامی آن بیشتر از 35 درجه سانتیگراد است؛
- استفاده کردن بیوقوفه از دستگاه برای مدت طولانی (برای مثال، به عنوان فواره).



چنانچه عملکرد نادرست دستگاه به دلیل اقدامات ذکر شده در بالا باشد، حق تعیر گارانتی کاربر باطل می شود.

- هنگام استفاده در استخرهای شنا و حوضچه‌ها، همچنین محوطه‌های حفاظتی آن‌ها، مقادیر استاندارد 0100-702 DIN VDE باید رعایت گردد. مقررات محلی نیز باید رعایت شوند.



پهپا مخازن آب (استخرها، حوضچه‌ها) چنانچه افراد در آن‌ها باشند ایکدآ منوع است.

CT35047	CT35046F		پمپ شناور
426550	426543	[230] ولت ~ 50 هرتز	کد دستگاه
1200	1200	[وات]	توان اسمی
647	647	[وات]	توان خروجی
4.8	4.8	[230] ولت [آمپر]	شدت جریان برق در ولتاژ
6.5	6.5	[متر ³ /ساعت]	حداکثر بهره‌وری
44	44	[متر]	حداکثر ارتفاع بالابر
7	7	[متر]	حداکثر عمق فرو روی
1-35	1-35	[درجه سانتی گراد]	دماهی مایع پمپ شده
0,2	0,2	[%]	حداکثر درصد ذرات نامحلول در آب پمپ شده
0,5 1/64"	0,5 1/64"	[میلی متر] [اینچ]	حداکثر Ø ذرات نامحلول در آب پمپ شده
G1-1/2"	—		حديده بیرونی لوله انشعاب خروجی
—	G1"		حديده داخلی لوله انشعاب خروجی
10	10	[متر]	طول کابل برق
9,17 20.22	9,17 20.22	[کیلوگرم] [پوند]	وزن
IPX8	IPX8		کلاس ایمنی

علاوه بر احتیاط های ایمنی موجود در اینجا، قوانین ایمنی قانونی عمومی و دستورالعمل های پیشگیری از صدمات را رعایت کنند.
صفقات احتیاط و نوع دستگاه رuo آن محتوی اطلاعاتی مهم و ضروری برای اجرای ایمنی دستگاه هستند.

توصیه های ایمنی برقی

- اتصالات برقی تنها باید توسط یک برقدار مجرب مطابق با الزامات IEC 60364-1 انجام شود.
- دستگاه را بوسیله یک کلید محافظ جان (RCD) حداکثر mA 30 وصل نمایید. استفاده از یک RCD بطری چشمگیر خطر برق‌گرفتگی را کاهش می‌دهد.

توجه: واژه "RCD" ممکن است با واژه "کلید قطع کننده مدار خطای زمین" (GFCI) یا "کلید محافظ جان زمین نشتنی" (ELCB) جایگزین شود.



اعلام می کنیم که تنها مسئولیت ما که تحت "مشخصات دستگاه" تعریف شده است با تمامی شروط مربوطه از قوانین EU 2014/35/EU شامل موارد ذیل مطابقت دارد:

- EN 60335-1:2012+A11
- EN 60335-2-41:2003+A1+A2
- EN 62233:2008

Wu Cunzhen

Wu Cunzhen

مدیر عامل

Merit Link International AG
Stabio, Switzerland, 09.02.2022

- دستگاه تنها باید به برق شهری AC متصل شود. ولتاژ باید با اطلاعات روی صفحه نوع دستگاه همخوانی داشته باشد.
- با دست های خوب دوشاخه با پریز را لمس نکنید.
- کابل برق و دوشاخه را پیش از راه اندازی برای وجود صدمات بررسی کنید. در صورت صدمه به کابل برق یا دوشاخه دستگاه را راه اندازی نکنید.
- خدمات مشتریان ما یا برقدار بامهارت تماس بگیرید.

دستورالعمل های عمومی ایمنی

توجه: این دستورالعمل ها را به دقت پیش از استفاده از دستگاه برای اولین بار مطالعه کنید و تمامی قوانین و توصیه های شرح داده شده در اینجا را متأمل کنید.

دستورالعمل های اصلی را برای مالک اینده یا مراجعات بعدی نگهداری کنید.





Merit Link International AG

P.O. Box 641, CH-6855 Stabio
Switzerland
www.meritlink.com