


Приложение Б, информационное, справочное

KPATOH

Пила цепная аккумуляторная CHS18CD-250-OFA. Схема сборки, лист 1 - листов 2

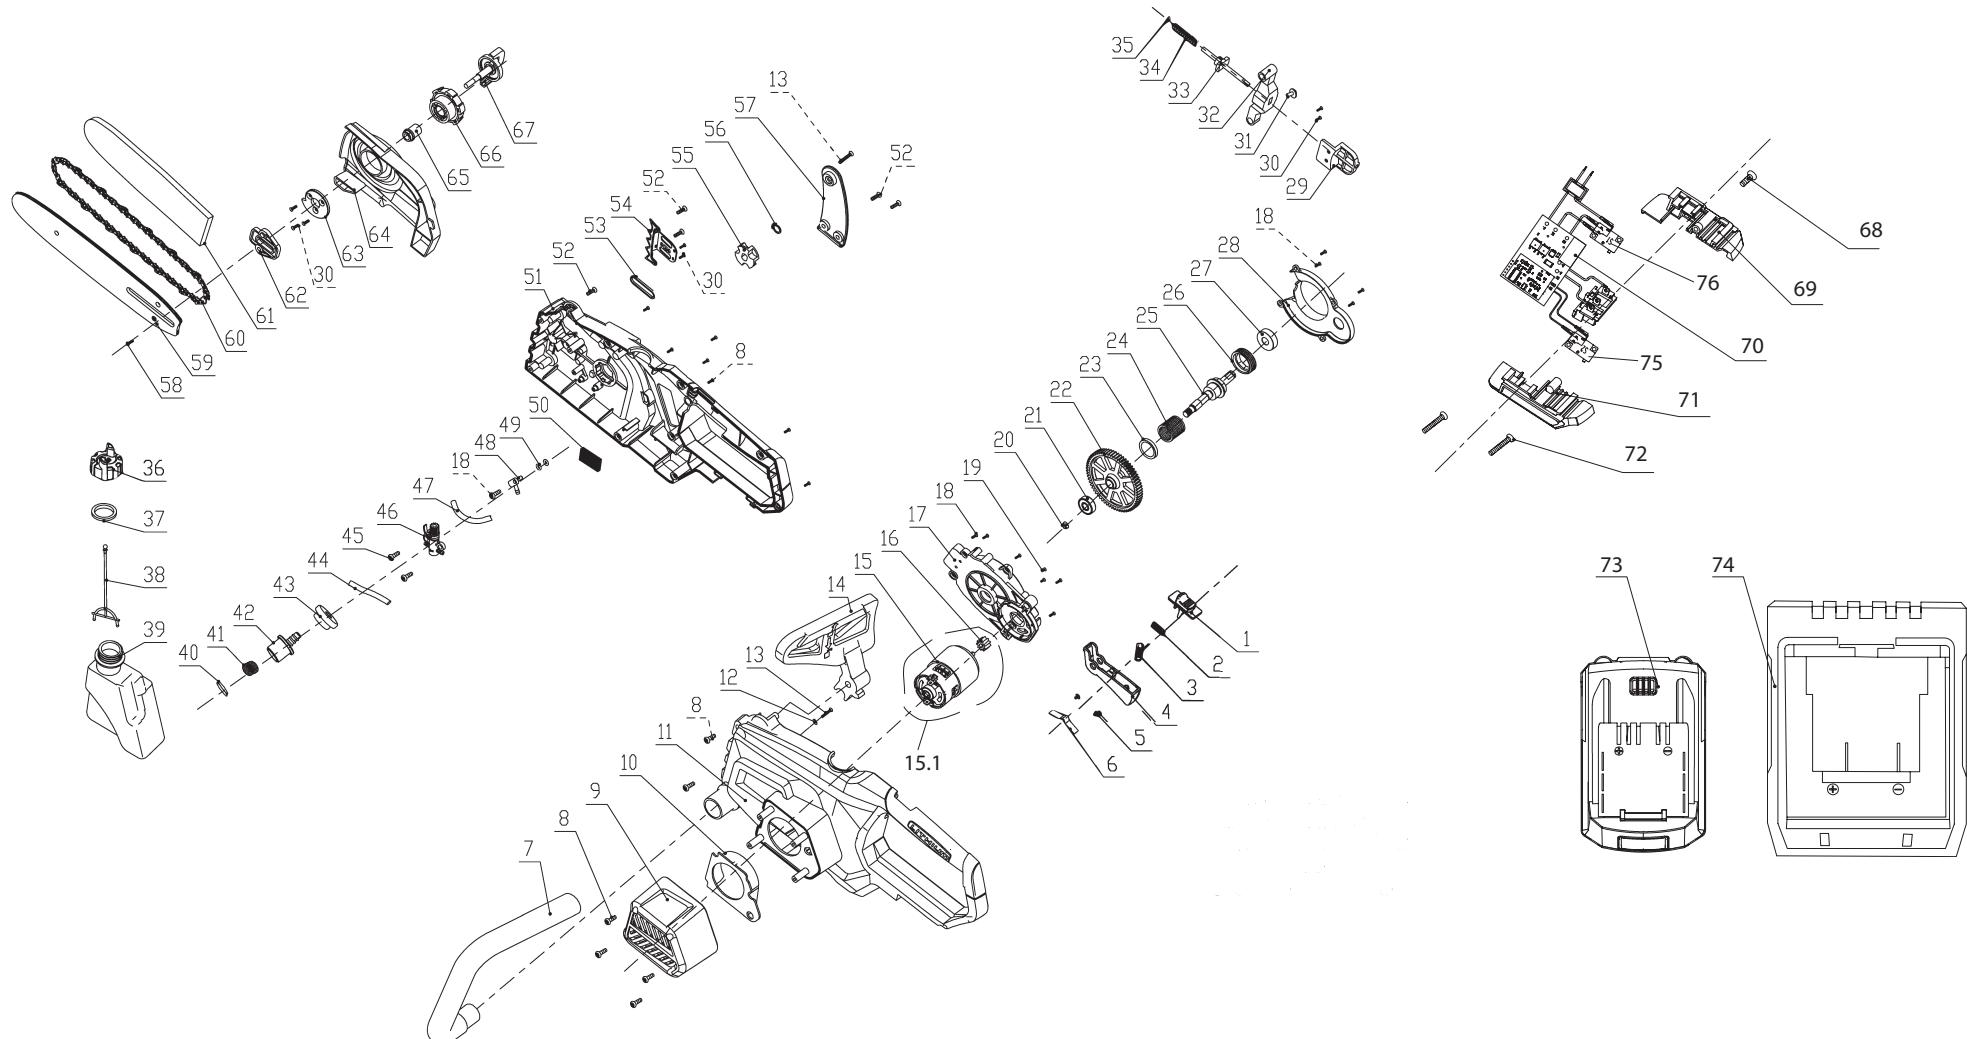

Пила цепная аккумуляторная CHS18CD-250-OFA, артикул 3 11 01 099

Приложение Б, информационное, справочное

Пила цепная аккумуляторная CHS18CD-250-OFA. Схема сборки, лист 2 - листов 2

КРАТОН

1	Кнопка
2	Пружина
3	Пружина
4	Клавиша
5	Винт
6	Пружина
7	Рукоятка
8	Винт
9	Крышка
10	Диффузор
11	Корпус (левая часть)
12	Шайба
13	Винт
14	Рычаг цепного тормоза
15	Электродвигатель
15.1	Электродвигатель в сборе
16	Шестерня
17	Пластина опорная
18	Винт
19	Винт M5 × 8
20	Гайка M6
21	Подшипник 608
22	Колесо зубчатое
23	Втулка
24	Пружина
25	Вал
26	Колесо червячное
27	Подшипник 6000

28	Крышка
29	Кронштейн
30	Винт
31	Винт
32	Шатун
33	Стержень тормозной
34	Пружина
35	Шайба
36	Крышка
37	Прокладка
38	Уровнемер
39	Бачок масляный
40	Прокладка
41	Фильтр
42	Штуцер
43	Втулка
44	Трубка
45	Винт
46	Насос масляный
47	Трубка
48	Штуцер
49	Кольцо
50	Фильтр
51	Корпус (правая часть)
52	Винт
53	Прокладка
54	Упор зубчатый
55	Звездочка

56	Кольцо стопорное
57	Стойка
58	Винт
59	Шина направляющая
60	Цепь пильная
61	Кожух
62	Блок эжекторный
63	Кулачок
64	Крышка
65	Втулка
66	Кольцо
67	Ручка
68	Винт M4 × 12
69	Опора правая
70	Плата печатная
71	Опора левая
72	Винт
73	Батарея аккумуляторная
74	Устройство зарядное
75	Микровыключатель
76	Микровыключатель

Примечание: в комплектность пилы цепной аккумуляторной CHS18CD-250-OFA, артикул 3 11 01 099, зарядное устройство (поз. 74) и батарея аккумуляторная (поз. 73) не входят.