


C10 Инструкция к регулируемому по длине электрокарнизу


NOVO оставляет за собой право изменять дизайн продукта без предварительного уведомления. Изображения для примера. A/O H12105

Схема карниза

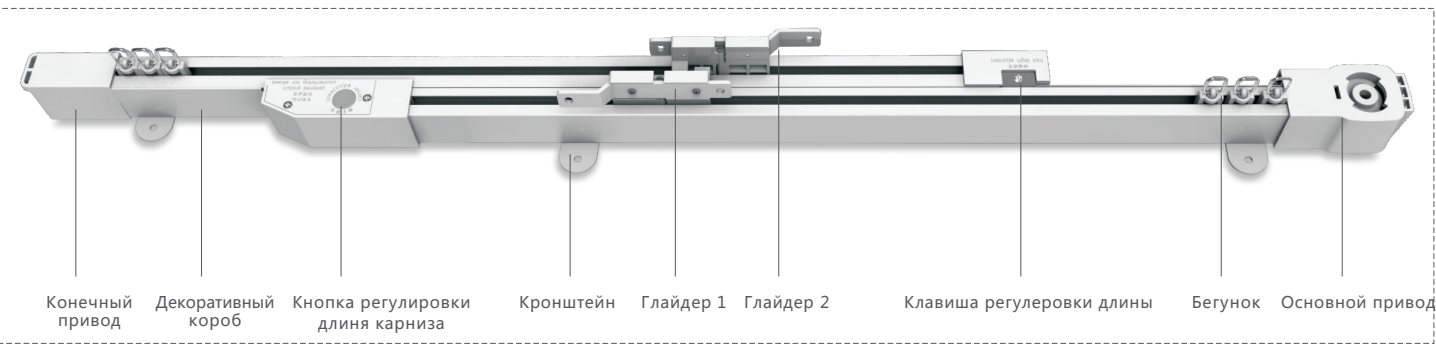


Шаги установки


【Регулировка длины карниза】

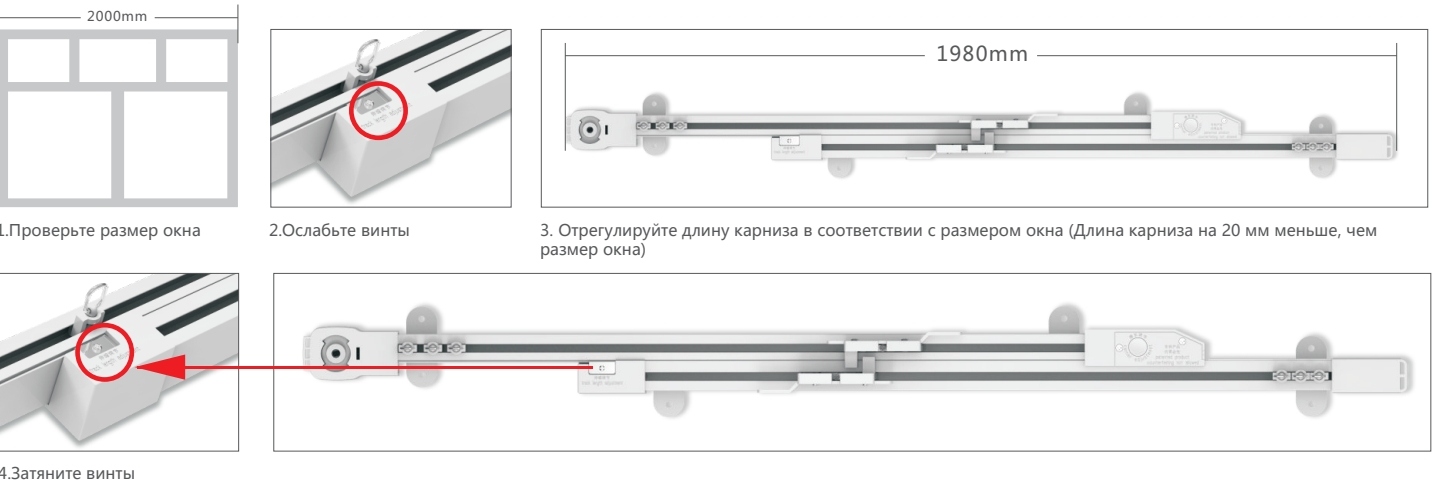

【Регулировка глайдера】

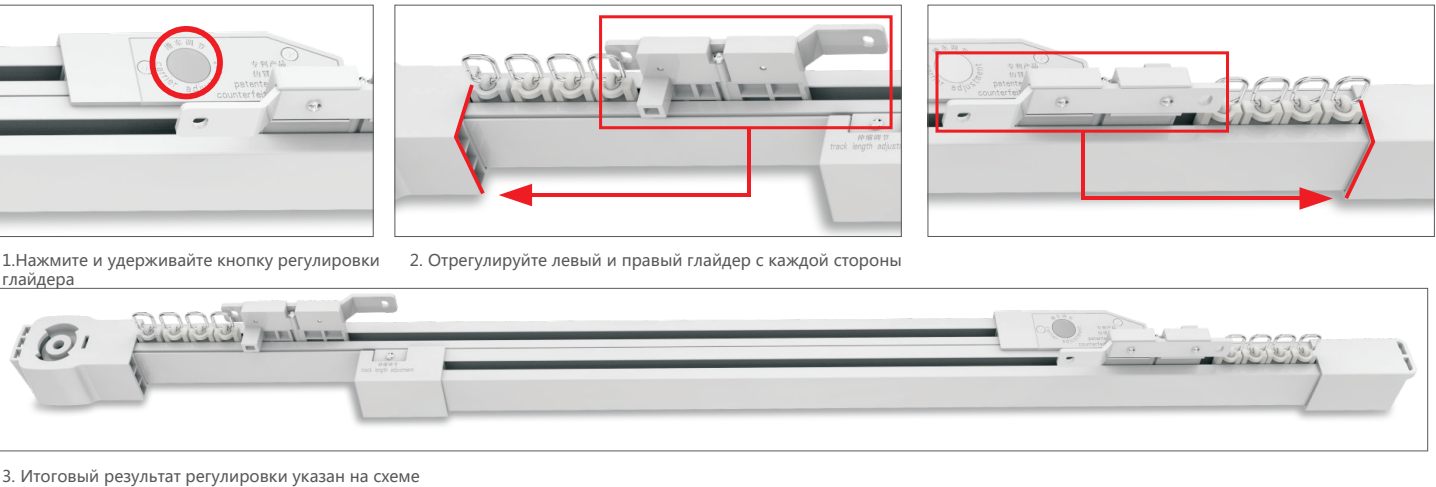


Установка карниза

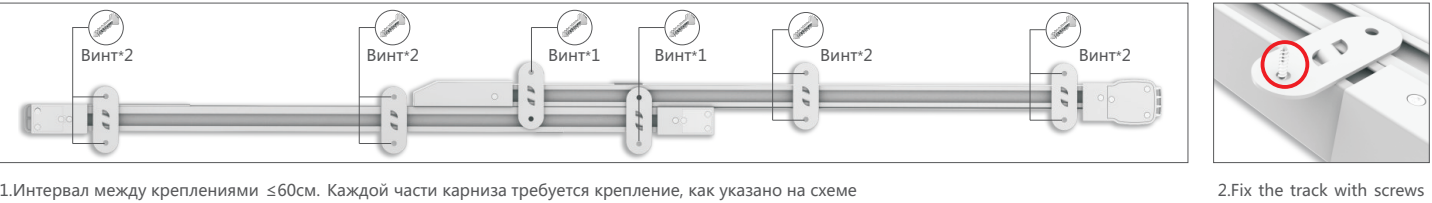

Монтаж и демонтаж двигателя


Установка двигателя

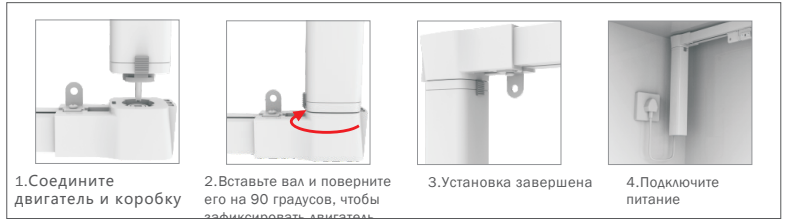

Motor disassembling



Инструкция пульта управления

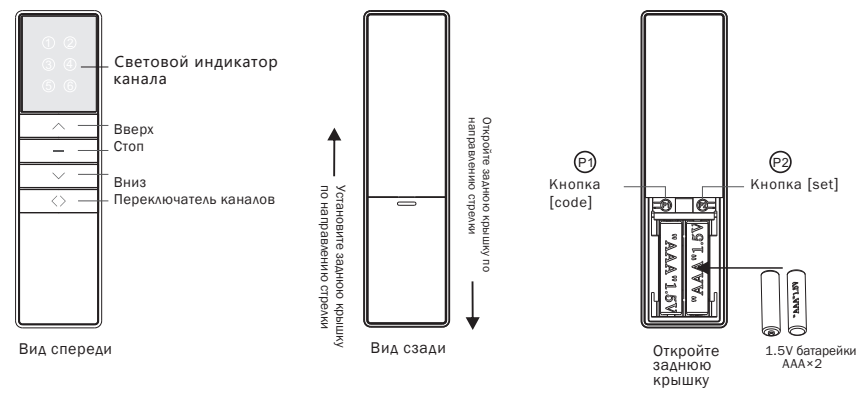

Нормальный режим

Нажмите кнопку [вверх] [Stop] [Вниз] на пульте, чтобы управлять двигателем. Отпустите кнопки на 10s, пульт отключится, это поможет продлить срок службы батареек.

Выберите каналы

Нажмите кнопку [переключатель каналов] на пульте, чтобы индикатор двигался слева направо. Вы можете управлять двигателем, когда индикатор движется к требуемому каналу.

Функция группового управления


Каждому каналу соответствует свой световой индикатор, если горят все индикаторы, включен режим группового управления.

Замена батареек


Для пульта используются батарейки 1.5 V. Способ замены батареек: Снимите крышку батарейного отсека, правильно вставьте батарейки, затем закройте крышку.

Примечание: Обычно батарейки имеют срок службы более одного года.

Сопрежение пульта и двигателя: Повторите сопряжение пульта и двигателя один раз, чтобы отменить текущее сопряжение. Двигатель может запомнить до 5 каналов сопряжения с пультом, добавление нового канала перезапишет самое раннее сопряжение. Для примера: текущие каналы сопряжения 1-5. Если вы добавите 6 сопряжение, каналы будут 2-6.

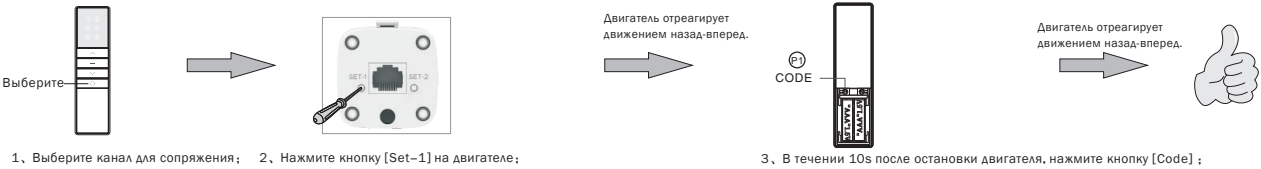

Сброс направления движения двигателя: Сбросьте направление движения двигателя. Пример: перед сбросом при нажатии кнопки на пульте "вверх" жалюзи опускаются вниз. После сброса при нажатии кнопки "вверх" жалюзи поднимаются вверх.

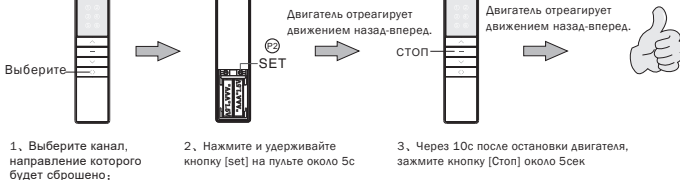

Сброс до заводских настроек: Сброс всех настроек двигателя до заводских настроек по умолчанию.

