

ДОЗАТОР MIXMETRIX® МАСЛО-БЕНЗИН

Дозатор Mixmetrix адресован владельцам бензоинструмента, лодочных моторов, мопедов, скутеров - всей техники на основе двигателей, использующих в качестве топлива смесь бензина и масла.

Дозатор Mixmetrix помогает вам решить проблему, возникающую каждый раз, когда вы собираетесь запустить двигатель - правильно приготовить необходимое вам количество топливной смеси бензина и масла.

Неправильное соотношение масла и бензина в топливной смеси приводит к потере мощности, преждевременному износу и поломке двигателя!

Устройство дозатора Mixmetrix.

Дозатор MIXMETRIX представляет собой прозрачную цилиндрическую емкость в верхней части которой расположено вращающееся кольцо с вертикальной планкой-указателем (визиром). На кольце размещается шкала 1 с соотношениями масло:бензин (от 1:16 до 1:120). На поверхности емкости под кольцом - шкала 2 объема бензина необходимого для приготовления топливной смеси (от 1 литра до 20 литров). На поверхности емкости расположена результирующая линия. Рис.1.

Установка маркера

Для удобства вам необходимо установить маркер на вращающееся кольцо. Маркер устанавливается на значение соотношения масло:бензин рекомендуемое производителем двигателя (Рис.2).

Дозатор готов к работе.

Работа с дозатором

Поворотом кольца совместите установленный маркер со значением необходимого вам количества бензина. На пересечении визира и результирующей линии зафиксируется уровень необходимого объема масла. Заполните емкость дозатора маслом до этого уровня (Рис.3). Смешайте отмеренное количество масла с выбранным объемом бензина, перелив масло из дозатора в топливную канистру с бензином.

Обратите внимание! Правильная работа дозатора происходит в диапазоне 10 мл - 500 мл измеряемого объема масла. В этом случае при повороте кольца визир (вертикальный указатель) пересекает результирующую линию.

Полезные советы:

1. В нижней части емкости дополнительно размещена шкала заполнения емкости шкала 3 (от 10 мл до 500 мл). По ней вы всегда сможете определить объем налитого в дозатор масла. Рис.3.
2. Если у вас осталось некоторое количество масла вы можете налить его в дозатор повернуть кольцо таким образом, чтобы визир оказался на пересечении уровня масла и результирующей линии (Рис.3.) при этом установленный на кольце маркер укажет вам на объем бензина, с которым необходимо смешать имеющееся масло, чтобы получить заданное соотношение масло:бензин.

3. При небольшом количестве отмеренного масла удобно добавить в дозатор немного бензина и затем перелить смесь в топливную канистру для окончательного смешивания. При этом надо иметь в виду, что

ДОЗАТОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ БЕНЗИНА ИЛИ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ!

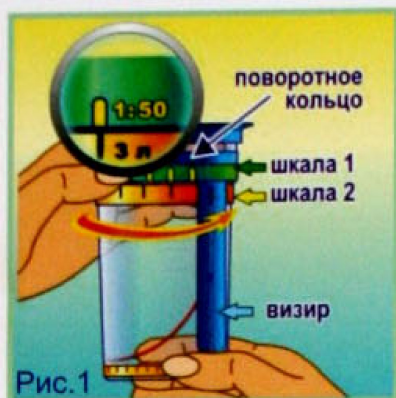


Рис.1



Рис.2



Рис.3