

## Комплект деталей


Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

- ① - пятилучье - 1 шт.
- ② - ролики - 5 шт.
- ③ - газлифт - 1 шт.
- ④ - механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑩ и винтом ⑨.
- ⑤ - спинка - 1 шт.
- ⑥ - сиденье - 1 шт.
- ⑦ - подлокотники - 2 шт.
- ⑧ - кронштейн спинки - 1 шт.


**Внимание!** перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.



1. Найдите перед сиденья по этикетке «FRONT» на нижней части сиденья. К сиденью ⑥ приложить механизм ④ и наживить все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отвёрткой Ph 3, после чего затянуть все винты.

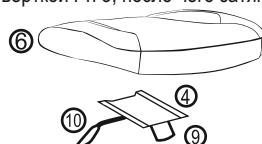


4. Наживите на 2-3 оборота подлокотники ⑦ к спинке ⑤, затем к сиденью ⑥, затяните винты и установите декоративные заглушки подлокотников.

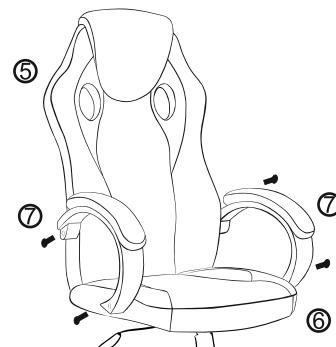

2. Прикрутите кронштейн спинки ⑧ к спинке кресла ⑤ четырьмя винтами M6x25мм, через отверстия под заглушкой спинки.



5. В пятилучье ① установите ролики ②, газлифт ③

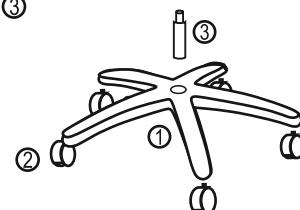

3. Наживите крестовой отвёрткой Ph3 кронштейн спинки ⑧ к сиденью ⑥ четырьмя винтами M6x25мм через отверстия в металлической площадке. Затяните все винты крепления кронштейна спинки и металлической площадки ④.



6. Сиденье установите отверстием в механизме ④ на газлифт ③.

Сборка закончена.

**Сохраняйте данную инструкцию в течение всего срока эксплуатации изделия**

## Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Механизм качания 4 блокируется путем задвигания рычага подъема 10. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 9.

## Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев. Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

## **ВНИМАНИЕ**

**Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!**

**Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг**

**Срок службы 5 лет**