


Инструкция по эксплуатации

Пылесос

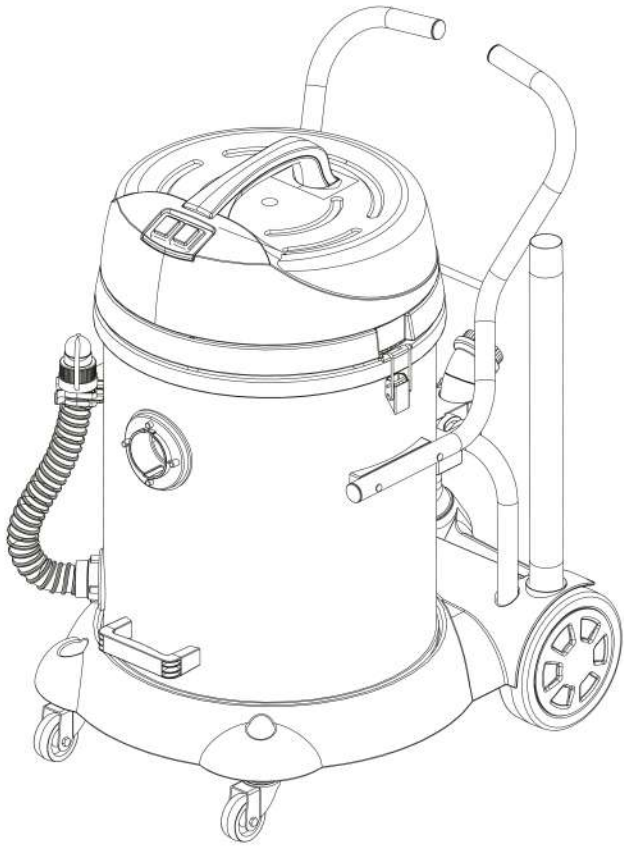


YLW72

Прочтите, пожалуйста, внимательно руководство по эксплуатации перед началом работы. Сохраните его.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации убедитесь, что источник питания соответствует характеристикам на заводской табличке.
Этот прибор предназначен только для бытового пользования, гостиниц и аналогичных мест.
Держите машину подальше от духовок, плит и т.д.
Не используйте пылесос для сбора горящих или горячих предметов. Например, уголь и пепел, тлеющие сигареты и спички и т.д.
Не используйте пылесос для сбора крупных острых предметов.
Не вырывайте, не толчите и не тяните шланг. Не используйте поврежденный шланг.
Не подбрасывайте летучую жидкость, горючий газ, взрывоопасный мусор и т.д.
Промышленное или коммерческое использование может привести к повреждению машины и аннулированию гарантии.
Не используйте без установленного фильтра и мешка.
Вилку шнура питания необходимо вынуть из розетки перед заменой мешка, чистой прибора или выполнением каких - либо операций по техническому обслуживанию.
Никогда не тяните пылесос за шнур при перемещении.
Не позволяйте детям пользоваться машиной.
Если при наборе воды из машины вытекает пена или жидкость, пожалуйста, немедленно выключите машину.
Если шнур питания поврежден, не используйте пылесос, он должен быть заменен сервисным центром.

ДЕТАЛИРОВКА

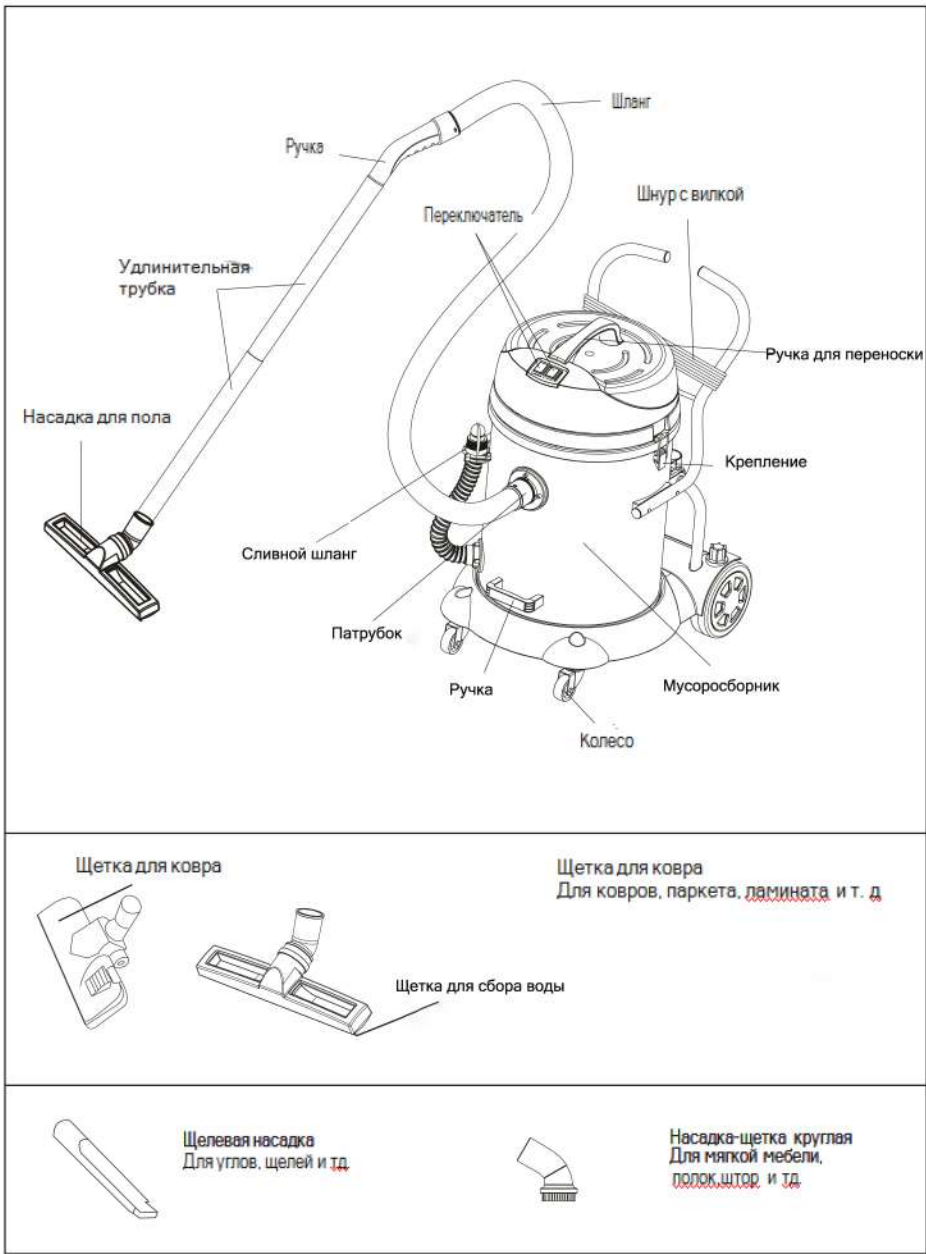

РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ

1

Вставьте патрубок шланга в отверстие пылесоса

Патрубок

2

Ручка

Удлинительная трубка

Вставьте ручку в удлинительную трубку, не прикладывая особых усилий.

3

Удлинительная трубка

См. выше

РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ

1

Удлинительная трубка

Щетка

См. выше

2

Двойное хранение

РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ

1

Возьмите штепсельную вилку и вставьте в розетку.

2

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Нажмите кнопку переключателя, чтобы включить / выключить пылесос

Внимание: Не допускается одновременное нажатие двух переключателей. Один должен включаться за другим.
Для большей безопасности предусмотрен влагозащитный выключатель. При обнаружении поломки его следует заменить на новый.

3

Вы можете регулировать поток воздуха, передвигая ползунок вверх и вниз.

ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ ПЫЛИ

Если пылесборник полон, опустошите его, пожалуйста

1

Отпустите крепление, чтобы снять верхнюю часть корпуса

2

Опустошите пылесборник

3

Вынуть

Вылить

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание: если фильтры заметно покрыты пылью или существенно уменьшается всасывание, пожалуйста, своевременно очищайте их, так как это может повысить эффективность работы и продлить срок службы пылесоса. Никогда не используйте пылесос без фильтров.

1

Поверните фиксирующую ручку против часовой стрелки и снимите фильтр

Губчатый фильтр

2

Аккуратно очистите его

3

Просушите фильтр.

4

Просушите фильтр.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1

Сначала большое колесо устанавливается на опорный штырь, затем сверху фиксируется шайба, закрепляется болтами и закрывается крышкой.
(Способ установки левой и правой стороны одинаковый.)

Вставьте ролик в специальные отверстия, затем зафиксируйте гайкой M12.