

Схема сборки № 1

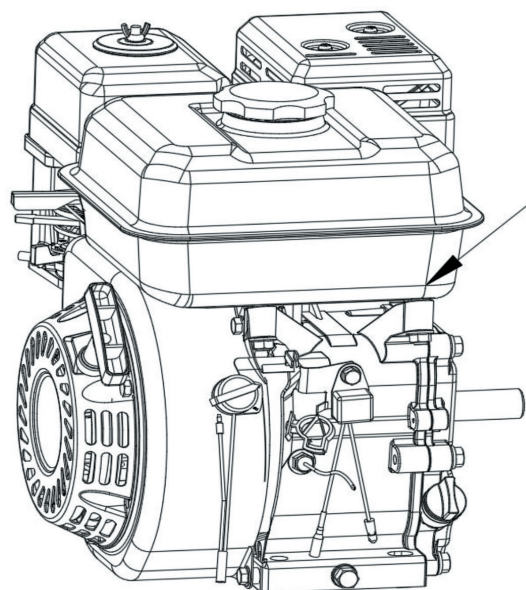


Схема сборки № 2

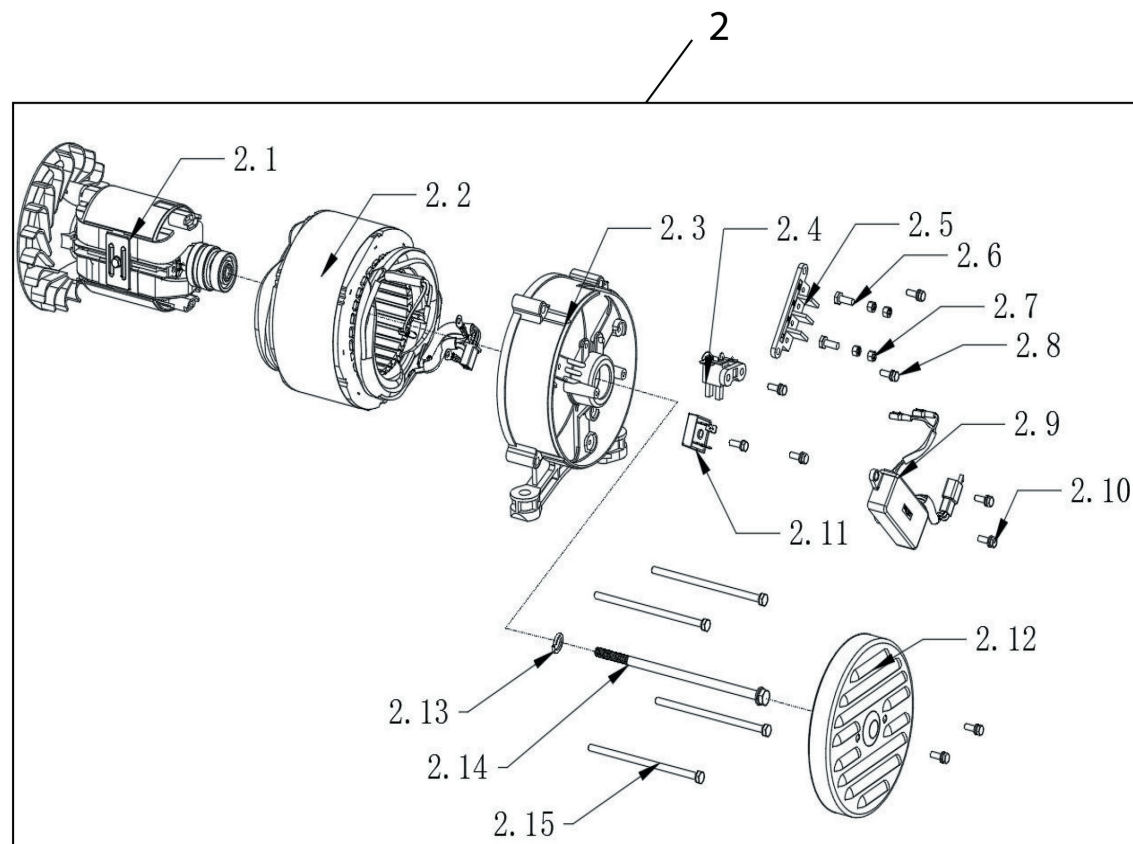


Схема сборки № 3

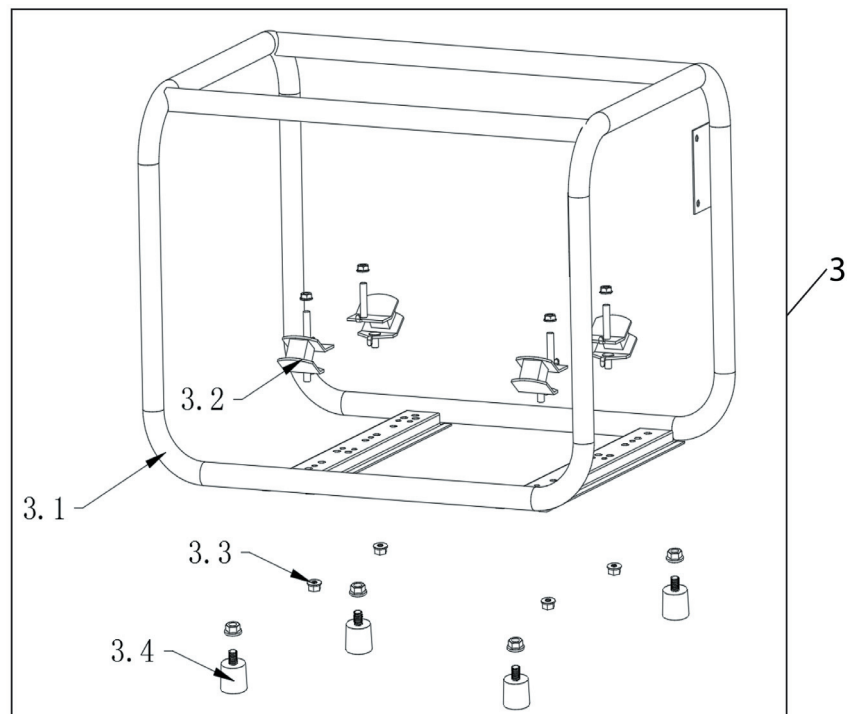


Схема сборки № 4

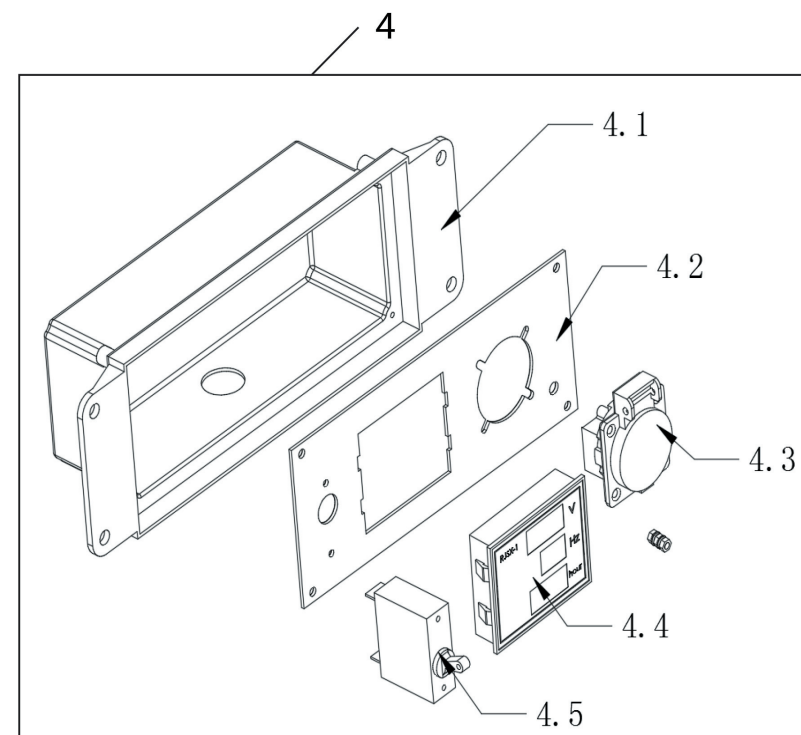


Схема сборки № 1	
1	Двигатель бензиновый без электростатера: модель LT168F-1: для GG-2200L и GG-2800L модель LT170F: для GG-3200L
Схема сборки № 2	
2	Генератор электрический в сборе
2.1	Ротор: 2,0 кВт Ø160*170 для GG-2200L; 2,5 кВт Ø160*200 для GG-2800L; 2,8 кВт Ø160*240, 12В для GG-3200L
2.2	Статор: 2,0 кВт, 220В/50Гц, 12В для GG-2200L; 2,5 кВт, 220В/50Гц, 12В для GG-2800L; 2,8 кВт, 220В/50Гц, 12В для GG-3200L
2.3	Крышка
2.4	Узел щеточный
2.5	Плата монтажная
2.6	Болт М5 × 20
2.7	Гайка М5
2.8	Болт М5 × 16
2.9	Блок AVR
2.10	Болт М5 × 12
2.11	Мост выпрямительный
2.12	Крышка вентиляционная
2.13	Шайба пружинная 8
2.14	Болт фланцевый
2.15	Болт фланцевый

Схема сборки № 3	
3	Рама в сборе
3.1	Рама
3.2	Амортизатор
3.3	Гайка М8
3.4	Опора
Схема сборки № 4	
4	Панель управления в сборе
4.1	Корпус
4.2	Панель
4.3	Розетка 220 В
4.4	Мультиметр
4.5	Выключатель