ПАСПОРТ


BOSB BAKIRCILAR SANAYİ SİTESİ KARANFİL CADDESİ NO:18 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL



АРТИКУЛ (PRODUCT CODE): 93-1XX-01, 93-1XX-03, 93-1XX-33

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНО, ДВУХ, ТРЕХКЛАВИШНЫЕ серии АРАС



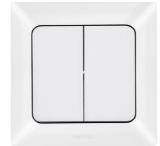



1 Назначение и область применения

- 1.1 Выключатели серии АРАС для скрытой установки, предназначены для включения и отключения потребителей в электрических сетях переменного тока напряжением до 250 В частотой 50Гц. Установка выключателя осуществляется внутри помещений, не имеющих специальных требований и ограничений, связанных с безопасностью.
- 1.2 По требованиям безопасности выключатели соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.

2 Основные технические параметры

Номинальное напряжение, В 250~

10 Сила тока. АХ

Степень защиты IP20

Срок службы, лет 5
















BOSB BAKIRCILAR SANAYİ SİTESİ KARANFİL CADDESİ NO:18 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL Tel: (0212) 876 46 46



ПАСПОРТ

АРТИКУЛ (PRODUCT CODE): 93-1XX-01, 93-1XX-03, 93-1XX-33

3 Габаритные размеры, мм

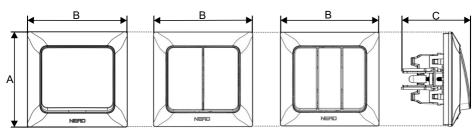


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ 93-1XX-01

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ 93-1XX-03

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХКЛАВИШНЫЙ 93-1XX-33

	Α	В	С
93-1XX-01	82,9	81,9	41
93-1XX-03	82,9	81,9	41
93-1XX-33	82,9	81,9	41

4 Состав изделия

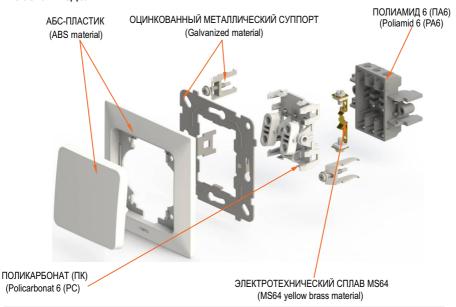














BOSB BAKIRCILAR SANAYİ SİTESİ KARANFİL CADDESİ NO:18 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL Tel: (0212) 876 46 46


ПАСПОРТ

АРТИКУЛ (PRODUCT CODE): 93-1XX-01, 93-1XX-03, 93-1XX-33


5 Схема электрическая



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ 93-1XX-01



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ 93-1XX-03



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХКЛАВИШНЫЙ 93-1XX-33

6 Цвет изделия

93-1XX-01 - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ

93-1XX-03 - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ

93-1XX-33 - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХКЛАВИШНЫЙ.

где XX

10 - белый

11 - крем

21 - металлик графит

22 - металлик серебро

23 - металлик бронза

24 - металлик черный

25 - металлик мокка

26 - металлик белый жемчуг

7 Требования безопасности

7.1 Все работы с выключателями должны выполняться квалифицированными специалистами

7.2 Монтаж выключателя осуществлять только при отключенном электропитании сети.

Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки.

7.3 При закреплении выключателя в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления лапок нужно заворачивать поочередно и равномерно.

ЗАПРЕШАЕТСЯ:

- эксплуатация и монтаж выключателя при образовании трещин или сколов в основании выключателя или на корпусе;
- подключение выключателяк неисправной электропроводке;
- подвергать механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению изделия;
- подключать нагрузку большей мошности:















BOSB BAKIRCILAR SANAYİ SİTESİ KARANFİL CADDESİ NO:18 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL Tel: (0212) 876 46 46



ПАСПОРТ

АРТИКУЛ (PRODUCT CODE): 93-1XX-01, 93-1XX-03, 93-1XX-33

8 Инструкция по монтажу

- 8.1 Снять с механизма клавишу (клавиши); для 3-клавишного механизма: сначала снять центральную клавишу, а затем боковые;
- 8.2 Вставить зачищенные концы проводов (≈ 11 мм) в отверстия выводов в тыльной части механизма в соответствии с обозначением; Оголённые части проводов должны быть до изоляции утоплены в отверстия выводов, дабы исключить возможное прикосновение. 8.3 Зафиксировать провода в зажимах, затянув винты, расположенные с фронтальной (верхней/нижней) части механизма. После затяжки проводов винтами, убедиться в крепости их присоединения.
- 8.4 Вставить механизм выключателя с присоединёнными проводами в монтажную коробку аккуратно, чтобы не повредить провода и не нарушить надёжность их присоединения. Избегать перегибов и замятия проводов. Провода должны лежать в монтажной коробке свободно. Прижать металлический суппорт механизма к коробке и прочно зафиксировать винтами.
- 8.5 При фиксации механизма распорными лапками, затянуть винты по бокам фронтальной части механизма. Распорные лапки механизма не должны касаться или зажимать провода во избежание повреждения изоляции последних.
- 8.6 Установить декоративную рамку, защёлкнув её на фронтальной части механизма. Вставить клавишу (клавиши). Для 3х-клавишных выключателей: сначала вставить две боковые клавиши, затем центральную.

9 Указания по эксплуатации

Профилактическую проверку электроустановки, а также замену выключателей, вышедших из строя, необходимо проводить только при снятом напряжении.

10 Условия транспортировки, хранения и утилизации

- 10.1 Транспортирование выключателей допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- 10.2 Хранение должно осуществляться только в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -5 °C до +40 °C и относительной влажности 60%, допускается хранение при относительной влажности 80% и температуре +25 °C.
- 10.3 Утилизация выключателей производится путём их разбора и передачи организациям, занимающимся приемом и переработкой цветных металлов и пластмасс.

