


NORDBERG

Насосы ручные для перекачки масла из бочек

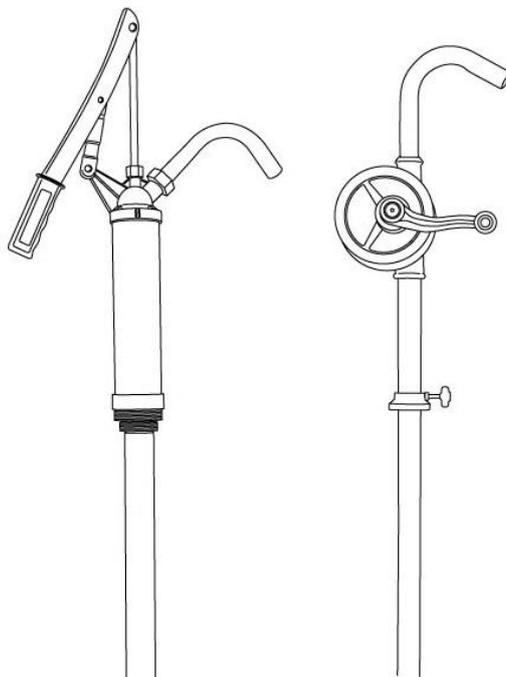

NO4220

NO4221

1. Предназначение.

Насосы предназначены для перекачки неагрессивных нефтепродуктов (легкие и тяжелые масла, дизельное топливо, топочный мазут и т.д. - NO4220; масло низкой и средней вязкости, дизельное топливо и т.д. - NO4221) из бочек объемом 60-220 л.

2. Технические характеристики.

Модель насоса	NO4220	NO4221
Тип привода	Ручной рычажный	Ручной роторный
Заборная трубка	телескопическая	L=105 см
Средняя производительность*	250 мл/качѐк	250 мл/оборот

* - меняется в зависимости от плотности перекачиваемой жидкости

3. Меры предосторожности.

Насосы не предназначены для использования с жидкостями на водной основе, растворителями, кислотами, щелочами, антифризами и другими агрессивными жидкостями.

Не пользуйтесь насосом вблизи источников огня или искр, не курите! Некоторые перекачиваемые материалы могут быть огне/взрывоопасны!

4. Подготовка к работе.


4.1. Вставьте заборную трубу в бочку, так чтобы конец трубы касался дна бочки.

4.2. **Для NO4220:** Отрегулируйте длину телескопической трубы так чтобы гайка на корпусе совпала с горловиной бочки. Зафиксируйте гайку на бочке.

Для NO4221: Как только труба коснется дна бочки, зафиксируйте гайку на бочке переместив ее по трубе. Болтом зафиксируйте заборную трубу в гайке-адаптере.

4.3. Если насос новый или не использовался продолжительное время, или применялся для перекачки топлива и масел низкой вязкости и не перекачивает жидкость, добавьте немного масла через выпускной патрубок и вращайте/качайте рукоятку, пока насос не начнет перекачивать жидкость. При ежедневном использовании насос начинает транспортировать жидкость после 5-10 оборотов/качков рукоятки.

5. Устройство.

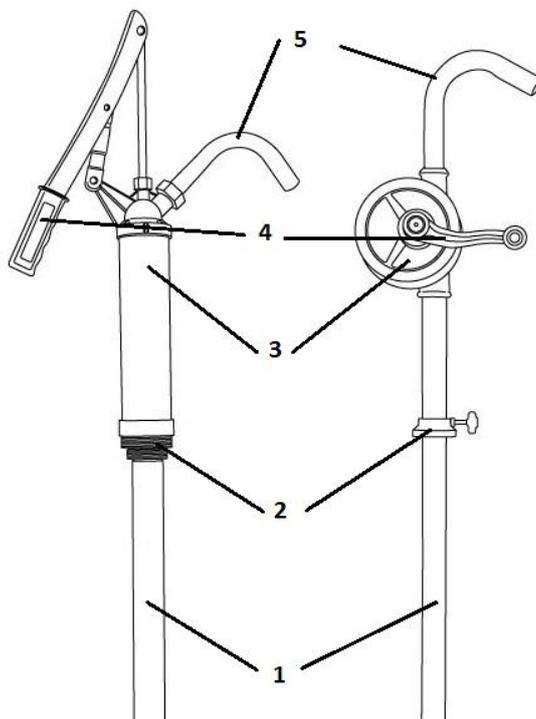

- 1 - Заборная трубка
- 2 - Гайка
- 3 - Корпус
- 4 - Рукоятка
- 5 - Выпускной патрубок

6. Гарантия.

6.1. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД: Один год с момента покупки. Срок службы 3 года.

6.2. Бесплатная гарантия касается только дефектов в материале и качестве, исключая любое другое несоответствующее действие. Доставка и транспортировка до уполномоченных дилеров осуществляется за счет покупателя.

6.3. Гарантия не распространяется на насосы, имеющих конструктивные изменения, механические или технические повреждения, следы коррозии, химического воздействия вызванные использованием не по назначению или с нарушением правил и норм эксплуатации и хранения.

EAC

ООО «Мастер плюс»
108811, РФ, Москва, п. Московский, 22-й км Киевское ш.,
двд. 4, стр. 2, офис 615В, тел/факс: +7 (495) 727-3939
www.nordberg.ru e-mail: info@nordberg.ru