

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Сейфы, шкафы предназначены для хранения документов и материальных ценностей, а также для предотвращения несанкционированного доступа к ним.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сейф рекомендуется хранить в помещении с температурой от 1 до 40 градусов Цельсия и относительной влажностью не более 60%. Не допускайте ударов двери с выдвинутыми ригелями по корпусу сейфа в момент закрытия двери, ударов по ключу, механических воздействий острыми предметами на клавиатуру кодовой панели.

ЗАМКИ

Сейф может быть укомплектован ключевым, электронным или кодовым механическим замком. Пользуйтесь инструкцией прилагаемой к сейфу.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ если:

Повреждения и/или неисправности обусловлены действиями третьих лиц при попытках несанкционированного доступа.

Неисправность вследствие попытки самостоятельного ремонта.

Если утеряны ключи от сейфа или забыта кодовая комбинация от сейфа.

Если повреждения вызваны неправильной эксплуатацией сейфа (влажность более 60%, использование за пределами нормы температур, коррозии, окисления, попадания внутрь замка сейфа посторонних предметов.


Гарантия на изделия 1 год с момента продажи

Рекомендуем закреплять сейф к полу или к стене через монтажные отверстия.

Тел. сервисной службы: 8 (495) 989-25-03

Наименование:

Сейф.....	1 шт.
Паспорт.....	1 шт.
Ключ механического замка.....	2 шт.
Ключ аварийного открывания электронного замка	2 шт.
Ключ замка трейзера (при наличии трейзера).....	2 шт.
Комплект батареек.....	4 шт.
(для электронного замка)	

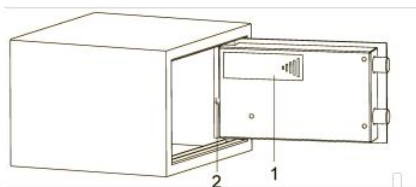

Инструкция к сейфу серии **LS, KS, KE, BL** и **оружейным шкафом с электронным замком**

Снимите заглушку. Откройте сейф с помощью ключа аварийного открывания, повернув и удерживая его против часовой стрелки. Одновременно с этим поверните ручку по часовой стрелке. Вставьте батарейки в отсек, расположенный на двери сейфа (см. рис. 1). Замок издаст звуковой сигнал об активации питания.

Установка нового пользовательского кода

Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (рис. 2).

Последует звуковой сигнал. Введите новый код от 3 до 8 цифр и подтвердите нажатием кнопки «ENTER». Проверьте установленный код при открытой двери сейфа.

Замена батареек

Если батарейки разрядились, откройте крышку (заглушку) расположенную на задней стенке двери и замените их на новые. Используйте качественные щелочные батарейки.

Если при вводе кода каждый раз загорается красная лампочка, это означает, что пора заменить батарейки.

Установка сейфа

Рекомендуем закреплять сейф к полу или стене через отверстия.

Замок имеет возможность установки двух паролей.

Первый код устанавливается по стандартной схеме : "Красная кнопка" - "код от 3 до 8 цифр" - "ENTER"

Чтобы поменять второй код, введите:

«Кнопка 0 два раза" - "красная кнопка" - "код от 3 до 8 цифр" - "ENTER"

Последует звуковой сигнал. Второй код установлен.

Если вы хотите пользоваться только одним кодом, просто установите ДВА ОДИНАКОВЫХ кода двумя способами. Например, вы хотите использовать код "1-2-3-4"

"Красная кнопка" - "1-2-3-4" - "ENTER", затем: "кнопка 0 два раза" - "красная кнопка" - "1-2-3-4" - "ENTER"

Инструкция к сейфу серии NTL ME

Откройте сейф с помощью ключа аварийного открывания. Поверните ручку. Вставьте батарейки в отсек, расположенный на внутренней части двери сейфа.

УСТАНОВКА НОВОГО КОДА

- Откройте дверь сейфа.

- Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа. Последует звуковой сигнал. Введите новый код от 3 до 8 цифр и подтвердите нажатием кнопки «ENTER». Проверьте установленный код при открытой двери сейфа.

- В случае ошибочного ввода кода прозвучат 3(три) коротких звуковых сигнала, сопровождающиеся миганием красного индикатора ERROR.

- Если Вы 3(три) раза подряд ввели неправильный код, электроника заблокируется на 3(три) минуты, в течение которых будет мигать красный индикатор «ERROR».

Проверьте правильность ввода нового кода при открытой двери сейфа!

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

В случае малого заряда батареек желтый индикатор «BATT» будет сигнализировать о необходимости их замены. Откройте сейф и замените батарейки в сейфе (4 батарейка типа AA, 1,5В), расположенные на внутренней двери сейфа. Используйте качественные щелочные батарейки.

АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Если Вы не можете открыть сейф правильным набором кода из-за разряда основных элементов питания, в сейфе предусмотрено аварийное электропитание. Используйте батарейку типа «Крона», 9V. Приложите контакты батарейки «±» к соответствующим контактам «±» на клавиатуре сейфа и введите ваш код. Будьте внимательны – соблюдайте полярность!

Вы также можете открыть дверь ключом аварийного открывания.

Рекомендуем закреплять сейф к полу или к стене через монтажные отверстия.
Тел. сервисной службы: 8 (495) 989-25-03