



**ДОМКРАТ 30 ТОНН
ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДКАТНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (СКЛАДНОЙ)
HJ-30F**



Производитель: Hebei Jingong Machinery Co., Ltd.
ADDRESS: 071100 Donglv Village Qingyuan district, Baoding city, Hebei, Китай
Импортер: ООО «ЭНТУЗИАСТ»
Адрес: 111024, Россия, г. Москва, ул. Энтузиастов 1-я, д. 12, этаж 2, часть помещ. № 7.

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**



ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
	Предисловие	3
1.	Введение	3
1.1.	Назначение	4
1.2.	Меры безопасности	4
2.	Описание	6
2.1.	Технические характеристики	7
2.2.	Устройство домкрата	8
2.3.	Список частей	8
2.4.	Маркировка	9
2.5.	Упаковка	10
3.	Использование по назначению	11
3.1.	Подготовка к работе	11
3.2.	Эксплуатация домкрата	12
3.3.	Возможные неисправности и их устранение	13
4.	Техническое обслуживание	15
5.	Заказ запасных частей и аксессуаров	17
6.	Особые замечания	17
7.	Гарантийные условия	17
8.	Свидетельство о приемке	19
	Гарантийный талон	20

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ

Символы используются, чтобы предупредить Вас о потенциальной опасности получения травмы, поломки оборудования, или о важности указанной далее информации.



Указывает опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьезной ране.



Указывает опасную ситуацию, которая может привести к материальному ущербу или к поломке оборудования.



Важная информация.

ПРЕДИСЛОВИЕ

- ▶ За повреждения, нанесенные оборудованию во время транспортировки, ответственность несет транспортная компания.
- ▶ Производитель принял все меры предосторожности, обеспечивающие безопасность оборудования. Однако качественная подготовка операторов и правильная эксплуатация также способствуют повышению безопасности. Не допускайте персонал к эксплуатации и ремонту оборудования без предварительного изучения работниками данной инструкции.
- ▶ Производитель может менять конструкцию оборудования без предварительного уведомления потребителей в интересах улучшения функциональных характеристик оборудования и его безопасности
- ▶ Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и проконтролируйте заполнение гарантийного талона предприятием – поставщиком оборудования. В случае необходимости гарантийного ремонта оборудования, предъявите гарантийный талон уполномоченному сервисному центру. Без предоставления гарантийного талона бесплатное гарантийное сервисное обслуживание не выполняется (проводится за счет владельца).
- ▶ Не превышайте максимальную грузоподъемность домкрата.

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство предназначено для персонала, работающего с домкратом и обслуживающим его. Работающие с домкратом должны изучить данное руководство перед выполнением любой операции на оборудовании. Руководство содержит важную информацию:

- личная безопасность операторов и обслуживающего персонала;
- сохранность оборудования;
- безопасность поднимаемых транспортных средств.

СОХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Это руководство является неотъемлемой частью домкрата. Оно должно храниться непосредственно возле рабочего места так, чтобы операторы или обслуживающий персонал могли быстро воспользоваться им в любое время. Особенно рекомендуется внимательно изучить информацию и предупреждения по безопасности.

Техническое обслуживание и ремонт домкрата должны выполняться специально обученным персоналом. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям, транспортным средствам или имуществу, если любая из выше перечисленных операций была выполнена неправомочным персоналом, или, когда домкрат был использован не по прямому назначению.

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пневмогидравлический домкрат предназначен для подъема грузов или объектов при проведении ремонтных, монтажных, строительных и аварийно-восстановительных работ.



Пневмогидравлический домкрат разработан и изготовлен только для подъема грузов в соответствии с настоящим руководством, никакое другое использование его недопустимо. Пользователь несет полную ответственность за ущерб оборудованию или людям в результате использования оборудования не по его прямому назначению, или с нарушениями требований безопасности, изложенных в настоящем руководстве.

1.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимательно прочитайте все требования безопасности и рекомендации, изложенные в настоящем руководстве.

Их несоблюдение может привести к серьезным телесным повреждениям и/или материальному ущербу

Предупреждения и рекомендации, изложенные в этом руководстве, не могут охватить все возможные опасные условия и ситуации. Здравый смысл не может быть встроен в изделие, но оператор должен им обладать.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

	Пневмогидравлический домкрат разработан и изготовлен только для подъема грузов в соответствии с настоящим руководством. Любое другое использование домкрата является неправомерным. В частности, нельзя использовать домкрат для: -перемещения грузов (кроме подъема в статичном положении); -использования в качестве стационарной опоры на длительное время; -создание разрушающих усилий на какие бы то ни было объекты; Изготовитель не несет ответственности за ущерб здоровью людей или имуществу в результате неправомерного или неправильного использования домкрата.
	К работе с домкратом и его обслуживанию допускаются только квалифицированный, специально обученный персонал.
	Перед подъемом автомобиля удалите людей из автомобиля.
	Запрещается находиться посторонним людям в рабочей зоне при использовании домкрата.

	Никогда не превышайте допустимую грузоподъемность оборудования согласно техническим характеристикам.
	Перед подъемом и опусканием груза проверяйте рабочую зону на отсутствие любых предметов, могущих помешать (препятствовать) работе.
	Домкрат следует устанавливать на горизонтальной, ровной и твёрдой, сухой и нескользкой поверхности, способной выдержать нагрузку, с возможностью поддержки груза. Поверхность должна быть чистой, хорошо освещенной.
	Использование домкрата на неровной поверхности может стать причиной неустойчивости оборудования и опрокидывания груза.
	Не поднимать на наклонной или скользкой поверхности.
	Вы должны устойчиво стоять на ногах, не носите обувь со скользкой подошвой.
	При подъёме транспортного средства, установите автомобиль на ручной тормоз и заблокируйте все колеса.
	Удостоверьтесь перед поднятием груза, что страховочные «башмаки» для колёс установлены.
	Подкатывайте домкрат только к тем точкам транспортного средства, которые специально предусмотрены для этого производителем.
	Домкрат предназначен только для поднятия груза, а не для его удержания. Следует использовать его со страховочными подставками при поднятии грузов.
	Не используйте домкрат в качестве единственной опоры. Не работайте под поднятым грузом, если он поддерживается только домкратом.
	Не пытайтесь передвигать нагруженный домкрат
	Домкрат используется только в статичном положении для подъема и опускания груза. Убедитесь, что во время всех этих операций, груз находится в стабильном неподвижном состоянии, полностью на рабочей поверхности штока.
	Не используйте неисправный домкрат.
	. Не пользуйтесь домкратом, если существует вероятность неисправности деталей, а, также, если домкрат был подвергнут ударной нагрузке
	Не работайте с домкратом, если устали или находитесь под действием алкоголя, наркотиков и лекарств, оказывающих возбуждающее действие или вызывающих переутомление.

	Если Вам необходимы услуги сервисного центра, обратитесь к Вашему продавцу.
	Используйте только оригинальные запасные части.
	Предохраняйте домкрат от избыточной влаги.

2. ОПИСАНИЕ

Пневмогидравлический домкрат предназначен для подъема грузов или объектов при проведении ремонтных, монтажных, строительных и аварийно-восстановительных работ.

Для работы домкрата его следует подключить к воздушной компрессорной установке через блок подготовки воздуха (лубрикатор и влагоотделитель), что обеспечивает долгий срок службы изделия.

Рукоятка управления домкратом имеет три положения: горизонтальное, 45° и вертикальное с целью облегчения установки домкрата под транспортным средством.

Положение рукоятки управления изменяется при нажатом рычаге под ручкой рукоятки (См. Рисунок 1).



Рисунок 1. Изменение положения рукоятки управления.

Переключатель подъема и опускания на вершине рукоятки управления делает возможным управление домкратом в любом положении.

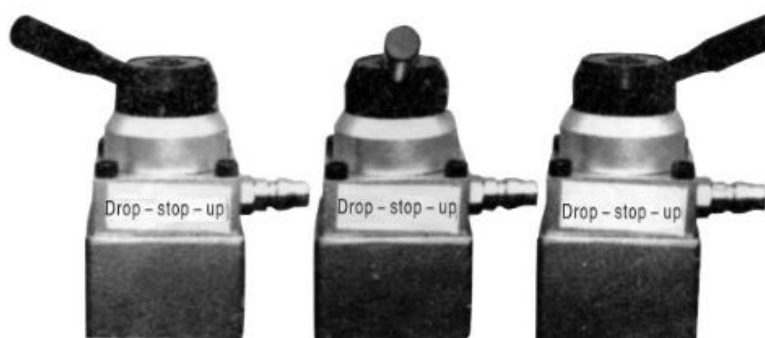


Рисунок 2. Переключатель подъема и опускания.

2.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	НН 30F
Грузоподъемность, тонн	30
Давление сжатого воздуха, Мра (кг/см ²)	0.8-1.2 (7-10)
Высота подхвата, мм	195
Высота удлинителей, мм	40 / 75
Максимальная высота подъема без удлинителей, мм	300
Номинальное давление масла, Мра	31,2



Рисунок 3. Максимальная нагрузка на шток.

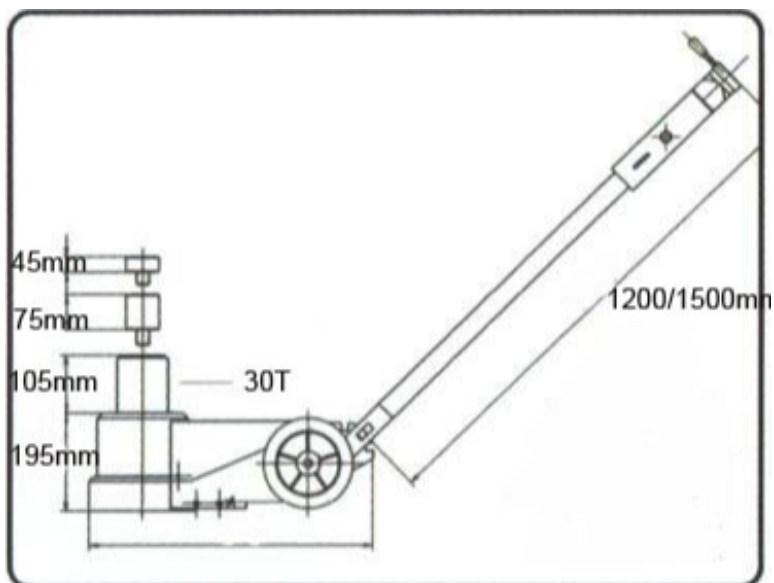


Рисунок 4. Размеры домкрата.

2.2. УСТРОЙСТВО ДОМКРАТА

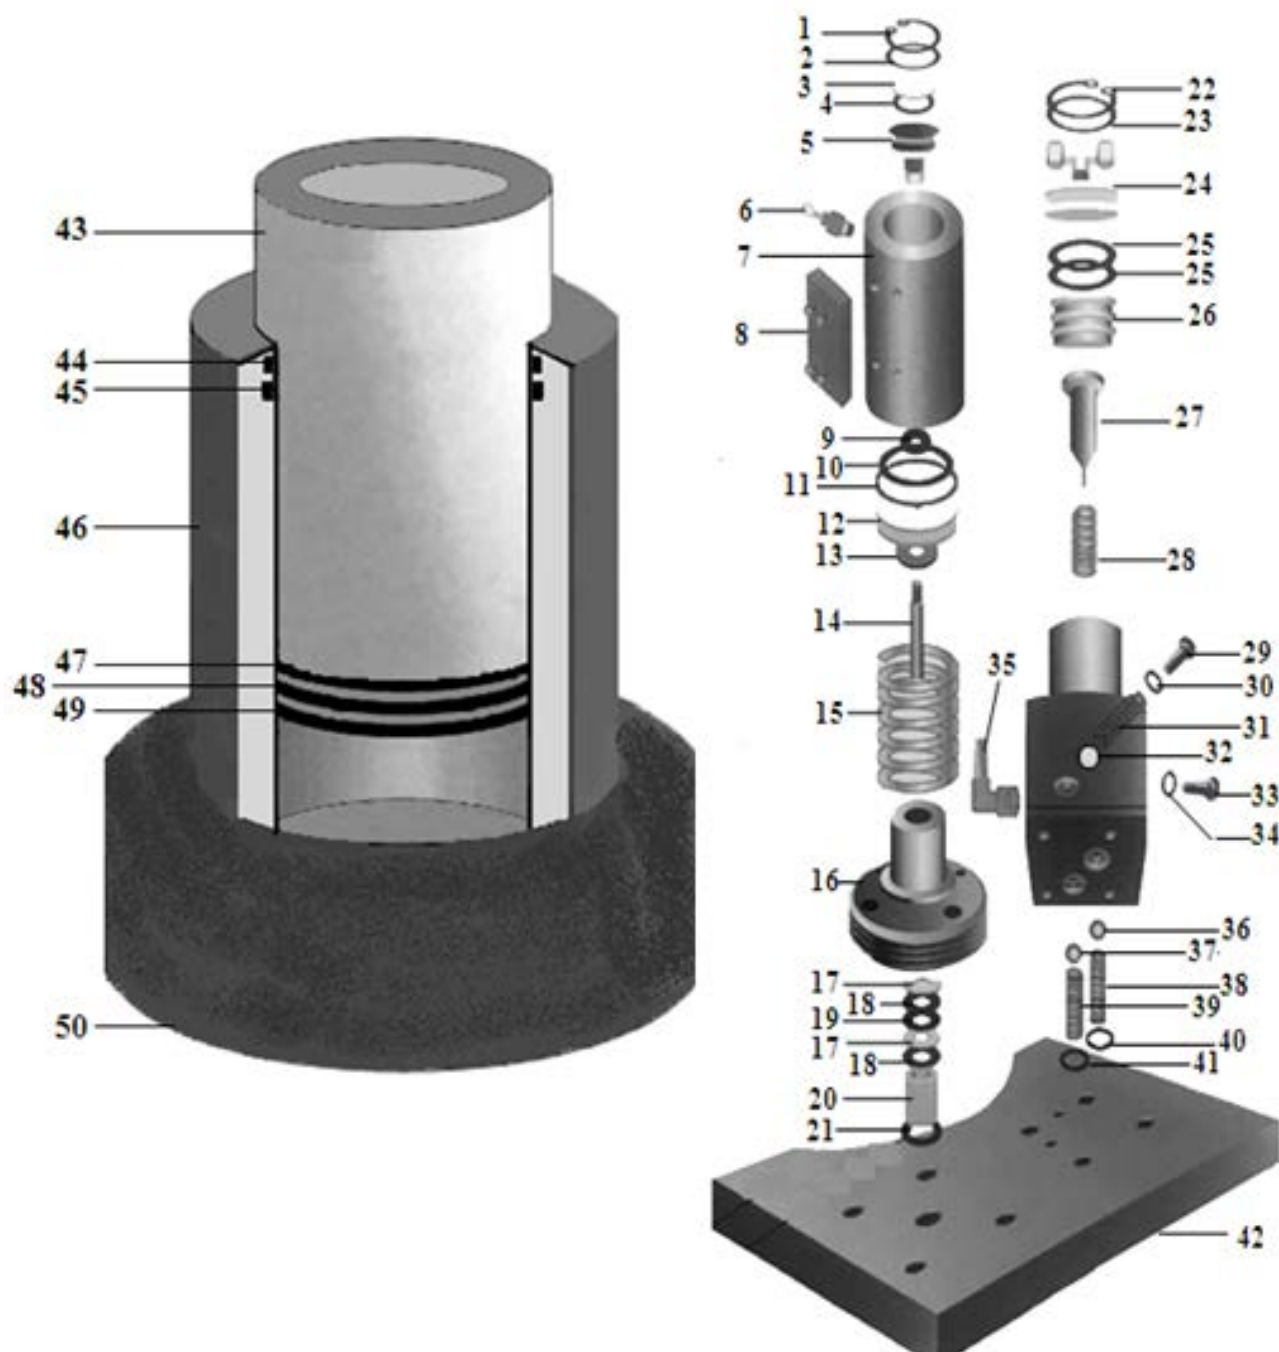


Рисунок 5. Устройство домкрата

2.3. СПИСОК ЧАСТЕЙ

1	Стопорное кольцо	29	Винт
2	Уплотнение	30	Шайба
3	Головка поршня	26	Масляный поршень
4	Уплотнение	27	Шток поршня
5	Малый поршень	28	Пружина
6	Предохранительный клапан	31	Пружина
7	Пневматический цилиндр	32	Стальной шарик

8	Глушитель	33	Винт
9	Клеевой блок	34	Шайба
10	Уплотнение	35	Латунный угольник
11	Фторопластовое кольцо	36	Стальной шарик
12	Большой поршень	37	Стальной шарик
13	Плоское кольцо	38	Пружина
14	Шток поршня	39	Пружина
15	Большая пружина	40	Уплотнение
16	Глухарь	41	Уплотнение
17	Белое кольцо	42	Опорная плита
18	Синее масляное уплотнение	43	Малый цилиндр
19	Металлическое кольцо	44	Пыльник
20	Набор нейлона	45	Опорное кольцо
21	Уплотнение	46	Большой цилиндр
22	Стопорное кольцо	47	Фторопластовое кольцо
23	Уплотнение	48	Уплотнение
24	Головка поршня	49	Опорное кольцо
25	Уплотнения	50	Основание



Спецификация данного руководства является общей информацией. Данные технические характеристики были актуальны на момент издания руководства по эксплуатации. Производитель оборудования оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя.

2.4. МАРКИРОВКА

Паспортные данные нанесены на внешнем кожухе корпуса домкрата:



Рис. 6. Паспортные данные..

2.5. УПАКОВКА

Упаковка каждого домкрата включает:

- Домкрат в сборе;
- Рукоятка управления;
- Два удлинителя (40 мм, 75 мм);
- Руководство по эксплуатации, паспорт изделия;



ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



Любое транспортное или грузовое повреждения оборудования при его поставке должно оформляться актом для дальнейшего предъявления претензий перевозчику в соответствии с законами региона. Также на момент поставки проверяется комплектность оборудования и его сохранность. В случае обнаружения некомплектной поставки следует составить Акт рекламации и незамедлительно связаться с поставщиком оборудования.



Перед началом работы смажьте все движущие части домкрата.

- ▶ Снимите верхний кожух с маркировкой с домкрата.
- ▶ Положите рукоятку управления домкратом возле домкрата с тыльной стороны.
- ▶ Вставьте маслопроводы (шланги) в коннекторы, как показано на Рисунке 7.



Рисунок 7. Подключение маслопроводов.

- Поместите рукоятку управления на кронштейны с пазами , (См. Рисунок 8), вставьте оси рукоятки в отверстия на рукоятке и кронштейнах и зафиксируйте их стопорными кольцами.



Рисунок 8. Установка рукоятки управления.

- Проверьте уровень гидравлического масла:
Удалите пробку масляного резервуара (СМ. Рисунок 9), уровень масла должен быть у верхнего края заливного отверстия. Если уровень масла не на соответствующем уровне, залейте в домкрат гидравлическое масло до уровня заполнения, затем закройте пробкой масляный резервуар.


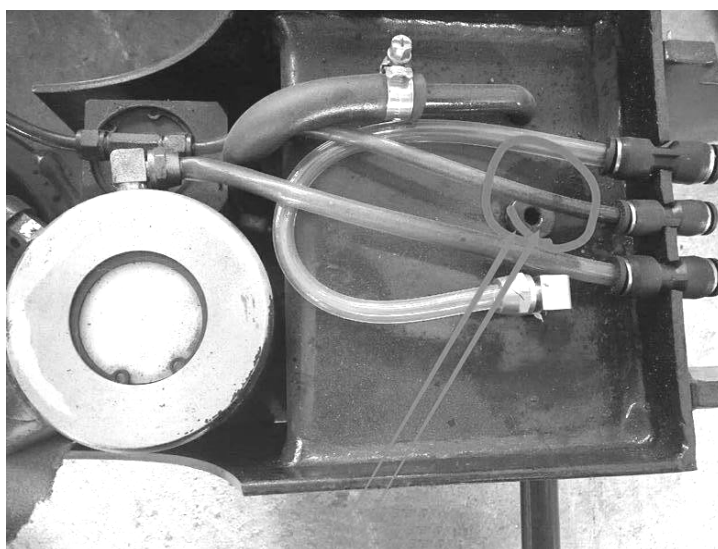


Рисунок 9. Пробка масляного резервуара.



Домкрат следует подключить к воздушной компрессорной, устанавливающей давление сжатого воздуха 0,8 - 1,2 МПа ($\sim 7 - 10 \text{ кг/см}^2$), производительностью не менее $0,4 \text{ м}^3/\text{мин}$ и имеющей ресивер объемом $\sim 0,6 \text{ м}^3$.

Подключите компрессор, как показано на рисунке 10.

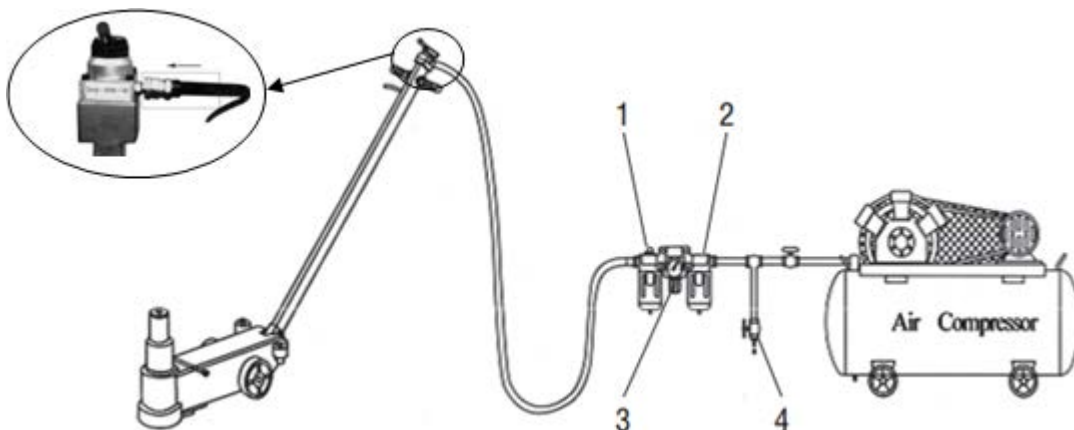

1. Лубрикатор
2. Влагодотделитель
3. Манометр
4. Кран слива конденсата

Рисунок 10. - Подключение домкрата к компрессорной установке.



Убедитесь в работоспособности домкрата: поднимите и опустите шток домкрата в холостом режиме (без нагрузки на шток).

- ▶ Опустите шток домкрата до предела вниз.
 - ▶ Проверьте уровень масла. При необходимости – долейте масло до требуемого уровня.
 - ▶ Установите наружный кожух.
- Домкрат готов к работе.



На новом, не обкатанном домкрате медленное опускание штоков без нагрузки на них – нормальное явление.

3.2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОМКРАТА



К работе с домкратом и его обслуживанию допускаются только квалифицированный, специально обученный персонал.



Перед подъемом автомобиля удалите людей из автомобиля.



Никогда не превышайте грузоподъемность оборудования. Удостоверьтесь, что поднимаемые автомобили не имеют никакой загрузки.



Запрещается находиться посторонним людям в рабочей зоне при использовании домкрата.

- ▶ Установите необходимое положение рукоятки управления домкратом. (См. Рисунок 1).
- ▶ Установите переключатель подъема и опускания на вершине рукоятки управления в позицию «STOP». (См. Рисунок 2).
- ▶ Подкатите домкрат под точку подъема транспортного средства, рекомендованную производителем.
- ▶ Используйте ручной тормоз и колёсные башмаки для блокировки колес, чтобы избежать перемещения транспортного средства.
- ▶ Соедините воздушный штуцер домкрата с компрессорной установкой. (См. Рисунок 7).
- ▶ Установите переключатель подъема и опускания на вершине рукоятки управления в позицию «UP». (См. Рисунок 2).
- ▶ Поднимите груз до желаемой высоты, установите переключатель подъема и опускания на вершине рукоятки управления в позицию «STOP».



Незамедлительно воспользуйтесь страховочными подставками соответствующей грузоподъемности, чтобы поддержать поднятый груз

- ▶ После окончания работы уберите страховочные опоры .
- ▶ Осторожно опустите груз, поворачивая переключатель подъема и опускания на вершине рукоятки управления в позицию «DROP» (См. Рисунок 2).
- ▶ Отсоедините штуцер компрессора.
- ▶ Уберите домкрат.



Проявление небольших масляных утечек на новом домкрате и после транспортировки домкрата – нормальное явление, не влияющее на работоспособность домкрата.



Если домкрат не используется, держите его в сухом месте, при этом шток должен быть в опущенном состоянии и отсутствовать нагрузка

3.3. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ



Действия, описанные в этом разделе должны выполняться только квалифицированным персоналом.

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
---------------	-------------------	--------------------------

Неравномерная работа домкрата	Слишком высокая вязкость масла.	Используйте масло более низкой вязкости.
	Внутренняя утечка масла в цилиндрах.	Обратитесь в сервис.
Цилиндр не поднимается.	Низкий уровень масла в резервуаре / масло отсутствует.	Залейте масло до нужного уровня.
	Масса груза превышает грузоподъемность домкрата.	Не перегружайте домкрат.
	Грязь в клапанах гидравлической системы.	– Очистите гидросистему. – Обратитесь в сервис.
Цилиндр не поднимается или поднимается частично.	Низкий уровень масла в резервуаре.	Залейте масло до нужного уровня.
	Заедает шток.	Обратитесь в сервис.
Цилиндр поднимается медленно.	Низкое давление воздуха.	Отрегулируйте давление воздуха в диапазоне 0,8 - 1,2Мпа ($\sim 7 - 10 \text{ кг/см}^2$).
	Утечка через уплотнения.	Обратитесь в сервис.
	Грязь в клапанах гидравлической системы.	– Очистите гидросистему. – Обратитесь в сервис.
Цилиндр поднимается, но не удерживает груз.	Уплотнения цилиндра негерметичны.	Обратитесь в сервис.
	Грязь в клапанах гидравлической системы.	– Очистите гидросистему. – Обратитесь в сервис.
Цилиндр не опускается или опускается медленно.	Масляный резервуар переполнен.	Стравите масло до нужного уровня.
	Повреждение внутренней поверхности цилиндра.	Обратитесь в сервис.
	Грязь в клапанах гидравлической системы.	– Очистите гидросистему. – Обратитесь в сервис.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Действия, описанные в этом разделе должны выполняться только квалифицированным персоналом.

- все подвижные части домкрата подлежат смазке один раз в месяц; - гидравлическое масло заменяется один раз в 6 месяцев. Уровень масла в резервуаре должен быть постоянно у верхнего края заливного отверстия.	
	Периодическое обслуживание домкрата требует минимальных затрат времени и инвентаря, но обязано выполняться по достижении определенной наработки в часах или через определенный период - что наступит быстрее.
	Если при работе домкрата Вы обнаружите какие-то предпосылки аварийной ситуации, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ , осмотрите домкрат и приведите в надлежащее состояние для дальнейшей работы.
Ежедневный осмотр (после 8 часов работы).	
	<i>Ежедневный осмотр очень важен для предотвращения возможности отказа домкрата, повреждения домкрата или автомобиля, причинения ущерба здоровью людей и даже смерти.</i>
▶	Каждый раз перед началом работы проверяйте, нет ли протечек гидравлического масла, повреждённых или плохо закреплённых деталей. Если вы обнаружите повреждённые детали, или домкрат функционирует неправильно, прекратите работу и обратитесь в сервисную службу.
▶	Визуальная проверка свободного движения штока без нагрузки.
▶	Проверка герметичности воздушных соединений и шлангов.
▶	Проверка работы переключателя подъема и опускания.
▶	Очистка от грязи, смазки или других агрессивных материалов.
▶	Чистите внешние поверхности сухой, чистой, мягкой тканью. Не применяйте для очистки моечные машины высокого давления.
Еженедельное обслуживание (после 40 часов работы)	
▶	Проверка уровня гидравлического масла: Полностью опустите шток и удалите пробку масляного резервуара, если уровень масла не на соответствующем уровне, залейте в домкрат гидравлическое масло до уровня заполнения, залейте при необходимости дополнительное количество масла, затем закройте пробкой масляный резервуар.

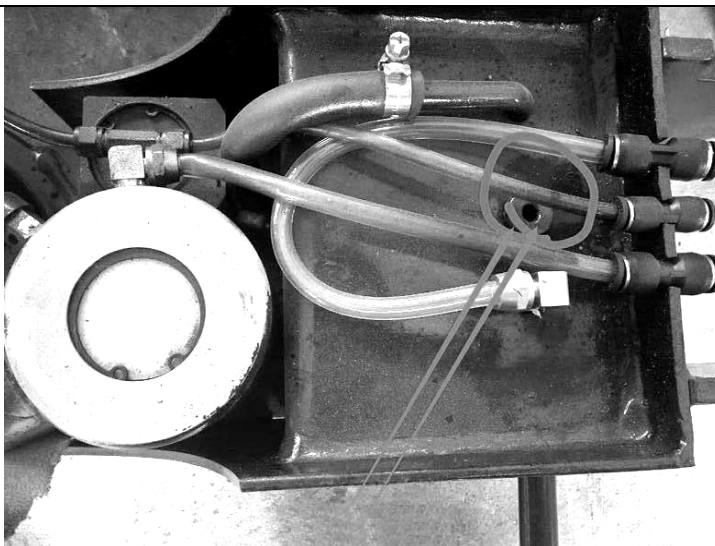


Рисунок 8. Пробка масляного резервуара.

▶	Проверка состояния пневматического шланга.
▶	Смазка пневматических конекторов легким маслом.
⚠	При снижении производительности домкрата: 1. подключите домкрат к компрессору; 2. удалите пробку масляного резервуара; 3. поверните переключатель подъема и опускания в позицию «UP» (против направления движения часовой стрелки) и поработайте немного (~20 сек); 4. поверните переключатель подъема и опускания в позицию «DROP»; 5. опустите штоки до конца; 6. проверьте уровень гидравлического масла, если не соответствует нужному уровню, заполните резервуар гидравлическим маслом; 7. повторите шаги 3 – 6; 8. Закройте пробку масляного резервуара.
Ежегодное обслуживание	
▶	Очистка и смазка всех трущихся поверхностей и пар трения.
▶	Замена гидравлического масла. Если оборудование работает в тяжелых условиях (пыль, повышенная температура, ...), срок замены масла может быть уменьшен.
i	Замена масла производится при крайнем нижнем положении штока домкрата. Сливается отработанное масло и затем заливается свежее гидравлическое масло вязкостью 46 сантистоксов.
⚠	Не заливайте масло в гидравлическую систему при поднятом штоке: избыток масла в гидравлической системе может привести к выходу штока из цилиндра и, как следствие, к повреждению домкрата и к падению груза.

5. ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И АКСЕССУАРОВ

Заказы на запчасти домкратов AE&T принимаются электронным письмом по адресу help@aet-auto.ru . Обратитесь по указанному адресу электронной почты

для получения детального чертежа, списка запасных деталей, а также для уточнения артикула и наименования запасной части.

6. ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

Отработанное масло, слитое из гидравлической системы, является продуктом, загрязняющим окружающую среду, и должно быть утилизировано в соответствии с законодательством той страны, в которой установлено оборудование.

УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Срок эксплуатации домкрата 5 лет. Если домкрат поврежден так, что его больше нельзя использовать, утилизируйте его. При разборке домкрата следуйте инструкции по безопасности, соблюдая все меры предосторожности. К разборке оборудования допускаются только уполномоченные специалисты, как и при сборке. Для предотвращения загрязнения окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.». Если это необходимо для налогового учета, операции по утилизации должна быть отражена в бухгалтерских документах в соответствии с законодательством той страны, в которой установлено оборудование

7. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи товара, В течение гарантийного срока, в случае обнаружения неисправностей, вызванных заводскими дефектами, покупатель имеет право на бесплатный ремонт. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью организации-продавца, срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после получения Акта Рекламации, После получения акта рекламации сервисный центр в течение 3 рабочих дней выдает Акт Проверки Качества,

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

-На изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического воздействия, а также любыми воздействиями, происшедшими вследствие действия сторонних обстоятельств, не вызванных заводскими дефектами.

-На изделия, работоспособность, которых нарушена вследствие неправильной установки или несоблюдения требований технической документации.

-На изделия, вскрытые потребителем или необученным ремонту данного изделия персоналом.

-На расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (клапана, плунжера, прокладки, уплотнения, сальники, манжеты и т.п.)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

Адреса уполномоченных сервисных центров ООО "Атланта": Адреса сервисных центров, уполномоченных ООО «Атланта» на проведение гарантийных ремонтов оборудования торговой марки AE&T, Вы можете посмотреть по ссылке: <http://aet-auto.ru/ru/service.html>

Образец Акта Рекламации вы можете получить по ссылке: <http://aet-auto.ru/ru/service.html>

Оперативную информацию, связанную с рекламациями на оборудование торговой марки AE&T, Вы можете получить по телефону горячей линии: **8-800-333-94-97**

Гарантийный ремонт производится в уполномоченном сервисном центре или на месте установки (для оборудования, требующего монтажа, при наличии акта о техническом освидетельствовании или об установке).

Покупатель - юридическое лицо - самостоятельно доставляет оборудование в сервисный центр в соответствии с инструкциями изготовителя о транспортировке и упаковке. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный ремонт оборудования осуществляется в течение 21 рабочего дня с момента получения акта экспертизы и при наличии запасных частей на складе. В случае признания ремонта гарантийным пересылка запчастей в другой город (в пределах РФ) осуществляется за счет поставщика только транспортной компанией по выбору поставщика.

СРОКИ ПРИЕМА РЕКЛАМАЦИЙ

Рекламация по количеству принимается в течение 10 дней с даты получения товара клиентом или его представителем. Для региональных клиентов к этому сроку прибавляется срок доставки товара транспортной компанией.

Рекламация по качеству на изделия с заводским дефектом принимается в течение всего гарантийного срока, указанного в инструкции.

Рекламация на изделия с механическим повреждением принимается в

течение месяца с даты получения товара клиентом или его представителем.

Товар на экспертизу должен быть представлен в неповрежденной заводской упаковке. Эта исключит вероятность, что товар был поврежден при транспортировке или на складе покупателя.

С условиями гарантии ознакомлен:

Дата _____ Подпись _____

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

验收证书	
Свидетельство о приемке	
Товар соответствует заявленным техническим параметрам.	
该产品符合规定的技术参数	
Серийный номер	
序列号	
Артикул	
产品型号	
Дата проверки	
检验日期	
Отдел контроля качества	Место печати 盖章
质检部	

Гарантийный талон

Наименование изделия: **ДОМКРАТ**
ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДКАТНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (складной)

Модель **HJ-30F** Серийный номер изделия _____

Торгующая
организация _____

Дата покупки _____

Срок гарантии ДВЕНАДЦАТЬ месяцев со дня продажи.

М.П