

BOGATE'S®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подвесной светильник

256/5

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(i) ВНИМАНИЕ! Перед установкой и подключением к электрической сети полностью изучите настоящую инструкцию. Сохраняйте инструкцию до конца срока службы светильника.

1. Назначение

1.1. Настоящая «Инструкция по эксплуатации» распространяется на следующие осветительные приборы: стационарные потолочные (люстры), стационарные настенные (бра), нестационарные напольные (торшеры) и нестационарные настольные (настольные лампы) светильники.

1.2. Потолочные, настенные, напольные, настольные светильники предназначены для освещения внутри жилых и общественных помещений, административных и производственных зданий в условиях нормальной температуры и влажности.

2. Общие указания

2.1. При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, его комплектность и годность к работе.

2.2. При условии соблюдения правил эксплуатации срок службы светильников с хрустальными или стеклянными элементами составляет 8 лет со дня продажи через розничную сеть, для остальных светильников – 6 лет со дня продажи через розничную сеть.

2.3. В зависимости от модели в светильниках используются лампы накаливания, галогенные лампы или компактные люминесцентные лампы.

3. Требования по безопасности

3.1. Прежде чем произвести монтаж (демонтаж) светильника, заменить лампу, устранить неисправность или выполнить другие работы по уходу за светильником следует отключить светильник от электрической сети.

3.2. Работа по установке и демонтажу светильника должна выполняться только квалифицированным специалистом, имеющим право на проведение электромонтажных работ.

3.3. Запрещается использовать светильники в сырьих и/или запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.

3.4. Запрещается монтаж светильников на любых легкокрепящихся, легковоспламеняющихся и токопроводящихся поверхностях, установка производится на поверхность из нормально воспламеняемого материала. Светильник должен быть надежно закреплен, а контакты его хорошо заземлены.

3.5. Запрещается эксплуатация светильников с отсутствующими элементами конструкции, с механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами. Запрещается использование ламп с техническими характеристиками, превышающими значения номинального напряжения и номинальной мощности, указанных в техническом описании светильника.

3.6. При обнаружении неисправностей необходимо в оперативном порядке произвести обесточивание светильника. Самостоятельно не производить никаких вмешательств. В данной ситуации необходимо обратиться к специалисту, имеющему необходимые допуски и разрешения.

4. Установка светильника

4.1. Распакуйте светильник и убедитесь в том, что он не поврежден и полностью укомплектован.

4.2. Соберите светильник, пользуясь приложенной инструкцией по сборке.

4.3. Установите светильник на выбранное место.

4.4. Для подключения к электрической сети соедините линейный провод электрической сети (фазу) с коричневым (или черным) проводом светильника, нейтральный провод электрической сети – с синим (или белым) проводом светильника, заземление электрической сети – с желто-зеленым проводом светильника.

4.5. Убедитесь в правильном подсоединении проводов и обеспечьте надежное крепление контактов.

5. Замена ламп

5.1. Отключите светильник от электрической сети. Дайте лампе остыть в течение 5 минут.

5.2. Убедитесь в том, что технические характеристики заменяющей лампы соответствуют номинальному напряжению и номинальной мощности, указанным заводом изготовителем.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ)

Артикул:

Название и адрес продавца:

Дата продажи:

Печать и подпись продавца:

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, УКАЗАННЫМИ В ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ!

Монтаж произвел:

Контактный телефон:

Светильник общего назначения.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и/или ТР ЕАЭС 037/2016

Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.

Импортёр/Поставщик: ООО «Роял Аурэл», 117418, г. Москва, ул. Люсинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30,

Предъявлены по качеству принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru

Завод-изготовитель: «ZHONGSHAN UR LIGHTING CO.,LTD», NO5.KANGLONG SAN ROAD HENGLAN TOWN ZHONGSHAN CITY GUANGDONG PROVINCE, CHINA.

Китай, провинция Гуандун, город Чжуншань, административный район Ханлань, 3-я улица Канлун, дом 5.

Произведено в Китае



Комплектующая часть	Кол-во, шт.
Центральная часть (разобр.)	1
Цепь	1
Потолочная чаша	1
Подсвечник	42
Рожок Тип1	20
Рожок Тип2	14
Рожок Тип3	8
Нижняя чаша	1
Верхняя чаша	1
Перчатки	1
Декоративная гайка	1
Стакан патрона	42
Декоративный чехол	1
Центральный провод	2
Клеммная коробка	1

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	20	хрусталик 14 мм - 44 шт
Подвеска тип В	1	хрусталик 14 мм - 9 шт хрусталик 40 мм - 1 шт
Подвеска тип С	5	хрусталик 14 мм - 6 шт хрусталик 38 мм - 1 шт
Подвеска тип Е	174	хрусталик 14 мм - 2 шт хрусталик 38 мм - 1 шт
Подвеска тип F	20	хрусталик 14 мм - 1 шт хрусталик 63 мм - 1 шт





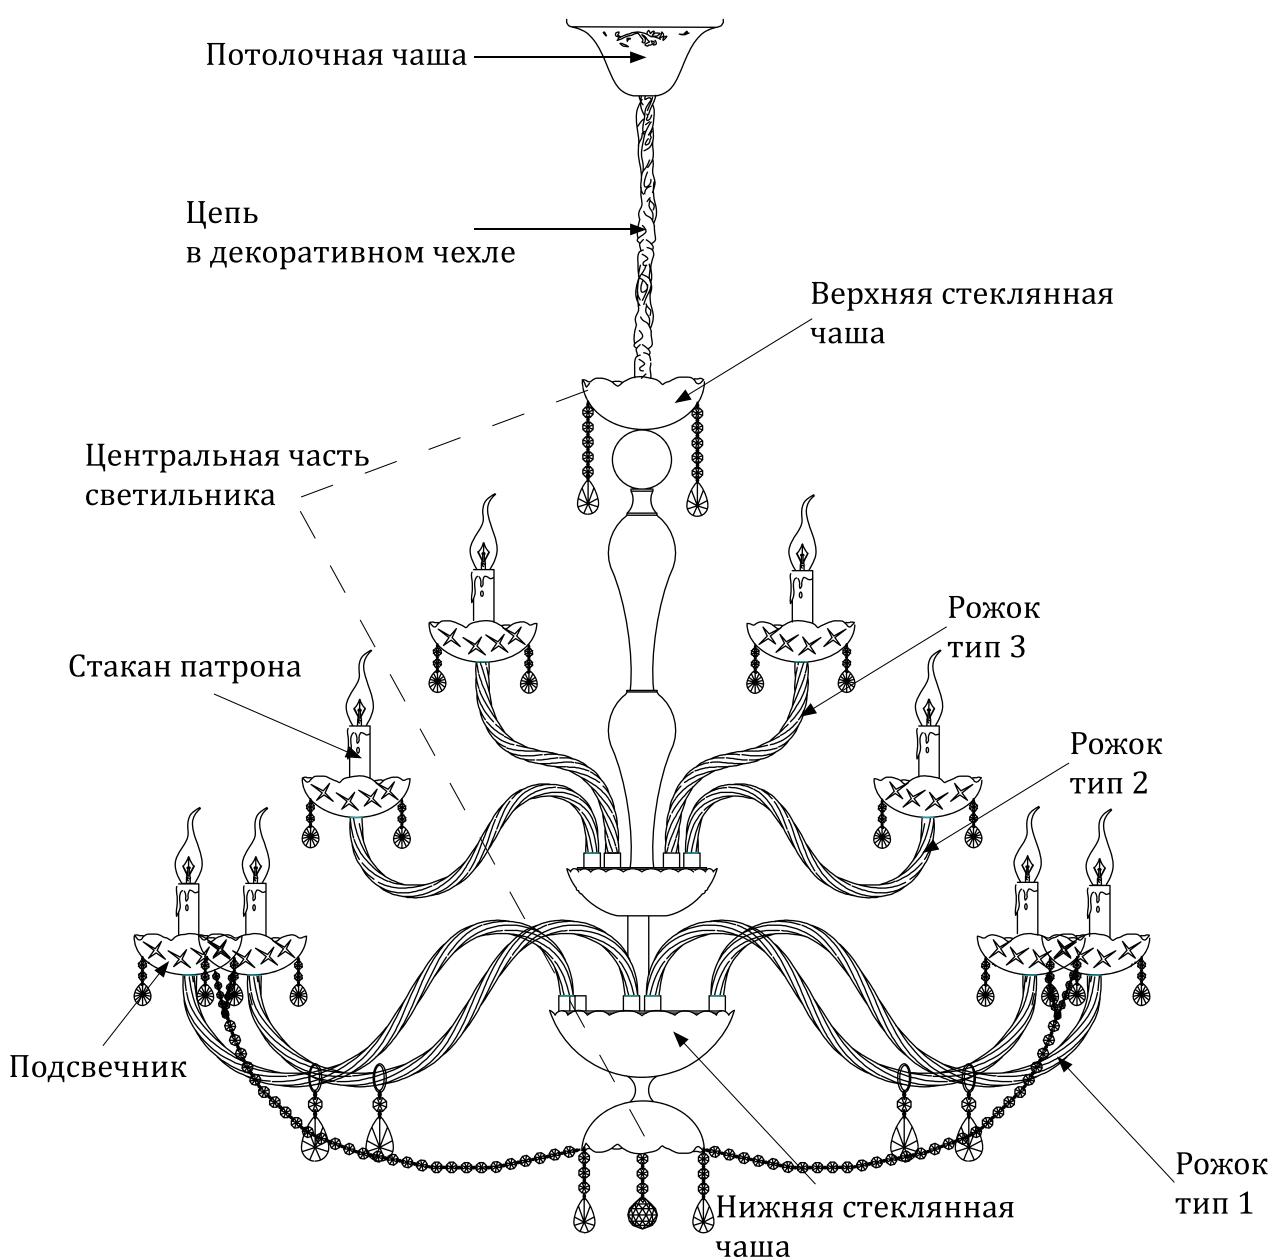


СХЕМА СБОРКИ

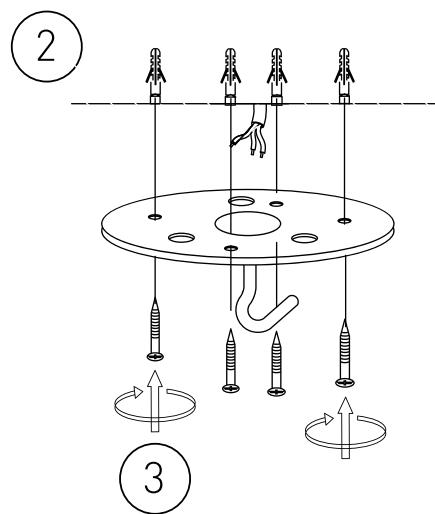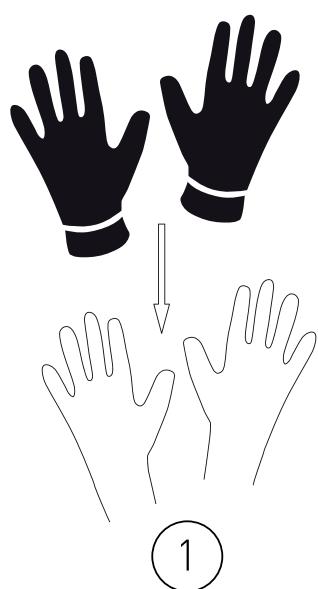

10

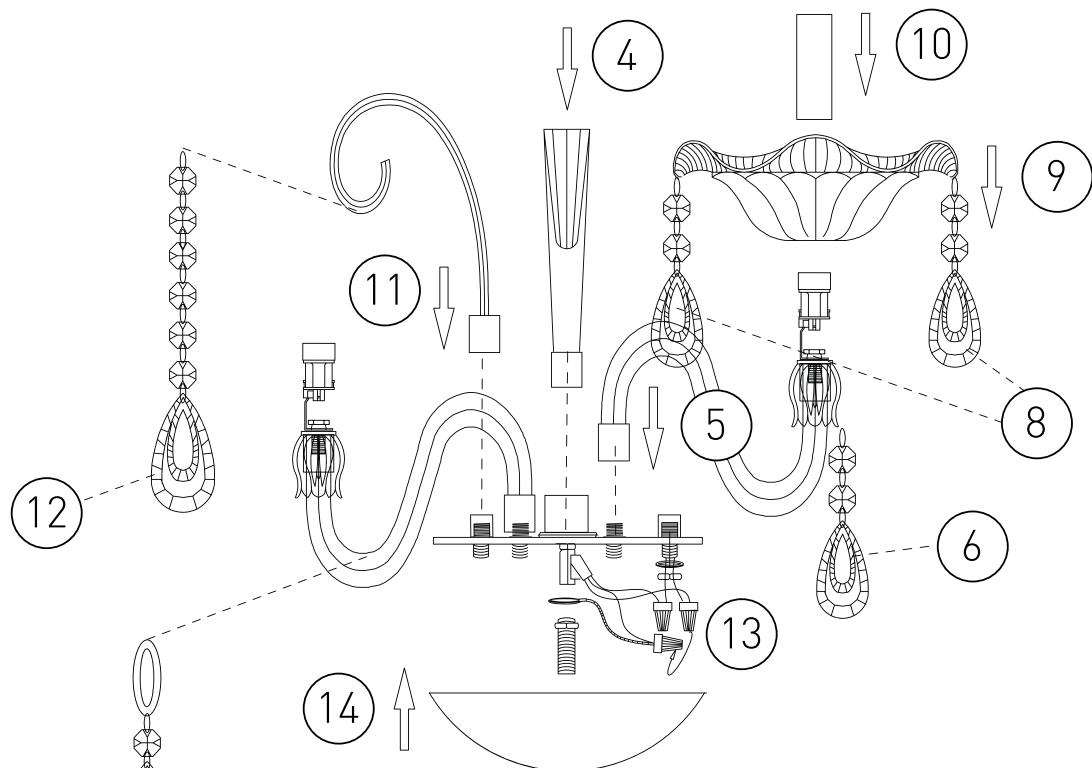

13



14




15



16

17



17