



МОБИЛК КОМФОРТ

ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ ТЕХНИКА


WWW.MOBILK.RU



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Триммер электрический

МОБИЛ К ХТЕ10 КОМФОРТ

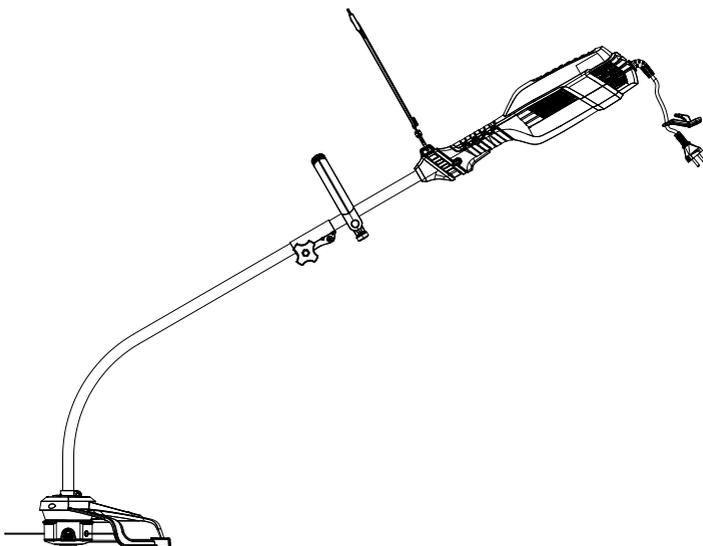

Важная информация

Прочтите руководство перед использованием и сохраните его.



Содержание

Введение	2
Техника безопасности	3
Основные элементы	7
Сборка	8
Эксплуатация	11
Техническое обслуживание	12
Типовые неисправности	14
Технические характеристики	15
Гарантийные обязательства	16

Введение

Благодарим вас за приобретение нашего триммера.

Мы надеемся, что вы будете с удовольствием пользоваться данным инструментом в течение многих лет.

Триммер предназначен для скашивания травы и другой мягкой растительности на приусадебных и дачных садовых участках, однако его не допускается использовать в общественных садах, парках, спортивных центрах или на обочинах дорог, а также в сельском и лесном хозяйстве.

Техника безопасности



ВНИМАНИЕ!

При использовании устройств, питающихся от электросети, с целью снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм необходимо всегда соблюдать основные меры безопасности, включая нижеприведенные.

Общие правила безопасности

- Перед использованием проверьте кабель питания и удлинитель на наличие признаков повреждения или износа. В случае повреждения кабеля во время использования незамедлительно отключите его от электросети.
НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К КАБЕЛЮ ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ.
Не используйте устройство, если кабель поврежден или изношен.
- Внимательно прочитайте данное руководство. Ознакомьтесь с органами управления и правилами использования устройства.
- Держите удлинительный кабель вдали от острых предметов (в том числе триммерной лески/ножа).
- Носите средства защиты глаз.
- Никогда не позволяйте детям или людям, не знакомым с данным руководством, пользоваться триммером.
- Не работайте с триммером, когда рядом находятся другие люди, в особенности дети или домашние животные.
- Используйте триммер только при дневном свете или хорошем искусственном освещении.
- Никогда не работайте с триммером с поврежденными или отсутствующими защитными элементами.
- Включайте двигатель только тогда, когда руки и кабель питания находятся вдали от катушки.
- Никогда не устанавливайте металлические режущие элементы.
- Используйте только рекомендованные производителем запасные части и принадлежности.
- Всегда отключайте триммер от электросети, когда оставляете его без присмотра.
- Отключайте триммер от электросети перед проведением работ по техническому обслуживанию или очистке.
- Регулярно осматривайте и обслуживайте триммер. Поручайте ремонт триммера только авторизованному сервисному центру.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не пораниться лезвием, предназначенным для обрезки лишней длины лески. После удлинения новой лески всегда возвращайте триммер в исходное рабочее положение.
- Всегда следите за тем, чтобы в вентиляционные отверстия не попадал мусор.
- Когда триммер не используется, храните его в недоступном для детей месте.

- В случае повреждения кабеля питания его замена осуществляется производителем либо авторизованным сервисным центром.
- Ознакомьтесь с органами управления и правилами использования устройства.
- Не используйте триммер с поврежденным или изношенным кабелем питания.
- В целях безопасной эксплуатации питание устройства должно осуществляться через устройство защитного отключения (УЗО) с током отключения не более 30 мА.



ВНИМАНИЕ!

Режущая леска продолжает вращаться после выключения двигателя.

Безопасность рабочей зоны

- Не подвергайте триммер воздействию дождя. Не используйте его в сырых или влажных условиях.
- Используйте триммер только при дневном или хорошем искусственном освещении.

Средства индивидуальной защиты

- Носите прочные ботинки или сапоги для обеспечения защиты ног. Не работайте с устройством в сандалиях с открытым носком или босиком.
- Носите длинные брюки для защиты ног.

Безопасность при использовании устройства

- При включении в розетку убедитесь, что устройство выключено.
- Будьте бдительны. Всегда действует максимально аккуратно. Руководствуйтесь здравым смыслом.
- Не пользуйтесь устройством, если вы устали.
- В случае повышенной вибрации выключите устройство и извлеките вилку из розетки. Дайте вращающимся частям остановиться, после чего осмотрите устройство на предмет повреждений и незакрепленных деталей.
- Никогда не тяните за кабель при извлечении вилки из розетки. Держите кабель вдали от источников тепла, масла и острых краев.
- Если кабель питания поврежден во время использования, незамедлительно выключите устройство и извлеките вилку из розетки. Не прикасайтесь к кабелю до отключения устройства от электросети.

Безопасность окружающих

- Не позволяйте детям или лицам, не знакомым с данным руководством, работать с устройством.
- Не позволяйте окружающим, особенно детям и животным, приближаться к рабочей зоне или прикасаться к устройству или кабелю питания.
- Помните, что пользователь может быть привлечен к ответственности за несчастные случаи или опасности, возникшие в процессе использования устройства для других людей или их имущества.

Меры безопасности после использования

- Перед тем, как оставить триммер без присмотра, а также перед техническим обслуживанием, очисткой или осмотром любых его частей, выключите его, извлеките вилку из розетки и убедитесь, что движущиеся части перестали вращаться.
- Храните триммер в сухом и недоступном для детей месте.

Безопасность при осмотре и техническом обслуживании

- Перед использованием осмотрите триммер на наличие поврежденных или неисправных частей. Проверьте, нет ли смещения и заедания движущихся частей, поломок деталей, повреждений защитных кожухов и переключателей, а также любых других неисправностей, которые могут повлиять на его работу.
- Не используйте устройство, если какая-либо часть повреждена или неисправна. Также не используйте устройство с неисправным выключателем.
- Не используйте устройство с поврежденными или отсутствующими, если защитными элементами или кожухами.
- Убедитесь, что триммер работает правильно и выполняет свои функции.
- Поручайте ремонт или замену любых поврежденных или дефектных деталей только специалистам авторизованного сервисного центра.
- Перед использованием проверьте кабель питания на наличие признаков повреждения, старения или износа.
- Не используйте устройство, если кабель питания поврежден или неисправен.
- Поручайте ремонт кабеля питания только специалистам авторизованного сервисного центра.
- Никогда не пытайтесь снять или заменить какие-либо детали, кроме указанных в данном руководстве.

Электробезопасность

Данный триммер имеет двойную изоляцию, поэтому провод заземления не требуется. Всегда проверяйте, чтобы напряжение в электросети соответствовало напряжению, указанному на заводской табличке.

- Перед использованием устройства убедитесь, что на территории скашивания нет палок, камней, проволоки и других предметов.
- Используйте триммер только в правильном положении, когда леска находится у земли. Никогда не включайте устройство в любом другом положении.
- Включайте устройство только тогда, когда ваши руки и ноги находятся на безопасном расстоянии от лески.
- Избегайте контакта частей тела с леской во время работы триммера.
- Не работайте на крутых склонах, уверенно держитесь на ногах. Помните, что свежескошенная трава влажная и скользкая.
- Используйте только подходящую леску. Никогда не используйте металлическую или рыболовную леску.
- После установки новой лески верните триммер в нормальное рабочее положение перед включением.

Предупреждающие символы

На устройстве могут использоваться Некоторые из указанных ниже символов. Пожалуйста, изучите их и поймите их значение. Правильное толкование предупреждающих символов позволит вам работать с устройством более безопасно и эффективно.



Меры предосторожности, связанные с безопасностью пользователя. Для снижения риска получения травм прочтите и поймите руководство по эксплуатации перед использованием устройства.



Отброшенные предметы могут стать причиной тяжелых травм. Не подпускайте посторонних к рабочей зоне.



Перед началом эксплуатации внимательно изучите руководство по эксплуатации.



Всегда надевайте средства защиты ушей, глаз и головы при работе с устройством.



Используйте защитные перчатки.



Используйте защитную обувь.



В случае повреждения кабеля питания незамедлительно отключите устройство от электросети.



При кошении перемещайте триммер слева направо.



Устройство не предназначено для использования с зубчатым ножом или пильным диском.



Не подвергайте устройство воздействию дождя и повышенной влажности.



Не подпускайте посторонних лиц на расстояние ближе 15 м к рабочей зоне.



Гарантированный уровень звуковой мощности: 96 дБ(А) при работе с леской.



Устройство не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами. Пользуйтесь услугами специализированных организаций.



Указывает на то, что устройство соответствует нормативам Таможенного союза.

Основные элементы

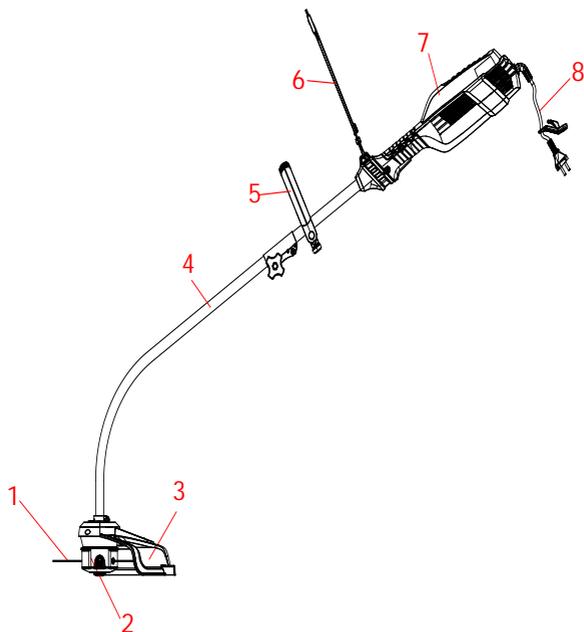


рис. 1

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Леска | 5. Нижняя рукоятка |
| 2. Катушка | 6. Плечевой ремень |
| 3. Защитный кожух | 7. Корпус с электродвигателем |
| 4. Нижняя штанга (изогнутая) | 8. Кабель питания |

Сборка



ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой убедитесь, что триммер выключен и отключен от электросети.

Установка защитного кожуха

1. Установите кожух на держатель, как показано на рисунке 2.
2. Закрепите кожух двумя винтами.

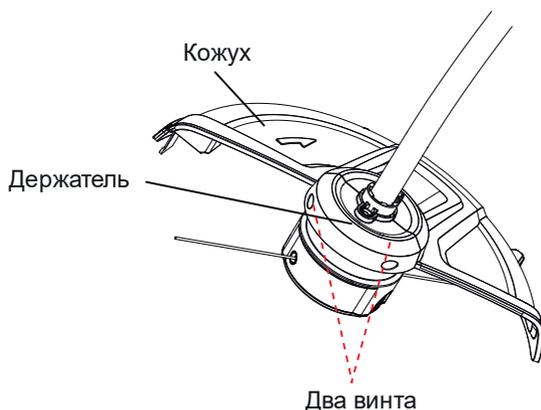


рис. 2



ВНИМАНИЕ!

Никогда не используйте триммер, если защитный кожух не установлен должным образом.

Установка нижней штанги

1. Вставьте изогнутую штангу в разъем, как показано на рисунке 3.

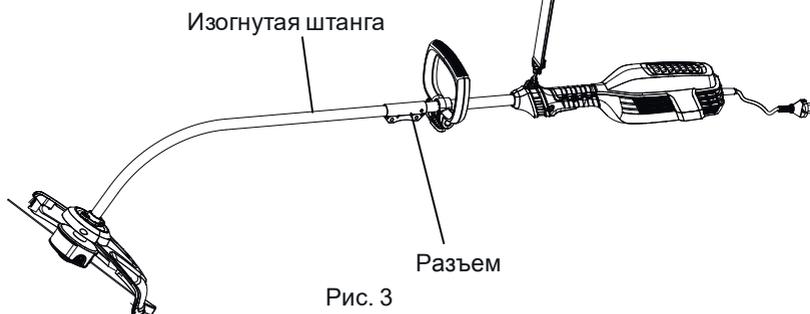


Рис. 3

2. Закрепите штангу винтом и барашковым винтом, как показано на рисунке 4. Для этого совместите шип на нижней штанге с направляющим пазом на разьеме и вставьте нижнюю штангу в разъем до щелчка.



Примечание:

Если шип не входит полностью в направляющий паз, верхняя штанга не зафиксируется.

Слегка поворачивайте нижнюю штангу для выбора правильного положения.

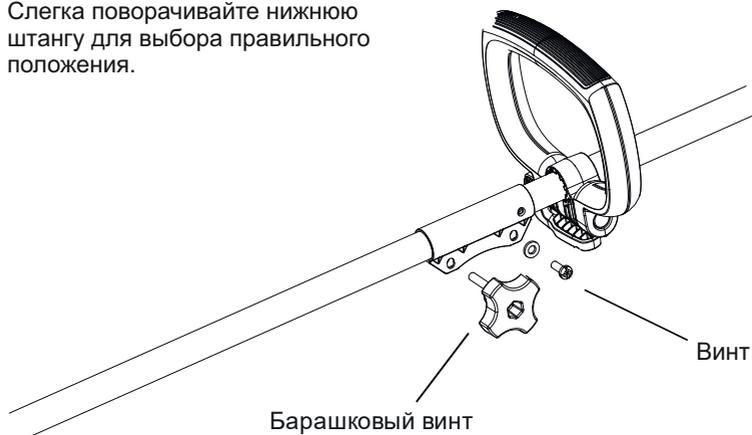


Рис. 4

Крепление плечевого ремня

1. Закрепите плечевой ремень на проушине, как показано на рисунке 5.



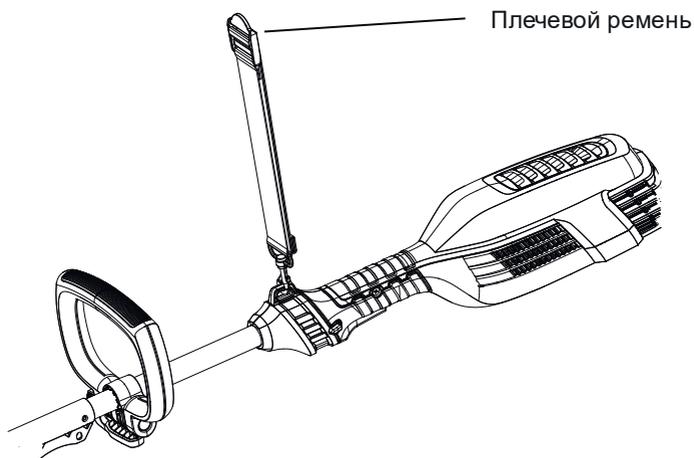


Рис. 5

Регулировка нижней рукоятки

1. Переместите рычаг, как показано на рисунке 6.
2. Отрегулируйте положение рукоятки.
3. Зафиксируйте рычаг, как показано на рисунке 7.

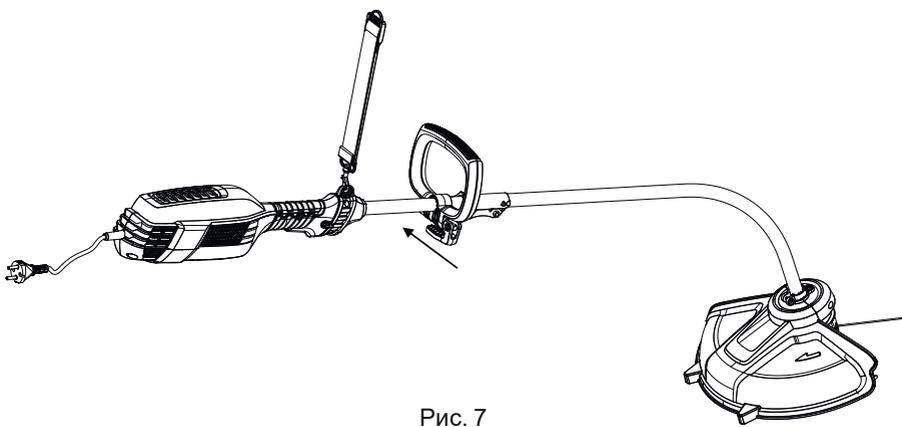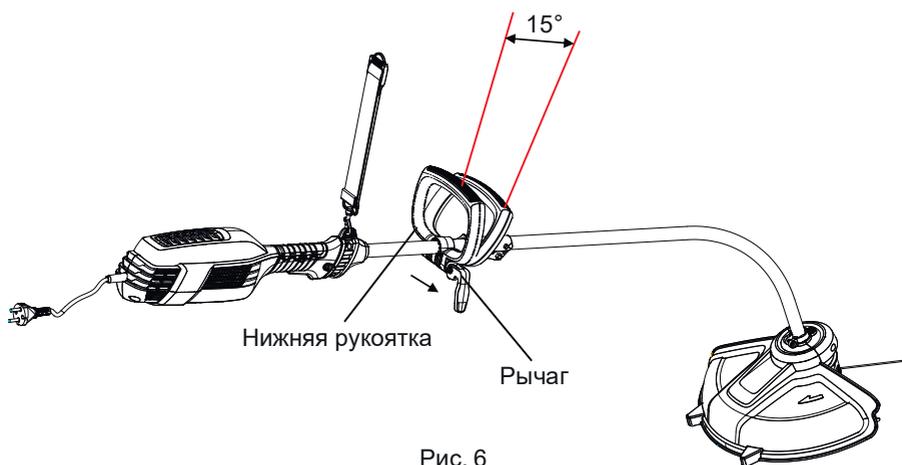

Эксплуатация

Рекомендации по скашиванию

1. Осмотрите и очистите обрабатываемую территорию от камней, битого стекла или проволоки, которые могут быть выброшены леской/ножом или запутаться. Подрезайте только сухую траву или сорняки. Держите леску параллельно земле.
2. Срезайте траву или сорняки высотой более 20 см сверху вниз небольшими частями. Это предотвратит наматывание травы на катушку, способное привести к повреждению устройства вследствие перегрева. В случае наматывания травы на катушку незамедлительно остановите триммер, отключите его от электросети и удалите траву.
3. Медленно вводите и выводите триммер из зоны скашивания, удерживая его на требуемой высоте. Косите кончиком лески. Не вдавливайте катушку в землю.
4. Подавайте немного лески после каждого использования, чтобы кончик лески не провалился в проушину катушку.
5. В процессе использования леска стирается, что уменьшает диаметр скашивания. Если периодически не подавать леску, она сотрется до проушины катушки. Когда триммер останавливается, леска расслабляется и кончик может провалиться в катушку. В этом случае отключите триммер от электросети, снимите катушку, подайте леску в проушину, после чего снова установите катушку.
6. Избегайте ударов лески о предметы вроде металлических или бетонных заборов, поскольку это приводит к быстрому износу.
7. Никогда не волочите катушку/нож по земле.

Подача лески

Триммер оснащен механической системой подачи лески. Для подачи лески слегка постучите кнопкой, расположенной в нижней части катушки, по земле во время работы двигателя. Не удерживайте кнопку на земле.



Примечание:

Лезвие для подрезки лески на защитном кожухе отрежет леску под нужную длину.



Примечание:

Чтобы предотвратить запутывание лески, при подаче нажимайте кнопку о землю однократно. Если требуется дополнительная леска, подождите несколько секунд перед повторным нажатием. Поддерживайте длину лески на уровне, близком к максимальному диаметру скашивания.

Техническое обслуживание



ВНИМАНИЕ!

Перед заменой катушки всегда выключайте триммер и отключайте его от электросети!
РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ!

Ротор продолжает вращаться после выключения двигателя. Не пытайтесь остановить ротор руками. Всегда позволяйте ему остановиться самостоятельно.

Замена катушки

1. Отключите триммер от электросети.
2. Удерживая язычки (1) в отжатом состоянии, снимите крышку катушки (2) с корпуса (4) (рис. 8).
3. Извлеките пустую катушку (3) (рис. 8).
4. Удалите грязь и траву с крышки и корпуса катушки.
5. Вставьте новую катушку в выемку. Слегка поверните катушку, пока она не сядет на место.
6. Вытяните конец одной лески (6) и вставьте его в одно из отверстий (5). Леска должна выступать из крышки катушки примерно на 11 см (рис. 9).
7. Вытяните конец другой лески и вставьте его в другое отверстие. Леска должна выступать из крышки катушки примерно на 11 см (рис. 9).
8. Совместите язычки (1) на крышке катушки с пазами в корпусе (рис. 9).
9. Прижмите крышку к корпусу до упора.

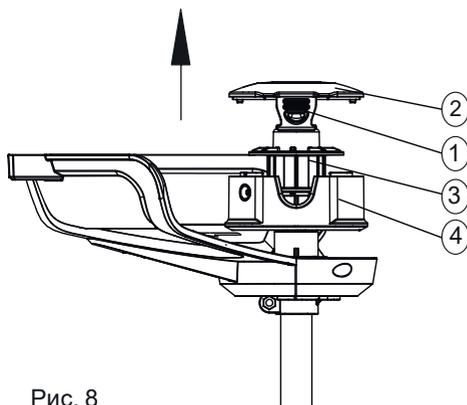


Рис. 8

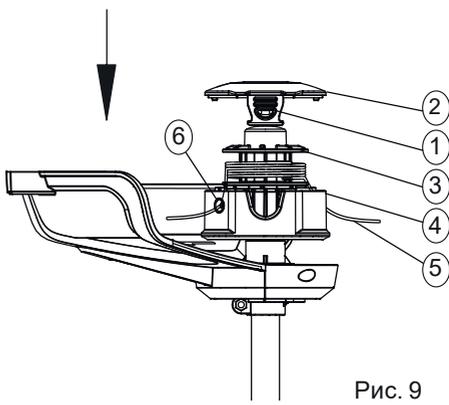


Рис. 9



ВНИМАНИЕ!

Если концы лески выступают за пределы лезвия для обрезки, обрежьте их самостоятельно так, чтобы они едва доставали до ножа.

Очистка и хранение

После использования отключите триммер от электросети.

Когда триммер не используется, храните его в сухом, безопасном и недоступном для детей месте.

Используйте только рекомендованные производителем запасные части и принадлежности.

Перед очисткой триммера отключите его от электросети. Для очистки используйте слабый мыльный раствор и влажную ткань. Не погружайте триммер в воду и не опрыскивайте его из шланга. Не допускайте попадания жидкости внутрь.

Не очищайте триммер струей воды.

Типовые неисправности

Типовые неисправности

Предполагаемые неисправности зачастую связаны с причинами, которые пользователь может устранить самостоятельно. Проверьте устройство с использованием информации из данного раздела. В большинстве случаев проблема может быть быстро решена.



ВНИМАНИЕ!

Выполняйте только действия, описанные в данном руководстве! Все прочие работы по проверке, техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться авторизованным сервисным центром или специалистом с аналогичной квалификацией! При выполнении указанных действий необходимо надевать перчатки и соответствующую защитную одежду.

Проблема	Вероятная причина	Решение
Триммер не включается	Нет подключения к электросети	Подключите триммер к электросети
	Отсутствие напряжения в электросети	Проверьте напряжение. Примите меры по устранению неисправности в сети
	Неисправен кабель питания или вилка	Проверьте кабель и вилку. При необходимости замените
Не достигается полная мощность	Удлинитель не подходит для работы с данным триммером	Используйте подходящий удлинитель
	Низкое напряжение в электросети	Проверьте напряжение. Примите меры по устранению неисправности в сети
Неудовлетворительный результат работы	Срезаемый материал не соответствует характеристикам триммера	Косите растения только в соответствии с мощностью устройства
	Обрыв или окончание лески	Проверьте леску. Замените при необходимости

Технические характеристики

Электропитание	220-240 В АС, 50-60 Гц
Потребляемая мощность	1000 Вт
Диаметр лески	1,6 мм
Диаметр скашивания	37 см
Масса	4,2 кг
Уровень звуковой мощности Lwa	≤96 дБ (А)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения

- 1.1. На реализуемые продавцом товары устанавливается гарантийный срок, в течение которого продавец (изготовитель) обязуется в случае обнаружения в товаре недостатка удовлетворить требования потребителя, установленные статьей 18 Закона РФ от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».
- 1.2. Гарантия относится только к производственным дефектам или дефектам материала, узлам и агрегатам.
- 1.3. Гарантия на дополнительные узлы. Двигатели имеют отдельную гарантию, которую устанавливает производитель двигателя. Для получения данной гарантии – сохраните товарный чек или кассовый чек. В случае, если вы не предоставите документ, подтверждающий дату первоначальной покупки по требованию сервисного центра, началом гарантийного периода будет считаться дата производства.
- 1.4. Гарантия распространяется на изделия, которые используются потребителем (физическим лицом) исключительно для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с нагрузкой не более 20 часов в месяц. Гарантийный срок на изделия, которые имеют профессиональное (более 20 часов в месяц), коммерческое использование или сдачу в прокат или аренду частным предпринимателем или юридическим лицом составляет 30 дней.
- 1.5. Гарантия исключает действия обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне контроля производителя.
- 1.6. В соответствии с законом, на данное изделие изготовителем установлен срок службы 5 лет с момента продажи изделия магазином. Правила безопасности и эффективного использования изделия изложены в Инструкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.
- 1.7. В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, продавец, изготовитель или уполномоченная организация вправе отказать полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст. 482 ГК РФ)
- 1.8. Использование продукции потребителем признается акцептом условий настоящего договора присоединения (оферты) по дополнению и уточнению ответственности изготовителя (продавца) в отношении недостатков продукции (ст. 438 ГК РФ).
- 1.9. Заводской брак определяется экспертной комиссией авторизованного сервисного центра. 1.10. Пункт 3 Перечня технически сложных товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. №924 включает тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем). Согласно разъяснению Минпромторга России (письмо от 10.04.2012 №08-693), к указанным машинам и оборудованию относятся: мотокосы, бензотриммеры, триммеры, кусторезы, газонокосилки, косилки для высокой травы, генераторы (бензиновые и дизельные), мотопомпы, электронасосы, бензопилы и электропилы, мойки высокого давления, дизельные, электрические и газовые нагреватели, снегоочистители роторные, малогабаритные, машины для уборки снега.
- 1.11. Список авторизованных сервисных центров и официальных дилеров вы можете найти на сайте www.mobilk.ru
- 1.12. При утере гарантийного талона или руководства по эксплуатации на изделие - талон не возобновляется.
- 1.13. Срок службы продукции влияют условия, в которых она эксплуатируется, а также уход и техническое обслуживание, который она получает согласно инструкции по эксплуатации. Техническое обслуживание продукции (регулировка, чистка, замена расходных материалов, периодическое обслуживание и прочее), предусмотренное в инструкции по эксплуатации, не является гарантийным обязательством изготовителя (продавца, сервисного центра) и оплачивается потребителем по расценкам авторизованного сервисного центра.

2. Условия принятия товара на гарантийный ремонт

- 2.1. Гарантийный срок начинается с даты покупки первым розничным покупателем и длится в течение указанного выше гарантийного периода.
- 2.2. При предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, потребитель, должен предъявить гарантийный талон, а также оригиналы товарного или кассового чеков, выданных продавцом.
- 2.3. В случае не возможности предъявить гарантийный талон, товарный или кассовый чек гарантийный срок начинается с даты производства изделия.
- 2.4. Гарантия распространяется на изделия, которые используются только в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и с соблюдением правил и требований безопасности.
- 2.5. Продукция Мобил К требует особого ухода и обслуживания. Техническое обслуживание (ТО) таких изделий производится в порядке, установленном инструкцией по эксплуатации. ТО должно производиться только специалистами авторизованных сервисных центров не менее 1 раза в течение 12 месяцев (плановое обслуживание), если иное не установлено в инструкции по эксплуатации. Произведенное ТО подтверждается отметкой сервисного центра в настоящем гарантийном талоне. В случае не выполнения или не своевременного выполнения ТО, если это явилось причиной возникновения неисправностей (дефектов) каких-либо узлов и агрегатов изделия, покупатель полностью теряет право на гарантию тех узлов и агрегатов, которые вышли из строя.

2.6. Изделие принимается в сервисный центр или к продавцу в ремонт или на проверку качества только в полной комплектации в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

2.7. Изделие принимается в сервисный центр только в чистом виде.

2.8. Продукция требует технического обслуживания и периодической замены частей и узлов.

Гарантийные обязательства не относятся к ремонту, необходимость которого возникает в результате естественного износа продукции или ее отдельных частей (свечи зажигания, свечи накалывания, фильтры, тросы, шкивы, ремни и элементы крепления и натяжения, фрезы (ножи), шплинты, фиксаторы и иные детали, подверженные естественному износу) в процессе эксплуатации.

2.9. Покупатель самостоятельно и за свой счет обеспечивает доставку товара к месту проведения ремонта, указанного продавцом.

2.10. Гарантийный ремонт товара осуществляется в срок, не превышающий 45 календарных дней с момента приемки товара продавцом на гарантийный ремонт.

3. Гарантийные обязательства и срок не распространяются на

3.1. Продукцию и детали продукции, если внесены конструктивного изменения или модификации, влияющие на безопасность, производительность или долговечность.

3.2. Неисправности, дефекты и ремонтные работы, возникшие в результате:

3.2.1. Использование не оригинальных запасных частей, материалов, аксессуаров, расходных материалов и нестандартного оригинального или не прошедшего проверку на совместимость навесного оборудования; Нарушения инструкций и рекомендаций, указанных в руководстве по эксплуатации, в том числе в результате эксплуатации без надлежащего технического обслуживания;

3.2.2. Внешних механических, термических, аварийных кислотных воздействий на продукцию, а также в результате нарушений условий транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и складирования;

3.2.3. Заедание или поломкой деталей в следствие работы с недостаточным количеством смазочных материалов, а также использование несоответствующей марки масла;

3.2.4. Подтекания карбюраторов, заклиниванием клапанов, засорением топливо-проводов или иными неисправностями, вызванные использованием старого (более 30 дней хранения) или загрязненного топлива (бензина, дизельного топлива и т.д.);

3.2.5. Ремонта или регулировки не у официального авторизованного сервисного центра Мобил К присоединяемых деталей или узлов, муфт сцепления, трансмиссий, ремней, натяжных роликов, ручек сцепления, тросиков и т.п.

3.2.6. Повреждения или износа деталей, вызванного попаданием абразива (грязи), из-за неправильной сборки, нерегулярным уходом и нарушением условий эксплуатации.

3.2.7. Повреждения деталей из-за превышения допустимых оборотов, перегрева, блокировки травой, грязью, мусором, чрезмерной вибрации, вызванной плохим креплением или неправильной сборкой.

3.2.8. Использования продукта не по прямому назначению.

3.3. Комплектующие и составные части продукции, аксессуары.

3.4. Все пластиковые/пластмассовые детали, навесное оборудование и пр.

3.5. Детали подверженные естественному в процессе эксплуатации: свечи зажигания, свечи накалывания, фильтры, тросы, шкивы, ремни и элементы крепления и натяжения, фрезы (ножи), шплинты, фиксаторы и иные детали.

3.6. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, если изделие приобретено не у официальных дилеров компании МОБИЛ К, которые самостоятельно отвечает перед потребителем в соответствии с Российским Законодательством.

3.7. Продукцию с удаленными, стертymi, нечитаемыми или измененными заводскими номерами.

3.8. Незначительные дефекты товара, не влияющие на его технические и функциональные характеристики.

3.9. Случаи возможной несовместимости товара с другим оборудованием, не входящим в комплект принадлежностей, поставляемых вместе с товаром, и приобретаемым покупателем отдельно, а также не распространяются на незначительные отклонения от заявленных технико-функциональных характеристик товара.

3.10. В случае если обнаруженная неисправность возникла вследствие пунктов 3.1-3.9, Покупатель обязан возместить Продавцу или Сервисному центру расходы на проверку качества или ремонт, а также связанные с этими действиями издержки на мойку, хранение и транспортировку товара.

Поставщик/ Импортёр / Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:
ООО "Мобил К" Адрес: 215010, Смоленская обл., Гагаринский р-н, д. Поличня, ул. Новая.
8-(48135)-6-59-69. www.mobilk.ru

Сделано в Китае

Номер партии: 122022. Срок службы: 5 лет. Дата изготовления 12.2022. Гарантия 2 года.

Товар изготовлен в соответствии с техническим регламентом Таможенного Союза, от 18.10.2011 года №823 ТР ТЕ 010/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИЗДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

 20 г.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2 ГОДА

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

С правилами эксплуатации и условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. До меня доведена полная и исчерпывающая информация о проданном мне товаре. Товар получен мною без механических и иных повреждений, с ненарушенной заводской упаковкой, в полной комплектации. Претензий по качеству, комплектности и внешнему виду товара не имею.

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОДПИСЬ

ФИО

Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ	Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ
Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ	Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ
Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ	Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ
Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ	Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ

Для заметок

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

ООО "Мобил К"
215010, Смоленская область,
Гагаринский район, деревня Поличня,
улица Новая