

СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ

1. ТИП ИЗДЕЛИЯ	КРЮК С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ HITCH, Т8 КЛ.
2. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН	
3. КЛАСС ПРОЧНОСТИ	Т8
4. КОЛИЧЕСТВО В ПАРТИИ, ШТУК	
5. ГОД И МЕСЯЦ ВЫПУСКА	
6. ИЗДЕЛИЕ ИСПЫТАНО СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ	
7. КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ	4

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта EN 1677 и признано годным к эксплуатации при соблюдении потребителем правил и норм безопасности, а также условий хранения и эксплуатации.

Контролер: Начальник ОТК _____ Емелев Е.А

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

Компания-продавец _____

«__» _____ 20__ г. _____
(дата продажи) (Подпись продавца)

Штамп компании-продавца



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

КРЮК С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
HITCH, Т8 КЛ.

EUROPEAN TYPE CLEVIS SLING
HOOK HITCH G80

HITCHLIFTING.COM, T: +1 512 823 02 02

MFD: HITCHLIFTING INC., 211 E. 7TH STREET, SUITE 620,
AUSTIN, TX, 78701-3218

HITCH IS A REGISTERED TRADEMARK OF HITCHLIFTING INC.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Крюки с вилочным соединением НІТСН G80 используются в качестве концевых элементов при изготовлении цепных строп и грузозахватных приспособлений с использованием цепей.

Крепление к цепи производится с помощью силового штифта: запорный палец фиксируется шплинтом, что позволяет быстро установить крюк без использования соединительного звена.


Крюки НІТСН снабжены защелками безопасности, которые надежно фиксируют груз на ветвях и предотвращают случайную расстроповку груза во время работы.

Коэффициент запаса прочности – не менее 4.

Комплектующие марки НІТСН класса Т8 характеризуются повышенной прочностью и надежностью при небольших размерах и массе. Сборка строп из комплектующих НІТСН класса Т8 проводится без применения сварки.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГРУЗО-ПОДЪЕМНОСТЬ, Т	А, мм	В, мм	Д, мм	Е, мм	Н, мм	Л, мм	ВЕС, кг
1,12	8,0	32,0	35,0	26,0	23,0	76,0	0,32
2	9,5	37,0	37,0	28,0	32,5	85,5	0,52
3,15	13,0	49,0	46,0	39,0	35,0	104,0	1,05
5,3	16,5	56,5	56,0	47,0	42,5	128,0	2,00
8	21,5	70,5	60,0	55,0	54,0	150,0	3,70
12,5	24,0	77,0	79,0	61,0	58,0	180,0	6,00
15	27,0	91,0	101,0	72,0	62,0	213,0	10,40
21,2	30,0	117,0	115,0	85,0	75,0	250,0	14,50
31,5	35,0	150,0	140,0	106,0	88,0	317,0	27,00

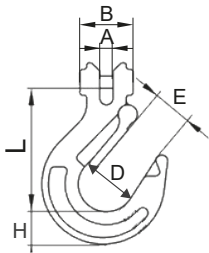

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА БРАКОВКИ

Перед эксплуатацией необходимо тщательно осмотреть внешнее состояние изделий. В случае выявления дефектов или неисправностей, изделие к работе не допускается.

Запрещается использовать устройства и комплектующие не по назначению или превышать допустимую рабочую нагрузку. Запрещается эксплуатация крюков, не имеющих защелок безопасности.

Браковка крюков производится:

- при наличии трещин;
- при износе поверхности элементов или местных вмятинах, приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 10%;
- при наличии остаточных деформаций, приводящих к изменению первоначального размера элемента более, чем на 5%.

Запрещается:

- **находиться под поднятым грузом или допускать нахождение под ним людей;**
- **находиться между поднимаемым/опускаемым грузом и стеной или конструкцией;**
- **оставлять поднятый груз без присмотра.**

4. ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Температурный режим эксплуатации: от -40° до +200°С.

Крюки рекомендуется хранить в сухом месте, чтобы не допустить коррозию металла.