

СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ

1. ТИП ИЗДЕЛИЯ	КРЮК С ПРОУШИНОЙ ЧАЛОЧНЫЙ HITCH 320A
2. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН	
3. КЛАСС ПРОЧНОСТИ	T8
4. КОЛИЧЕСТВО В ПАРТИИ, ШТУК	
5. ГОД И МЕСЯЦ ВЫПУСКА	
6. ИЗДЕЛИЕ ИСПЫТАНО СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ	
7. КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ	4

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта 320A и признано годным к эксплуатации при соблюдении потребителем правил и норм безопасности, а также условий хранения и эксплуатации.

Контролер: Начальник ОТК _____ Емелев Е.А

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

Компания-продавец _____

«__» _____ 20__ г. _____
(дата продажи) (Подпись продавца)

Штамп компании-продавца



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

КРЮК С ПРОУШИНОЙ ЧАЛОЧНЫЙ
HITCH 320A

EYE HOOK ALLOY W/LATCH HITCH
320A

HITCHLIFTING.COM, T: +1 512 823 02 02

MFD: HITCHLIFTING INC., 211 E. 7TH STREET, SUITE 620,
AUSTIN, TX, 78701-3218

HITCH IS A REGISTERED TRADEMARK OF HITCHLIFTING INC.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Крюк с проушиной чалочный НІТСН 320А используется в качестве комплектующего при изготовлении строп, траверс, и прочих грузоподъемных приспособлений. Это самый популярный концевой элемент при сборке канатных и текстильных строп. К цепным стропам крюк присоединяется через соединительное звено. Крюк снабжен защёлкой безопасности и надежно фиксирует груз на ветвях.

Коэффициент запаса прочности – не менее 4.

Комплектующие марки НІТСН класса Т8 характеризуются повышенной прочностью и надежностью при небольших размерах и массе. Сборка строп из комплектующих НІТСН класса Т8 проводится без применения сварки.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГРУЗО-ПОДЪЕМНОСТЬ, Т	Д, мм	Е, мм	Н, мм	К, мм	Л, мм	М, мм	ВЕС, кг
0,5	15,5	19	17	71	97	13,5	0,19
0,75	16,5	19	18	72	97	16	0,21
1	19	22	19	82	110	16	0,28
1,5	23	23	21	94	125	17,5	0,4
2	28	24	26	103	140,5	21	0,65
3,2	31	27,5	28	119	162	23	0,94
5	39	33	37	146	201	30	1,95
7	51	40	46,5	186,5	256	38	3,77
11	62	51	57	231,5	317	46	6,8
15	73	57	70	260	360	55	9,8
22	89	75	76	318	434	68,5	16,25
30	90	82	91	360	495,5	70	27,2

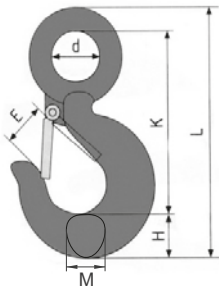

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА БРАКОВКИ

Перед эксплуатацией необходимо тщательно осмотреть внешнее состояние изделий. В случае выявления дефектов или неисправностей, изделие к работе не допускается.

Запрещается использовать устройства и комплектующие не по назначению или превышать допустимую рабочую нагрузку. Запрещается эксплуатация крюков, не имеющих защелок безопасности.

- Браковка крюков производится:
- при наличии трещин;
 - при износе поверхности элементов или местных вмятинах, приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 10%;
 - при наличии остаточных деформаций, приводящих к изменению первоначального размера элемента более, чем на 5%.

Запрещается:

- находиться под поднятым грузом или допускать нахождение под ним людей;
- находиться между поднимаемым/опускаемым грузом и стеной или конструкцией;
- оставлять поднятый груз без присмотра.

4. ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Температурный режим эксплуатации: от -40° до +200°С.

Крюки рекомендуется хранить в сухом месте, чтобы не допустить коррозию металла.