

ДОМКРАТ

подкатной




ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

! МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Запрещено превышать грузоподъемность домкрата!
- При подъеме груза убедитесь, что нагрузка приходится на центр опорной площадки.
- Домкрат предназначен только для поднятия предмета на заданную высоту.
- Не рекомендуется удерживать автомобиль на весу длительный период времени.
- Во избежание самопроизвольного смещения автомобиля, используйте стояночный тормоз и противооткатные упоры.
- Никогда не работайте под транспортным средством без использования специальных удерживающих механизмов, рассчитанных на его вес.
- Используйте домкрат только на твердых и ровных поверхностях способных выдержать рассчитанный вес.
- Не производите разборку домкрата. Это может привести к его поломке или повреждению.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Домкрат подкатной — это механизм для поднятия грузов на заданную высоту. Данные домкраты отличаются компактностью, надежностью и простотой обслуживания.

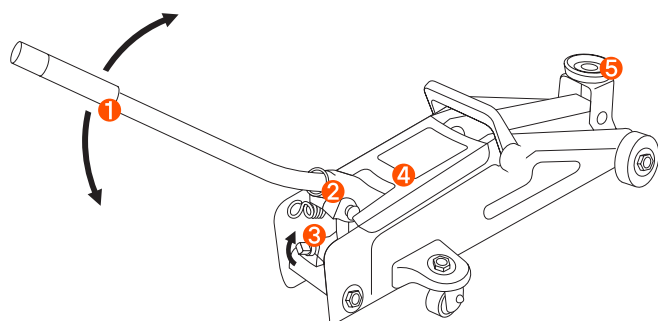

- 1 Рукоятка
- 2 Держатель рукоятки
- 3 Выпускной клапан
- 4 Защитный кожух
- 5 Несущий упор

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПОДКАТНЫМИ ДОМКРАТАМИ

Подъем:

- Узким концом рукоятки домкрата следует закрыть выпускной клапан, повернув его до упора по часовой стрелке.
- Установите домкрат в подходящем месте под грузом или транспортным средством. В случае необходимости выкручивайте удлинительный винт домкрата против часовой стрелки до соприкосновения с грузом.
- Вставьте рукоятку в разъем домкрата и качайте до

поднятие груза на необходимую высоту.

- Домкраты обладают предохранительным штоком. Подняв груз на необходимую высоту, зафиксируйте домкрат с помощью предохранительного штока.

Опускание:

Узким концом рукоятки домкрата следует МЕДЛЕННО открывать выпускной клапан, поворачивая против часовой стрелки. Скорость опускания зависит от скорости открытия выпускного клапана. Не открывайте выпускной клапан более чем на один полный оборот.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправности:

- Домкрат не поднимает груз: 1, 2, 4, 5.
- Шток опускается под нагрузкой: 1, 5.
- Насос пружинит при работе: 2, 4.
- Шток домкрата не поднимается под нагрузкой: 5.
- Домкрат не поднимается на максимальную высоту: 2, 4.
- Масло просачивается из-под пробки: 3.

Устранение:

- Выпускной клапан не плотно закрыт. Закройте выпускной клапан.
- Недостаточный уровень масла в домкрате.
- Резервуар домкрата может быть переполнен. Выньте резиновую пробку масляного резервуара и слейте избыток масла.
- Попадание воздуха в гидравлическую систему. Удалить воздух.
- Клапаны внутри домкрата могут быть не закрыты или в них присутствуют посторонние тела.

Прочистить клапаны:

- Опустите поршень и закройте выпускной клапан.
- вручную поднимите шток за опорную площадку удлинительного винта на несколько сантиметров.
- Откройте выпускной клапан.
- Нажимая на шток, опустить его максимально быстро. при необходимости повторите процедуру.

Контроль уровень гидравлического масла:

- установите домкрат в вертикальное положение;
- полностью опустите насос и шток в вертикальное положение;

- выньте резиновую пробку масляного резервуара домкрата
- проверьте уровень гидравлической жидкости, он должен быть на уровне нижнего края маслозаправочного отверстия;
- если уровень жидкости ниже, то заполните резервуар специальным гидравлическим маслом до нижнего края маслозаправочного отверстия;
- удалите воздух из гидравлической системы (см. ниже)
- закройте маслозаправочное отверстие пробкой.

Удаление воздуха из гидравлической системы домкрата:

- открыть выпускной клапан и вынуть резиновую пробку масляного резервуара;
- быстро качните несколько раз рукояткой насос для вытеснения воздуха из системы
- закройте выпускной клапан и вставьте на место пробку масляного резервуара
- если нормальная работа домкрата не восстановилась, то повторите процедуру.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ПОДКАТНЫХ ДОМКРАТОВ

- Домкрат.....1 шт.
- Рукоятка.....1 шт.
- Паспорт изделия.....1 шт.
- Гарантийный талон.....1 шт.
- Упаковочная коробка или кейс.....1 шт.