

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ультразвуковая мойка артикул _____

Зав. № _____

Модель _____

Дата продажи _____

Срок гарантии 1 год

Наименование _____

и адрес торговой организации _____

М.П.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

Ф.И.О. и подпись получателя _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

По вопросам гарантийного обслуживания и приобретения комплектующих:

tech@wkraft.ru

(812) 325-30-10

8-800-250-30-80

WIEDER KRAFT®



Ультразвуковая мойка

WDK-3108/WDK-3113/WDK-3120

WDK-3132/WDK-3145/WDK-3165

WDK-3110/WDK-3115/WDK-3122/WDK-3130

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «Видеркрафт РУС»

8-800-250-30-80

www.wiederkraft.ru



Внимание! Прочитайте данную инструкцию, обратите внимание на требования по безопасности.

1. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что гарантирует длительную и безопасную работу, при условии соблюдения изложенного здесь руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.
2. Эксплуатация предоставленного изделия должна производиться в соответствии с руководством и строго по назначению!
3. Невыполнение данных требований может привести к неисправности оборудования и отказу производителя от гарантийных обязательств.

Назначение:

Ультразвуковая ванна применяется для создания кавитации в жидкости. Воздушные пузырьки лопаются при соприкосновении с объектом и выталкивают частицы жидкости, таким образом, обеспечивая чистящий эффект. Достаточно использовать водопроводную воду. Очищенная вода или дистиллированная вода имеет тот же самый эффект, что и вода из-под крана. Во время чистки серебряных или медных изделий, из-за окисления цвет становится темнее, необходимо добавлять в воду специальные растворы для предотвращения окисдации.

Меры предосторожности:

Берегите от детей!

Данное устройство может быть использовано только детьми старше 8 лет и лишь в том случае, если им были даны инструкции по использованию прибора безопасным способом, а также при осознании опасности, которая может возникнуть при эксплуатации. Обслуживание не должно проводиться детьми младше 8 лет и без присмотра взрослых. Держите устройство и силовой кабель в недоступном для детей месте.

- установите ультразвуковую мойку в месте, недоступном для детей.
- Опасно для детей! Держите упаковочные материалы вдали от детей

Данное устройство не может использоваться детьми. Держите устройство и кабель вдали от детей.

Во избежание удара электрическим током, ознакомьтесь со следующей информацией:

Опасность удара электрическим током! Не использовать во время купания в душе. Ни в коем случае не помещать устройство или силовой кабель в воду или другую жидкость.

- Опасность удара электрическим током! Не прикасайтесь к силовому кабелю мокрыми руками, особенно при подключении и отключении вилки.
- Опасность удара электрическим током! Если устройство упало в воду во время работы, то не прикасайтесь к нему. В первую очередь отключите его от сети питания.
- Опасность удара электрическим током! Не разбрызгивайте воду или другую жидкость вблизи устройства.
- Никогда не используйте устройство без присмотра.
- Пользуйтесь инструкцией для эксплуатации устройства.
- Не использовать компоненты, не одобренные производителем.
- Во время отключения устройства от сети питания держитесь за вилку, а не за провод.
- Для защиты силового кабеля от повреждений, не допускайте протирания кабеля об углы и ножки мебели, не держите близко к горячей поверхности.
- Если поврежден кабель, вилка, само устройство, или какая-либо другая его часть, то не используйте устройство.

-Не разбирайте устройство самостоятельно, разборка может производиться лишь квалифицированным специалистом.

-Если устройство повреждено, не эксплуатируется, или упало в воду, отнесите его к квалифицированному сервисному провайдеру.

-Отключите устройство от сети питания

-в случае неисправности

-перед чисткой устройства

-если устройство не будет использоваться продолжительное время.

-после каждого применения(рекомендуется)

Технические характеристики

Модель	Частота (Гц)	Емкость (л)	Размеры бака	Размеры устройства	Мощность нагрева (Вт)	Мощность ультразвука (Вт)	Время	Температура °C
WDK-3108	40	0.8	150x85x65	178x110x130	/	35	18 периодов	/
WDK-3113	40	1.3	150x135x65	175x160x175	100	60	7 периодов	Нагрев на 65 градусов
WDK-3120	40	2	150x135x100	175x160x210	100	60	0~30	Комн. темп.~80
WDK-3132	40	3.2	240x135x100	265x165x220	100	120	0~30	Комн. темп.~80
WDK-3145	40	4.5	300x150x100	325x180x225	200	180	0~30	Комн. темп.~80
WDK-3165	40	6.5	300x150x150	325x180x280	200	180	0~30	Комн. темп.~80
WDK-3110	40	10	300x240x150	325x265x280	200	240	0~30	Комн. темп.~80
WDK-3115	40	15	330x300x150	360x325x285	300	360	0~30	Комн. темп.~80
WDK-3122	40	22	500x300x150	530x325x285	500	480	0~30	Комн. темп.~80
WDK-3130	40	30	500x300x200	530x325x325	500	600	0~30	Комн. темп.~80


Неполадки и их устранение

№	Проблема	Возможные причины	Решение	Примечания
1	Не включается	A.Источник питания не подключен B.Предохранитель сломан C.Короткое замыкание кабеля D.Короткое замыкание датчика E.Сломанная печатная плата F.Другие причины	A.Проверьте и подключите выключатель питания B.Проверьте установленный источник питания и замените предохранитель той же спецификации C.Подсоедините установленный кабель или замените новый D.Обратитесь в нашу сервисную службу E.Проверьте сломанную деталь и замените ее F.Обратитесь в нашу сервисную службу	
2	Сбой таймера	A.Поломка таймера B.Другие причины	A.Замените таймер или цифровую панель управления B.Обратитесь в нашу сервисную службу	
3	Не нагревает	A.Неисправен выключатель питания нагревателя B.Перегорел предохранитель C.Перегорела грелка D.Цифровая панель дисплея вышла из -под контроля E.Неправильная настройка температуры F. Другие причины	A.Проверьте нагревательную вилку и хорошо подсоедините ее. Проверьте выходную линию с помощью мультиметра: если все в порядке, то значение сопротивления составит несколько сотен Ом. B.Измените предохранитель той же спецификации. C.Замените неисправную грелку, если цепь разомкнута D.Проверьте сломанную деталь и замените ее E.Перед включением нагрева установленная температура должна быть на 3°C выше фактической температуры F. Обратитесь в нашу сервисную службу	50-60°C
4	Сбой регулировки температуры	A.Ослабло крепление термостата B.Сломана трубка термостата C.Поломка цифрового дисплея D.Другие причины	A.Закрепите коллектор термостата. B.Замените термостат. C.Проверьте сломанную деталь и замените ее. D.Обратитесь в нашу сервисную службу	
5	Некачественная очистка	A.слишком высокая/слишком низкая кавитация жидкости B.слишком высокая/слишком низкая температура C.Неподходящая чистящая жидкость D.Другие причины	A.Отрегулируйте подачу жидкости B.Отрегулируйте температуру до наиболее подходящей C.Остановите и выключите источник питания, замените жидкость D.Обратитесь в нашу сервисную службу	50-60°C

Подключение устройства



1. Залейте моющую жидкость в бак
Залейте нужное количество чистящей жидкости в резервуар для очистки в соответствии с процедурой очистки. Убедитесь, что при включении нагрева уровень жидкости не менее 2/3 бака
Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости, такие как спирт, бензин и т.д.
Запрещается нагревать. Длительное воздействие вибрации приводит к повышению температуры жидкости, остерегайтесь возгорания!

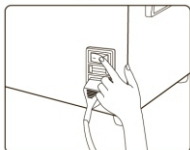

2. Подключение устройства
Подключите устройство к заземленной розетке. Нажмите на выключатель питания на задней панели бака, после чего ультразвуковая мойка будет включена. ("0" Выключено, "1" Включено)

Запуск устройства



WDK-3108

Нажмите кнопку «Время» и установите необходимое значение для очистки предмета. Вы можете выбрать 18 разных вариантов настройки: 90-с, 120-с, 150-с, 180-с, 210-с, 240-с, 270-с, 300-с, 330-с, 360-с, 540-с, 720-с, 900-с, 18 мин, 21 мин, 24 мин, 27 мин, 30 мин.



WDK-3113

Нажмите кнопку «Время» и установите необходимое значение для очистки предмета. Вы можете выбрать 7 вариантов настройки: 60 секунд, 180 секунд, 300 секунд, 600 секунд, 900 секунд, 30 минут, 60 минут. Нажмите кнопку "ВКЛ. / ВЫКЛ." после установки заданного времени, загорится ультразвуковой индикатор, и машина начнет работать до тех пор, пока не истечет время по умолчанию. Нажмите "ВКЛ / ВЫКЛ" еще раз, если вам нужно сделать паузу во время работы.



WDK-3120-3165

При запуске, дисплей времени показывает время настройки случайным образом, нажмите «Время +» один раз, 'время настройки' на дисплее соответственно увеличится на 1 минуту, нажмите «Время -», чтобы уменьшить настройку времени на 1 минуту. Нажмите кнопку вкл/выкл после установки времени, ультразвуковой индикатор загорится красным, и машина начнет работать в соответствии с заданными параметрами, тем временем таймер начнет обратный отсчет и устройство перестанет работать, когда закончится заданное время.

Нагрев



WDK-3113

Индикатор нагревателя загорится при нажатии кнопки "НАГРЕВ"; нагреватель автоматически выключится при повышении температуры до 65°. Нажмите кнопку еще раз, если потребуется сделать паузу.



WDK-3120-3165

Температура отображается случайным образом при первой загрузке, и ее можно установить. При каждом нажатии клавиши «Темп +» температура увеличивается на 1°C, а при каждом нажатии клавиши «Темп -» температура уменьшается на 1°C. После установки температуры нажмите кнопку вкл/выкл, и устройство начнет нагреваться. Когда нагрев достигает заданной температуры, индикатор нагрева гаснет.

1. Перед подключением кабеля питания убедитесь, что источник питания находится в номинальном диапазоне. Переоборудование строго запрещено!
2. Перед запуском убедитесь, что проводка заземления правильно подсоединена.
3. Перед запуском убедитесь, что выключатель питания установлен в положение "0".
4. Не запускайте мойку, если резервуар пуст, иначе ультразвуковой генератор будет поврежден. Если требуется нагрев, уровень воды не должен быть меньше 2/3.
6. Не перемещайте устройство, когда в баке есть жидкость.
7. Выберите подходящие размеры или типы корзин в соответствии с объектом, подлежащим очистке.
8. Использование сильных кислотных или горючих чистящих средств запрещено. Не включайте функцию подогрева при использовании легковоспламеняющихся жидкостей, таких как спирт, бензин и т.д.


Устройство ультразвуковых моек

WDK-3108


1. Крышка
2. Бак
3. Корпус УЗ мойки
4. Штекер питания
5. Корзина



Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию без уведомления клиента.

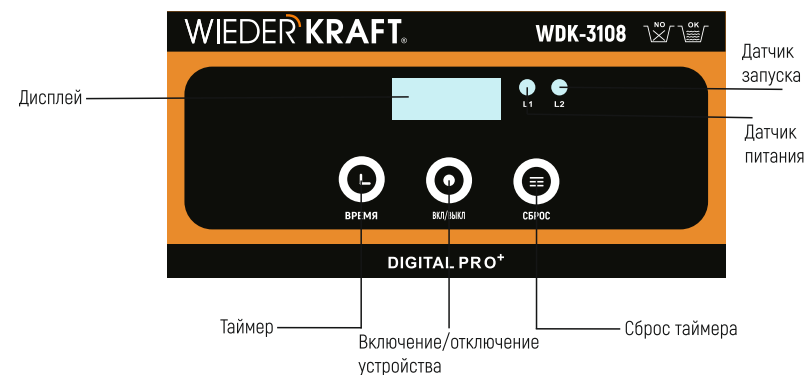

WDK-3113

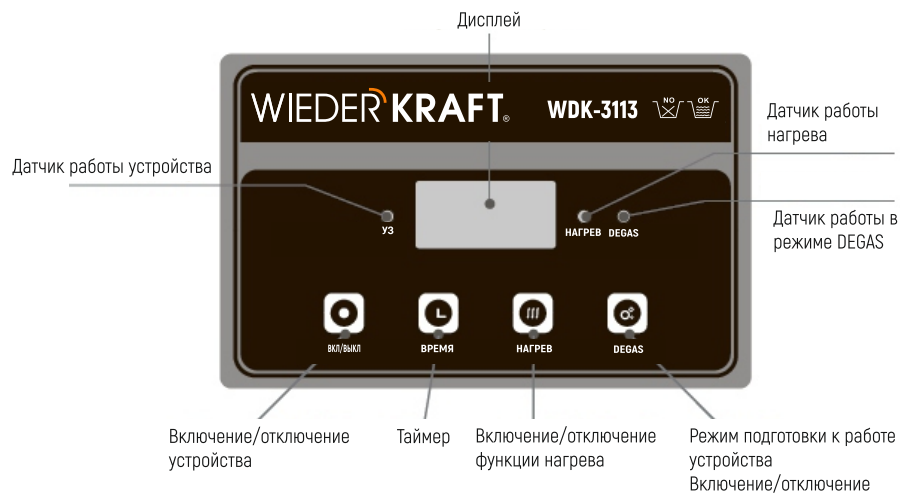

WDK-3120-3165

