


# Модель 10022/6

СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК | EUROSVET®

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

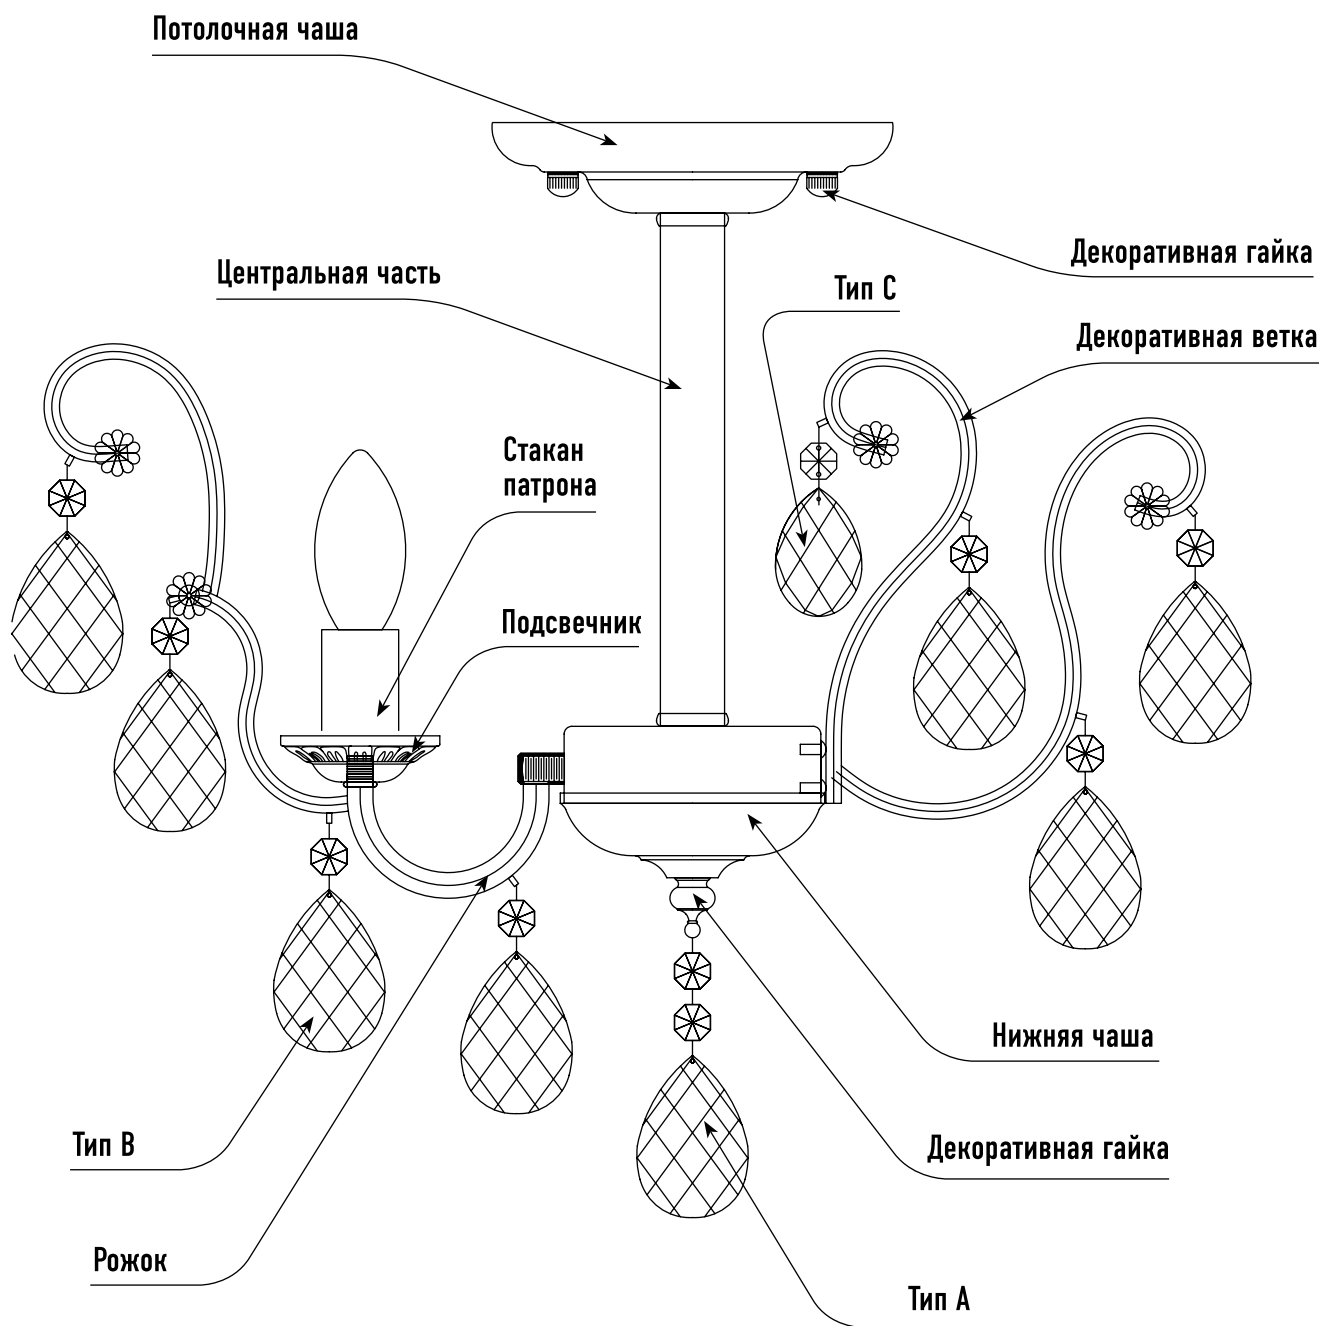

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Крепежная планка	1
Потолочная чаша	1
Центральная часть	1
Рожок	6
Стакан патрона	6
Подсвечник	6
Декоративная ветка	6
Декоративная гайка	3
Перчатки	1



Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	1	Хрусталик 14 мм – 2 шт. Хрусталик 63 мм – 1 шт.
Подвеска тип В	42	Хрусталик 14 мм – 1 шт. Хрусталик 63 мм – 1 шт.
Подвеска тип С	6	Хрусталик 14 мм – 1 шт. Хрусталик 50 мм – 1 шт.




- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп - это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.


1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепёжную планку к потолку с помощью 2-х саморезов.
5. Вставьте втулку рожка в отверстие на центральной части светильника и закрепите его гайкой. Повторите действие для остальных рожков.
6. Соедините провода от рожков с центральным проводом с помощью колпачков.
7. Вставьте втулку декоративной ветки в отверстие на центральной части светильника и закрепите его гайкой. Повторите действие для остальных декоративных веток.
8. Проденьте центральный провод от места крепления рожков через втулку центральной части светильника.
9. Закрепите центральную часть светильника на потолочной чаше с помощью декоративных гаек.
10. Соедините центральный провод с проводом электросети с помощью клеммной колодки.
11. Прикрепите светильник к крепёжной планке с помощью винтиков так, чтобы излишки проводов были скрыты внутри потолочной чаши.
12. Закрепите хрустальную подвеску **типа А** на декоративной гайке.
13. Закрепите хрустальные подвески **типа В** в местах крепления на рожке и декоративной ветке согласно схеме.
14. Закрепите хрустальные подвески **типа С** в место крепления на самом верху декоративной ветки.
15. Вкрутите лампочки.

Данный светильник оснащен патроном Е14.  
Максимальная мощность лампочки - 60 Вт.

#### Типы хрустальных подвесок



Тип А



Тип В



Тип С

