



## инструкция по сборке

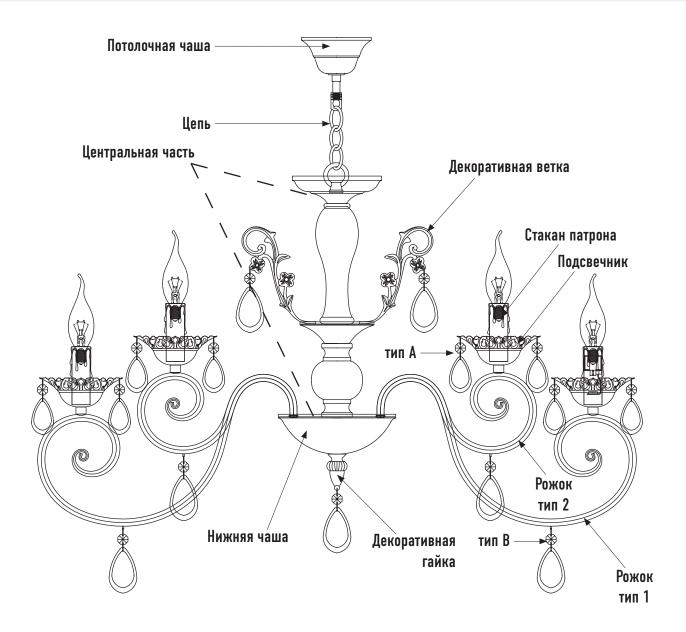

Комплектующая часть	Кол-во, шт.
Центральная часть (разобр.)	1
Потолочная чаша	1
Цепь	1
Подсвечник	12
Рожок тип 1	6
Рожок тип 2	6
Декоративная ветка	6
Центральный провод	1
Стакан патрона	12
Нижняя чаша	1
Декоративная гайка	1



Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А		Хрусталик 14 мм – 1 шт. Хрусталик 50 мм – 1 шт.
Подвеска тип В		Хрусталик 14 мм – 1 шт. Хрусталик 63 мм – 1 шт.



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.
- 1. Наденьте перчатки.
- 2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
- 3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
- 4. Открутите декоративную гайку внизу центральной части светильника.
- Снимите нижнюю чашу.
- 6. Закрепите декоративные ветки на крепежном диске при помощи болтов.
- 7. Вставьте крепёжную втулку рожка **Типа 1** в посадочное отверстие центральной части и закрепите его с помощью гайки (для этого Вам потребуется гаечный ключ на 14 мм). Осторожно, рожок хрупкий! Не прилагайте усилий при закручивании. Закрепите все рожки таким же образом.
- 8. Вставьте крепёжную втулку рожка **Типа 2** в посадочное отверстие центральной части и закрепите его с помощью гайки. Закрепите все рожки таким же образом.
- 9. Проденьте центральный провод через втулку центральной части светильника.
- 10. Соедините провода от рожков с центральным проводом с помощью соединительных колпачков соответственно цветам.
- 11. Наденьте нижнюю чашу, закрепите её декоративной гайкой.
- 12. Пропустите центральный провод сквозь звенья цепи.
- 13. Протяните провод через втулку потолочной чаши и, вращая потолочную чашу, закрепите ее с цепью.
- 14. Соберите рожки. Для этого наденьте стакан патрона на каждый патрон рожка.
- 15. Повесьте светильник на потолочный крюк и подключите центральный провод к питающим проводам на потолке.
- 16. Распакуйте пакет с хрустальными подвесками.
- 17. Повесьте хрустальные подвески типа В на декоративные ветки светильника в местах крепления В1.
- 18. Повесьте хрустальную подвеску типа В на декоративную гайка нижней чаши.
- 19. Повесьте хрустальные подвески типа В на рожки светильника типа 1 в местах крепления ВЗ и на рожки типа 2 в местах крепления В4.
- 20. Повесьте хрустальную подвеску типа В на декоративную гайку нижней чаши светильника. Повесьте хрустальные подвески типа В на декоративную ветку центральной части светильника в местах крепления В1.
- 21. С помощью колечек закрепите хрустальные подвески типа А на подсвечниках каждого рожка в местах крепления А1 и А2.
- 22. Вкрутите лампочки.

Данный светильник оснащен патроном E14. Максимальная мощность лампочки - 60 Bt.

