

SENDO®

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ЗУБНАЯ ЩЕТКА

SoniBrush M4



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

| | |
|--|--------|
| 1. Описание продукта | - 6 - |
| 2. Комплектация | - 6 - |
| 3. Подготовка к работе | - 7 - |
| 4. Рекомендации по применению..... | - 7 - |
| 5. Зарядка | - 7 - |
| 6. Процесс эксплуатации | - 8 - |
| 7. Техническое обслуживание..... | - 8 - |
| 8. Чистка и уход..... | - 9 - |
| 9. Срок службы и утилизация | - 9 - |
| 10. Обнаружение неисправностей..... | - 9 - |
| 11. Гарантийные обязательства | - 10 - |
| 12. Запись о техническом обслуживании и ремонте | - 10 - |

Благодарим Вас за приобретение электрической зубной щетки SENDO SoniBrush M4. Данное руководство по эксплуатации предназначено для ультразвуковой зубной щетки SENDO SoniBrush M4.



Детально ознакомьтесь с содержанием руководства по эксплуатации - следуйте всем указаниям. Не используйте устройство – если у вас имеются противопоказания.

Правила техники безопасности

❖ При первом использовании электрической зубной щетки у некоторых людей могут возникнуть некоторые неприятные ощущения (такие как раздражение и онемение), пожалуйста, не беспокойтесь, так как это нормальная ситуация, эти явления постепенно пройдут.

❖ Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте и не трансформируйте изделие.

❖ Пожалуйста, не бейте и не роняйте изделие, не используйте его, если есть какие-либо повреждения изделия.

❖ Перед подключением к источнику питания, пожалуйста, проверьте, соответствует ли напряжение соответствует напряжению, указанному на электрической щетке.

❖ Если вы перенесли операцию на полости рта или пародонте в течение последних 3 месяцев или десна кровоточит более 2 недель после использования электрической щетки - пожалуйста проконсультируйтесь с вашим стоматологом перед использованием.

❖ Этот продукт предназначен только для чистки зубов, десен и языка, пожалуйста, не используйте его для других целей.

❖ Данное изделие не подходит для использования детьми, младенцами и теми, кто не может работать без присмотра или указаний относительно использования данного изделия от своего руководителя по технике безопасности.

❖ Зарядная база не может работать на улице или в условиях высокой температуры, пожалуйста, не помещайте ее под воду или любую другую жидкость.

❖ Пожалуйста, отключайте питание, когда вы не используете зарядную базу или каждый раз перед чисткой. Пожалуйста, не

очищайте это изделие средствами по уходу за волосами, дезинфицирующим средством для рук или кислотным очистителем, иначе это повредит поверхность изделия.

❖ Пожалуйста, разместите изделие в недоступном для младенцев месте, его нельзя использовать в качестве игрушки.

❖ Этот продукт предназначен для использования внутри помещений пожалуйста, не подвергайте его воздействию высокой температуры и прямых солнечных лучей.



Внимание!

Пожалуйста, не используйте этот продукт или проконсультируйтесь с вашим стоматологом перед использованием. Этот продукт не подходит для людей с ограниченными возможностями и детей в возрасте до 6 лет, за исключением случаев, когда они используют этот продукт под наблюдением взрослых.




Внимание!

Пожалуйста, отключайте питание, когда вы не используете зарядную базу или каждый раз, когда вы ее чистите.

Пожалуйста, следите за чистотой вилки питания, чтобы предотвратить скопление пыли и грязи, в противном случае это снизит эффективность зарядной станции.

1. Описание продукта

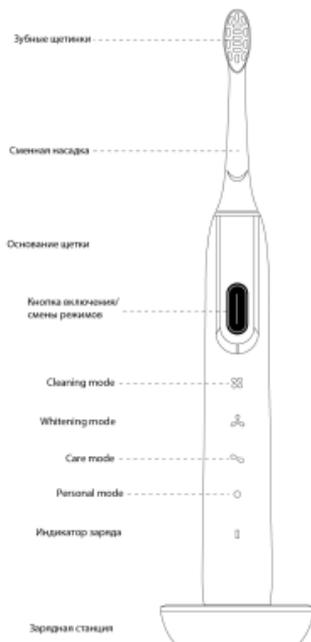

2. Комплектация

1. Ультразвуковая электрическая щетка SENDO SoniBrush M4.
2. Запасные сменные насадки – 2 шт.
3. Зарядная станция.
4. Чехол для переноски.
5. Инструкция на русском языке.

3. Подготовка к работе

Начало работы устройства

Чтобы включить устройство – нажмите кнопку включения/выключения устройства. Режим очистки включен по умолчанию при первом использовании.

Переключение режимов

Чтобы поменять режим работы электрической щетки – необходимо однократно нажать на кнопку смены режимов

Пользовательский режим

Пользовательский режим позволяет подстраивать интенсивность вибраций под вашу полость рта. Для регулировки интенсивности вам необходимо перейти в пользовательский режим. Далее с помощью долгого нажатия кнопки смены режима (не отпуская ее) выберите подходящую себе интенсивность работы, после чего отпустите кнопку смены режима.


Память

После использования любого режима более 5 секунд устройство автоматически запомнит этот режим. При следующем включении он будет работать в этом режиме по умолчанию.

4. Рекомендации по применению

❖ Специалисты по гигиене полости рта рекомендуют каждый раз пользоваться электрической щеткой для зубов в течение 2 минут.

❖ Короткая пауза каждые 30 секунд служит напоминанием о необходимости очистки 4 участков полости рта для достижения оптимальных результатов чистки.

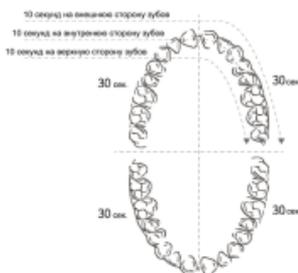

5. Зарядка

❖ Когда заряд батареи составляет менее 10%, мигает красный светодиод, напоминая Вам о необходимости зарядить устройство.

❖ Устройство заряжается с помощью индуктивной зарядки, Вам

просто нужно положить щетку на зарядную станцию.

❖ Во время зарядки мигает зеленый светодиод, указывающий на то, что устройство заряжается. При полной зарядке зеленый светодиод всегда горит, указывая на то, что аккумулятор полностью заряжен.

❖ Полная зарядка устройства занимает порядка 18 часов.

❖ Электрическая щетка автоматически перестанет работать, если положить ее на зарядную станцию, после чего начнет заряжаться.

❖ Когда загорится красный индикатор заряда батареи, пожалуйста, зарядите щетку как можно скорее, чтобы избежать повреждения батареи и продлить срок ее службы.

❖ Во время зарядки щетки, пожалуйста, поместите ее в недоступное для детей место, чтобы избежать несчастных случаев.

6. Процесс эксплуатации

❖ Кнопка включения / выключения - это клавиша для включения и выключения устройства.

❖ Кнопка выбора режимов - это кнопка выбора режима работы зубной щетки.

❖ Устройство может работать с различными режимами работы:

- Cleaning mode – режим очистки.
- Whithening mode – режим отбеливания
- Care mode – щадящий режим для десен
- Personal Mode – пользовательский режим

7. Техническое обслуживание

❖ Заряжайте щетку каждые три месяца, даже если вы ей не пользуетесь.

❖ Не заряжайте щетку с помощью не оригинального зарядного устройства, это может привести к возгоранию.

❖ Меняйте насадки не реже одного раза в 2-4 месяца.

❖ Проводите чистку и уход за устройством на основании пункта 8 инструкции.

❖ Не забывайте мыть устройство после каждого использования.

❖ Утилизируйте устройство на основании пункта 9 инструкции.

8. Чистка и уход

Ручка щетки

- ❖ Снимите сменную насадку с щетки и протрите ее мягкой влажной тканью, затем дайте ей высохнуть естественным путем.
- ❖ Пожалуйста, не опускайте щетку в воду на длительное время.

Зарядное устройство

- ❖ Протрите его мягкой влажной тканью и дайте ему высохнуть естественным путем. Пожалуйста, не опускайте его под воду.

Сменные насадки

- ❖ Очистите сменную насадку щетки под проточной водой после использования и дайте ей высохнуть.
- ❖ Не выдавливайте и не дергайте щетинки на сменной насадке, иначе они потеряют форму.
- ❖ Рекомендуется заменять насадку щетки в течение 2-3 месяцев, после использования. В противном случае щетинки станут слишком мягкими и эффективность очистки заметно снизится.

9. Срок службы и утилизация

Устройство включает в себя литиевую батарею, которая не подлежит замене. Чтобы сохранить окружающую среду, не выбрасывайте прибор вместе с обычными бытовыми отходами по истечении срока его службы, сдайте его в местный центр утилизации.

10. Обнаружение неисправностей

| Проблема | Возможные причины | Решение |
|--|---|--|
| Сила вибрации ослабевает | 1. Вы слишком сильно давите на зубы. 2. Низкий заряд батареи. | 1. Медленно приложите головку щетки к зубам. 2. Проверьте заряд батареи |
| Щетка быстро выключается во время работы | 1. Проблема в зарядной станции. 2. Низкий уровень заряда батареи. | 1. Убедитесь, что щетка правильно установлена на зарядной станции. 2. Зарядите щетку до 100%. |
| Щетка не работает | Проверьте правильность способа зарядки, проверьте, полностью ли она заряжена. | 1. Зарядите щетку до 100%. 2. Обратитесь к вашему дистрибьютеру для замены или ремонта устройства |

11. Гарантийные обязательства

Гарантийный талон

Название
организации.....

Дата продажи.....

Место для печати

12. Запись о техническом обслуживании и ремонте

| | |
|------------------|--|
| Название модели | |
| Дата покупки | |
| Имя клиента | |
| Номер телефона | |
| Контактный адрес | |



Вы можете защитить окружающую среду! Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила утилизации: сдать нерабочее электрооборудование в соответствующий центр утилизации отходов.



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" и соответствует требованиям: Модель SENDO PulseBrush V350, V150, SoniBrush M4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 037/2011 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".



Модель SENDO PulseBrush V350, V150, SoniBrush M4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 037/2011 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".
Данный товар является сложнотехническим устройством



WWW.SENDO-AQUA.RU