

ТАЙМЕР ПОЛИВА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Идеально подходит для полива газонов, садов, кустарников, приусадебных участков, патио, горшков, для автоматического полива в Ваше отсутствие.




Важно: Внимательно прочтите данное руководство перед эксплуатацией и сохраните его для дальнейшего использования.

Батарея: Для безопасной работы водяного таймера необходимо использовать только 2 щелочные батареи AA 1,5 V!



* ТОЛЬКО щелочные батареи.

1. БЫСТРОЕ РУКОВОДСТВО

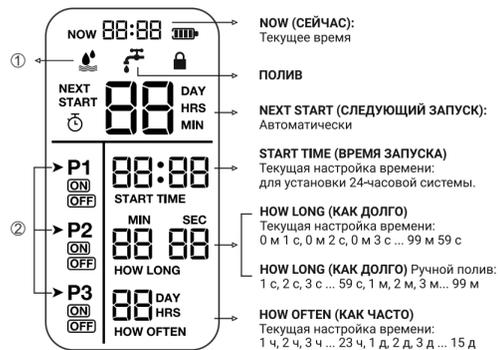

NOW (СЕЙЧАС): Текущее время

ПОЛИВ: NEXT START (СЛЕДУЮЩИЙ ЗАПУСК): Автоматически

START TIME (ВРЕМЯ ЗАПУСКА): Текущая настройка времени для установки 24-часовой системы.

HOW LONG (КАК ДОЛГО): Текущая настройка времени: 0 м 1 с, 0 м 2 с, 0 м 3 с ... 99 м 59 с

HOW LONG (КАК ДОЛГО) Ручной полив: 1 с, 2 с, 3 с ... 59 с, 1 м, 2 м, 3 м ... 99 м

HOW OFTEN (КАК ЧАСТО): Текущая настройка времени: 1 ч, 2 ч, 3 ч ... 23 ч, 1 д, 2 д, 3 д ... 15 д



1 ДАТЧИК ДОЖДЯ
Индикатор горит: функция активирована. Индикатор мигает: полив будет немедленно остановлен или предотвращен.


2 3 ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
> P1 > P2 > P3

3 ВЫХОД: Нажмите один раз, чтобы вернуться к главному интерфейсу из любого процесса настройки.


ПАУЗА: Удерживайте кнопку в течение 3 секунд, устройство войдет в режим ВЫКЛ. и не будет осуществлять полив.

* с - секунды, м - минуты, д - дни


2. НАСТРОЙКА

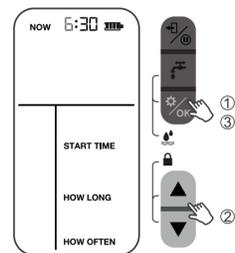


Установить время (часы)

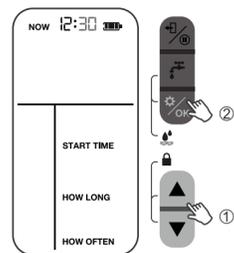

Установить время (минуты)

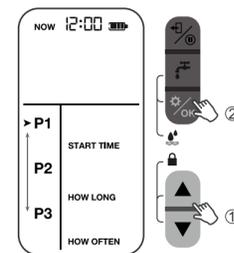


Выберите программы

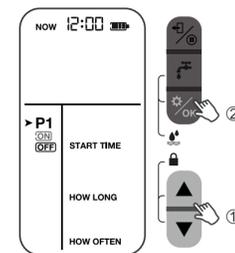


Выберите ON (ВКЛ.) или OFF (ВЫКЛ.)

3. РУЧНОЙ ПОЛИВ

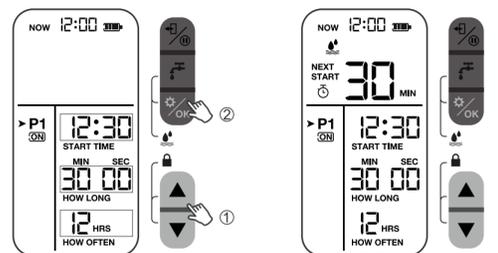


Специфическая настройка данных Устройство запрограммировано

4. ДАТЧИК ПОТОКА

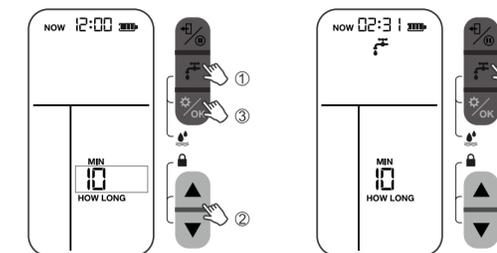


Ручная настройка полива Отменить во время полива

5. БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

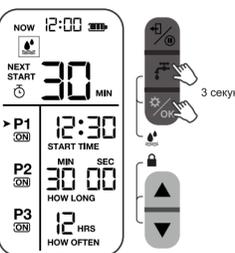


Установка/Отмена: Нажатие двух кнопок в течение трех секунд.

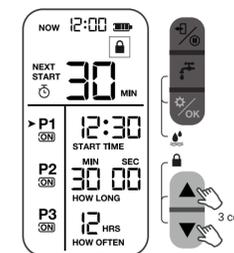


Установка/Отмена: Нажатие двух кнопок в течение трех секунд.

6. ВИД P1, P2, P3

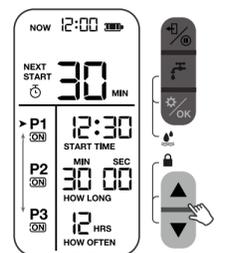

* Его можно просмотреть только в главном интерфейсе и автоматически выйти через 5 секунд без нажатия.

7. ПАУЗА

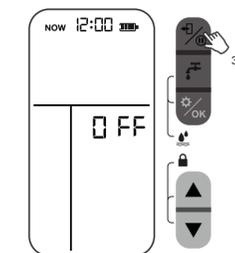

Установка/Отмена: Нажатие кнопки в течение 3 секунд.

8. ВВЕДЕНИЕ

- Спасибо за покупку таймера, произведенного нашей компанией!
- Данное руководство содержит инструкции и меры предосторожности при использовании данного изделия. Для обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик этого продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием и храните его для дальнейшего использования.
- Компания оставляет за собой право обновлять и изменять конструкторские спецификации и содержание настоящего руководства без предварительного уведомления.

9. ФУНКЦИИ

- При установке батарей устройство автоматически загрузится и войдет в рабочее состояние программы полива по умолчанию.
- Если операция с кнопкой не будет выполнена в течение 30 секунд, экран автоматически выключится и устройство перейдет в спящий режим. Нажмите любую кнопку, чтобы снова зажечь экран.
- Предоставляется подсказка о заряде батарей.
- Когда на ЖК-экране мигает , таймер автоматически переходит в интерфейс ВЫКЛ. (пауза) и не выполняет никаких функций полива.
- После выключения питания изделия и установки новых батарей все программы восстанавливаются до заводских настроек по умолчанию. Вы можете перезагрузить устройство при необходимости.
- Удобный и гибкий полив с 3 отдельными программами полива в соответствии с вашими потребностями.
- Датчик дождя помогает предотвратить переувлажнение.
- Руководство для немедленного полива в любое время.
- Блокировка от детей может помочь избежать ошибочной эксплуатации и обезопасить изделие от действий детей.

10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данное изделие предназначено только для использования вне помещений, горизонтальный или перевернутый монтаж запрещен.
 - Не замачивайте изделие в воде и не допускайте попадания на него пыли.
 - Не храните его в помещениях с высокой концентрацией соли или серы в воздухе.
 - При понижении температуры наружного воздуха ниже нуля таймер следует отключить от крана и хранить в помещении, чтобы избежать возможных повреждений от замерзания.
 - Сам продукт не создает давления, но использует давление водопроводной воды; водопроводная вода или источник воды под давлением обеспечивает нормальный сток воды из изделия.
 - Фильтр задерживает частицы грязи, продлевая срок службы изделия. Регулярно очищайте фильтр и заменяйте его при износе.
 - При низком уровне электропитания, пожалуйста, замените батареи вовремя, чтобы избежать прерывания нормальной работы; при замене батарей убедитесь, что батарейный отсек сухой.
 - Дети должны быть предупреждены о том, что они не могут играть с продуктом, пока он находится в работе.
- * Любой ущерб, возникший в результате нарушения вышеперечисленных правил, не будет возмещен нашей компанией.

11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- НА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ ЭКРАНЕ НИЧЕГО НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ, КОГДА УСТАНОВЛЕННЫ БАТАРЕИ.**
- Проверьте:
- Обе батареи – новые щелочные батареи 1,5 В AA.
 - Батареи размещены правильно в соответствии со знаком +/-.
 - ЖК-экран выключается.
- ВОДА НЕ ВЫХОДИТ В ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ.**
- Проверьте:
- Текущее время установлено правильно.
 - Время начала полива установлено точно.
 - Датчик потока включен. Очистите устройство, если необходимо.
 - Устройство не находится в выключенном состоянии.
 - Батарея не разряжена.
 - Кран включен.
- ПОДСОЕДИНЕНИЕ КРАНА И ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ НЕГЕРМЕТИЧНЫ.**
- Проверьте:
- Уплотнительное кольцо установлено правильно.
 - Шланговый кран / отвод / водопроводная труба не повреждены.
 - Кран / водопроводная труба имеет резьбу, отличную от резьбы продукта. При необходимости используйте соответствующий адаптер или тефлоновую ленту.

12. ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Замена и обслуживание аккумуляторов:
 - Пожалуйста, заменяйте батареи вовремя, когда знак появится на ЖК-дисплее.
 - Если вы не используете изделие в течение длительного времени, извлеките батареи, чтобы предотвратить их протекание и продлить срок службы изделия.
 - Использованные батареи должны быть утилизированы в соответствии с местными законами и правилами.
- Не рекомендуется хранить данное изделие в следующих средах:
 - Места, которые могут быть пропитаны водой или сильно запылены.
 - Места с высокой концентрацией соли или серы в воздухе.
 - Места с высокой температурой и высокой влажностью.
- Не разбирайте изделие и не пытайтесь изменить его внутреннюю конструкцию.
- Спирт, растворители и т. д. оказывают коррозионное воздействие на внешний корпус изделия, особенно на ЖК-дисплей. Поэтому при очистке изделия аккуратно протрите его небольшим количеством воды.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Спасибо за покупку нашей продукции. Пользователям, купившим нашу продукцию, предоставляется условная гарантия. Вы можете связаться с местными дистрибьюторами или специальными ремонтными станциями, предъявив счет за изделие и гарантийный талон, если ваше устройство выйдет из строя из-за проблем с качеством.

- Гарантийные талоны:**
- В течение одного года со дня покупки пользователем в случае выхода изделия из строя при нормальном использовании Компания предоставляет бесплатные гарантийные услуги и услуги по замене деталей в соответствии с гарантийными условиями.
 - Данный гарантийный талон вместе со счетом-фактурой на покупку является вавчером на предоставление Компанией послепродажного обслуживания покупателю. Данный талон считается действительным только после того, как нижеприведенный бланк будет надлежащим образом заполнен и проштампован официальной печатью дилера.
 - В любом из следующих случаев бесплатное гарантийное обслуживание не предоставляется, вместо этого за ремонт взимается плата:
 - по истечении гарантийного срока;
 - повреждение, вызванное неправильным использованием, обслуживанием или хранением;
 - отказ или повреждение, вызванное разборкой, ремонтом или модификацией изделия без согласия Компании;
 - поломка устройства или повреждение, вызванное форс-мажорными обстоятельствами;
 - поломка/выход из строя/неисправность снаряжения и сопутствующих аксессуаров.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный талон поставляется вместе с продуктом, одна штука на одно устройство. Для того чтобы Вы могли в полной мере пользоваться бесплатным гарантийным обслуживанием, предоставляемым Компанией, пожалуйста, храните данный талон должным образом. Он не может быть переиздан, если будет утерян.

Дата покупки: / / (День / Месяц / Год)

Клиент	Телефон	Артикул продукта №	Дилер (марка)
Запись ремонта			



Спецификация:

Имя элемента	Водный таймер	Номер товара	НСТ-355
Размер изделия	86x56x160 мм	Вес нетто	390 ±10 г
Защита от перенапряжений	IPX5	Источник питания	2x1,5 В AA <small>Алкали. Батареи</small>
Рабочее давление	0,05–0,8 МПа	Рабочая температура	1–45 °C
Подключение крана	3/4" Внутренняя	Водоотвод	3/4" Внешняя