


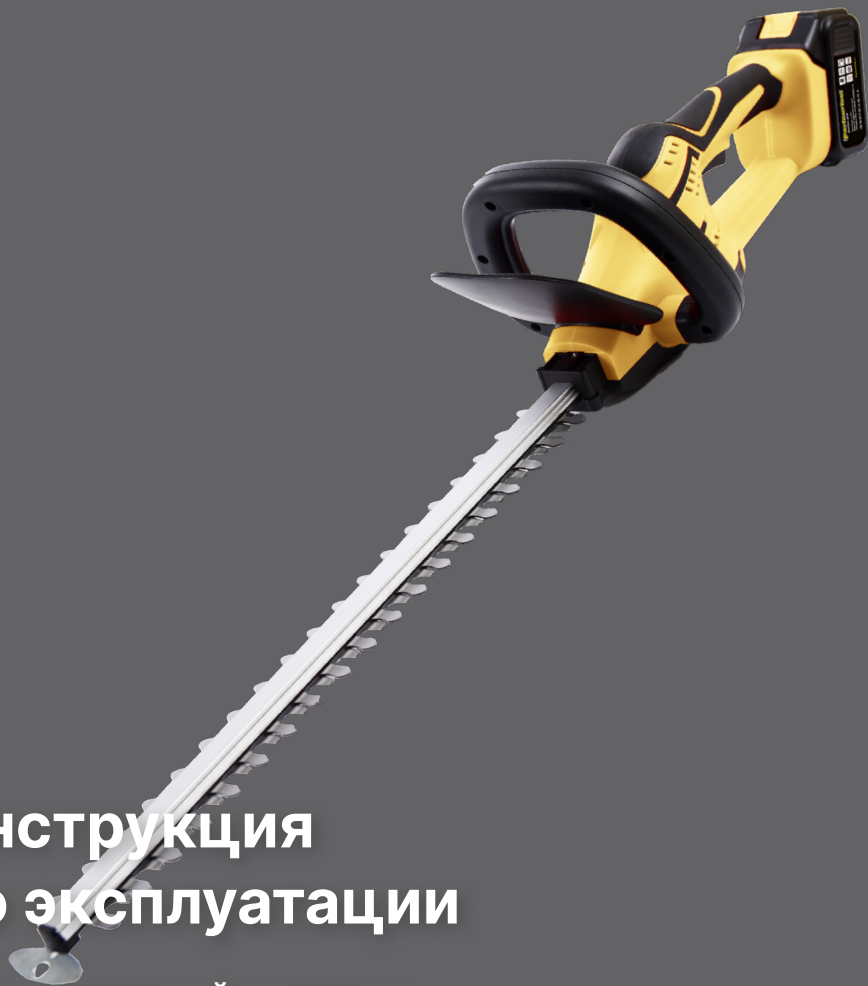

# Инструкция по эксплуатации

аккумуляторный кусторез

| PCH-20

ERC

## Содержание

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Уважаемый покупатель! .....               | 3  |
| Основные сведения об изделии .....        | 4  |
| Внешний вид (схематично) .....            | 5  |
| Технические характеристики .....          | 6  |
| Комплект поставки .....                   | 6  |
| Общие указания мер безопасности .....     | 7  |
| Правила эксплуатации .....                | 9  |
| Направление вращения .....                | 10 |
| Включение инструмента .....               | 10 |
| Техническое обслуживание и хранение ..... | 11 |
| Утилизация .....                          | 11 |
| Гарантийное обслуживание .....            | 12 |
| Гарантийный талон .....                   | 14 |
| Для заметок .....                         | 15 |

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки PARTNERTOOL.

Наша компания гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия, при соблюдении правил его эксплуатации.

Перед началом работы изучите Инструкцию по безопасности и Руководство по эксплуатации и неукоснительно соблюдайте содержащиеся в них правила техники безопасности при работе.

Сохраните Руководство эксплуатации для ознакомления и для гарантийного обслуживания. Руководство содержит минимально необходимые сведения для применения изделия.

Предприятие-изготовитель в связи с постоянным техническим усовершенствованием, оставляет за собой право менять технические характеристики и дизайн без отражения в Руководстве по эксплуатации.

## Основные сведения об изделии

Аккумуляторный кусторез (далее по тексту – кусторез) инструмент для ухода за садовыми кустарниками и формовки живых изгородей.

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:

ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”

ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудования”

ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»




**Изготовитель:**

Room 1602, Bona Plaza,  
Taikang M. Rd.,  
South CBD, Ningbo, China  
ningboproduct1@gmail.com

**Импортер:**

ООО “Промэлектро”,  
344065, Россия,  
Ростовская область,  
город Ростов-На-Дону,  
Орская, 31М, лит. А2, 2 этаж,  
комната 21а, 21б. офисы 13,14

## Внешний вид (схематично)

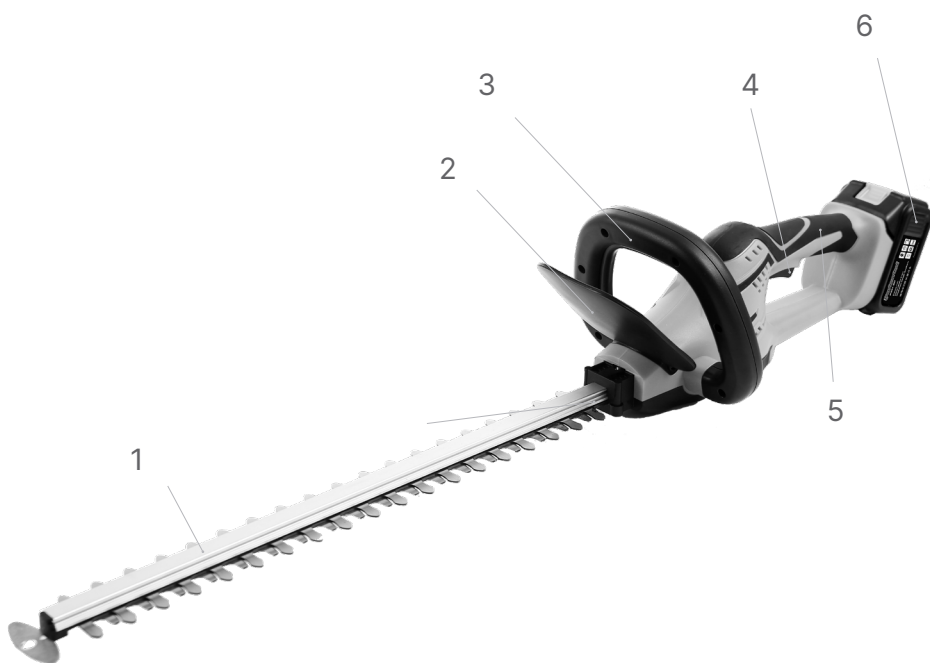

1. Лезвие
2. Предохранительное устройство
3. Передняя ручка
4. Фронтальный рычажок переключателя
5. Задняя рукоятка
6. Аккумулятор

## Технические характеристики

| Модель                           | РСН-20      |
|----------------------------------|-------------|
| Максимальное напряжение          | 20 Вт       |
| Число оборотов холостого хода    | 1250 об/мин |
| Максимальная длина резки         | 520 мм      |
| Максимальный диаметр круга резки | 14 мм       |
| Емкость аккумулятора Ач          | 4           |
| Количество аккумуляторов         | 2           |
| Тип аккумулятора                 | Li-ion      |
| Параметры сети для зарядки АКБ,  | 230/50 В/Гц |
| Время зарядки                    | 120 мин     |

## Комплект поставки

| Наименование                            | Количество (шт.) |
|-----------------------------------------|------------------|
| Аккумуляторный кусторез                 | 1                |
| Аккумуляторная батарея (1 на кусторезе) | 2                |
| Сетевой адаптер                         | 1                |
| Инструкция по эксплуатации              | 1                |

## Перед эксплуатацией инструмента

Инструмент предназначен для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от -10 до + 35 °С и относительной влажности не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Корпус изделия обеспечивает защиту инструмента от твердых частиц размером более 12 мм, но не защищает от воды.

### **ВАЖНО!**

Режим работы инструмента повторно-кратковременный с номинальным периодом «работа/ перерыв» – 15 мин/5 мин. После непрерывной работы в течение 15 минут его необходимо выключить, возобновить работу с ним можно через 5 минут!

**Не перегружайте мотор электроинструмента: время работы не более 20 часов в неделю.**

**Перед включением машины внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Изучите требования безопасности и указания по эксплуатации инструмента.**

## Общие указания мер безопасности

**Важно: не используйте поврежденный инструмент-это может привести к травме.**

Проверьте надежность креплений узлов и деталей, проверьте затяжку болтов и т. д., целостность шнура питания.

Используйте прибор и принадлежности к нему только по назначению.

Отключайте инструмент при перерывах в работе, транспортировке

и чистке.

Сетевой адаптер должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному в характеристиках. В соответствии с европейскими стандартами инструмент имеет двойную электрическую изоляцию и, следовательно, может быть подключен к не заземленным розеткам.

Если Вы используете удлинитель, убедитесь в его исправности и соответствии стандартам.

При работе с инструментом следует обязательно применять средства индивидуальной защиты. Особенно для защиты глаз. Также, по необходимости, средства защиты слуха, перчатки, специальный защитный фартук.

Не допускайте непреднамеренного запуска электроинструмента – перед его включением или переносом убедитесь, что кнопка «пуск» находится в положении «отключено».

Удержание пальца на кнопке «пуск» при переноске инструмента или подключение к сети инструмента с нажатой кнопкой «пуск» может привести к несчастному случаю.

Защищайте приборы от попадания влаги. Не погружайте их в воду

**ВАЖНО! Не оставляйте инструмент под дождем или водой . Не подвергайте воздействию дождя или воды!**

**Не допускается работа при любых неисправностях устройства!**

**Отключите устройство от источника электропитания перед проведением любых регулировок, технического обслуживания, или при хранении.**

**Важно: от Ваших действий зависит Ваше здоровье и здоровье окружающих.**

**Внимание:**

- Не пользуйтесь кусторезом, когда утомлены или же пребываете под действием медицинских препаратов, спиртного, наркотических препаратов или же средств, замедляющих реакцию. Это может привести к серьезной травме.
- Храните электроинструменты в оригинальной упаковке. Вне доступном для детей и людей, не имеющих навыков работы с электроинструментом месте.

**Дополнительные меры безопасности.**

- Аккумуляторный кусторез- поставляется частично заряженным. Зарядите его перед началом использования.
- Разрешается использовать аккумуляторные батареи и зарядные устройства только торговой марки PARTNERTOOL.
- Запрещается использовать аккумуляторные батареи и зарядные устройства, имеющие поломки
- Запрещается проводить зарядку батарей в помещениях с высокой влажностью.
- В процессе зарядки аккумуляторная батарея и зарядное устройство нагреваются!
- Не заряжайте аккумуляторную батарею, если температура окружающей среды ниже 0°C или выше 45 °C
- Не разбирайте аккумуляторную батарею и зарядное устройство.
- Не вскрывайте аккумулятор. При этом может возникнуть опасность короткого замыкания.
- При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость. Избегайте соприкосновения с этой жидкостью, и попадание в глаза вытекающая аккумуляторная жидкость может

привести к раздражению кожи или ожогам.

- В случае попадания на кожу- промойте водой с мылом, затем лимонным соком или уксусом. В случае попадания в глаза, их необходимо промывать не менее 10 минут, а затем обратиться к врачу.
- Избегайте короткого замыкания контактов аккумулятора
- Храните аккумуляторную батарею вдали от металлических предметов.
- Не бросайте аккумуляторную батарею в огонь и в воду.
- Защищайте аккумулятор от воздействия высоких температур (max.+50°C), сильного солнца и огня.

### **ВАЖНО:**

Правила техники безопасности при работе кусторезом.

1. Держитесь на безопасном расстоянии от режущего ножа. Не удаляйте срезанный материал и не держите материал для среза во время движения ножей. При очистке застрявшего материала убедитесь, что питание отключено. Невнимательность при работе кусторезом может привести к серьезным травмам.
2. Кусторез следует переносить, держа за ручку, при остановленном режущем диске. При транспортировке или хранении шпалерных ножниц всегда надевайте крышку режущего устройства. Надлежащее обращение с кусторезом поможет снизить риск получения травм от режущих ножей.
3. Держите инструмент за изолированные поверхности при выполнении операций, когда режущий инструмент может коснуться скрытой проводки. При контакте с проводкой, находящейся под напряжением, металлические детали инструмента тоже находятся под напряжением и могут вызвать поражение оператора электрическим током.
4. Проверьте наличие в кустарнике инородных предметов, таких, например, как проволоочные изгороди.
5. При работе с машиной для подрезки живой изгороди держите ее

двумя руками. Если удерживать машину одной рукой, вероятно получение травмы вследствие потери управления.

## Правила эксплуатации

### Подготовка инструмента к использованию

Перед началом работы, необходимо проверить надёжность соединения частей корпуса и отсутствие их повреждений, затяжку всех резьбовых соединений.

### Принцип работы

Рис 1. Сборка защиты


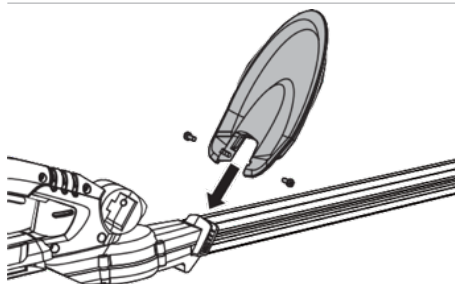


Рис 2. Регулировка вспомогательной ручки

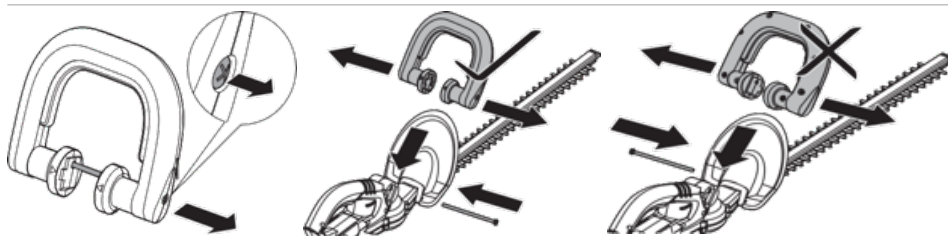

**ВНИМАНИЕ:** Винты ручки должны быть направлены к предохранительной защите. Если передняя ручка собрана в обратном положении, инструмент не включится

Рис 3. Снятие и установка аккумуляторной батареи


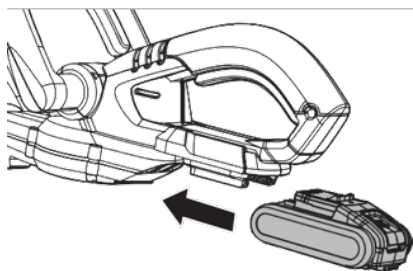


Рис 4. Начало работы и эксплуатация

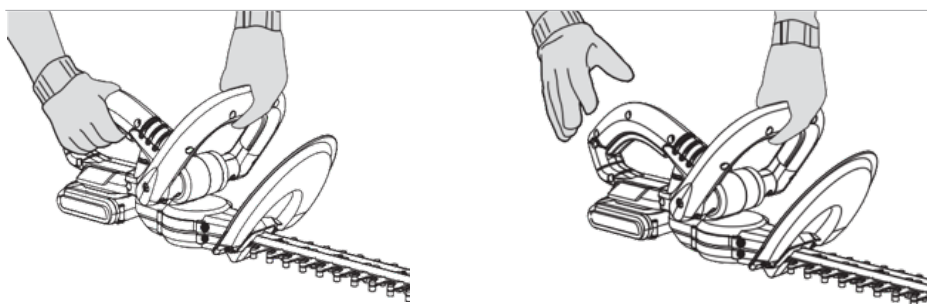

Обратите внимание, что рычажок выключателя можно использовать с трех сторон, что позволяет выбрать наиболее удобное положение для захвата.

- Перед началом работы осмотрите область, предназначенную для среза, удалите объекты, которые могут быть отброшены или могут помешать работе режущих ножей.
- Перед включением кустореза всегда держите его двумя руками ножом от себя.
- При срезке новой растительности используйте широкие пролеты, чтобы стебли попадали прямо на нож.
- Перед началом срезки материала дождитесь, пока режущие ножи достигнут максимальной скорости. Всегда работайте вдали от людей и твердых предметов, таких как стены, большие камни,

деревья, автомобили и т.д.

- При застревании ножа немедленно остановите работу кустореза.
- При срезке колючей или имеющей шипы растительности надевайте перчатки.
- Перемещайте кусторез таким образом, чтобы ветки попадали прямо на лезвия режущих ножей.
- Не пытайтесь срезать стебли, длина которых велика.

### Верхняя срезка

- При срезке используйте широкие пролеты. Наилучшие результаты достигаются при небольшом наклоне режущих ножей.

### Боковая срезка


- При обрезке боков живой изгороди начинайте снизу и двигайтесь вверх, огибая ножом верхнюю внутреннюю кромку изгороди. Использование такого способа позволяет обрабатывать большую часть изгороди, чем достигается более равномерный рост.

**ВНИМАНИЕ:** Не используйте кусторез в случае повреждения, поломки или отсутствия деталей до момента исполнения замены или ремонта всех вышеуказанных деталей. Несоблюдение данного указания может привести к серьезным травмам

### Смазка режущих ножей (лезвия)

Во избежание повреждения лезвия важно использовать для смазки только рекомендованные смазочные материалы (Универсальная смазка WD-40).

Рис 5. Смазка инструмента

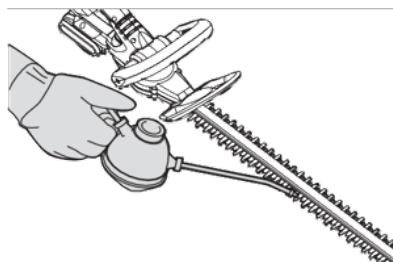

## Техническое обслуживание и хранение

Наш инструмент качественный и долговечный. Правильное использование и регулярное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.

- Очищайте инструмент от пыли после каждого применения, используйте, по возможности, отсасывающее устройство, продувайте вентиляционные щели
- При необходимости, ремонта и технического обслуживания инструмента обращайтесь в сервисный центр. Самостоятельная замена деталей, использование не оригинальных запчастей, деталей и расходных материалов -запрещены.
- Рекомендуется хранить и транспортировать инструмент в специальной упаковке или иным способом, обеспечивающим защиту от загрязнения, повреждений, воздействия влаги, прямых солнечных лучей, высоких температур или резкого их изменения.

## Утилизация

Инструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам и рекомендациям по безопасной утилизации машины и (или) оборудования.

- Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!
- Обращайтесь в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

## Гарантийное обслуживание

Для успешного использования и обслуживания инструмента при приобретении проверьте комплектность, отсутствие повреждений, ознакомьтесь с его назначением, техническими характеристиками, правилами эксплуатации, обеспечьте сохранность гарантийного талона и настоящего руководства по эксплуатации.

Убедитесь в наличии на гарантийном талоне даты продажи, штампа магазина, подписи покупателя. Подпись покупателя на гарантийном талоне подтверждает ознакомление с руководством по эксплуатации инструмента, ознакомление и согласие с условиями гарантии.

*Гарантийный срок эксплуатации инструмента - 12 месяцев со дня продажи.*

### Гарантийный ремонт не осуществляется:

- Без предъявления правильно заполненного гарантийного талона.
- При не соблюдении покупателем правил инструкции и технического обслуживания.
- При наличии механических повреждений (вмятин, трещин, сколов, повреждений кабелей и т. п.
- При эксплуатации изделия с признаками неисправности.
- При наличии повреждений, вызванными агрессивными веществами, воздействием высоких температур (в том числе огня), высокой влажности, проникновением жидкостей в электродвигатель.
- При наличии признаков перегрузки электродвигателя, а также несоответствия параметров напряжения сети номинальному, результатом чего являются одновременное сгорание обмоток якоря и статора, сгорание обмоток якоря и оплавление внутренней полости корпуса электродвигателя.
- При неисправностях, возникших в результате нормального износа детали или инструмента.
- При сильном загрязнении инструмента, как внешнем, так и внутреннем, ржавчине (выявляются при диагностике в сервисном центре).
- При возникновении неисправности, вследствие установки или

замены деталей, либо установки дополнительных деталей или изменения конструкции изделия.

- При возникновении дефектов, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и др.)
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку инструмента, а также выезд мастера с целью настройки, ремонта или консультаций. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

### **Гарантия не распространяется:**

- Аккумуляторные блоки, зарядные устройства и принадлежности, входящие в комплект поставки.
- На инструмент, использующийся, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок.
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку инструмента, а также выезд мастера с целью настройки, ремонта или консультаций. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

## Гарантийный талон

Наименование электроинструмента.....

Месяц и год изготовления .....

Серийный номер инструмента.....

Дата продажи .....

Штамп продавца .....

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен .....

Товар проверен, исправен, претензий к комплектации и внешнему виду не имею .....

Покупатель.....

