


Подметальная машина SW350

Руководство пользователя

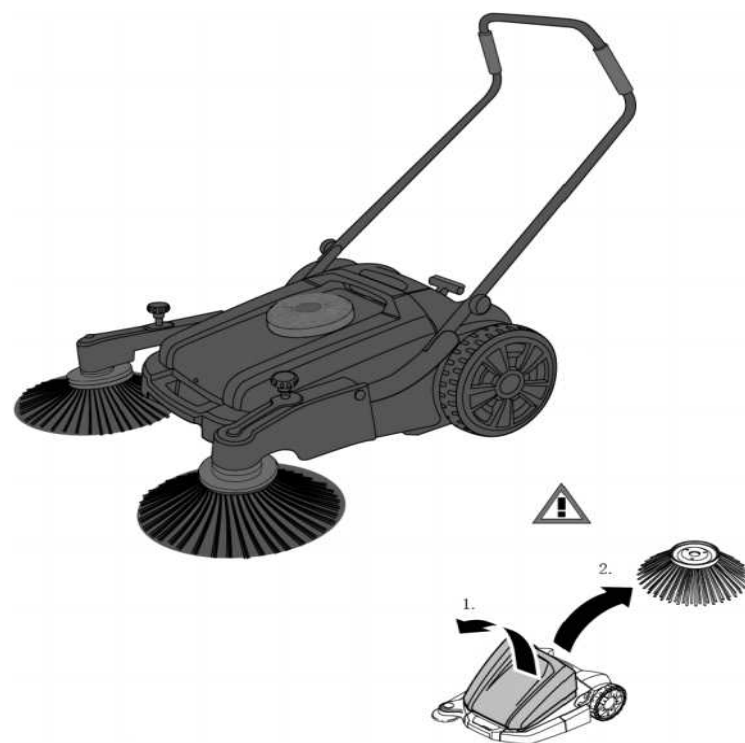

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДМЕТАЛЬНОЙ МАШИНЫ



Предназначение.

Эта машина разработана для подметания твёрдых поверхностей и уборки загрязнений вне помещений.

Чистка.

См.стр.6



Ответственность пользователя.

Перед вводом подметальной машины в эксплуатацию следует ознакомиться с данным Руководством по эксплуатации, а также с Рекомендациями по безопасной эксплуатации и держать информацию под рукой для возможности обращения к ней в будущем.

Обслуживание.

Подметальная машины не требует никакого специального дополнительного обслуживания

Запасные части.

Мы рекомендуем использовать только оригинальные запасные части и аксессуары. В конце инструкции по эксплуатации вы можете найти список запасных частей, которые могут понадобиться в процессе эксплуатации подметальной машины. За дополнительной информацией обратитесь в сервисную службу.

Сборка.

См.стр 4



Эксплуатация.

*А Внимание
Есть риск получения травмы
движущимися частями и
приводными ремнями машины.*

Стр.5




ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается использовать или хранить машину в опасных зонах. Не допускается использование машины во взрывоопасных зонах.
- Перед использованием машины убедитесь, что она находится в исправном состоянии и соответственно укомплектована. Запрещено использовать машину с повреждениями.
- Не используйте машину для уборки опасных загрязнений.
- Не используйте машину для уборки жидкостей.
- Не убирайте горящие или тлеющие объекты, такие как сигареты и спички.
- Используйте защитные перчатки во время очистки бункера от стекла, металла и других острых загрязнений.
- Подметальная машина не предназначена для уборки воспламеняющихся, взрывчатых, токсичных, канцерогенных или иных опасных для здоровья человека веществ и материалов.
- Оператор должен использовать машину надлежащим образом. Необходимо учитывать местные условия и обращать внимание на поведение посторонних людей и особенно детей при использовании подметальной машины.
- Данная машина не предназначена для использования лицами с ограниченными умственными, физическими или сенсорными возможностями. Не допускайте к работе с машиной детей.


**СОХРАНИТЕ ДАННОЕ
РУКОВОДСТВО!**

VinnerMyer


СБОРКА

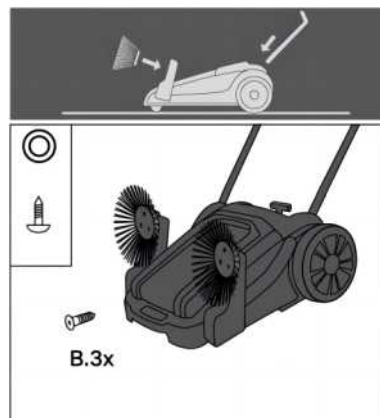

Закрепите передние щётки закрутив 3 винта.

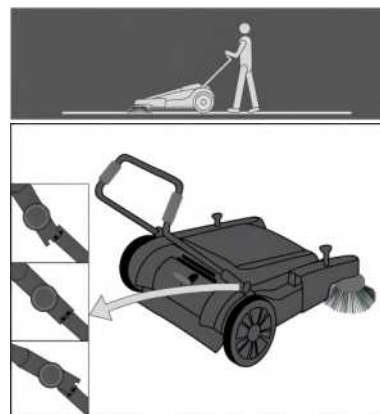


Рукоятка имеет три регулировки наклона.

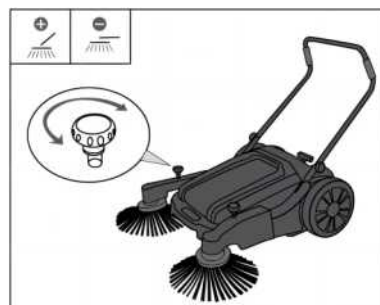

Регулировка боковых щёток

Поверните «+» - чтобы прижать щётку


Поверните «-» чтобы приподнять щётку

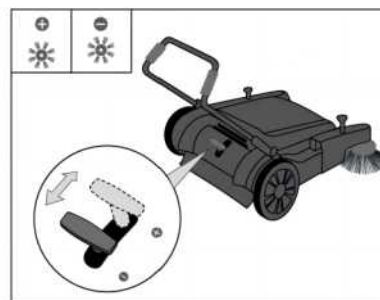


Ручка регулировки высоты основной щётки

Потяните – чтобы опустить щётку


Нажмите – чтобы поднять щётку

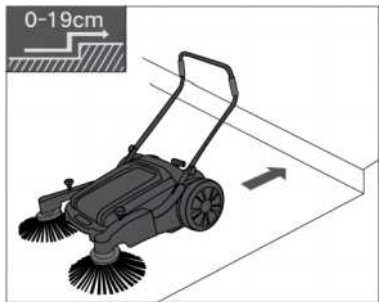


При движении назад убедись, что
высота ступеньки не более 19см

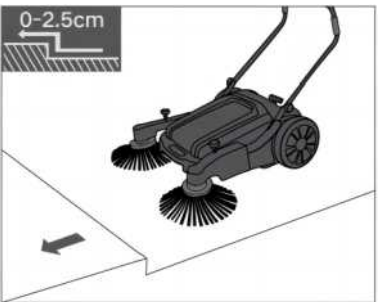

Разница в высоте подметания не
должна превышать 2,5см

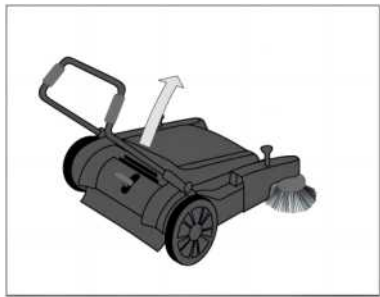


Приподнимите рукоятку и снимите
контейнер.

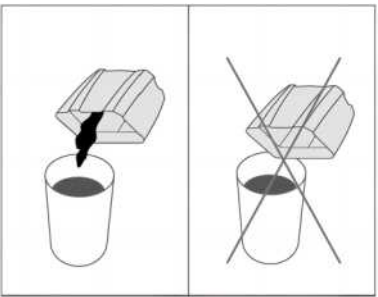

Опорожните контейнер.




Разверните машину и удалите намотавшийся мусор.

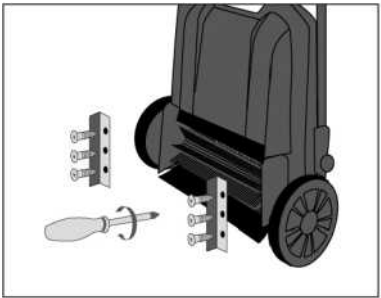


Снимите пылезащиту основной щётки.




Сборка и разборка основной щётки. Основная щётка состоит из 2х частей, каждая из которых закреплена тремя винтами.

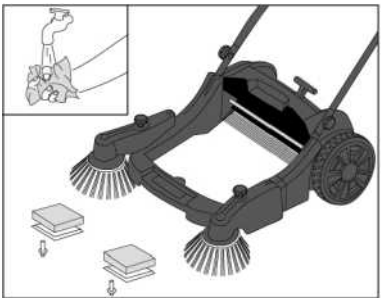

Регулярно очищайте губки выходных отверстий.

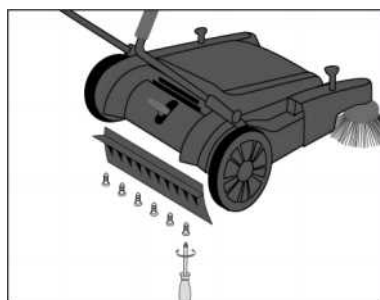


Сборка задней пылезащитной
пластины основной щетки

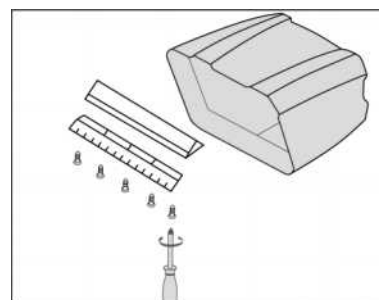

Сборка уплотнителя контейнера


Пожалуйста, выполняйте вышеуказанные операции только после внимательного прочтения инструкций. Отказ машины и её повреждение из-за неправильного использования и обслуживания не покрываются гарантией.

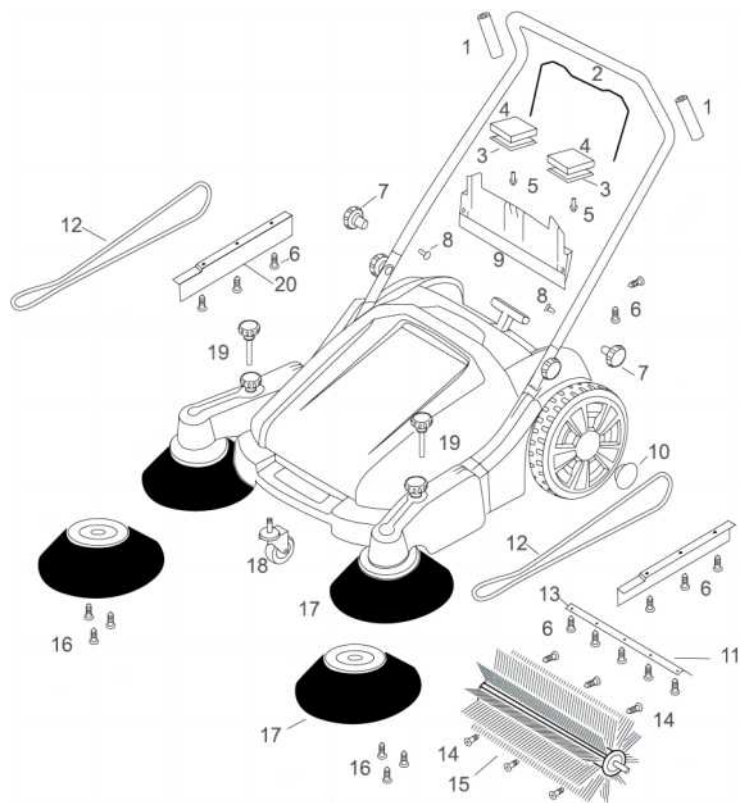

1.Рукоятка.
2. Уплотнительная
полоса.
3. Крышка.
4. Поролон.
5. Винты.
6.Саморезы
ST4.8X16

7.Зажимная гайка.
8. Винт M8X25.
9. Крышка.
10. Заглушка.
11. Пластина.
12. Приводной
ремень.
13. Пылезащита
14. Винты

ST4.8X32
15. Главная щётка.
16. Винты ST4.8X22
17.Передняя щётка
18.Регулировочный
ролик
19.Регулировка
20.Прижимная
пластина

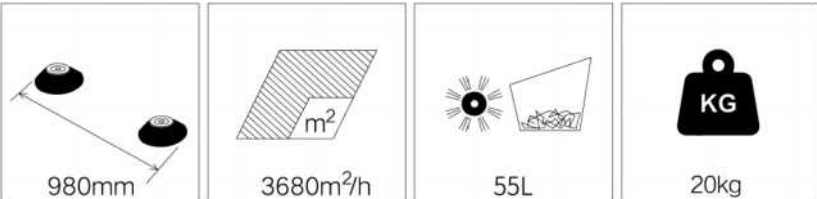

Ширина уборки Производительность Объём бака Максимальный вес



Габаритные размеры Габаритные размеры Основная щётка