

The JVC logo is displayed in white, bold, sans-serif capital letters on a solid red rectangular background.

**JVC**

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



*Аэрогриль*  
**JK-MB047**



**Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **JVC**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

**СОДЕРЖАНИЕ**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	6
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .....	8
СБОРКА .....	8
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	9
ПАРАМЕТРЫ МЕНЮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.....	11
ПРИГОТОВЛЕНИЕ С КОНТРОЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ .....	12
ЧИСТКА И УХОД.....	13
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	14
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ .....	15
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	15
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	15
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ .....	15
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	16
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.....	16
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	18

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

*Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.*

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Электрогриль предназначен для подогрева и приготовления пищи в домашних условиях, внутри помещения, при нормальной температуре и влажности воздуха. Прибор не предназначен для использования вне помещений. Запрещено использовать прибор в промышленных и коммерческих целях.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети (напряжение и максимальный ток) соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Аэрогриль должен быть заземлен. В случае какого-либо замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, т.к. ток будет отведен по заземленному проводу. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подключается к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом. Если вы не можете подключить прибор к соответствующей розетке, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от аэрогриля, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить прибор от электросети.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте удлинители или переходники.
- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для пра-

вильной установки УЗО обратитесь к специалисту.

- Запрещается управлять включением и выключением прибора с помощью внешнего таймера или другого устройства дистанционного управления.
- Рекомендуется регулярно чистить вилку питания от пыли, т.к. скопление пыли может привести к возникновению конденсата и последующему возгоранию.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или чинить прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры. Неквалифицированный ремонт может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того это лишит вас права дальнейшего гарантийного обслуживания.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать устройство в местах с повышенной влажностью, вблизи источников влаги и емкостей с водой (например, в ванной, в непосредственной близости от кухонной раковины, в сырых подвальных помещениях, рядом с прудом или бассейном и т. д.).
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается мыть прибор водой или разбрызгивать на него воду, в особенности на нагревательные элементы, т.к. даже случайная капля воды, попавшая на электрические элементы,

- может привести к утечке тока и замыканию.
- Устанавливайте аэрогриль на ровную устойчивую жаропрочную поверхность.
  - Для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла, оставляйте вокруг аэрогриля свободное пространство не менее 10 см со всех сторон. Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия прибора.
  - Перед запуском аэрогриля убедитесь, что крышка аэрогриля плотно закрыта.
  - Запрещается класть что-либо на работающий аэрогриль.
  - Во избежание ожога не приближайте лицо или руки к вентиляционным отверстиям работающего прибора.
  - Не допускайте, чтобы работающий аэрогриль соприкасался с воспламеняющимися материалами, занавесками и т.п.
  - Кладите продукты в аэрогриль так, чтобы не допускать контакта продуктов с нагревательными элементами.
  - Запрещается использовать аэрогриль без защитной сетки, в противном случае на нагревательных элементах будет скапливаться масло и жир, что приведет к появлению дыма.
  - Следите, чтобы приготавливаемые продукты не соприкасались с нагревательными элементами печи.
  - Запрещается готовить в печи слишком крупные продукты, продукты в вакуумной упаковке, в картонной или пластиковой упаковке/посуде, в противном случае возможно возгорание
  - **Запрещается разогревать в аэрогриле масло или жидкости, т.к. это может привести к возгоранию и травмам!**
  - В случае возгорания запрещается тушить его водой. Отключите прибор от электросети, при возможности накройте его крышкой и потушите пламя мокрым полотенцем.
  - Запрещается перемещать аэрогриль с места на место во время его работы, а также когда он наполнен горячими продуктами.
  - Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или чистки.
  - Перед отключением электрогриля от электросети выключите его кнопками управления.
  - При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
  - Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть в течение 30 минут.
  - Во время работы аэрогриль может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости достать корзину или лоток с продуктами используйте ухват и/или прихватки или рукавицы.
  - При приготовлении мяса или рыбы подвергайте их достаточной термобработке, рекомендуется для определения их готовности использовать термомушп.
  - Запрещается использование аксессуаров, не рекомендованных производителем.
  - Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
  - Храните прибор в недоступном для детей месте.
  - Не позволяйте детям использовать электропечь без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
  - Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
  - Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур, уронить разогретый аэрогриль или опро-

кинуть на себя емкость с горячей пищей.

- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая маленьких детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
- Во избежание повреждения аэрогриля транспортировку рекомендуется производить в упаковке изготовителя, а также соблюдать меры предосторожности:
  - оберегайте от резких толчков и падений;
  - избегайте длительного пребывания под дождем или мокрым снегом или под воздействием иной агрессивной среды.

Несоблюдение мер по безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего использования аэрогриля, снимает его с гарантийного обслуживания.






## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- аэрогриль;
- поддон для продуктов;
- корзина для продуктов;
- решетка для гриля;
- защитная сетка;
- термощуп;
- руководство по эксплуатации;
- гарантийный талон.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Ручка
2. Передняя панель крышки
3. Корзина
4. Лоток
5. Защитная сетка
6. Решетка
7. Декоративные элементы крышки
8. Крышка
9. Блок с нагревательным элементом
10. Воздуховыпускные отверстия
11. Шнур и вилка питания
12. Сенсорная панель управления с дисплеем
13. Термощуп
14. Крышка отсека для хранения термощупа
15. **START/STOP** Кнопка начала/остановки приготовления
16. Индикаторы меню приготовления (12 меню: картофель фри, жареный цыпленок, стейки, куриные крылышки, пицца, рыба, креветки, выпечка, кебаб или шашлык, овощи, орехи и сухофрукты, размораживание)
17. **PREHEAT** Индикатор предварительного разогрева /кнопка выключения предварительного разогрева
18.  Кнопка увеличения температуры приготовления
19.  Кнопка уменьшения температуры приготовления
20. Индикация температуры приготовления
21. Индикация времени приготовления
22.  Кнопка увеличения времени приготовления
23.  Кнопка уменьшения времени приготовления
24. **DIY** Кнопка настройки параметров приготовления с контролем температуры
25.  Кнопка включения/выключения прибора
26.  Кнопка выбора меню приготовления

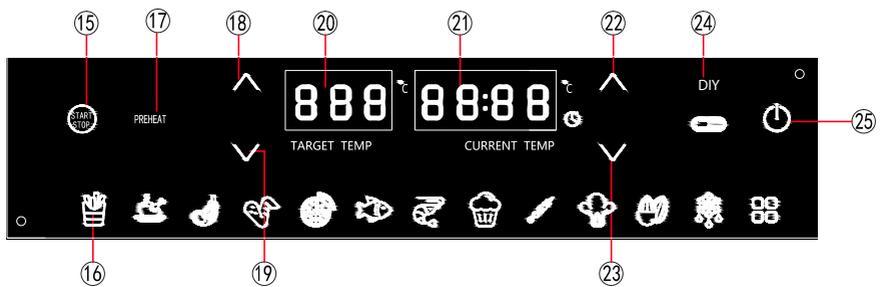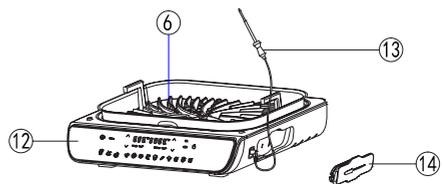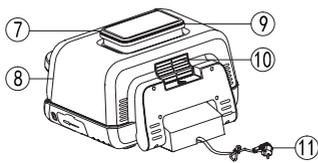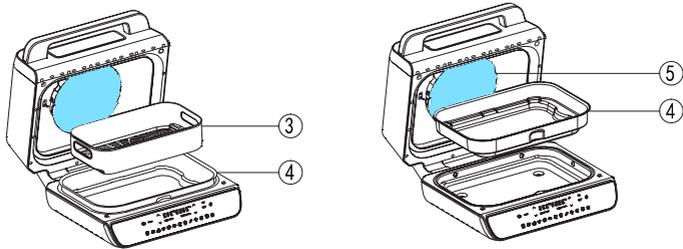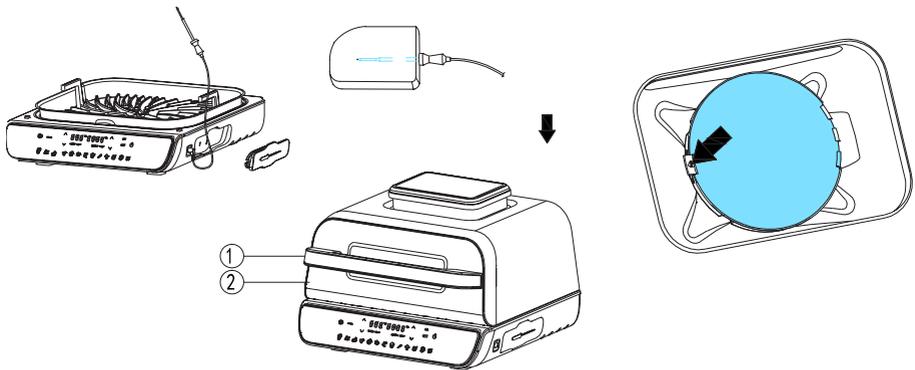

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките аэрогриль из упаковки. Снимите с поверхности прибора все наклейки (кроме наклейки с указанием модели и серийного номера).

Тщательно вымойте детали, контактирующие с продуктами (поддон, решетку, корзину, сетку) водой с мягким моющим средством и вытрите насухо.

Протрите поверхности прибора слегка влажной тканью.


Поставьте аэрогриль на ровную устойчивую термостойкую горизонтальную поверхность.

Подключите вилку питания к прибору, затем включите прибор и дайте ему поработать в течение нескольких минут, чтобы остатки смазки улетучились. При первом включении может появиться незначительный запах, который через несколько минут должен исчезнуть.

## СБОРКА


### Установка и снятие защитной сетки

Для защиты нагревательного элемента от масла и жира требуется устанавливать в крышку под блок с нагревательным элементом защитную сетку.

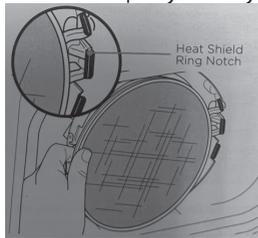


Чтобы установить сетку, вставьте ее в замок крышки, как показано на рисунке выше, а затем прижмите другую сторону сетки к крышке до щелчка.

После каждого приготовления необходимо проводить чистку сетки.

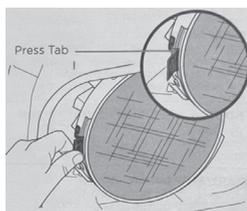


Дождитесь, когда аэрогриль остынет, затем нажмите на язычок, как показано на рисунке, а затем снимите сетку и вымойте ее.

### Сборка с корзиной

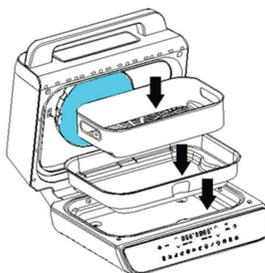

Установите в аэрогриль поддон выемкой к себе, а внутрь поддона установите корзину, когда собираетесь приготовить картофель фри и другие хрустящие продукты.


### Сборка с решеткой

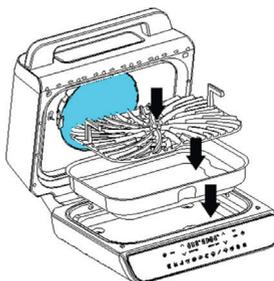

Установите в аэрогриль поддон выемкой к себе, а сверху на поддон установите решетку рукоятками вверх.

Данный вариант сборки подходит для приготовления крупных кусочков мяса, рыбы, стейков или целого цыпленка.

### Сборка только с поддоном

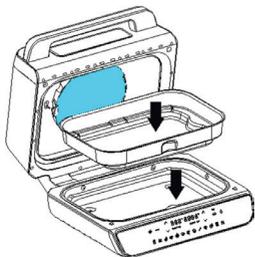

Установите в аэрогриль поддон выемкой к себе. После разогрева кладите продукты прямо в поддон.

Данный вариант сборки подходит для приготовления целого цыпленка, утки, большого куска мяса, целого картофеля, выпечки пирога.

## ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Поставьте прибор на ровную, устойчивую, термостойкую поверхность на достаточном расстоянии от источников сильного тепла или влаги.
2. Установите внутрь крышки защитную сетку.
3. Закройте крышку.
4. Подключите вилку питания к электросети и нажмите кнопку включения/выключения (⏻).
5. Последовательно нажимая кнопку , выберите нужное меню приготовления (подробную информацию смотрите в следующем разделе «Параметры меню приготовления»). Индикатор выбранного меню будет мигать на панели управления.



6. На дисплее отобразятся индикация температуры приготовления (20) и индикация времени приготовления (21) по умолчанию для выбранного меню.

При необходимости изменить температуру или время приготовления нажимайте кнопки  (18/22) и  (19/23).

7. По окончании настройки нажмите кнопку **START/STOP**, чтобы начать приготовление. Если выбранное меню подразумевает предварительный разогрев, то аэрогриль начнет разогреваться, при этом на дисплее загорится индикация **REHEAT**, также будет отображаться индикация температуры приготовления, до которой разогревается прибор. Вместо индикации времени приготовления будет отображаться «----».



#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Если функция предварительного разогрева вам не нужна, нажмите кнопку **REHEAT**, чтобы отключить предварительный разогрев. После этого на дисплее отобразится индикация «Add Food» («Положите продукты»).


8. Когда предварительный разогрев завершится, аэрогриль подаст три коротких звуковых сигнала, а на дисплее отобразится индикация «Add Food» («Положите продукты»).



9. Возьмитесь за ручку и отойдите крышку. Установите в камеру поддон с продуктами или поддон с решеткой для гриля и продуктами или поддон с корзиной с продуктами в зависимости от того, чтобы вы собираетесь приготовить. Закройте крышку.



10. Аэрогриль начнет приготовление, при этом на дисплее будут отображаться индикатор выбранного меню, индикация температуры приготовления и обратный отсчет времени приготовления.
11. Большинство меню приготовления подразумевают, что продукты необходимо перевернуть в середине процесса приготовления. Когда проходит 2/3 установленного времени приготовления, аэрогриль подает три коротких звуковых сигнала, чтобы напомнить о необходимости перевернуть продукты. Откройте крышку и переверните продукты, затем закройте крышку, чтобы аэрогриль продолжил приготовление.
12. Когда установленное время приготовления истечет, аэрогриль подаст пять коротких звуковых сигналов, а на дисплее отобразится индикация «End» («Конец»).



13. Через 5 секунд индикация «End» погаснет, аэрогриль перейдет в режим ожидания. При отсутствии операций с прибором в течение 15 секунд, он автоматически выключится.
14. Откройте крышку и достаньте продукты. Используйте ухват, прихватки или рукавицы, чтобы не обжечься. Поддон, решетка, корзина и продукты после окончания приготовления очень горячие! Перед тем как достать их, убедитесь, что у вас подготовлена термостойкая поверхность или посуда, куда их можно положить.
15. Если вам нужно досрочно выключить приготовление, нажмите кнопку выключения  .

## ПАРАМЕТРЫ МЕНЮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В таблице ниже приведены значения времени и температуры приготовления различных продуктов в соответствии меню аэрогриля. По мере приобретения опыта в использовании данного прибора вы научитесь правильно выбирать подходящее время и температуру приготовления в зависимости от свойств тех или иных продуктов и ваших предпочтений.


Индикаторы	Продукты	Температура по умолчанию, °C	Диапазон температуры, °C	Время приготовления по умолчанию, мин	Диапазон времени приготовления, мин	Переворачивание после истечения 2/3 времени приготовления	Предварительный разогрев
	Картофель фри	200	125-200	30	1-60	+	+
	Цыпленок	200	125-200	20	1-60	+	+
	Стейки	230	180-230	10	1-60	+	+
	Куриные крылышки	200	125-200	20	1-60	+	+
	Пицца	170	125-200	20	1-60	+	+
	Рыба	160	125-200	20	1-60	+	+
	Креветки	160	125-200	15	1-60	+	+
	Выпечка	150	125-200	20	1-60	-	+
	Кебаб, шашлык	150	125-200	15	1-60	+	+
	Овощи	180	125-200	15	1-60	+	-
	Орехи, сухофрукты	110	45-150	30	30-360	-	-
	Размораживание	60	45-90	10	1-60	-	-

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ С КОНТРОЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ


### Описание режима

Аэрогриль может использоваться совместно с термощупом, поставляемым в комплекте. Термощуп рекомендуется использовать при приготовлении большого куска мяса, целого цыпленка, крупной рыбы и т.п., чтобы продукты прошли необходимую и достаточную термообработку. В режиме приготовления с контролем температуры вы можете самостоятельно установить до какой температуры должны прогреться продукты внутри. В режиме приготовления на дисплее будут отображаться текущая и целевая температура. Целевая температура прожарки по умолчанию 80°C, диапазон регулировки целевой температуры от 40°C до 150°C.

### Использование термощупа

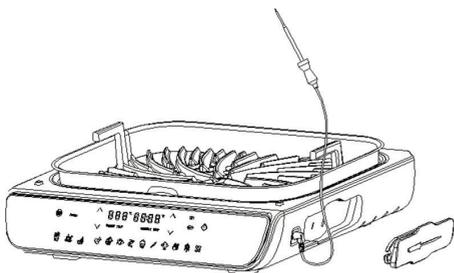

Откройте крышку отсека термощупа на правой стороне прибора. Размотайте шнур и извлеките датчик. Вставьте штекер термощупа в разъем до упора. Снова закройте крышку отсека.

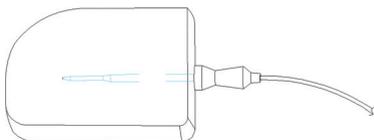

Вставьте щуп горизонтально в самую толщу мяса, цыпленка или рыбы, как показано на рисунке выше. Если в них есть кости, щуп должен располагаться к ним близко,

но при этом не соприкасаться. Вставляйте щуп подальше от жира или хрящей. Щуп не должен быть наклонен вверх или вниз.

### Порядок приготовления

1. Подключите вилку питания к электросети и нажмите кнопку включения/выключения .
2. Последовательно нажимая кнопку , выберите нужное меню приготовления. Индикатор выбранного меню будет мигать на панели управления.
3. Подключите термощуп к разъему аэрогриля, после этого на дисплее загорятся индикаторы **DIY** и . Так это будет выглядеть, если выбрано меню приготовления стейков:



4. Вы можете оставить температуру приготовления для выбранного меню по умолчанию или изменить ее кнопками  (18) и  (19).
5. Нажмите кнопку **DIY**, чтобы перейти в режим настройки целевой температуры. На дисплее отобразятся целевая температура – над индикацией «TARGET TEMP» – и текущая температура – над индикацией «CURRENT TEMP». Целевая температура прожарки по умолчанию 80°C, диапазон регулировки целевой температуры от 40°C до 150°C. Так это будет выглядеть, если выбрано меню приготовления стейков:



6. Вы можете оставить целевую температуру приготовления или изменить ее кнопками  (18) и  (19). По окончании настройки нажмите кнопку **START/STOP**, чтобы начать предварительный разогрев, при этом на дисплее заго-

рится индикация **REHEAT**, также будет отображаться индикация температуры приготовления, до которой разогревается прибор. Вместо индикации времени приготовления будет отображаться «----». Индикаторы «TARGET TEMP» - и текущая температура – над индикацией «CURRENT TEMP» в это время погаснут.



7. Когда предварительный разогрев завершится, аэрогриль подаст три коротких звуковых сигнала, а на дисплее отобразится индикация «Add Food» («Положите продукты»).



8. Возьмитесь за ручку и откройте крышку. Установите в камеру поддон с продуктами или поддон с решеткой для гриля и продуктами или поддон с корзиной с продуктами в зависимости от того, чтобы вы собираетесь приготовить. Закройте крышку.



9. Аэрогриль начнет приготовление, при этом на дисплее будут отображаться индикатор выбранного меню, целевая температура – над индикацией «TARGET TEMP» - и текущая температура – над индикацией «CURRENT TEMP».
10. Когда текущая температура сравняется с целевой, приготовление завершится. Аэрогриль подаст пять коротких звуковых сигналов, а на дисплее отобразится индикация «End» («Конец»).
11. Через 5 секунд индикация «End» погаснет, аэрогриль перейдет в режим

ожидания. При отсутствии операций с прибором в течение 15 секунд, он автоматически выключится.

12. Откройте крышку и достаньте продукты. Используйте ухват, прихватки или рукавицы, чтобы не обжечься. Перед тем как достать их, убедитесь, что у вас подготовлена термостойкая поверхность или посуда, куда их можно положить.
13. Если вам нужно досрочно выключить приготовление, нажмите кнопку выключения .

## ЧИСТКА И УХОД

Производите очистку аэрогриля сразу после каждого приготовления.

Перед чисткой аэрогриля отключите его от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут.

Запрещается использовать для очистки металлические щетки, абразивные средства или острые предметы.

Вымойте поддон, корзин, решетку и защитную сетку под краном с применением мягкого моющего средства или в посудомоечной машине.

Если продукты прилипли к поддону, решетке или корзине, замочите их в воде на несколько минут, чтобы через несколько минут вы могли легко его очистить.

Чтобы провести глубокую очистку защитной сетки опустите ее в горячую воду и прокипятите в течение 10 минут. Затем сполосните водой под краном и дайте высохнуть.

Термошуп (исключая штекер) можно вымыть его под краном с мягким моющим средством, предварительно замочив в теплой воде. Запрещается мыть термошуп в посудомоечной машине. Протирайте штекер термошупа ватным диском.

Протрите внешние поверхности и камеру аэрогриля хорошо отжатой тканью.

Перед тем как собрать аэрогриль, убедитесь, что все детали полностью сухие.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно чинить прибор, а обратитесь в уполномоченный центр производителя.

Неисправность	Причины	Способы устранения
Аэрогриль не работает.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что вилка прибора подключена к розетке, контакт плотный, розетка исправна.
	Не начато приготовление.	Нажмите кнопку выбора меню приготовления или установите время и температуру, затем нажмите кнопку начала приготовления.
Продукты не приготовились.	Слишком много продуктов.	Загружайте в аэрогриль меньшие порции.
	Была установлена слишком низкая температура.	Устанавливайте более высокую температуру.
	Было установлено слишком короткое время приготовления.	Устанавливайте более длительное время приготовления.
Продукты приготовлены не равномерно.	Продукты не были перевернуты.	Некоторые продукты нужно переворачивать в середине приготовления.
Из аэрогриля идет дым.	Готовятся жирные продукты.	Появление небольшого количества дыма при приготовлении жирных продуктов допустимо.
	Поддон, корзина, решетка или сетка в жире после прошлого использования.	Мойте поддон, корзину, решетку и сетку после каждого использования.
	Не установлена защитная сетка, жир и масло попадают на нагревательные элементы.	Прекратите приготовление. Когда аэрогриль остынет, установите защитную сетку. Запрещается готовить в аэрогриле без защитной сетки.
Продукты не хрустят.	Слишком рано положили продукты.	Кладите продукты после завершения разогрева, когда на дисплее загорается индикация «Add Food».
	Слишком поздно забрали продукты.	Следите за процессом приготовления через смотровое окно. Если продукты готовы, остановите работу аэрогриля ранее.
Продукты не хрустят.	Некоторые продукты следует слегка смазывать растительным маслом.	Перед приготовлением добавьте к продуктам чуть-чуть растительного масла и встряхните.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке.
- Транспортировка приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Перед тем как убрать чайник-термос на хранение, проведите его чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные

последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц  
 Расчетная мощность: 1800 Вт  
 Объем поддона: 4,5 л  
 Объем корзины: 3,8 л  
 Предустановленные программы: 12 программ

### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте [jvc-rus.ru](http://jvc-rus.ru).



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.  
Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание  
1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

*\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции JVC. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки JVC

будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [jvc-rus.ru](http://jvc-rus.ru).

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий:
  - соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания;
  - чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
4. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
  - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве

по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;

- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - сильного загрязнения и запыления;
  - повреждения животными;
  - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схмотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
  - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
  - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
5. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.
6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
7. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных

элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).

8. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.

Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Изделие	Аэрогриль JVC		
Модель/Model	JK-MB047		
Серийный номер / Serial number			
Версия/Version	V1Y10	Дата производства / Production date	10.2022
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.



**JVC**  
[jvc-rus.ru](http://jvc-rus.ru)