

Рadiator с электронным термостатом.

IR SAP SPA

45031 Arquà Polesine (RO) Италия Тел.: +39 0425 466611 - Факс: +39 0425 466662 Веб-сайт: www.irsap.com - Электронная почта: info@irsap.it

IR GROUP SARL 19,

Chemin de la Plaine 69390 Vourles (Франция) Тел.: +33 04 28 00 01 67 - Факс: +33 04 72 31 86 40 Интернет: www.irsap.com - Электронная почта: irsaprhoss@irgroup.fr

ИРСАП ИБЕРИКА СЛ

Офис и склад: PICami RAL Leonardo da Vinci, 4 08850 Гава (Барселона) Тел.: 93 633 47 00 - Факс: 93 633 47 04 Электронная почта: informacion@irsap.com Сайт: www.irsap.com

ИРРОМ Индустри SRL

ул. Principală 1/A, Sat Fundătara, Iclod 407336, jud. Клуж, Румыния Тел.: +40 (0)264 263400 - Факс: +40 (0)264 263404 Сайт: www.irsap.ro

Код. 987M1220

IRSAP

CE

ИК-приемник: позволяет полностью дистанционно управлять устройством с помощью пульта дистанционного управления.

Дисплей с подсветкой

Пластиковая крышка: часть, которая соединяется с нагревательным элементом, скрыта за счет этой специальной конструкции, так что термостат идеально подходит для радиатора и/или полотенцесушителя.

Внутренний зуммер: для звуковых предупреждений, соответствующий стандарту EN 60335-1

Защита от воды: Уровень защиты IP44 обеспечивается специальной боковой конструкцией соединительных частей.


Внешний датчик: обеспечивает стабильную температуру в помещении и оперативную реакцию в случае сильных перепадов температуры в тылу

[+] клавиша

Клавиша [Режим]

[В режиме ожидания]

[-] ключ

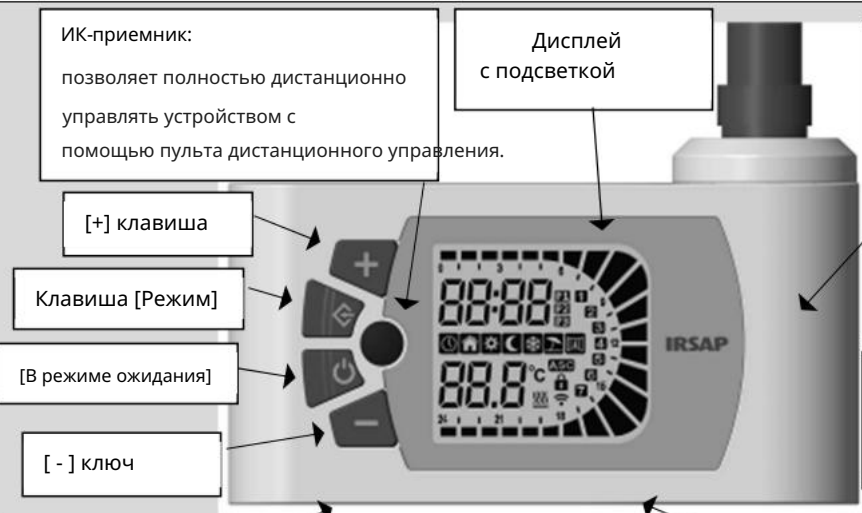

ИТАЛЬЯНСКИЙ (IT)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рассматриваемый полотенцесушитель представляет собой прибор со следующими электрическими характеристиками:

- Напряжение питания 230 В, 50 Гц, 1 фаза •
- Изоляция: КЛАСС II • Степень

защиты IP44 • Длина

электрического кабеля 1200 мм

Соотношение электрического сопротивления и модели радиатора, допускает, чтобы температура его поверхности не превышала приблизительно 70°C.

Рассматриваемый радиатор полотенцесушителя заполнен на заводе точным количеством специальной жидкости для оптимизации теплопередачи.

По этой причине при утечке специальной жидкости из радиатора ремонт необходимо проводить только через производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Термостат может работать только в паре со специально подготовленным электрическим сопротивлением, оснащенным защитными устройствами для ограничения чрезмерных температур и обеспечения безопасности системы в случае воздействия аномальных факторов (см. предупреждения).

МОНТАЖ

Рadiator должен устанавливаться квалифицированным персоналом.

Закрепите рассматриваемый радиатор на стене в соответствии с инструкциями по сборке, приведенными на прилагаемом листе.

Монтаж радиатора должен производиться специализированной фирмой с соблюдением действующих норм.

В частности, при установке радиатора необходимо соблюдать действующие директивы редакции CEI 64-8/7.

Питание должно осуществляться через многополюсный выключатель с расстоянием между контактами не менее 3 мм.

При установке в ванных комнатах или душевых, прибор должен быть установлен таким образом, чтобы переключатели и другие элементы управления не были доступны человеку, пользующемуся ванной или душем. (см. рис. А)

Рadiator нельзя устанавливать непосредственно под стационарной розеткой.

При креплении данного полотенцесушителя к стене обратите особое внимание на то, чтобы не повредить электронный термостат и электрический соединительный кабель. Рекомендуется устанавливать этот радиатор так, чтобы самая нижняя труба отопления находилась на высоте не менее 600 мм над землей, чтобы избежать риска обваривания маленьких детей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рadiator должен использоваться только для целей, описанных в руководстве. В частности, дети не должны играть с прибором. Не применяйте к радиатору принадлежности, отличные от предписанных или рекомендованных производителем.

Подключайте радиатор к сети только после крепления его к стене.

Детей младше 3 лет следует держать подальше, если они не находятся под постоянным присмотром.

Дети в возрасте от 3 до 14 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также лица, не имеющие опыта или соответствующих знаний, могут пользоваться излучателем при условии, что последний был установлен или установлен в обычном предназначенном положении и получил соответствующие инструкции. и обучение безопасному использованию прибора и пониманию потенциальных опасностей.

Детям младше 14 лет запрещается подключать вилку к сети, регулировать или чистить прибор.

Детям и людям с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также лицам, не имеющим опыта или соответствующих знаний, запрещается выполнять плановую очистку или техническое обслуживание радиатора. Категорически запрещается:



- Включите контроль сопротивления нагрева, не проверив правильность установки термостата на радиаторе.
- Перережьте шнур питания, чтобы отключить прибор. - Повредите шнур питания. Если силовой кабель поврежден, ремонт или замена полного электрического сопротивления должны выполняться непосредственно производителем, службой технической поддержки или квалифицированным лицом, уполномоченным производителем, во избежание любого риска.


ВНИМАНИЕ: - ВО

ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛОТЕНЦЕНАГРЕВАТЕЛЬ ИМЕЕТ ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ, И НЕКОТОРЫЕ ЧАСТИ МОГУТ

ЕСЛИ НЕ ПРИНИМАТЬ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, СТАНЕТ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИМ И ВЫЗЫВАЕТ ОЖОГ. Особое внимание следует уделить присутствию детей и уязвимых лиц».

- Во время работы две последние трубы внизу и первая сверху остаются теплыми. Это нормально.
- На радиаторе можно сушить только ткани, выстиранные водой.
- Не используйте коррозионно-активные, абразивные вещества или растворители для очистки радиатора и пластиковых деталей, содержащих электрические детали.

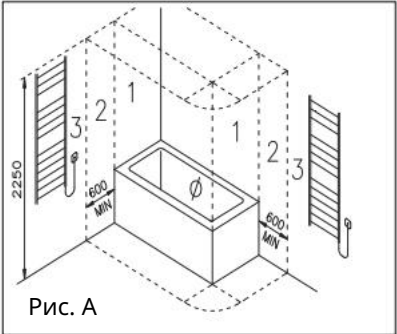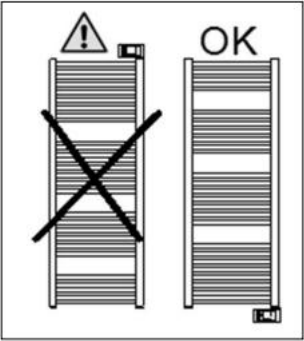

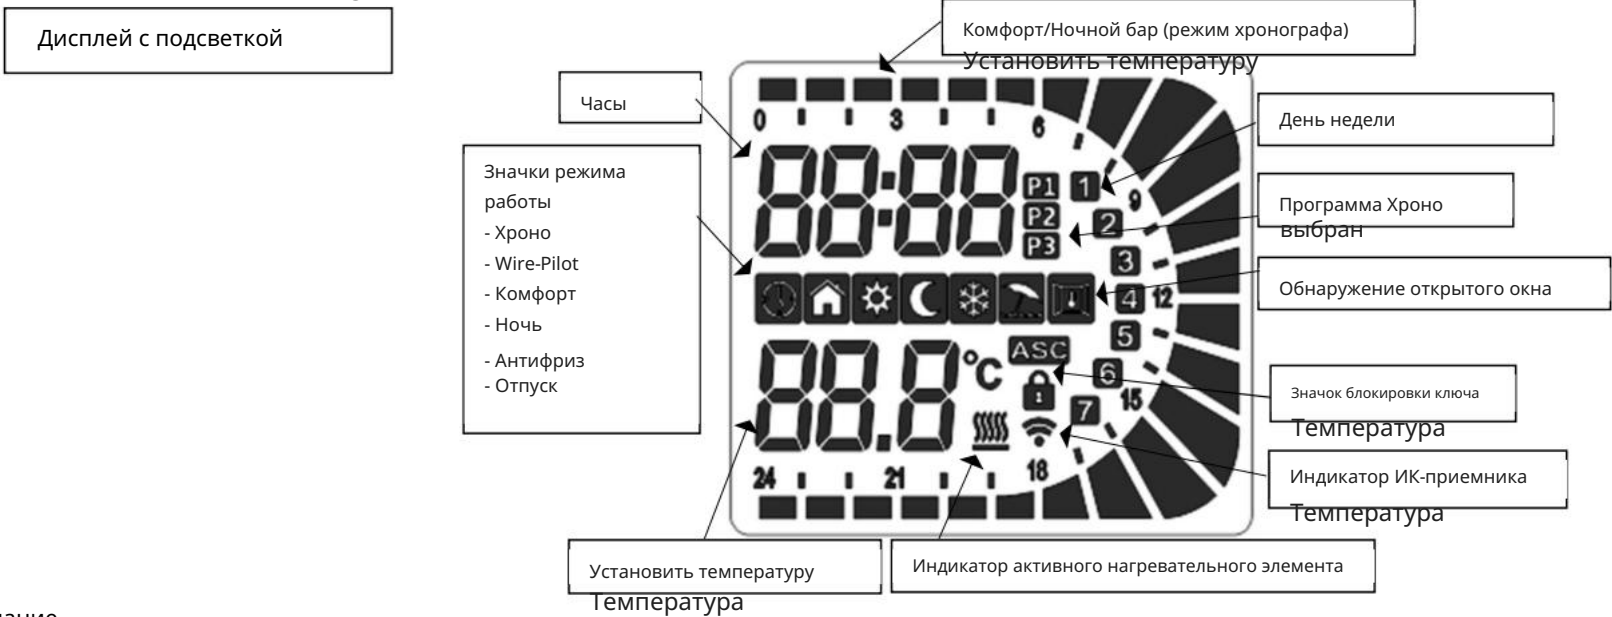

1. ВКЛ/Ожидание

Нажмите кнопку [ВКЛ/Ожидание] (Рис.1), чтобы включить прибор или активировать режим «Ожидание». В активном состоянии нижняя часть дисплея показывает текущее время, а установленный режим и температура вверх. В режиме ожидания на дисплее отображается надпись «Stb», текущее время и день недели.

ПРИМЕЧАНИЕ: при переходе устройства в режим «Ожидание» раздаются 2 звуковых сигнала продолжительностью 0,5 секунды. При включении термостата раздается 1 звуковой сигнал в течение 1 секунды.

Пример режима "Комфорт"



Пример режима ожидания



2. РЕЖИМЫ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО УСТАНОВИТЬ ТЕРМОСТАТОМ Нажмите

кнопку [Mode] (рис. 1), чтобы выбрать нужный режим. Значок на дисплее указывает на активный режим работы (см. таблицу ниже).

Таблица режимов работы

						2 часа
Хроно	Фил-пилот	Комфорт	Ночь	Таймер отпуска	антифриза	2 часа

Последовательность режимов:
Хроно -> Отпуск -> Фил-пилот -> Комфорт -> Ночь -> Антифриз -> Таймер 2ч

2.1 Режим Хроно Этот

режим работы позволяет пользователю настраивать различные значения температуры для каждого часа каждого дня недели. Таким образом, можно запрограммировать температуру «Комфорт»/«Ночная» и соответствующие временные интервалы. Чтобы активировать эту функцию, нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока не отобразится значок «Chrono».

Чтобы выбрать предустановленное недельное расписание P1, P2 или P3, нажмите и удерживайте кнопку [Mode] в течение 3 секунд.

Предустановленные программы: - P1 = с 1 по 5 день Режим «Комфорт» с 08:00 до 18:00 и ночной режим «Ночь» в остальные периоды; - P2 = с 1 по 5 день Режим «Комфорт» с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00; с 6 по 7 день режим «Комфорт» с 07:00 до 23:00 и ночной режим «Ночь» в остальные периоды;

- P3 = полностью настраивается заказчиком.

2.2 Режим «Отпуск » Режим

«Отпуск» активирует нагревательный элемент с электронным управлением, когда температура в помещении падает ниже температуры защиты от замерзания.

Рекомендуется использовать этот режим, когда в комнате никого нет в течение нескольких дней. Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока не будет выбран ее значок, и установите часы отпуска. По истечении этого времени термостат возвращается в режим «Комфорт».

2.3 Комфортный режим

Температура «Комфорт» соответствует температуре, желаемой пользователем, и является температурой, используемой для режимов «Crono», «Fil-pilot» и «Comfort».

Этот режим работы предназначен для обычного использования прибора.

- Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока на дисплее не появится значок «Комфорт»; - Установите желаемую температуру с помощью клавиш [+/-] и подождите, пока температура перестанет мигать на дисплее.

Температуру «Комфорт» можно установить во всем диапазоне (температура ночного режима + 0,5 °C) ÷ 32 °C.

2.4 Ночной режим В

«Ночном» режиме температура, которую можно установить, ниже температуры «Комфорт». Рекомендуется использовать этот режим в ночное время или когда помещение не используется в течение 2 часов и более.

Температура «Ночная» также используется для режима «Хроно».

- Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока на дисплее не появится значок «Ночь»; - Чтобы изменить «Ночную» температуру, используйте клавиши [+/-] и подождите, пока температура перестанет мигать на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ: «Ночная» температура всегда должна быть ниже или равна «Комфортной» температуре; по этой причине «Ночная» температура может быть установлена в пределах 7 °C, а «Комфортная» температура снижена на 0,5 °C.

2.5 Режим «Антизамерзание

» В режиме «Антизамерзание» температура фиксируется на уровне 7 °С. Прибор автоматически включает нагревательный элемент, когда температура в помещении падает ниже 7°С.

Этот режим рекомендуется использовать, когда помещение не используется в течение нескольких дней.

- Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока на дисплее не появится значок «Защита от замерзания».

2.6 Режим 2-часового

таймера Режим «2-часовой таймер» можно использовать для быстрого нагрева помещения или ускорения сушки полотенец.

- Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока на дисплее не появится значок «Таймер 2 часа».

Нагревательный элемент включается на 2 часа независимо от установленной температуры (в любом случае максимальная температура, которая может быть достигнута внутри помещения, будет 32°C). По истечении 2 часов термостат возвращается в ранее установленный режим. При необходимости пользователь может отключить функцию в любой момент, нажав клавишу [Mode].

ПРИМЕЧАНИЕ. Не активируйте режим 2-часового таймера непосредственно из режима ожидания.

3 ФУНКЦИИ

3.1 Блокировка

клавиатуры Вы можете заблокировать кнопки на вашем устройстве, чтобы предотвратить непреднамеренное изменение настроек.

Нажмите клавиши [+] и [-] вместе в течение 3 секунд, чтобы заблокировать все кнопки, кроме клавиши [Вкл/Ожидание].

На дисплее появится значок блокировки клавиатуры.

Чтобы разблокировать клавиши, снова нажмите клавиши [+] и [-] вместе на 3 секунды. Значок блокировки клавиатуры исчезнет с дисплея.

3.2 Функция «Обнаружение открытого окна»

Функция «обнаружение открытого окна» позволяет обнаружить открытие окна по внезапному падению температуры в помещении.

В этом случае устройство отключает нагревательный элемент на срок до 30 минут или до тех пор, пока повышение температуры окружающей среды не покажет, что окно было закрыто.



Когда эта функция включена, значок горит.

Когда устройство обнаруживает, что окно потенциально открыто, значок «Открыть окно» начинает мигать.

Когда функция отключена, значок «Окно открыто» не появляется на дисплее.

3.3 Адаптивное управление запуском (ASC = Adaptive Starting Control)

Эта функция, если она активирована, включает радиатор до программы «Сропо» (максимум за 2 часа до), чтобы убедиться, что в помещении достигнута желаемая температура в установленное время.

Примечание: для достижения максимальной эффективности функции требуется как минимум пара дней.

4 НАСТРОЙКИ

Настройка устройства.

В режиме ожидания нажмите кнопку [Mode] и удерживайте не менее 3 секунд.

В нижней части дисплея появится сообщение "SEt":



Чтобы выбрать, что вы хотите изменить: Нажмите клавишу [+] для выбора между: tEd (дата и время), Pro9 (недельная программа P3) и Funct (функции).

4.1 tEd (дата и время):

Нажмите клавишу [Mode] , чтобы войти в режим редактирования.

Мигающая цифра указывает на выбранный день недели: нажмите клавиши [+] / [-] , чтобы установить нужный день.


Нажмите кнопку [Mode] еще раз , чтобы подтвердить выбранный день.

После этого запускается процедура ввода времени и на дисплее мигает текущее время. «Часы»: с помощью клавиш [+] и [-] установите правильный час и подтвердите выбранное значение, нажав клавишу [Mode].

«Минуты»: та же процедура для часов. Подтвердите выбранное значение, нажав клавишу [Mode].

По окончании процедуры двойной звуковой сигнал подтверждает полученные данные, и термостат возвращается в режим ожидания.

4.2 Pro9 (недельная программа P3): Нажмите кнопку [Mode] для входа в режим редактирования P3: Программирование начинается с 00:00 первого дня недели.

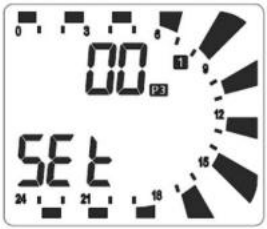

На верхнем боковом дисплее показано время установки 00 в примере, это означает от 00:00 до 01:00. Нажмите кнопку [+] , если вам нужна «Комфортная» температура для этого часа, или нажмите кнопку [-] , если вы хотите «Ночную» температуру, затем автоматически отобразится 01, что означает с 01:00 до 02:00, выберите температуру, как и раньше. Пустая полоса означает "Ночную" температуру, полная - "Комфортную".

После установки всех 24 часов нажмите кнопку [Mode] для изменения дня недели № 2 и выполните ту же процедуру, что и для предыдущего дня, для установки всех остальных дней недели (7). По окончании процедуры двойной звуковой сигнал подтверждает полученные данные, и термостат возвращается в режим ожидания.

4.3 Функция: Включение
или отключение «Обнаружения открытого окна» и ASC (адаптивного управления запуском).
Нажмите кнопку [Mode] , чтобы войти в редактирование, значок обнаружения открытого окна будет мигать: нажмите клавишу [+] , если вы хотите включить (Вкл.), или нажмите клавишу [-] , если хотите отключить (ВЫКЛ.); Нажмите кнопку [Mode] , чтобы войти в редактирование, теперь значок ASC будет мигать: нажмите клавишу [+] , если вы хотите включить (Вкл.), или нажмите клавишу [-] , если хотите отключить (ВЫКЛ.); Нажмите кнопку [Mode] для подтверждения в конце процедуры, двойной звуковой сигнал подтвердит полученные данные, и термостат вернется в режим ожидания.

Примечание 1: устройство может не обнаружить открытое окно, например, если термостат расположен в изолированной части помещения, вдали от сквозняков, рядом с внешним источником тепла или если колебания температуры в помещении слишком медленно.

Примечание 2: когда символ  , нагревательный элемент активен.

Примечание 3: значок  указывает на то, что принимается сигнал от пульта дистанционного управления.

Примечание 4: в случае сбоя питания настройки режима «Хроно» (текущий день недели, текущее время, суточная программа на неделю) сохраняются в памяти не менее 5 минут.

Используйте 5:

Предупреждение: если режим «2-часовой таймер» активируется непосредственно из режима ожидания (на дисплее написано «S tb») и по истечении двух часов электроника блокируется, выполните следующую процедуру:

- 1. нажмите и удерживайте кнопку [Mode] не менее 1 секунды; 2. отпустите кнопку [Mode] и сразу же нажмите кнопку [ON/Stand-by].

Шаг 2 необходимо выполнять очень быстро, поэтому желательно сделать более одной попытки.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОПЦИЯ)

Электронный термостат оснащен ИК-приемником, поэтому им можно управлять дистанционно с помощью дополнительного пульта дистанционного управления. Все ранее описанные режимы и функции также доступны на пульте дистанционного управления.



ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ

в соответствии со статьей 14 Директивы 2012/19/ЕС от 07.07.2012 об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) • Вышеупомянутый символ, также присутствующий на оборудовании, указывает на то, что оно было размещено на рынке и должно быть собрано отдельно, когда пользователь решает их выбросить (включая все компоненты, узлы и расходные материалы, которые являются неотъемлемой частью продукта). • Для получения информации о системах сбора для этих приборов обратитесь к розничному продавцу или другому лицу, зарегистрированному в различных национальных реестрах других стран Европейского Союза. Отходы, происходящие от домашних хозяйств (или аналогичного происхождения), могут быть переданы в отдельные системы сбора городских отходов.

• При покупке нового прибора аналогичного типа старый прибор можно вернуть продавцу. Затем розничный продавец возьмет на себя ответственность за то, чтобы связаться с лицом, ответственным за сбор оборудования. • Адекватный отдельный сбор выведенного из эксплуатации прибора и начало последующей обработки, восстановления и операций по утилизации, не наносящих вреда окружающей среде, позволяет избежать потенциального негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, а также способствует вторичной переработке и восстановлению материалов компонентов.

Незаконная утилизация продукта пользователем влечет за собой применение штрафных санкций, предусмотренных национальными имплементациями Директив 2011/65/ЕС, 2008/98/ЕС — это 2015/1127/ЕС.



ФРАНЦУЗСКИЙ (FR)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рассматриваемый полотенцесушитель представляет собой электроприбор, характеристики которого следующие: • Напряжение – электропитание 230 В 50 Гц, 1 фаза • Изоляция класса II • Степень защиты IP44 • Длина электрического кабеля 1200 мм Сочетание электрического сопротивления и модели радиатора поддерживает температуру поверхности ниже примерно 70°C. Полотенцесушитель подготовлен на заводе с точным количеством специальной жидкости для оптимизации теплопередачи. По этой причине любая подготовка, связанная с открытием вешалки для полотенец, может выполняться только на заводе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Термостат может работать только в сочетании с электрическим сопротивлением, специально предназначенным для этой цели, оснащенным защитными устройствами для ограничения избыточной температуры и защиты системы в случае ненормальных факторов (см. Предупреждения).

МОНТАЖ

Нагреватель должен устанавливаться квалифицированным персоналом. Закрепите рассматриваемый полотенцесушитель на стене в соответствии с прилагаемой инструкцией по сборке. Сборка должна производиться специализированной компанией и в соответствии с действующими стандартами. При установке радиатора необходимо соблюдать действующие директивы NF C15-100. Питание должно поступать через многополюсный выключатель с расстоянием между контактами не менее 3 мм. Отопительные приборы, стационарно размещаемые в ванных комнатах, должны быть установлены таким образом, чтобы выключатели и другие устройства управления не могли быть затронуты человеком, находящимся в ванне или душе. (см. рис. А) Обогреватель нельзя размещать непосредственно под розеткой. При сборке данного полотенцесушителя обратите особое внимание на то, чтобы не повредить электронный термостат и электрический соединительный кабель. Этот полотенцесушитель желательно устанавливать так, чтобы самая нижняя труба отопления находилась на расстоянии не менее 600 мм от пола, чтобы не обжечься самых маленьких детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

Обогреватель следует использовать только для целей, описанных в руководстве. Не применяйте к сушилке для полотенец аксессуары, отличные от предписанных или рекомендованных производителем. Подключайте полотенцесушитель к электрической сети только после того, как зафиксируете его на стене. Детей в возрасте до 3 лет следует держать на расстоянии, если только они не находятся под постоянным наблюдением. Дети в возрасте от 3 до 14 лет и люди с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или без соответствующего опыта или знаний могут использовать сушилку для полотенец при условии, что она была размещена или установлена в обычном предусмотренном положении, а также прошли инструкции и прошли обучение. о том, как безопасно использовать устройство и понимать потенциальные опасности. Детям младше 14 лет не следует подключать вилку к сети, настраивать или чистить устройство. Дети и люди с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или без соответствующего опыта или знаний не должны выполнять чистку или обычные операции по техническому обслуживанию полотенцесушителя.

Категорически запрещается:



- Включите управление резистором нагрева, предварительно не проверив правильность установки термостата на радиаторе.
- Перережьте кабель питания, чтобы отключить устройство. - Повредите кабель питания. Если кабель питания поврежден, ремонт или замена полного электрического сопротивления должны выполняться непосредственно производителем, службой технической поддержки или квалифицированным лицом, уполномоченным производителем, чтобы предотвратить все риски.


ВНИМАНИЕ:

- ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛОТЕНЦЕНАГРЕВАТЕЛЬ ИМЕЕТ ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ, И НЕКОТОРЫЕ ЧАСТИ МОГУТ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ УХОДЕ СТАНЕТ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИМ И ВЫЗЫВАЕТ ОЖОГ. Особое внимание следует уделять в присутствии детей и уязвимых лиц

- Во время работы две трубы внизу и первая вверх остаются теплыми. Это нормально.
- На сушилке для полотенец можно сушить только ткани, выстиранные в воде.

Не используйте коррозионно-активные или абразивные вещества или растворители для очистки полотенцесушителя и пластиковых удерживающих частей электрических частей.

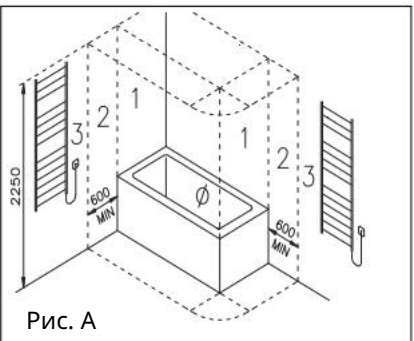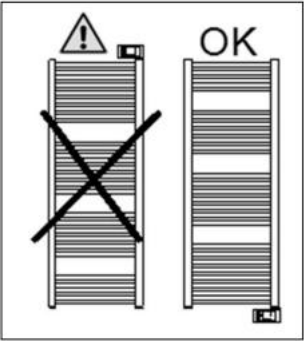

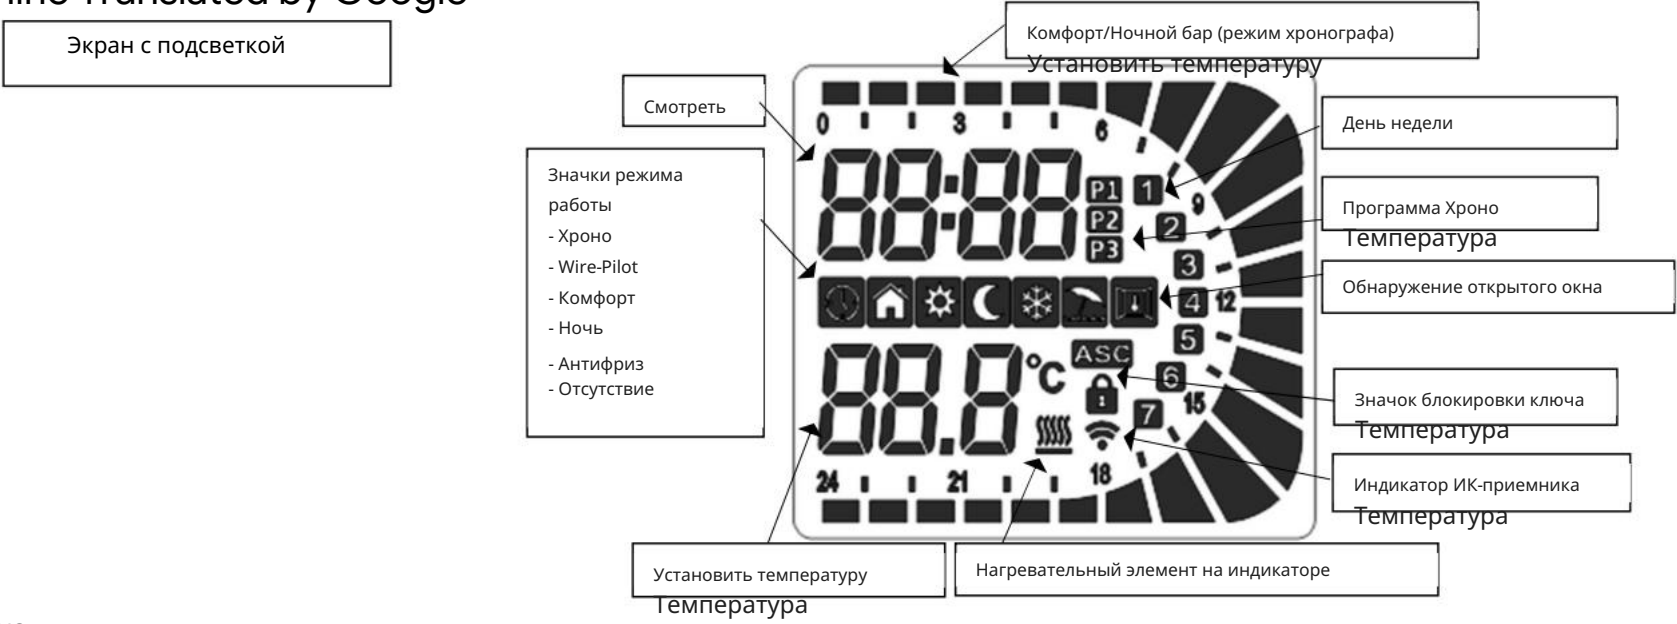

1. ВКЛ/Ожидание

Нажмите кнопку [ВКЛ/Ожидание] (Рис.1), чтобы включить устройство или активировать режим «Ожидание».

При активации в нижней части экрана отображается текущее время, а в верхней — установленный режим и температура.

В режиме ожидания на экране отображается слово «Stb», текущее время и день недели.

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда устройство переходит в режим ожидания, раздаются 2 звуковых сигнала продолжительностью 0,5 секунды. При включении термостата раздается 1 звуковой сигнал в течение 1 секунды.



2. РЕЖИМЫ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО УСТАНОВИТЬ С ТЕРМОСТАТА

Нажмите кнопку [Mode] (рис. 1), чтобы выбрать нужный режим.

Значок на экране указывает на активированный режим работы (см. таблицу ниже).

Таблица режимов работы						
						2 часа
Хроно	Провод	Пилот	Комфорт	Ночь	Таймер отсутствия	антигеля 2 часа

Последовательность режима:

Хроно -> Отсутствие -> Фил-пилот -> Комфорт -> Нюит -> Антигель -> Таймер 2ч

2.1 Хронорежим Этот

режим работы позволяет пользователю устанавливать разные значения температуры для каждого часа каждого дня недели. Таким образом можно запрограммировать температуры «Комфорт»/«Ночь» и соответствующие временные интервалы.

Чтобы активировать эту функцию, нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока не отобразится значок «Chrono».

Чтобы выбрать предварительно запрограммированное недельное программирование P1, P2 или P3, нажмите и удерживайте кнопку [Mode] в течение 3 секунд.

Предустановленные программы:

- P1 = с 1 по 5 день режим «Комфорт» с 8:00 до 18:00 и ночной режим «Ночь» в остальные периоды;
- P2 = с 1 по 5 день Режим «Комфорт» с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00; с 6 по 7 день режим «Комфорт» с 07:00 до 23:00 и режим Ночная «Ночь» в другие периоды;
- P3 = полностью настраивается заказчиком.

2.2 Режим «Вне дома » В

режиме «В гостях» нагревательный элемент электронного управления активируется, когда температура окружающей среды падает ниже температуры антифриза. Этот режим рекомендуется использовать, когда помещение не занято несколько дней.

Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока не будет выбран соответствующий значок и запрограммированы часы вашего отсутствия.

По истечении этого времени термостат возвращается в режим «Комфорт».

2.3 Комфортный режим

Температура «Комфорт» соответствует температуре, желаемой пользователем, и это температура, используемая для режимов «Хроно», «Фил-пилот» и «Комфорт».

Этот режим работы предназначен для обычного использования устройства.

- Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока на экране не появится значок «Комфорт»;
- Установите желаемую температуру с помощью клавиш [+/-] и подождите, пока температура перестанет мигать на экране.

Температуру «Комфорт» можно установить во всем диапазоне (температура ночного режима + 0,5°C) ÷ 32°C.

2.4 Ночной режим В

режиме «Ночной» устанавливаемая температура ниже температуры «Комфорт». Рекомендуется использовать этот режим ночью или когда помещение не используется в течение 2 часов и более.

Температура «Ночная» также используется для режима «Хроно».

- Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока на экране не появится значок «Ночь»;
- Чтобы изменить «Ночную» температуру, используйте клавиши [+/-] и подождите, пока температура перестанет мигать на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: «Ночная» температура всегда должна быть меньше или равна «Комфортной» температуре; по этой причине «ночная» температура может быть установлена в пределах 7°C, а «комфортная» температура снижена на 0,5°C.

2.5 Режим «Антизамерзание»

В режиме «Антизамерзание» температура фиксируется на уровне 7°C. Устройство автоматически активирует нагревательный элемент, когда температура окружающей среды падает ниже 7°C.

Этот режим рекомендуется использовать, когда помещение не используется в течение нескольких дней.

- Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока на экране не появится значок «Защита от замерзания».

2.6 Режим 2-часового

таймера Режим «2-часовой таймер» можно использовать для быстрого обогрева помещения или ускорения сушки полотенец.

- Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока на экране не появится значок «Таймер 2 часа».

Нагревательный элемент включается на 2 часа независимо от установленной температуры (в любом случае максимальная температура, которая может быть достигнута в помещении, составляет 32°C). По истечении этих 2 часов термостат возвращается в ранее установленный режим. При необходимости пользователь может отключить функцию в любой момент, нажав клавишу [Mode].

ПРИМЕЧАНИЕ. Не активируйте режим 2-часового таймера непосредственно из режима ожидания.

3 ФУНКЦИИ

3.1 Блокировка

клавиатуры Кнопки устройства можно заблокировать, чтобы избежать непроизвольного изменения настроек.

Нажмите клавиши [+] и [-] вместе в течение 3 секунд, чтобы заблокировать все кнопки, кроме клавиши [Вкл/Ожидание].

На экране появится значок блокировки клавиатуры.

Чтобы разблокировать клавиши, снова нажмите клавиши [+] и [-] вместе на 3 секунды. Значок блокировки клавиатуры исчезнет с экрана.

3.2 Функция «Обнаружение открытого окна»

Функция «обнаружение открытого окна» позволяет обнаруживать открытие окна по внезапному падению температуры в помещении.

В этом случае устройство отключает нагревательный элемент максимум на 30 минут или до тех пор, пока повышение температуры окружающей среды не укажет на то, что окно было закрыто.

Когда эта функция включена, значок  оказывается включен. устройство обнаруживает, что окно потенциально открыто, начинает мигать значок «Окно открыто». Когда функция деактивирована, значок «Окно открыто» больше не появляется на экране.

3.3 Адаптивное управление запуском (ASC = Adaptive Starting Control)

Эта функция, если она активирована, включает радиатор до начала программы «Хроно» (максимум за 2 часа), чтобы в запрограммированное время температура в помещении достигла нужной температуры.

Примечание: для достижения максимальной эффективности функции требуется не менее двух дней.

4 ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Программирование устройства.

В режиме ожидания нажмите кнопку [Mode] и удерживайте не менее 3 секунд.

В нижней части экрана появится сообщение "SEt":



Чтобы выбрать, что вы хотите изменить: Нажмите клавишу [+] для выбора: tEd (дата и время), Pro9 (недельная программа P3) и Funct (функции).

4.1 tEd (дата и время): Нажмите

клавишу [Mode] для входа в режим редактирования.

Мигающая цифра указывает текущий выбранный день недели: нажмите клавиши [+] / [-], чтобы запрограммировать нужный день.

Нажмите кнопку [Mode] еще раз, чтобы подтвердить выбранный день.

После этого начинается процедура вставки задержки и на дисплее мигает текущее время. «Часы»: с помощью клавиш [+] и [-] установите правильный час и подтвердите выбранное значение, нажав клавишу [Mode].

«Минуты»: та же процедура для часов. Подтвердите выбранное значение, нажав клавишу [Mode]. В конце процедуры двойной звуковой сигнал подтверждает полученные данные, и термостат возвращается в режим ожидания.

4.2 Pro9 (недельная программа P3): Нажмите кнопку

[Mode] для доступа к режиму редактирования P3: Программирование начинается с 00:00 первого дня недели.



На верхнем боковом дисплее показано время программирования в примере 00, что означает от 00:00 до 01:00.

Нажмите клавишу [+] , если вы хотите установить «Комфортную» температуру для этого времени, или нажмите клавишу [-] , если вам нужна «Ночная» температура, затем автоматически отобразится 01, что означает с 01:00 до 02:00, выберите температура как раньше. Пустая полоса означает «Ночную» температуру, полная — «Комфортную».

После программирования всех 24 часов нажмите кнопку [Mode] , чтобы изменить день 2 недели, и выполните ту же процедуру, что и для предыдущего дня, для программирования всех остальных дней недели (7). В конце процедуры двойной звуковой сигнал подтверждает полученные данные, и термостат возвращается в режим ожидания.

4.3 Функция (функции): для включения или выключения «Обнаружения открытого окна» и ASC (адаптивного управления запуском).
Нажмите кнопку [Mode] , чтобы войти в редактирование, значок обнаружения открытого окна будет мигать: нажмите клавишу [+] , если вы хотите активировать (Вкл.), или нажмите клавишу [-] , если хотите деактивировать (Выкл.) ; Нажмите клавишу [Mode] для входа в редактирование, затем замигает значок ASC: нажмите клавишу [+] , если хотите активировать (Вкл.), или нажмите клавишу [-] , если хотите деактивировать (Выкл.); Нажмите клавишу [Mode] для подтверждения в конце процедуры, двойной звуковой сигнал подтвердит получение данных, и термостат вернется в режим ожидания.

Примечание 1: существует вероятность того, что прибор не обнаружит открытое окно, если, например, термостат находится в изолированной зоне помещения, вдали от сквозняков, вблизи источника тепла или если в помещении наблюдается изменение температуры. слишком медленно.

Примечание 2: когда символ  горит, нагревательный элемент активен.

Примечание 3: значок  указывает на то, что сигнал дистанционного управления получен.

Примечание 4: в случае отключения электроэнергии настройки режима «Хроно» (текущий день недели, текущее время, ежедневная программа на неделю) сохраняются не менее 5 минут.

Примечание 5:

Предупреждение: в случае активации режима «Таймер 2 часа» непосредственно из состояния ожидания (обозначено «S tb» на экране), если электроника заблокируется через 2 часа, действуйте следующим образом:

- 1. Нажмите кнопку [Mode] как минимум на 1 секунду; 2. Отпустите кнопку [Mode] и сразу же нажмите кнопку [ON/Stand-by].
- Пункт № 2 нужно сделать очень быстро, поэтому желательно сделать несколько попыток.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОПЦИЯ)
Электронный термостат оснащен ИК-приемником, поэтому им можно управлять дистанционно с помощью дополнительного пульта дистанционного управления.
Все описанные выше режимы и функции доступны на пульте дистанционного управления.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

в соответствии со статьей 14 Директивы 2012/19/ЕС от 7 июля 2012 г. об отходах электрического и электронного оборудования. • Показанный выше символ на оборудовании указывает на то, что оно было размещено на рынке и что оно должно быть утилизировано в соответствии с инструкциями по отдельному сбору отходов, когда пользователь решит утилизировать его (включая все компоненты, узлы и расходные материалы, составляющие неотъемлемую часть изделия). • Для получения информации о системах сбора для этих устройств мы просим вас связаться с продавцом или любым другим лицом, зарегистрированным в различных национальных реестрах для других стран Европейского Союза. Отходы домашнего хозяйства (или аналогичного происхождения) могут быть устранены с помощью систем отдельного сбора городских отходов. • При покупке нового оборудования аналогичного типа возможен возврат старого оборудования продавцу. Продавец обязан связаться с лицом, ответственным за демонтаж оборудования. • Надлежащий отдельный сбор отходов, производимых утилизируемым устройством, и выполнение операций по обработке, регенерации и утилизации, не наносящих вреда окружающей среде, позволяет избежать любого потенциального негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и способствует вторичной переработке и восстановлению материалов, которые его составляют.

Неправильная утилизация продукта пользователем влечет за собой применение штрафных санкций, предусмотренных национальными транспозициями Директив 2011/65/ЕС, 2008/98/ЕС и 2015/1127/ЕС.

Рadiator с электронным термостатом

ИРСАП SPA

45031 Arquà Polesine (RO) Италия Тел.: +39 0425 466611 - Факс: +39 0425 466662 Веб-сайт: www.irsap.com - Электронная почта: info@irsap.it

IR GROUP SARL 19,

Chemin de la Plaine 69390 Vourles (Франция) Тел.: +33 04 28 00 01 67 - Факс: +33 04 72 31 86 40 Интернет: www.irsap.com - Электронная почта: irsaprhoss@irgroup.fr

ИРСАП ИБЕРИКА СЛ

Офис и склад: PICamí RAL Leonardo da Vinci, 4 08850 Гава (Барселона) Тел.: 93 633 47 00 - Факс: 93 633 47 04 Электронная почта: informacion@irsap.com Сайт: www.irsap.com

ИРРОМ Индустрии SRL

ул. Principală 1/A, Sat Fundătara, Iclod 407336, jud. Клуж, Румыния Тел.: +40 (0)264 263400 - Факс: +40 (0)264 263404 Сайт: www.irsap.ro

Код. 987M1220

ИРСАП

CE

Рецептор IS: Позволяет полностью дистанционно управлять устройством через контроль

Дисплей с подсветкой

Пластиковая крышка: та часть, которая соединяется с нагревательным элементом, скрыта благодаря этой специальной конструкции; Таким образом, термостат идеально адаптируется к радиатору и/или полотенцесушителю.

Внутренний зуммер: для звуковых предупреждений в соответствии со стандартом EN 60335-1.

Защита от воды: степень защиты IP44 гарантируется специальной боковой конструкцией соединительных частей.

Наружный датчик: гарантирует стабильную температуру в помещении и быструю реакцию на сильные перепады температуры сзади

[+] клавиша

Клавиша [Режим]

[В режиме ожидания]

Ключ [-]

ИСПАНЦЫ)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рассматриваемый полотенцесушитель представляет собой электрооборудование со следующими характеристиками: • Напряжение питания 230 В, 50 Гц, 1 фаза • Изоляция класса II • Степень защиты IP44 • Электрический кабель длиной 1200 мм Соотношение между электрическим сопротивлением и моделью радиатора позволяет чтобы температура поверхности не превышала примерно 70°C.

Эталонный радиатор «Полотенце» поставляется с завода с точным количеством специальной жидкости для оптимизации теплопередачи. По этой причине все ремонтные работы и работы с радиатором должны выполняться уполномоченным персоналом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ Термостат

может работать только в сочетании с специально настроенным электрическим сопротивлением, оснащенным предохранительными устройствами для ограничения превышения температуры, чтобы система была безопасна при наличии аномальных факторов (см. Предупреждения).

МОНТАЖ

Радиатор должен устанавливаться квалифицированным персоналом. Прикрепите эталонный радиатор «Полотенцесушитель» к стене в соответствии с инструкцией по сборке. Сборка должна производиться специализированной компанией в соответствии с действующими нормами. Установка радиатора должна производиться в соответствии с действующим изданием UNE-HD 60364-7-701. Электропитание должно поступать через многополюсный выключатель с расстоянием между контактами не менее 3 мм. В случае установки в ванне или душе прибор должен быть установлен так, чтобы переключатель и другие органы управления не находились в пределах досягаемости человека, принимающего ванну или душ. (см. рис.А) Радиатор нельзя устанавливать непосредственно под стационарной розеткой. При сборке эталонного радиатора «Полотенцесушитель» необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить электронный термостат и электрический соединительный кабель. Во избежание любого риска для маленьких детей рекомендуется устанавливать это оборудование так, чтобы самая нижняя труба обогрева находилась на расстоянии не менее 600 мм от пола.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Полотенцесушитель должен использоваться только для целей, описанных в руководстве. Дети не должны играть с прибором. Не устанавливайте на полотенцесушитель аксессуары, отличные от указанных или рекомендованных производителем.Подключайте полотенцесушитель к сети только после закрепления его на стене.Дети до 3-х лет не должны приближаться к нему, если они не находятся под присмотр взрослых. Дети в возрасте от 3 до 14 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными и/или умственными способностями или не имеющие соответствующего опыта или знаний могут пользоваться полотенцесушителем при условии, что он был размещен или установлен в обычном предназначенном положении. и что они были проинструктированы и обучены безопасному использованию прибора и полностью понимают связанные с ним потенциальные опасности.Дети в возрасте до 14 лет не должны вставлять вилку в розетку, регулировать или чистить прибор.Дети и люди с ограниченными физическими, сенсорными и/или умственными способностями, а также лица, не имеющие опыта или соответствующих знаний, не должны выполнять операции по очистке или обычному техническому обслуживанию полотенцесушителя. Категорически запрещается:


- Подсоедините источник питания к регулятору сопротивления нагрева, не проверив правильность установки термостата. на полотенцесушитель.
- Отрежьте кабель питания, чтобы отключить прибор.
- Повреждение кабеля питания. В случае повреждения шнура питания ремонт или замена резистора Полная электрическая проверка должна проводиться непосредственно изготовителем, службой технической поддержки или квалифицированным лицом, уполномоченным изготовителем, чтобы предотвратить любой риск.

ВНИМАНИЕ:

- ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОВЕРХНОСТИ НАСАДКИ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦА ГОРЯЧИЕ, И НЕКОТОРЫЕ ЕГО ЧАСТИ МОГУТ ДОСТИГНУТЬ ОЧЕНЬ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И ПРИЧИНИТЬ ОЖОГ, ЕСЛИ НЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ. Особую осторожность следует проявлять в присутствии несовершеннолетних или уязвимых лиц.
- Во время работы две последние нижние трубки и первая верхняя трубка остаются теплыми – это нормально.
- На полотенцесушителе можно сушить только ткани, выстиранные водой.

Не используйте коррозионно-активные, абразивные или растворяющие вещества для очистки полотенцесушителя и пластиковых деталей, содержащих электрические детали.

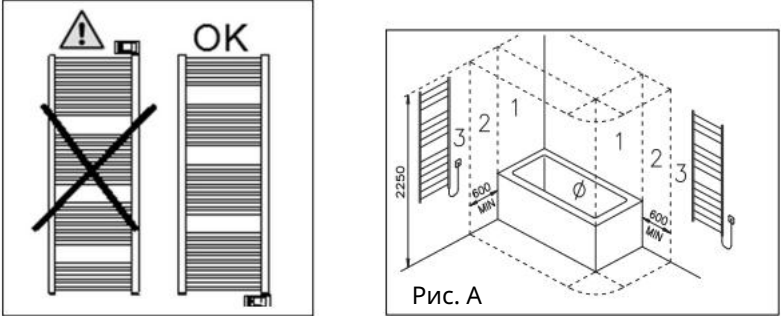

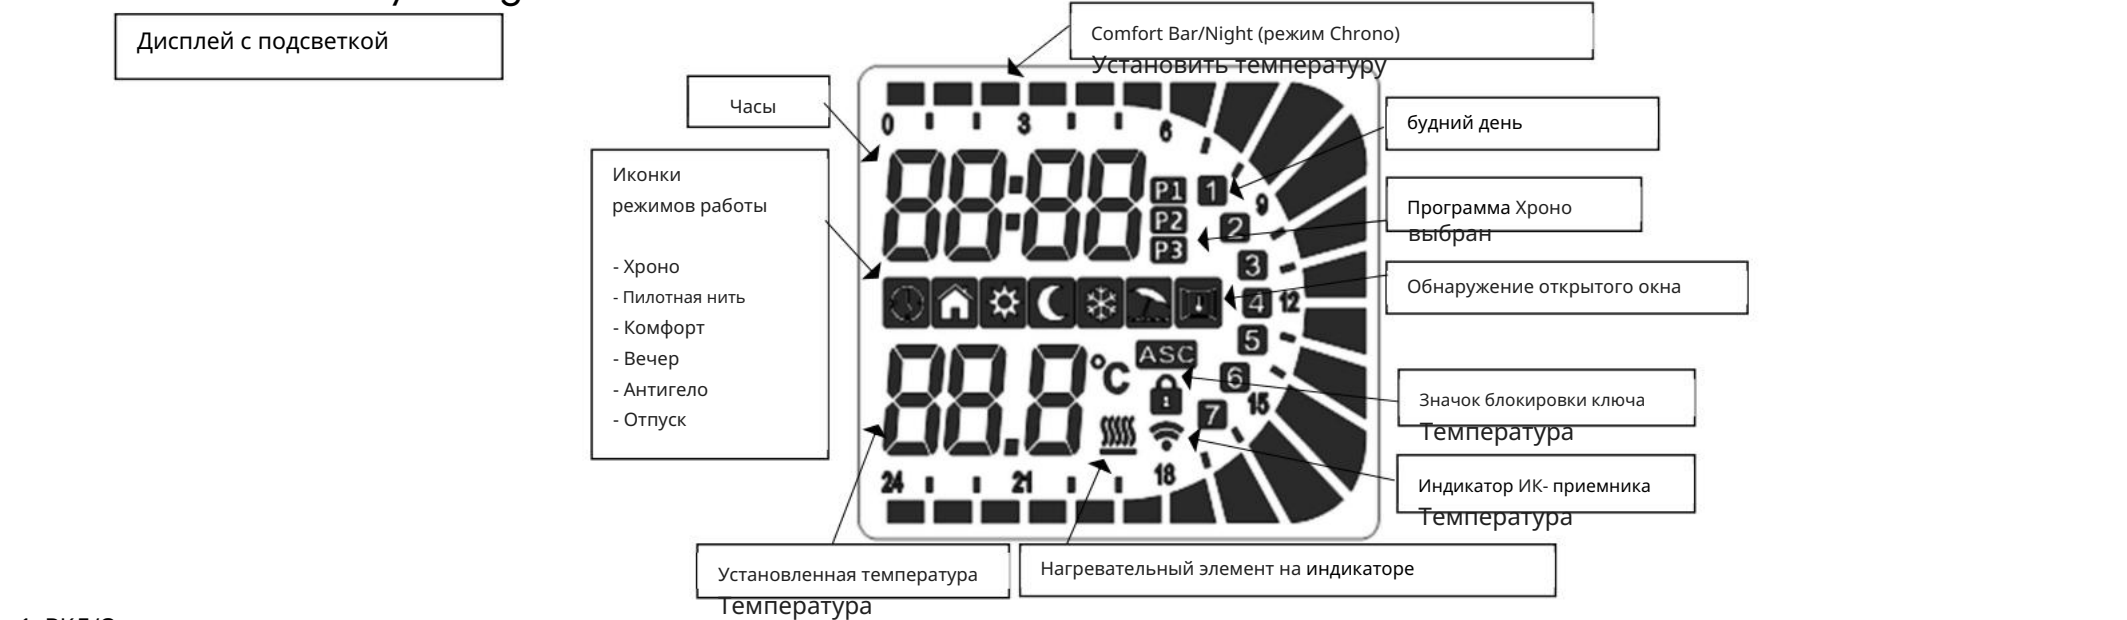

1. ВКЛ/Ожидание

Нажмите кнопку [ВКЛ/Ожидание] (Рис.1), чтобы включить оборудование или активировать режим «Ожидание».

При активации нижняя часть экрана показывает текущее время, а верхняя часть показывает установленный режим и температуру. В режиме «Stand-by» (режим ожидания) на дисплее отображается индикация «Stb», текущее время и день недели.

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда устройство переходит в режим ожидания, два звуковых сигнала длятся полсекунды. При включении термостата раздается 1 звуковой сигнал в течение 1 секунды.

Пример режима «Комфорт»



Пример режима ожидания



2. РЕЖИМЫ РАБОТЫ, НАСТРАИВАЕМЫЕ ТЕРМОСТАТОМ Нажмите кнопку [Mode] (рис. 1), чтобы выбрать нужный режим.

Значок на экране указывает на активированный режим работы (см. следующую таблицу).

Таблица режимов работы

						2 часа
Chrono	Pilot Wire	Комфорт	Ночной	Антифриз	Таймер	Праздников 2ч

Последовательность режимов работы:
Chrono -> Holidays -> Pilot Wire -> Comfort -> Night -> Antifreeze -> 2h Timer

2.1 Режим Хроно Этот

режим работы позволяет пользователю устанавливать разные значения температуры для каждого часа каждого дня недели. Таким образом, можно запрограммировать температуры «Комфорт» и «Ночь», а также соответствующие временные интервалы.

Чтобы активировать эту функцию, нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока не появится значок «Chrono».

Чтобы выбрать программирование недели, уже установленное P1, P2 или P3, удерживайте кнопку [Mode] нажатой в течение 3 секунд.

Программы уже настроены:

- P1 = с 1-го по 5-й день в режиме «Комфорт» с 08:00 до 18:00 и в режиме «Ночь» в остальные периоды;
- P2 = с 1 по 5 день Режим «Комфорт» с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00; с 6-го по 7-й день Режим «Комфорт» с 07:00 до 23:00 и ночной режим «Ночь» в остальные периоды;
- P3 = полностью настраивается заказчиком.

2.2 Режим «Отпуск » Режим

«Отпуск» активирует нагревательный элемент с электронным управлением, когда температура в помещении падает ниже температуры защиты от замерзания.

Этот режим целесообразно использовать, когда помещение не будет занято несколько дней.

Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока не будет выбран соответствующий значок, и запрограммируйте часы, которые останутся в отпуске.

По истечении этого времени термостат вернется в режим «Комфорт».

2.3 Комфортный режим

Температура «Комфорт» соответствует температуре, желаемой пользователем, и является температурой, используемой для режимов «Хроно», «Контрольный провод» и «Комфорт».

Этот режим работы предназначен для обычного использования прибора.

- Удерживайте кнопку [Mode] нажатой , пока на экране не появится значок «Comfort».
- Установите желаемую температуру с помощью клавиш [+/-] и подождите, пока температура перестанет мигать на дисплее.

Температуру «Комфорт» можно установить во всем диапазоне, то есть между (температура ночного режима +0,5°C) и 32°C.

2.4 Ночной режим В

«Ночном» режиме устанавливаемая температура ниже температуры «Комфорт». Желательно использовать этот режим ночью или когда помещение не используется в течение 2 и более часов.

Температура «Ночная» также используется для режима «Хроно».

- Удерживайте кнопку [Mode] нажатой , пока на экране не появится значок «Ночь»; - Чтобы изменить «Ночную» температуру, используйте клавиши [+/-] и подождите, пока температура перестанет мигать на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ: «Ночная» температура всегда должна быть меньше или равна «Комфортной» температуре; по этой причине «Ночная» температура может быть установлена в пределах 7°C, а «Комфортная» температура снижена на 0,5°C.

2.5 Режим «Антизамерзание»

В режиме «Антизамерзание» температура фиксируется на уровне 7°C. Прибор автоматически включает нагревательный элемент, когда температура в помещении падает ниже 7°C.

Этот режим целесообразно использовать, когда помещение не используется несколько дней.

- Удерживайте кнопку [Mode] нажатой до тех пор, пока на экране не появится значок «Защита от замерзания».

2.6 Режим 2-часового таймера Режим

«2-часовой таймер» можно использовать для быстрого обогрева помещения или ускорения сушки полотенец.

- Удерживайте кнопку [Mode] нажатой, пока на экране не появится значок «2h Timer».

Нагревательный элемент остается включенным в течение 2 часов независимо от установленной температуры (в любом случае максимальная температура, которая может быть достигнута в помещении, будет 32°C). Через 2 часа термостат возвращается в ранее установленный режим. При необходимости пользователь может в любой момент деактивировать функцию, нажав клавишу [Режим].

ПРИМЕЧАНИЕ. Не активируйте режим 2h Boost непосредственно из функции ожидания.

3 ФУНКЦИИ

3.1 Блокировка клавиатуры

Кнопки устройства можно заблокировать, чтобы предотвратить случайное изменение программы.

Нажмите одновременно клавиши [+] и [-] и удерживайте их в течение 3 секунд, чтобы заблокировать все кнопки, кроме клавиши [Вкл./Режим ожидания].

На экране появится значок блокировки клавиатуры.

Чтобы разблокировать клавиши, одновременно нажмите клавиши [+] и [-] в течение 3 секунд. Значок блокировки клавиатуры исчезнет с экрана.

3.2 Функция «Обнаружение открытого окна»

Функция «обнаружение открытого окна» позволяет обнаруживать открытие окна при неожиданном снижении температуры в помещении.

В этом случае устройство отключает нагревательный элемент максимум на 30 минут или до тех пор, пока повышение комнатной температуры не укажет на то, что окно закрыто.

Когда эта функция включена, значок  он включается.

устройство обнаруживает, что окно потенциально открыто, значок «Окно открыто» начинает мигать.

Когда функция отключена, значок «Открыть окно» не отображается на экране.

3.3 Адаптивное управление запуском (ASC = Adaptive Starting Control)

Эта функция, если она активирована, включает радиатор до программы «Хроно» (максимум за 2 часа), чтобы убедиться, что в помещении достигнута желаемая температура, когда наступит запрограммированное время.

Примечание. Для достижения полной эффективности этой функции требуется как минимум пара дней.

4 ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Программирование устройства.

Находясь в режиме ожидания, нажмите кнопку [Mode] и удерживайте не менее 3 секунд.

В нижней части экрана появится сообщение "SEt":



Чтобы выбрать, что вы хотите изменить: Нажмите клавишу [+] для выбора между: tEd (дата и время), Pro9 (недельная программа P3) и Funct (функции).

4.1 tEd (дата и время):

Нажмите клавишу [Mode] , чтобы войти в режим редактирования.

Мигающая цифра указывает на выбранный день недели: нажмите клавиши [+] / [-] , чтобы получить доступ к дню, который вы хотите запрограммировать.

Нажмите кнопку [Mode] еще раз , чтобы подтвердить выбранный день.

Затем начинается процедура ввода времени, и текущее время мигает на дисплее. «Часы»: с помощью клавиш [+] и [-] установите правильный час и подтвердите выбранное значение, нажав клавишу [Mode].

«Минуты»: следуйте той же процедуре, что и для часов. Подтвердите выбранное значение, нажав клавишу [Mode].

По окончании процедуры двойной звуковой сигнал подтверждает получение данных, и термостат возвращается в режим ожидания.



4.2 Pro9 (недельная программа P3):

Нажмите клавишу [Mode] для доступа к режиму редактирования P3:

Программирование начинается в 00:00 в первый день недели.

На верхнем боковом дисплее отображается запрограммированное время, в примере 00 означает от 00:00 до 01:00.

Нажмите клавишу [+] , если вы хотите установить «Комфортную» температуру для этого часа, или нажмите клавишу [-] , если вы хотите установить «Ночную» температуру; затем автоматически появляется 01, что означает с 01:00 до 02:00, выберите температуру, как и раньше. Пустая полоса означает «Ночную» температуру, полная — «Комфортную».

Запрограммировав 24 часа, нажмите кнопку [Mode] для перехода ко 2-му дню недели и действуйте так же, как для предыдущего дня, чтобы запрограммировать все остальные дни недели (7).

По окончании процедуры двойной звуковой сигнал подтверждает получение данных, и термостат возвращается в режим ожидания.

4.3 Функция (функции):

Активация или деактивация элементов управления «Обнаружение открытого окна» и ASC (Адаптивное управление пуском).

Нажмите клавишу [Mode] , чтобы войти в редактирование, значок обнаружения открытого окна будет мигать: нажмите клавишу [+] , если вы хотите включить (ON) управление, или нажмите клавишу [-] , если вы хотите отключить (OFF) управление. контроль; Нажмите клавишу [Mode] , чтобы войти в редактирование, теперь значок ASC будет мигать: нажмите клавишу [+] , если вы хотите активировать (ON) управление, или нажмите клавишу [-] , если вы хотите деактивировать (OFF) управление. контроль; Нажмите клавишу [Mode] , чтобы подтвердить окончание процедуры, двойной звуковой сигнал подтвердит получение данных, и термостат вернется в режим ожидания.

Примечание 1: Устройство может не обнаружить открытое окно, если, например, термостат находится в изолированной зоне помещения, вдали от сквозняков, рядом с другим источником тепла или если колебания температуры в помещении были слишком медленно.

Примечание 2: когда символ  горит, нагревательный элемент активен.

Примечание 3: значок  указывает на то, что сигнал дистанционного управления получен.

Примечание 4: в случае пропадания питания настройки режима «Хроно» (текущий день недели, текущее время, суточная программа на неделю) остаются в памяти не менее 5 минут.

Используйте 5:

Внимание: в случае активации режима «Boost 2h» непосредственно из положения Stand-by (на дисплее написано «Stb»), после двух часов работы. Электроника будет заблокирована, и вам нужно будет выполнить следующий процесс, чтобы разблокировать ее:

- 1. Удерживайте кнопку [Mode] в течение 1 секунды; 2. Отпустите кнопку [Mode] и сразу же нажмите кнопку [ON/Stand-by].

Пункт 2 должен быть выполнен в кратчайшие сроки, поэтому возможно, что операцию придется повторять до тех пор, пока электроника не будет разблокирована.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОПЦИЯ)

Электронный термостат оснащен ИК-приемником, поэтому им можно управлять дистанционно с помощью дополнительного пульта дистанционного управления. Все описанные выше режимы и функции доступны на пульте ДУ.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

в соответствии со статьей 14 Директивы 2012/19/ЕС от 07.07.2012 об отходах электрического и электронного оборудования.

- Вышеупомянутый символ, также присутствующий на устройстве, указывает на то, что оно поступило в продажу и должно быть собрано отдельно, когда пользователь решит его утилизировать (включая все компоненты, подсистемы и расходные материалы, являющиеся неотъемлемой частью продукта).).
- Для получения информации о системах сбора для указанных устройств просим вас обратиться к фирме или другому субъекту, зарегистрированному в соответствующем Национальном реестре для других стран Европейского Союза. Отходы, произведенные бытовым ядром (или аналогичного происхождения), могут быть доставлены в системы селективного сбора городских отходов.
- При покупке нового прибора аналогичного типа можно передать старый прибор продавцу. Затем дилер позаботится о том, чтобы связаться со стороной, ответственной за демонтаж устройства. • Надлежащий выборочный сбор отслужившего свой срок прибора и начало последовательных операций по обработке, восстановлению и утилизации, совместимых с окружающей средой, позволяет избежать потенциального негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и способствует переработке и утилизации отходов. , материалы, из которых он состоит.

Неправомерная утилизация продукта пользователем влечет за собой применение санкций, предусмотренных национальным законодательством при принятии Директив 2011/65/ЕС, 2008/98/ЕС и 2015/1127/ЕС.

Рadiator с электронным термостатом

ИРСАП SPA

45031 Arquà Polesine (RO) Италия Тел.: +39 0425 466611 - Факс: +39 0425 466662 Веб-сайт: www.irsap.com - Электронная почта: info@irsap.it

IR GROUP SARL 19,

Chemin de la Plaine 69390 Vourles (Франция) Тел.: +33 04 28 00 01 67 - Факс: +33 04 72 31 86 40 Интернет: www.irsap.com - Электронная почта: irsaprhoss@irgroup.fr

ИРСАП ИБЕРИКА СЛ

Офис и склад: PICamí RAL Leonardo da Vinci, 4 08850 Гава (Барселона) Тел.: 93 633 47 00 - Факс: 93 633 47 04 Электронная почта: informacion@irsap.com Сайт: www.irsap.com

ИРРОМ Индустри SRL

ул. Principalà 1/A, Sat Fundàtara, Iclod 407336, jud. Клуж, Румыния Тел.: +40 (0)264 263400 - Факс: +40 (0)264 263404 Сайт: www.irsap.ro

Код. 987M1220

ИРСАП

CE

ИК-приемник: Позволяет полностью дистанционно управлять устройством через пульт

Дисплей с задней подсветкой

Пластиковое покрытие: Та часть, которая соединяется с нагревательным элементом, скрыта за счет этой специальной конструкции, так что термостат идеально адаптируется к радиатору и/или п грелка.

Внутренний зуммер: для звуковых предупреждений, соответствует стандарту EN 60335-1.

Защита от воды: степень защиты IP44 гарантируется специальным боковым выступом соединительных частей.


Внешний датчик: гарантирует стабильную температуру в помещении и быструю реакцию в случае сильных перепадов температуры сзади

Ключ [+]

Клавиша [Режим]

[В режиме ожидания]

Ключ [-]

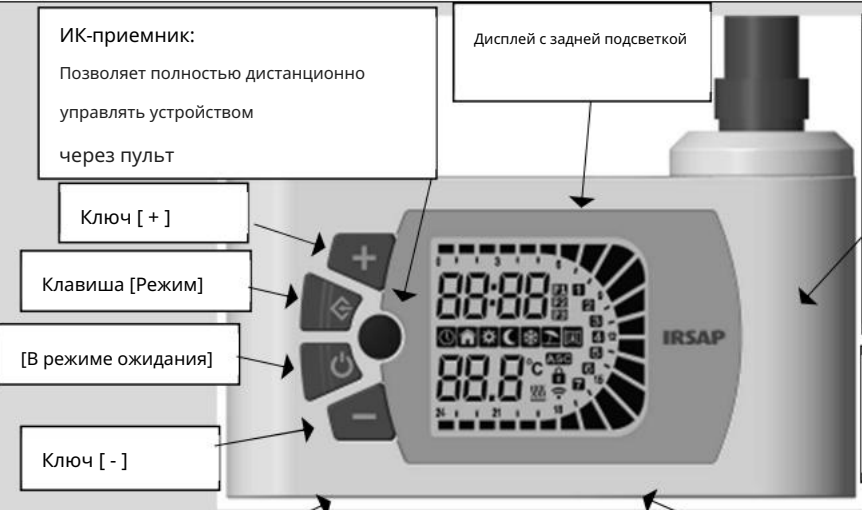

АНГЛИЙСКИЙ (Великобритания)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Полотенцесушитель представляет собой электроприбор со следующими характеристиками: • Питание 230 В, 50 Гц, 1 фаза • Класс изоляции II • Степень защиты IP44 • Длина электрического кабеля 1200 мм Связь электрического нагревателя с моделью радиатора позволяет определить температуру поверхности радиатора. не выше 70°C Радиатор полотенцесушителя заполняется на заводе отмеренным количеством специальной жидкости для оптимизации теплопередачи. По этой причине любой ремонт, требующий открытия полотенцесушителя, должен выполняться производителем. Это в равной степени относится и к маловероятному случаю утечки специальной жидкости из вешалки для полотенец.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА Термостат

может работать исключительно в паре со специально подготовленным электрическим нагревательным элементом, оснащенным предохранительными устройствами для ограничения избыточной температуры и обеспечения безопасности системы в случае аномальных факторов (см. Предупреждения).

МОНТАЖ

Радиатор должен устанавливаться квалифицированным персоналом. Всегда крепите полотенцесушитель к стене в соответствии с прилагаемой инструкцией по сборке. Монтаж должен производиться специализированной фирмой в соответствии с действующими стандартами. При установке полотенцесушителя необходимо соблюдать IEC 60364-7-701 согласно действующей редакции. Для питания радиатора опорной стойки необходимо использовать многополюсный выключатель с расстоянием между контактами не менее 3 мм. При установке в ванных комнатах или душевых, прибор следует устанавливать таким образом, чтобы переключатель и другие элементы управления не были доступны людям, пользующимся ванной или душем. (см. рис. А) Радиатор нельзя устанавливать непосредственно под стационарной розеткой. Будьте предельно осторожны при установке радиатора полотенцесушителя, чтобы не повредить электронный термостат и соединительный кабель. Во избежание любого риска для самых маленьких детей, мы рекомендуем устанавливать устройство таким образом, чтобы самая нижняя труба отопления находилась на высоте не менее 600 мм над землей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Полотенцесушитель должен использоваться только для целей, описанных в руководстве. В частности, дети не должны играть с прибором. Не наносите на радиатор полотенцесушителя аксессуары, отличные от предписанных или рекомендованных производителем. Подключайте полотенцесушитель к электросети только после того, как он будет закреплен на стене. Дети в возрасте до 3 лет должны находиться на расстоянии, если только они не находятся под постоянным наблюдением. Дети в возрасте от 3 до 14 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не имеющие опыта или необходимых знаний, могут использовать полотенцесушитель при условии, что он был установлен или установлен в предполагаемом нормальном положении, и они были проинструктированы и обучены безопасному использованию и осведомлены о потенциальных рисках. Детям в возрасте до 14 лет запрещается вставлять вилку в розетку, а также регулировать или чистить прибор. Дети и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не имеющие опыта или необходимых знаний, не должны выполнять чистку или текущий уход за полотенцесушителем. Категорически запрещается:


- Включить управление нагревательным элементом, не проверив правильность установки термостата на полотенцесушитель.
- Разрезать кабель питания, чтобы отключить прибор - Повредить кабель питания.


Если кабель питания поврежден, весь электрический нагревательный элемент должен быть отремонтирован или заменен изготовителем или его службой технической поддержки, или квалифицированным лицом, уполномоченным изготовителем, чтобы предотвратить любой риск.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛОТЕНЦЕНАГРЕВАТЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ, НЕКОТОРЫЕ ЧАСТИ МОГУТ НАГРЕВАТЬСЯ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИМИ И ПРИЧИНИТЬ ОЖОГИ, ЕСЛИ НЕ СОБЛЮДАТЬ ОСОБЫЕ ОСТОРОЖНОСТИ. Особое внимание следует уделять присутствию детей и уязвимых лиц

- Во время работы последние две трубы внизу и первая сверху остаются теплыми. Это нормально.
- На полотенцесушителе можно сушить только ткани, выстиранные водой.
- Не используйте коррозионно-активные или абразивные вещества или растворители для очистки полотенцесушителя или пластиковых деталей, содержащих электрические детали.

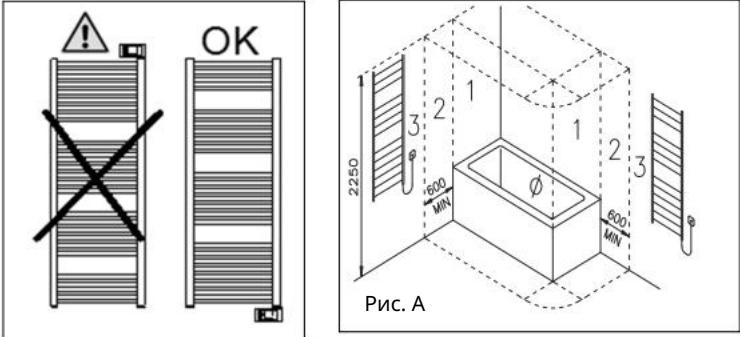

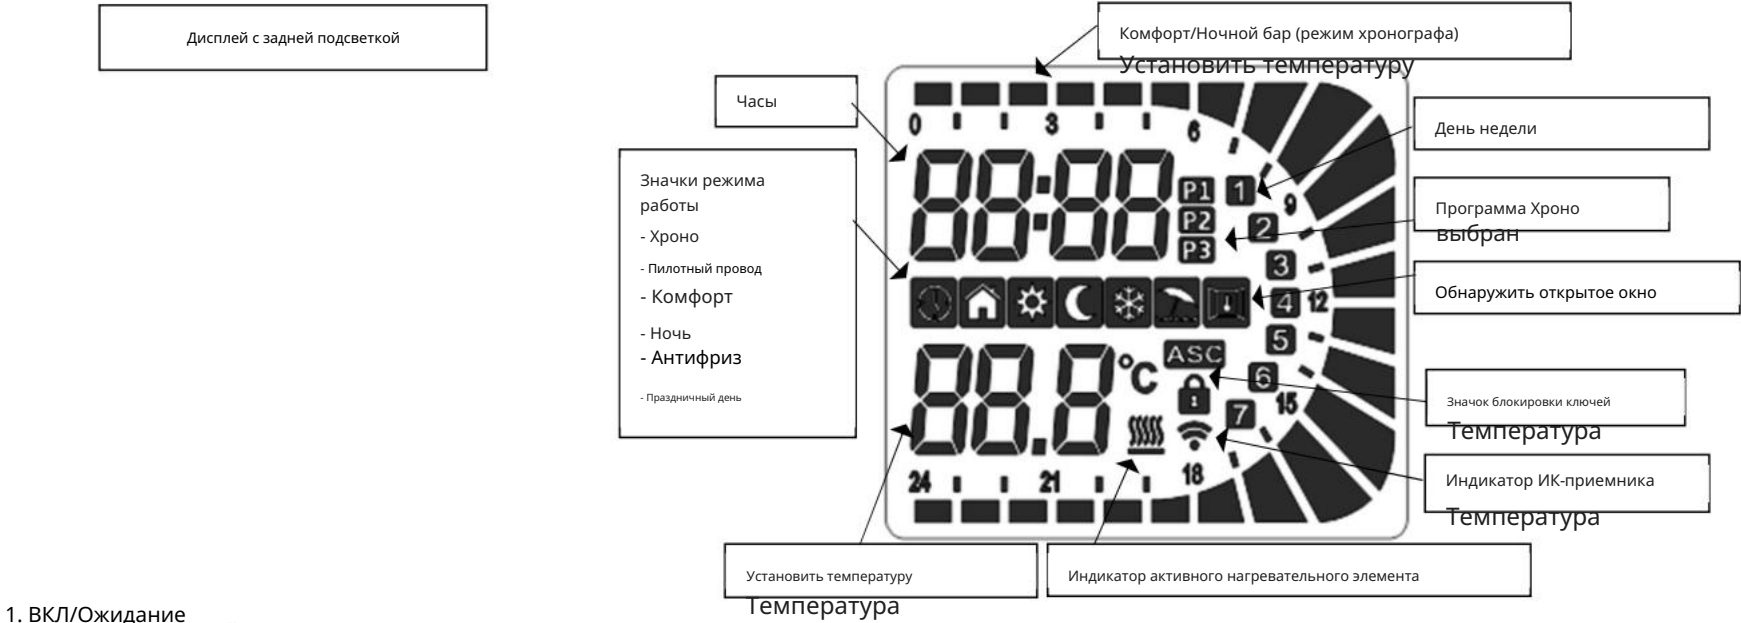

1. ВКЛ/Ожидание

Нажмите кнопку [ВКЛ/Ожидание] (Рис.1), чтобы включить прибор или активировать режим «Ожидание». Когда он активен, в нижней части дисплея отображается текущее время, а в верхней — установленный режим и температура. В режиме ожидания на дисплее отображаются буквы «Stb», текущее время и день недели.

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда устройство переходит в режим ожидания, издаются 2 сигнала продолжительностью 0,5 секунды. Когда термостат включен, он издает 1 бип в секунду.

Пример режима "Комфорт"



Пример режима ожидания



2. РЕЖИМЫ РАБОТЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ С ТЕРМОСТАТА Нажмите кнопку [Mode] (рис.1),

чтобы выбрать нужный режим. Значок на дисплее указывает на активный режим работы (см. таблицу ниже).

Таблица режимов работы

						2 часа
Chrono Pilot-wire	Comfort		Ночь	Отпуск антифриза 24 Таймер		

Последовательность режимов:
Chrono -> Holiday -> Pilot-wire -> Comfort -> Night -> Antifreeze -> 2h Timer

2.1 Режим Хроно Этот

режим работы позволяет пользователю настраивать различные значения температуры для каждого часа каждого дня недели. Таким образом, можно запрограммировать температуру «Комфорт»/«Ночь» и соответствующие временные интервалы. Чтобы активировать эту функцию, нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока не отобразится значок «Chrono». Чтобы выбрать предустановленное программирование недели P1, P2 или P3, удерживайте кнопку [Mode] в течение 3 секунд.

Предустановленные программы: - P1 = с 1 по 5 день Режим «Комфорт» с 8:00 до 18:00 и режим «Ночь» в остальные периоды; - P2 = с 1 по 5 день Режим «Комфорт» с 6 до 9 утра и с 17 до 23 часов; с 6 по 7 день Режим «Комфорт» с 7:00 до 23:00 и «Ночной» режим в остальные периоды; - P3 = полностью настраивается заказчиком.

2.2 Режим «Отпуск»

Режим «Отпуск» активирует нагревательный элемент электронного управления, когда температура окружающей среды падает ниже температуры антифриза. Этот режим рекомендуется использовать, когда помещение не занято несколько дней. Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока не будет выбран соответствующий значок, и установите часы выходных. По истечении этого времени термостат возвращается в режим «Комфорт».

2.3 Комфортный режим

Температура «Комфорт» соответствует температуре, желаемой пользователем, и это температура, используемая для режимов «Хроно», «Контрольный провод» и «Комфорт».

Этот режим работы предназначен для обычного использования прибора.

- Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока на дисплее не появится значок «Комфорт»;
- Установите желаемую температуру с помощью клавиш [+/-] и подождите, пока температура перестанет мигать на дисплее.

Температуру «Комфорт» можно установить во всем интервале (температура ночного режима +0,5°C) до 32°C.

2.4 Ночной режим В

«Ночном» режиме устанавливаемая температура ниже температуры «Комфорт». Рекомендуется использовать этот режим в ночное время или когда помещение не используется в течение 2 часов и более.

Температура «Ночная» также используется для режима «Хроно».

- Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока на дисплее не появится значок «Ночь»;
- Чтобы изменить «Ночную» температуру, используйте клавиши [+/-] и подождите, пока температура перестанет мигать на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ: «Ночная» температура всегда должна быть ниже или такой же, как «Комфортная» температура; по этой причине «Ночная» температура может быть установлена между 7°C и «Комфортной» температурой минус 0,5°C.

2.5 Режим «Антизамерзание»

В режиме «Антизамерзание» температура фиксируется на уровне 7°C. Прибор автоматически включает нагревательный элемент, когда температура в помещении падает ниже 7°C.

Этот режим рекомендуется использовать, когда помещение не используется в течение нескольких дней.

- Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока на дисплее не появится значок «Защита от замерзания».

2.6 Режим 2-часового таймера

Режим «2-часовой таймер» можно использовать для быстрого обогрева помещения или более быстрой сушки полотенец.

- Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока на дисплее не появится значок «2h Timer».

Нагревательный элемент включается на 2 часа независимо от установленной температуры (в любом случае максимальная температура, которая может быть достигнута в помещении, будет 32°C). По истечении 2 часов термостат возвращается в режим, установленный ранее. При необходимости пользователь может отключить функцию в любой момент, нажав клавишу [Mode] .

ПРИМЕЧАНИЕ. Не активируйте режим 2-часового таймера непосредственно из режима ожидания.

3 ФУНКЦИИ

3.1 Блокировка клавиатуры

Клавиши устройства можно заблокировать, чтобы избежать случайного изменения настроек.

Удерживайте нажатыми клавиши [+] и [-] в течение 3 секунд, чтобы заблокировать все клавиши, кроме клавиши [Вкл./Режим ожидания] .

На дисплее появится значок блокировки клавиатуры.

Чтобы разблокировать клавиши, снова удерживайте клавиши [+] и [-] в течение 3 секунд. Значок блокировки клавиатуры исчезнет с дисплея.

3.2 Функция «Обнаружение открытого окна»

Функция «Обнаружение открытого окна» позволяет обнаруживать открытое окно по резкому снижению температуры в помещении.

В этом случае устройство отключает нагревательный элемент максимум на 30 минут или до тех пор, пока повышение температуры окружающей среды не укажет на то, что окно было закрыто.



Когда эта функция включена, значок горит.

Когда устройство обнаруживает, что окно может быть открыто, значок «Открыть окно» начинает мигать.

Когда функция деактивирована, значок «Открыть окно» не отображается на дисплее.

3.3 Адаптивное управление запуском (ASC)

При активации эта функция включает радиатор раньше, чем программа «Хроно» (максимум на 2 часа раньше), чтобы в установленное время в помещении была достигнута желаемая температура.

Примечание: для достижения максимальной эффективности функции требуется как минимум пара дней.

4 НАСТРОЙКИ

Настройка устройства.

В режиме ожидания удерживайте кнопку [Mode] не менее 3 секунд.

В нижней части дисплея появится сообщение "SEt":



Чтобы выбрать, что вы хотите изменить:

Нажмите клавишу [+] , чтобы выбрать между tEd (дата и время), Pro9 (недельная программа P3) и Funct (функции).

4.1 tEd (дата и время): Нажмите

клавишу [Mode] , чтобы войти в режим редактирования.

Мигающая цифра указывает на выбранный день недели: нажмите клавиши [+] / [-] , чтобы установить нужный день.

Нажмите кнопку [Mode] еще раз, чтобы подтвердить выбранный день.

После этого начинается процедура ввода времени и на дисплее мигает текущее время. «Часы»: с помощью клавиш [+] и [-] установите правильный час и подтвердите выбранное значение, нажав клавишу [Mode] .

«Минуты»: та же процедура, что и для часов. Подтвердите выбранное значение, нажав клавишу [Mode] .

В конце процедуры двойной звуковой сигнал подтверждает полученные данные, и термостат возвращается в режим ожидания.



4.2 Pro9 (недельная программа P3): Нажмите

кнопку [Mode] для входа в режим редактирования P3:

Программирование начинается в 00:00 первого дня недели.

На верхнем боковом дисплее показано время установки 00 в примере, что означает от 00:00 до 01:00.

Нажмите клавишу [+] , если вы хотите установить «Комфортную» температуру для этого времени, или нажмите клавишу [-] , если вам нужна «Ночная» температура, затем автоматически отобразится 01, что означает с 01:00 до 02:00, выберите температура как раньше. Пустая полоса означает "Ночную" температуру, полная - "Комфортную".

После установки всех 24 часов нажмите кнопку [Mode] , чтобы изменить номер дня. 2 недели и выполните ту же процедуру, что и в предыдущий день, чтобы установить все остальные дни недели (7).

В конце процедуры двойной звуковой сигнал подтверждает полученные данные, и термостат возвращается в режим ожидания.

4.3 Функция (функции): Для активации или деактивации «Обнаружения открытого окна» и ASC (адаптивного управления запуском).
Нажмите кнопку [Mode] , чтобы войти в редактирование, значок обнаружения открытого окна будет мигать: нажмите кнопку [+] , если вы хотите активировать (Вкл.), или нажмите кнопку [-].
ключ, если вы хотите деактивировать (Off);
Нажмите кнопку [Mode] , чтобы войти в редактирование, теперь значок ASC будет мигать: нажмите клавишу [+] , если вы хотите активировать (Вкл.), или нажмите клавишу [-] , если хотите деактивировать (Выкл.); Нажмите кнопку [Mode]
для подтверждения; в конце процедуры двойной звуковой сигнал подтверждает полученные данные, и термостат возвращается в режим ожидания.

Примечание 1: устройство может не обнаружить открытое окно, если, например, термостат находится в изолированной части помещения, вдали от сквозняков, вблизи внешнего источника тепла или если колебания температуры в помещении слишком велики. медленный.

Примечание 2: горящий символ означает, что нагревательный элемент активен.

Примечание 3:  Значок указывает на то, что сигнал с пульта дистанционного управления получен.

Примечание 4: в случае отключения питания настройки режима «Хроно» (текущий день недели, текущее время, суточная программа на неделю) остаются в памяти не менее 5 минут.

Примечание 5:
Внимание: в случае, если режим «Таймер 2 часа» активирован непосредственно из режима ожидания (слово «S t b» на дисплее) и по истечении двух часов электроника заблокирована, выполните следующую процедуру:

- 1. удерживайте кнопку [Mode] нажатой не менее 1 секунды; 2. отпустите кнопку [Mode] и сразу же нажмите кнопку [ON / Stand-by] .
- Пункт 2 должен быть выполнен очень быстро, поэтому мы рекомендуем сделать более одной попытки.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОПЦИЯ)

Электронный термостат оснащен ИК-приемником, поэтому им можно управлять на расстоянии с помощью дополнительного пульта дистанционного управления.
Все режимы и функции, описанные выше, доступны на пульте дистанционного управления.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

в соответствии со статьей 14 Директивы 2012/19/ЕС от 07.07.2012 об отходах электрического и электронного оборудования. • Показанный выше символ, присутствующий также на оборудовании, указывает на то, что оно было размещено на рынке и что, когда пользователь решит избавиться от него, оно должно быть утилизировано в рамках отдельного сбора отходов (включая все компоненты, -комплектующие и потребительские материалы, являющиеся составной частью изделия).

- Для получения информации о системах сбора этих приборов, пожалуйста, свяжитесь с компанией или другим субъектом, зарегистрированным в различных национальных реестрах для других стран в Европейском союзе. Отходы, произведенные в домашних условиях (или аналогичного происхождения), могут направляться в системы раздельного сбора городских отходов.
- При покупке нового прибора аналогичного типа можно передать старое оборудование продавцу. После этого продавец свяжется с субъект, отвечающий за сбор оборудования.
- Надлежащий раздельный сбор списанного оборудования и последующие операции по переработке, рекуперации и экологически безопасной утилизации позволяют избежать потенциального негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, способствуя переработке и восстановлению материалов компонентов.

Несанкционированная утилизация продукта пользователем влечет за собой применение санкций, предусмотренных национальным одобрением Директив 2011/65/ЕС, 2008/98/ЕС и 2015/1127/ЕС.

Рadiator с электронным термостатом

ИРСАП SPA

45031 Arquà Polesine (RO) Италия Тел.: +39 0425 466611 - Факс: +39 0425 466662 Веб-сайт: www.irsap.com - Электронная почта: info@irsap.it

ИР GROUP SARL 19,
Chemin de la Plaine 69390 Vourles (Франция)
Тел.: +33 04 28 00 01 67 - Факс: +33 04 72 31 86 40 Интернет: www.irsap.com - Электронная почта: irsaprhoss@irgroup.fr

ИРСАП ИБЕРИКА СЛ
Офис и склад: PICamí RAL Leonardo da Vinci, 4 08850 Гава (Барселона)
Тел.: 93 633 47 00 - Факс: 93 633 47 04
Электронная почта: informacion@irsap.com Сайт: www.irsap.com

ИРРОМ Индустри SRL
ул. Principală 1/A, Sat Fundătara, Iclod 407336, jud. Клуж, Румыния Тел.: +40 (0)264 263400 - Факс: +40 (0)264 263404 Сайт: www.irsap.ro

Код. 987M1220

ИРСАП

CE

ИК-приемник:
позволяет полностью управлять устройством удаленно. через пульт дистанционного управления.

Дисплей ретроиллюминат

Пластиковая крышка:
часть, которая соединяется с нагревательным элементом, скрыта этим конструктивным решением, так что термостат идеально адаптируется к радиатору и/или сушилке для полотенец.

Внутренний акустический сигнализатор: для акустических сигналов согласно стандарту EN 60335-1.

Защита от воды: степень защиты IP44 обеспечивается специальной боковой конструкцией соединительных частей.

Наружный датчик:
обеспечивает стабильную температуру в помещении и оперативную реакцию при резких перепадах температуры сзади

Кнопка [+]

Кнопка [Режим]

[В режиме ожидания]

Кнопка [-]

РУМУНСКИЙ (RO)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передний радиатор представляет собой электрическое устройство со следующими характеристиками • Напряжение питания 230 В, 50 Гц, 1 фаза • Изоляция класса II

• Степень защиты IP44 • Длина электрического кабеля 1200 мм • Сочетание электрического сопротивления с моделью радиатора позволяет иметь на своей поверхности температуру не выше примерно 70°C.

Радиаторы «Полотенцесушители» на заводе заполняются точным количеством специальной жидкости для оптимизации теплопередачи.

По этой причине, в случае утечки специальной жидкости из радиатора, ремонт должен осуществляться только через фирму-производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗИСТОРА

Термостат может работать только в сочетании со специальным установленным резистором, снабженным предохранителями для ограничения превышения температуры и обеспечения безопасности системы при возникновении аномальных факторов (см. Предупреждения).

МОНТАЖ

Нагреватель будет установлен квалифицированным персоналом.

Закрепите полотенцесушители на стене в соответствии с инструкциями по установке, приведенными в приложении.

Монтаж радиатора должен производиться специализированной фирмой с соблюдением действующих норм. В частности, при установке радиатора будут соблюдаться директивы СЕЕ 64-8/7 1998 г. и последующие издания.

Электропитание должно осуществляться с помощью многополюсного выключателя с расстоянием размыкания между контактами не менее 3 мм.

Если устройство установлено в ванне или душе, убедитесь, что человек, принимающий ванну или душ, не может коснуться переключателей или органов управления. (см. рис. А)

Обогреватель нельзя устанавливать непосредственно под стационарной розеткой.

При креплении радиаторов «Полотенцесушители» к стене будьте осторожны, чтобы не повредить электрический кабель и/или электронный термостат.

Рекомендуется устанавливать этот радиатор так, чтобы самая нижняя труба нагрева находилась на высоте не менее 600 мм от пол , чтобы избежать риска ожогов для маленьких детей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Полотенцесушитель должен использоваться только в соответствии с инструкциями в руководстве. В частности, не позволяйте детям играть с устройством.

Не используйте аксессуары, кроме тех, которые рекомендованы производителем для сушки для полотенец.

Подключайте полотенцесушитель к сети только после того, как закрепите его на стене.

Дети в возрасте до 3 лет должны находиться на расстоянии, если они не находятся под постоянным присмотром.

Дети в возрасте от 3 до 14 лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не имеющие необходимого опыта и знаний, могут пользоваться обогревателем только в том случае, если он был установлен в предусмотренном для него нормальном положении и только после того, как они были проинструктированы. по безопасному использованию устройства и иметь хорошее представление о связанных с этим рисках.

Детям до 14 лет запрещается вставлять вилку в розетку, а также регулировать или чистить устройство.

Дети, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица, не имеющие необходимого опыта и знаний, не должны провести чистку или регламентное обслуживание радиатора.


Категорически запрещается:


- Включение устройства контроля сопротивления нагрева перед проверкой правильности установки термостата на сушилке. полотенца.
- Перерезание шнура питания для отключения прибора - Повреждение шнура питания. Если силовой кабель поврежден, полная замена электрического сопротивления будет выполнена непосредственно производителем или его службой технической поддержки, или квалифицированным лицом, уполномоченным производителем, чтобы предотвратить любой риск.

ВНИМАНИЕ:

- ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬНАЯ МАШИНА ИМЕЕТ ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ, И НЕКОТОРЫЕ ЧАСТИ МОГУТ НАГРЕВАТЬСЯ. ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ И ПРИ НЕБЕДИТЕЛЬНОЙ ОСТОРОЖНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОЖОГАМ. Особое внимание следует уделять присутствию детей и уязвимых лиц
- Во время работы это нормально, что две последние трубки снизу и первая трубка сверху остаются только теплыми.
- На радиаторе можно сушить только ткани, выстиранные водой.

Не используйте коррозионные, абразивные продукты или растворители для очистки вешалок для полотенец и пластиковых деталей, содержащих электрические компоненты.

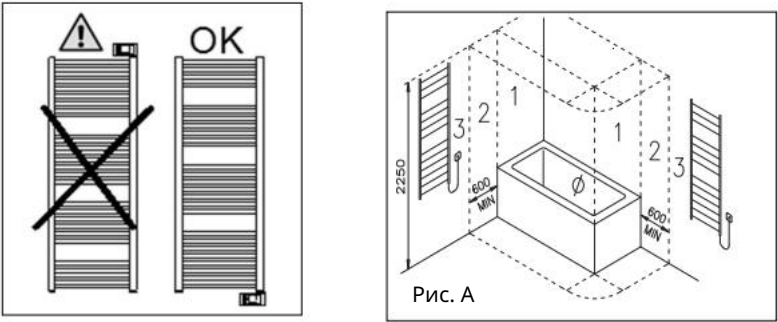

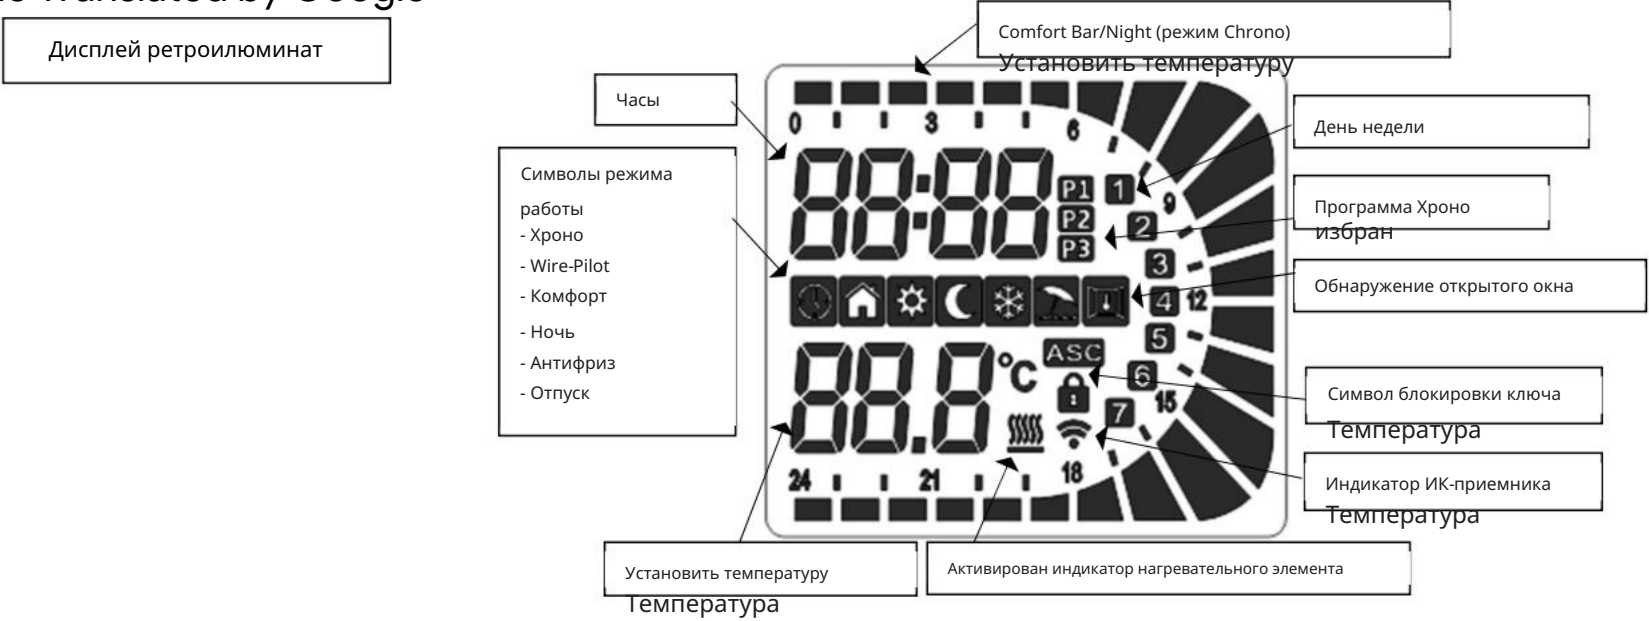

1. ВКЛ/Ожидание

Нажмите кнопку [ВКЛ/Ожидание] (Рис.1), чтобы включить устройство или активировать режим «Ожидание». При активации в нижней части дисплея отображается текущее время, а в верхней – установленный режим и температура. В режиме «Ожидание» на дисплее отображается надпись «Stb», текущее время и день недели.

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда устройство переходит в режим ожидания, раздаются 2 звуковых сигнала продолжительностью 0,5 секунды. При включении термостата раздается 1 звуковой сигнал 1 раз второй.

Пример режима «Комфорт»



Пример режима ожидания



2. РЕЖИМЫ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО УСТАНОВИТЬ С ТЕРМОСТАТА Нажмите кнопку [Mode] (рис.

1), чтобы выбрать нужный режим. Символ показывает текущий режим работы на дисплее (см. таблицу ниже).

Таблица режимов работы

						2 часа
Chrono	Fil-pilot	Comfort	Night	Antifreeze	Vacation	Timer 2h

Последовательность режимов:
Хроно -> Праздник -> Нить для одеяла -> Комфорт -> Ночь -> Антифриз -> Таймер 2ч

2.1 Режим Хроно Этот

режим работы позволяет пользователю настраивать различные значения температуры для каждого часа каждого дня недели. Таким образом, можно запрограммировать температуру "Комфорт"/"Ночная" и соответствующие временные интервалы. Чтобы активировать эту функцию, нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока не отобразится символ «Crono». Чтобы выбрать предустановленную недельную программу P1, P2 или P3, нажмите и удерживайте кнопку [Mode] в течение 3 секунд. Предустановленные программы: - P1 = с 1 по 5 день Режим «Комфорт» с 08:00 до 18:00 и режим «Ночь» в остальные временные интервалы; - P2 = с 1 по 5 день Режим «Комфорт» с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00; с 6 по 7 день Режим "Комфорт" с 07:00 до 23:00 и режим «Ночной» в остальные временные интервалы; - P3 = полностью настраивается заказчиком.

2.2 Режим отпуска

Режим «Отпуск» включает нагревательный элемент электронного устройства управления, когда температура в помещении падает ниже температуры антифриза. Рекомендуется использовать этот режим, когда камера не используется в течение нескольких дней. Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока не будет выбран соответствующий символ, и установите часы вашего отпуска. По истечении этого времени термостат возвращается в режим работы «Комфорт».

2.3 Комфортный режим

Температура «Комфорт» соответствует температуре, желаемой пользователем, и является температурой, используемой для режимов «Crono», «Fil-pilot» и «Comfort». Этот режим выбран для нормальной работы устройства. - Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока на дисплее не появится символ «Комфорт»; - Установите желаемую температуру с помощью клавиш [+/-] и подождите, пока температура на дисплее не перестанет мигать. Температуру «Комфорт» можно установить во всем диапазоне (температура ночного режима + 0,5°C) ÷ 32°C.

2.4 Ночной режим В

режиме «Ночной» температура ниже температуры «Комфорт». Рекомендуется использовать этот режим ночью или когда камера остается пустой в течение 2 часов и более.

Для режима «Хроно» используется «Ночная» температура. - Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока на дисплее не появится символ «Ночь»; - Чтобы изменить «Ночную» температуру, используйте клавиши [+/-] и подождите, пока температура не перестанет мигать на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ: «Ночная» температура всегда должна быть ниже или равна «Комфортной» температуре; поэтому «Ночная» температура может быть установлена в пределах 7°C, а «Комфортная» температура снижена на 0,5°C.

2.5 Режим защиты от замерзания

В режиме «Антизамерзание» температура устанавливается на 7°C. Устройство автоматически включает нагревательный элемент, когда температура в помещении падает ниже 7°C.

Рекомендуется использовать этот режим, если камера не используется в течение нескольких дней.

- Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока на дисплее не появится символ «Защита от замерзания».

2.6 Режим «Таймер 2 часа »

Режим «Таймер 2 часа» можно использовать для быстрого обогрева помещения или для ускорения сушки полотенец.

- Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока на дисплее не появится символ «Таймер 2 часа».

Нагревательный элемент включается на 2 часа независимо от установленной температуры (в любом случае максимальная температура, которая может быть достигнута в помещении, составляет 32°C). По истечении 2 часов термостат возвращается в ранее установленный режим работы. При необходимости пользователь может в любой момент отключить функцию, нажав клавишу [Mode].

ПРИМЕЧАНИЕ. Не активируйте режим таймера 2 часа непосредственно из режима ожидания!

3 ФУНКЦИИ

3.1 Блокировка клавиатуры Вы

можете заблокировать кнопки устройства, чтобы избежать непреднамеренного изменения настроек.

Одновременно нажмите клавиши [+] и [-] в течение 3 секунд, чтобы заблокировать все клавиши, кроме клавиши [Вкл./Режим ожидания].

На дисплее отображается символ блокировки кнопок.

Чтобы разблокировать клавиатуру, снова одновременно нажмите клавиши [+] и [-] и удерживайте их в течение 3 секунд. Символ блокировки клавиш исчезнет с дисплея.

3.2 Функция «Обнаружение открытого окна»

Функция «обнаружение открытого окна» обнаруживает открытие окна, обнаруживая внезапное падение температуры в помещении. В этом случае устройство отключает нагревательный элемент максимум на 30 минут или до тех пор, пока повышение комнатной температуры не покажет, что окно закрыто.



Когда эта функция активирована, загорается символ .

Когда устройство обнаруживает, что окно может быть открыто, начинает мигать символ «Окно открыто».

Когда функция отключена, символ «Открыть окно» не отображается на дисплее.

3.3 Адаптивное управление запуском (ASC = Adaptive Starting Control)

Эта функция при активации запускает радиатор в ожидании программы «Сропо» (максимум за 2 часа до), чтобы обеспечить достижение желаемой температуры в помещении в установленное время.

Примечание. Для достижения максимальной эффективности функции требуется не менее двух дней.

4 НАСТРОЙКИ

Настройка устройства.

В режиме ожидания нажмите кнопку [Mode] как минимум на 3 секунды. В нижней части дисплея появится сообщение "SEt":



Чтобы выбрать, что вы хотите изменить: Нажмите клавишу

[+] , чтобы выбрать одно из следующего: tEd (дата и время), Pro9 (недельное расписание P3) и Funct (функции).

4.1 tEd (дата и время):

Нажмите клавишу [Mode] для входа в режим редактирования.

Мигающая цифра указывает текущий выбранный день недели: нажмите клавиши [+] / [-] , чтобы установить нужный день.

Нажмите кнопку [Mode] еще раз , чтобы подтвердить выбранный день.

После этого запускается процедура установки времени, и на дисплее мигает текущее время. «Время»: используйте клавиши [+] и [-] , чтобы установить правильное время. и подтвердите выбранное значение, нажав клавишу [Mode].

«Минута»: та же процедура, что и для часов. Подтвердите выбранное значение, нажав клавишу [Mode].

По окончании процедуры двойной звуковой сигнал подтверждает установленные данные, и термостат возвращается в режим «Ожидание».

4.2 Pro9 (недельная программа P3): Нажмите

клавишу [Mode] для входа в режим редактирования P3: программирование начинается с 00:00 первого дня недели.



Устанавливаемое время отображается в верхней части дисплея, например 00, что означает, что время установлено с 00:00 до 01:00.

Нажмите клавишу [+] , если вам нужна «Комфортная» температура для этого часа, или нажмите [-] , если вы хотите «Ночную» температуру; затем автоматически отображается 01, что означает, что время установлено с 01:00 до 02:00; выберите температуру, как показано выше. Пустая полоса указывает на «Ночную» температуру, полная полоса указывает на «Комфортную» температуру.

После установки всех 24 часов нажмите кнопку [Mode] , чтобы установить номер дня. 2 недели и следуйте той же процедуре, которая была описана относительно предыдущего дня, чтобы установить все остальные дни недели (7).

По окончании процедуры двойной звуковой сигнал подтверждает установленные данные, и термостат возвращается в режим «Ожидание».

4.3 Функция (и): Для включения или отключения «Обнаружения открытого окна» и ASC (адаптивного управления запуском).
Нажмите кнопку [Mode] , чтобы войти в режим редактирования, символ обнаружения открытого окна будет мигать: нажмите кнопку [+] , если вы хотите включить (включить) функцию, или нажмите кнопку [-] , если вы хотите отключить ее (ВЫКЛЮЧЕННЫЙ).
Нажмите кнопку [Mode] , чтобы войти в режим редактирования, символ ASC будет мигать: нажмите клавишу [+] , если вы хотите активировать (Вкл.) функцию, или нажмите клавишу [-] , если хотите отключить ее (ВЫКЛ.).
Нажмите кнопку [Mode] для подтверждения. По окончании процедуры двойной звуковой сигнал подтверждает установленные данные, и термостат возвращается в режим «Ожидание».

Примечание 1: Устройство может не обнаружить открытое окно, если, например, термостат находится в изолированной зоне помещения, вдали от сквозняков, вблизи внешнего источника тепла или если температура в помещении изменяется слишком медленно.

Примечание 2: Когда символ  горит, нагревательный элемент активирован.

Примечание 3: Символ  показывает, что сигнал с пульта дистанционного управления принят.

Примечание 4: В случае сбоя питания настройки режима «Хроно» (текущий день недели, текущее время, ежедневное расписание на неделю) сохраняются в памяти не менее 5 минут.

Примечание 5:
Внимание: если режим «Таймер 2 часа» активирован непосредственно из режима ожидания (буква «S tb» на экране) и по истечении 2 часов электроника будет заблокирована, следуйте инструкциям выше и ниже:

- 1. удерживайте кнопку [Mode] не менее одной секунды; 2. отпустите кнопку [Mode] и сразу же нажмите кнопку [ON/Stand-by].
- Пункт 2 нужно сделать очень быстро и рекомендуется сделать несколько раз.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОПЦИЯ)
Электронный термостат оснащен ИК-приемником, поэтому им можно управлять дистанционно с помощью дополнительного пульта дистанционного управления.
Все описанные выше режимы работы и функции также доступны на пульте дистанционного управления.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

согласно статье 14 Директивы 2012/19/ЕС от 07.07.2012 об отходах электрического и электронного оборудования . • Вышеупомянутый символ, также присутствующий на оборудовании, указывает на то, что последнее было представлено на рынке и что оно станет предметом отдельной коллекции, когда пользователь решит избавиться от него (все компоненты, узлы включены и расходные материалы, являющиеся неотъемлемой частью изделия). • Для получения указаний относительно систем сбора вышеупомянутого оборудования, пожалуйста, свяжитесь с компанией IRSAP SPA или другим субъектом, зарегистрированным в различных национальных реестрах для государств Европейского Союза. Отходы, образующиеся в результате использования в бытовых условиях (или аналогичного происхождения), могут быть переданы в системы дифференцированного сбора городских отходов. • При покупке нового оборудования аналогичного типа старый прибор можно вернуть продавцу. И у него есть задача затем связаться с субъектом, ответственным за изъятие оборудования. • Раздельный сбор бывшего в употреблении оборудования и начало последовательных операций по очистке, восстановлению и утилизации неагрессивным для окружающей среды способом позволяет избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и способствует повторному использованию и восстановлению материалов комплектующих.

Неправомерное удаление пользователем влечет за собой применение санкций , предусмотренных национальными транспозициями Директив 2011/65/ЕС, 2008/98/ЕС и 2015/1127/ЕС.

Рadiator с электронным термостатом

ИРСАП SPA

45031 Arquà Polesine (RO) Италия Тел.: +39 0425 466611 - Факс: +39 0425 466662 Веб-сайт: www.irsap.com - Электронная почта: info@irsap.it

IR GROUP SARL 19,

Chemin de la Plaine 69390 Vourles (Франция) Тел.: +33 04 28 00 01 67 - Факс: +33 04 72 31 86 40 Интернет: www.irsap.com - Электронная почта: irsaprhoss@irgroup.fr

ИРСАП ИБЕРИКА СЛ

Офис и склад: PICami RAL Leonardo da Vinci, 4 08850 Гава (Барселона) Тел.: 93 633 47 00 - Факс: 93 633 47 04 Электронная почта: informacion@irsap.com Сайт: www.irsap.com

ИРРОМ Индустри SRL

ул. Principalà 1/A, Sat Fundàtara, Iclod 407336, jud. Клуж, Румыния Тел.: +40 (0)264 263400 - Факс: +40 (0)264 263404 Сайт: www.irsap.ro

Код. 987M1220

ИРСАП

CE

ИК-приемник: позволяет полностью дистанционно управлять устройством с помощью пульта дистанционного управления.

Показать мит подсветка

Гибкая крышка: часть, которая соединяется с нагревательным элементом, остается скрытой благодаря этому специальному расположению, так что термостат идеально подходит для радиатора или ст Полотенцесушитель регулируется.

Внутренний зуммер: Для звуковых сообщений в соответствии со стандартом EN 60335-1

Вкус [+]


Вкус [Режим]

[В режиме ожидания]

Вкус [-]

Внешний датчик: Обеспечивает стабильную температуру в помещении и быструю реакцию на большие Колебания температуры на спине

Защита от воды: Класс защиты IP44 гарантируется специальной боковой конструкцией соединительных частей.

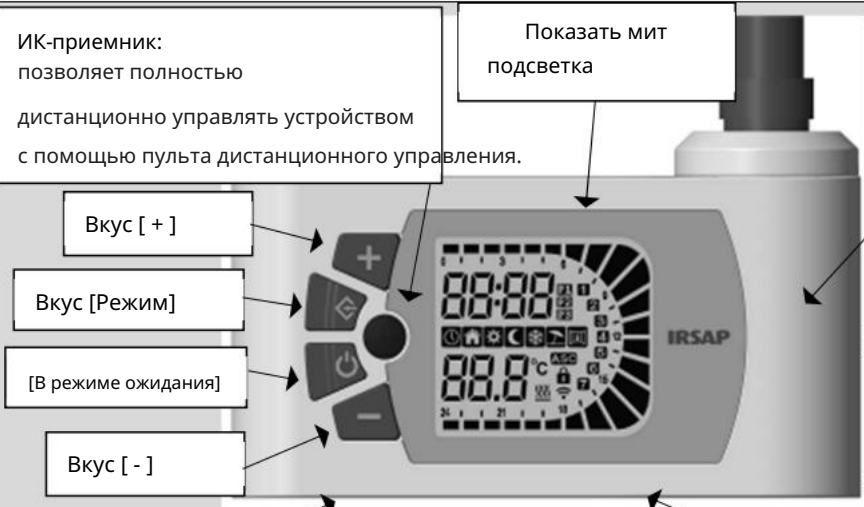

НЕМЕЦКИЙ (Д)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полотенцесушитель представляет собой электрический радиатор для ванной комнаты со следующими характеристиками: • Напряжение 230 В, 50 Гц, 1 фаза • Изоляция класса II • Степень защиты IP24 • Длина электрического кабеля 1200 мм Связь между электрическим сопротивлением и моделью радиатора обеспечивает температуру поверхности температура радиатора не должна превышать примерно 70°C.

Полотенцесушитель заполняется на заводе точно определенным количеством специальной жидкости для оптимизации теплопроводности. Поэтому все ремонты, приводящие к вскрытию радиатора в ванной, должны выполняться производителем. Это также относится к случаям, когда из радиатора в ванной комнате вытекает специальная жидкость.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостат должен работать только вместе со специально разработанным электрическим сопротивлением, оснащенным предохранителями для предотвращения перегрева и обеспечения безопасности системы в случае возникновения аномальных факторов (см. примечания).

МОНТАЖ


Радиатор должен быть установлен профессионалами. Закрепите полотенцесушитель на стене в соответствии с прилагаемой инструкцией по установке. Установка должна выполняться специализированной компанией с соблюдением действующих правил. При установке радиатора необходимо соблюдать действующие директивы E DIN IEC 60364-7-701 (VDE 0100-701) Электропитание должно осуществляться с помощью многополюсного выключателя с расстоянием между контактами не менее 3 мм. При установке в ванных комнатах устройство должно быть смонтировано таким образом, чтобы переключатели и другие элементы управления были недоступны для человека, принимающего ванну или душ. (см. рис. А) Радиатор нельзя устанавливать непосредственно под стационарной розеткой. При установке полотенцесушителя необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить электронный термостат и шнур питания. Во избежание риска для маленьких детей, Радиаторы следует устанавливать так, чтобы нижняя труба отопления находилась на расстоянии не менее 600 мм от пола.


ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Полотенцесушитель можно использовать только для целей, описанных в инструкции по эксплуатации. Детям не разрешается играть с сушилкой для полотенец. С полотенцесушителем можно использовать только аксессуары, указанные или рекомендованные производителем Полотенцесушитель можно подключать к электросети только после того, как он будет закреплен на стене Дети в возрасте до 3 лет должны находиться на расстоянии, если они не находятся под постоянным присмотром Дети в возрасте от 3 до 14 лет и люди с физическими, сенсорными и умственными ограничениями или без соответствующего опыта или знаний могут использовать сушилку для полотенец при условии, что она установлена в предписанном нормальном положении , они проинформированы о безопасной эксплуатации полотенцесушителя и понимают потенциальные опасности. Детям в возрасте до 14 лет не разрешается вставлять вилку в розетку, а также регулировать или чистить сушилку для полотенец.

Детям и людям с физическими, сенсорными и умственными недостатками или без соответствующего опыта или знаний не разрешается выполнять работы по очистке или техническому обслуживанию полотенцесушителя. Строго запрещается:

- Подключение управления ТЭНом к сети перед правильной установкой термостата на полотенцесушитель проверено -
 - обрезание шнура питания для отключения питания - повреждение шнура питания. Если шнур питания поврежден, отремонтируйте его непосредственно у производителя, в службе технической поддержки или отремонтированы или заменены профессионалом, уполномоченным производителем, во избежание любого риска.
- ОПАСНОСТЬ:
- ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОВЕРХНОСТИ ПОлотенцесушителя ГОРЯЧИЕ. НЕКОТОРЫЕ ЧАСТИ МОГУТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИМИ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫЗЫВАЕТ ОЖОГ. Особое внимание следует уделить присутствию детей и уязвимых лиц.
 - Во время работы верхняя и нижняя две трубки остаются теплыми. Это нормально.
 - В сушилке для полотенец можно сушить только ткани, выстиранные водой.
 - Не используйте коррозионно-активные вещества для очистки полотенцесушителя и пластиковых корпусов электрических частей. Моющие средства, абразивы или растворители.

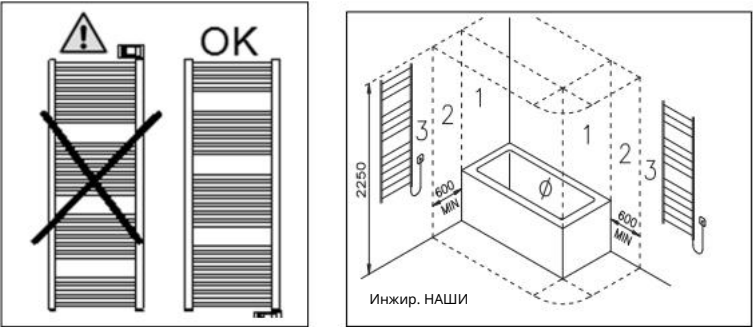

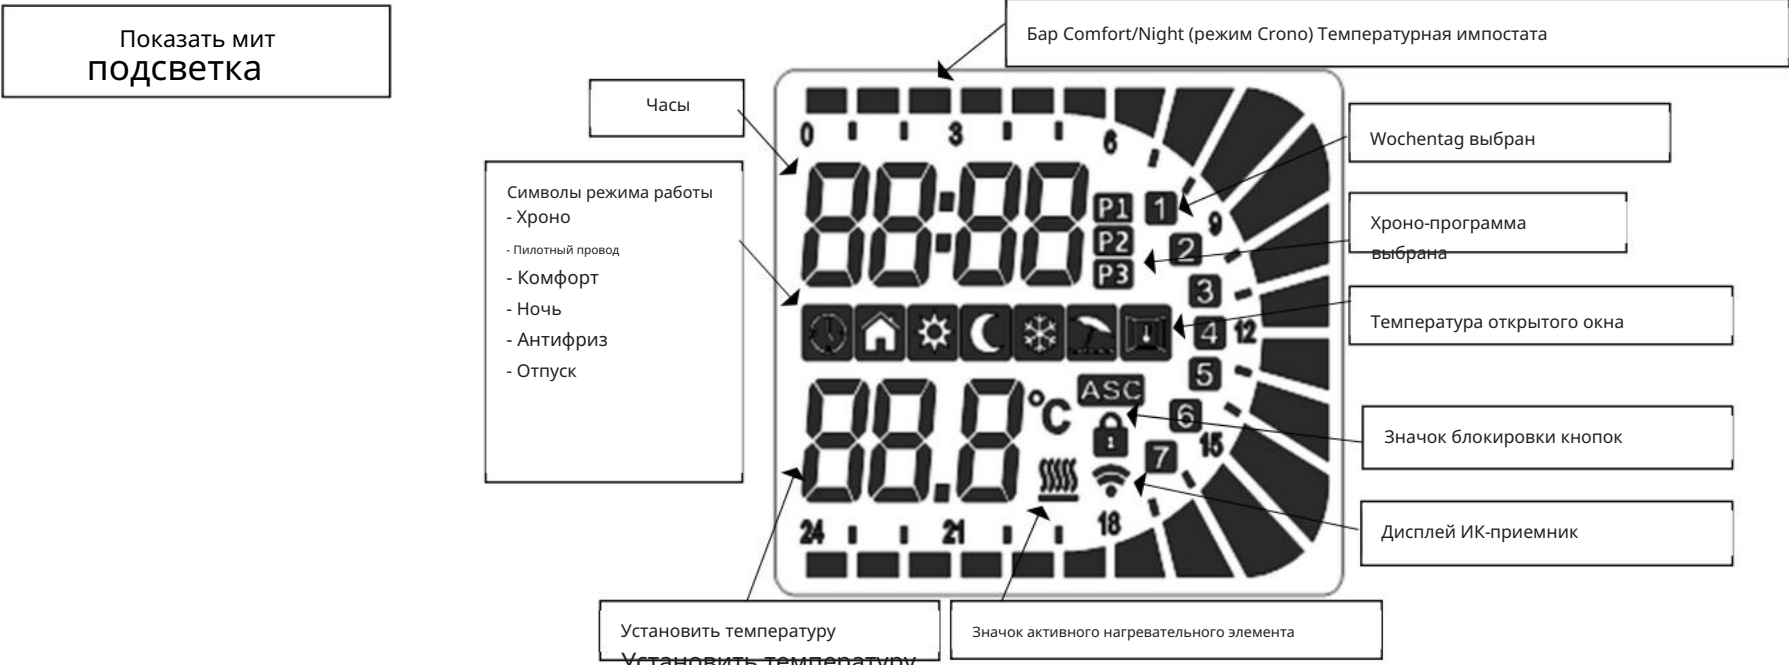

1. ВКЛ/Ожидание

Нажмите кнопку [ВКЛ/Ожидание] (Рис.1), чтобы включить устройство или активировать режим ожидания. В активном состоянии нижняя часть дисплея показывает текущее время, а верхняя часть показывает установленный режим работы и температуру. В режиме ожидания на дисплее отображается текст "Stb", текущее время и день недели. ПРИМЕЧАНИЕ. Когда устройство переходит в режим ожидания, раздаются два звуковых сигнала продолжительностью 0,5 секунды каждый. При включении термостата раздается 1 звуковой сигнал продолжительностью 1 секунду.

Пример режима работы «Комфорт»



Пример режима «ожидания»



2. РЕЖИМЫ РАБОТЫ, ВЫБИРАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ТЕРМОСТАТА

Нажмите кнопку [Mode] (рис. 1) для выбора режима работы. Символ на дисплее показывает, какой режим работы активен (см. таблицу ниже).

Таблица режимов работы

						2 часа
Кроно Фил	Пилот Комфорт		Таймер ночного отключения	антифриза	2 часа	

Порядок режимов работы:
Crono -> Отпуск -> Fil Pilot -> Комфорт -> Ночь -> Антифриз -> Таймер 2ч

2.1 Хронологический режим

Этот режим позволяет пользователю устанавливать разные температуры для каждого часа и каждого дня недели. Можно запрограммировать температуры режимов работы «Комфорт» и «Ночь», а также соответствующие временные интервалы. Чтобы активировать режим работы «Crono», нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока на дисплее не появится символ «Crono». Чтобы выбрать недельную предустановку P1, P2 или P3, нажмите кнопку [Mode] на 3 секунды.

Предустановленные программы: -

P1 = с 1 по 5 день режим "Комфорт" с 08:00 до 18:00 и ночной режим "Ночь" в другие периоды - P2 = с 1 по 5 день режим "Комфорт" с 06: с 00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00 С 6 по 7 день режим «Комфорт» с 07:00 до 23:00 и ночной режим «Ночь» в остальные периоды;

- P3 = Полностью настраивается пользователем.

2.2 Режим «Отпуск» Режим

«Отпуск» включает нагревательный элемент электронного управления, когда температура окружающей среды падает ниже температуры антифриза.

Мы рекомендуем использовать этот режим, если комната не будет использоваться в течение нескольких дней. Нажимайте кнопку [Mode] , пока не появится соответствующий значок, затем введите часы своего отпуска. По истечении этого времени термостат снова переключается в режим «Комфорт».

2.3 Комфортный режим

Температура «Комфорт» соответствует температуре, желаемой пользователем. Эта температура используется в режимах Crono, Fil Pilot и Comfort.

Этот режим работы подходит для нормальной работы устройства.
- Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока на дисплее не появится символ «Comfort».
- Установите требуемую температуру с помощью кнопок [+/-] и подождите, пока индикатор температуры не перестанет мигать. Температуру «Комфорт» можно установить во всем диапазоне до 32°C (температура в режиме «Ночной» + 0,5°C).

2.4 Ночной режим В

«Ночном» режиме регулируемая температура ниже температуры «Комфорт». Мы рекомендуем использовать этот режим в ночное время или когда помещение не используется в течение 2 и более часов.

Температура «Ночная» также используется в режиме работы «Кроно».

- Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока на дисплее не появится значок «Ночь»; -

Установите желаемую «ночную» температуру с помощью кнопок [+/-] и подождите, пока индикатор температуры не перестанет мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ: «Ночная» температура всегда должна быть ниже или равна «Комфортной» температуре, поэтому «Ночная» Температуру можно установить в пределах от 7°C до «комфортной» температуры минус 0,5°C.

2.5 Режим защиты от замерзания

В режиме «Защита от замерзания» температура устанавливается на 7°C. Прибор автоматически включает нагревательный элемент, когда температура окружающей среды падает ниже 7°C.

Мы рекомендуем использовать этот режим, если комната не будет использоваться в течение нескольких дней.

- Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока на дисплее не появится символ «Защита от замерзания».

2.6 Режим работы «Таймер 2

часа » Режим работы «Таймер 2 часа» можно использовать для быстрого обогрева помещения или более быстрой сушки банных полотенец.

- Нажимайте кнопку [Mode] до тех пор, пока на дисплее не появится символ «Таймер 2 часа».

Независимо от установленной температуры нагревательный элемент остается активным в течение 2 часов (максимальная температура, которая может быть достигнута в помещении 32°C, не превышена). Через 2 часа устройство снова переключается на ранее установленную температуру. При необходимости пользователь может в любой момент отключить эту функцию, нажав кнопку [Mode] .

Примечание. Не активируйте режим таймера 2 часа непосредственно из режима ожидания.

3 ФУНКЦИИ

3.1 Блокировка

клавиш Клавиши устройства можно заблокировать, чтобы предотвратить случайное изменение настроек.

Одновременно нажмите кнопки [+] и [-] и удерживайте их в течение 3 секунд, чтобы заблокировать все кнопки, кроме кнопки [Вкл./Режим ожидания] .

На дисплее отображается символ ключа/замка.

Чтобы разблокировать кнопки, снова одновременно нажмите кнопки [+] и [-] и удерживайте их в течение 3 секунд. Символ ключа/замка исчезнет с дисплея.

3.2 Функция открытого окна

С функцией «Открыть окно» устройство распознает, что окно открыто, потому что температура в помещении резко падает.

В этом случае устройство отключает нагревательный элемент максимум на 30 минут или до тех пор, пока повышение температуры в помещении не укажет на то, что окно было закрыто.

При активации этой функции на дисплее загорается символ .

Когда устройство обнаруживает, что окно может быть открыто, на дисплее мигает символ «Открыть окно».

Когда эта функция отключена, значок «Открыть окно» не отображается.

3.3 Адаптивное управление запуском (ASC)

Эта функция, если она активирована, включает радиатор до программы «Crono» (максимум за 2 часа до), чтобы обеспечить достижение желаемой температуры в помещении к установленному времени.

Примечание. Для достижения максимальной эффективности функции требуется как минимум несколько дней.

4 НАСТРОЙКИ Настройки

устройства.

Войдите в режим ожидания и нажмите кнопку [Mode] как минимум на 3 секунды.

В нижней части дисплея появляется сообщение "SEt":



Чтобы выбрать настройку для изменения: Нажмите кнопку [+] и выберите одну из следующих опций: tEd (дата и час), Pro9 (недельная программа P3) и Funct (функции).

4.1 tEd (дата и час): Нажмите клавишу [Mode] , чтобы выбрать режим редактирования. Мигающая цифра указывает текущий установленный день недели: Установите нужный день , нажимая кнопки [+] / [-] . Нажмите кнопку [Mode] еще раз , чтобы подтвердить выбранный день. Затем начинается ввод времени, и текущее время мигает на дисплее. «Часы»: введите правильное время с помощью кнопок [+] и [-] и подтвердите выбранное значение с помощью кнопки [Mode] . «Минуты»: та же процедура, что и для часов. Подтвердите выбранное значение, нажав кнопку [Mode] . В конце процесса двойной звуковой сигнал подтверждает собранные данные, и термостат снова переключается в режим ожидания.

4.2 Pro9 (недельная программа P3): Нажмите клавишу [Mode] , чтобы выбрать режим редактирования P3: Программирование начинается в 00:00 в первый день недели.



В примере верхний боковой дисплей показывает время установки 00, т.е. с 00:00 до 01:00. Нажмите кнопку [+], если вам нужна «Комфортная» температура для этого времени, или нажмите кнопку [-] , если вы хотите «Ночную» температуру. температуры, затем автоматически отобразится 01 (соответствует времени с 01:00 до 02:00). Пустая полоса означает «Ночную» температуру; Полная полоса означает «комфортную» температуру. После установки каждые 24 часа нажмите кнопку [Mode] , чтобы изменить день 2 недели, и повторите тот же процесс, чтобы установить все другие дни недели (7). По окончании процесса двойной звуковой сигнал подтвердит сбор данных, и термостат снова переключится в режим ожидания.

4.3 Функция: Включение или отключение функций «Открыть окно» и ASC (адаптивное управление запуском). Нажмите клавишу [Mode], чтобы начать редактирование; Значок «Открыть окно» мигает: нажмите кнопку [+] , если вы хотите включить его (Вкл.), или нажмите кнопку [-] , если хотите отключить его (ВЫКЛ.). Нажмите кнопку [Mode] для запуска функции редактирования, мигает значок ASC: Нажмите кнопку [+] , если вы хотите активировать ее (Вкл.), или нажмите кнопку [-] , если вы хотите активировать функцию, которую хотите деактивировать (ВЫКЛЮЧЕННЫЙ). В конце процесса нажмите кнопку [Mode] для подтверждения; двойной звуковой сигнал подтверждает собранные данные, и термостат возвращается в режим ожидания.

Примечание 1: Устройство может не обнаруживать открытое окно, если, например, термостат находится в изолированном месте в помещении и вдали от сквозняков, или расположен рядом с внешним источником тепла, или температура в помещении падает слишком медленно.

Примечание 2: Когда значок горит, нагревательный элемент включен.

Примечание 3: Значок указывает на то, что сигнал был получен с пульта дистанционного управления.

Примечание 4: В случае сбоя питания настройки режима "Crono" (текущий день недели, текущее время, ежедневная программа на неделю) сохраняются не менее 5 минут.

Примечание 5: Внимание: В случае, если активирован режим «Таймер 2ч» и он активируется непосредственно из состояния ожидания (на дисплее «St b») и после По истечении двух часов электроника будет заблокирована. Действуйте следующим образом:

- 1. Нажмите и удерживайте кнопку [Mode] не менее 1 секунды; 2. Отпустите кнопку [Mode] и сразу же нажмите кнопку [ON/Stand-by].
- Пункт 2 нужно выполнять очень быстро, поэтому рекомендуется делать не одну попытку.

пульт дистанционного управления (опция) Электронный термостат оснащен ИК-приемником, поэтому им можно управлять дистанционно с помощью дополнительного пульта дистанционного управления. Все режимы и функции, описанные выше, также доступны на пульте дистанционного управления.



ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ

в соответствии со статьей 14 Регламента 2012/19/ЕС от 07.07.2012 об утилизации электрического и электронного оборудования. • Показанный выше символ, который также появляется на устройстве, указывает на то, что устройство поступило в продажу и по истечении срока его службы должно быть передано пользователем в отдельный сбор (включая все компоненты, комплекты и расходные материалы, принадлежащие продукту).

- Для систем сбора этих устройств, пожалуйста, свяжитесь с компанией или другим органом, который можно найти в отдельных национальных реестрах других стран-членов ЕС. В качестве бытовых отходов (или отходов аналогичного происхождения) устройство можно сдать на отдельный сбор бытовых отходов.
- При покупке нового устройства того же типа старое устройство также может быть передано дилеру. Дилер связывается с возврат устройства.
- Надлежащая сортировка отходов старого оборудования и инициирование последующих экологически безопасных процессов переработки, утилизации и утилизации позволяет избежать возможного негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и способствует вторичному использованию материалов.

Незаконная утилизация устройства пользователем влечет за собой административные санкции в соответствии с национальными реализациями Директив 2011/65/ЕС, 2008/98/ЕС и 2015/1127/ЕС.