

BALDR

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ: B0360WST2H2PR-V1

МЕТЕОСТАНЦИЯ С ЧАСАМИ С НАСТРОЙКОЙ ПО СИГНАЛУ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ



Русский язык

СОДЕРЖАНИЕ

Внешний вид -----	4
Технические характеристики -----	8
Комплект поставки -----	9
Перед началом работы -----	9
Работа с устройством -----	16
Поиск и устранение неисправностей -----	20
Меры предосторожности -----	21
Гарантия -----	22

Питание метеостанции и датчика:

Русский язык

Основное устройство: адаптер (входит в комплект) или
батарейки AAA - 3 шт. (в комплект не входят)

Датчик: батарейки AA - 2 шт. (в комплект не входят)

МЕТЕОСТАНЦИЯ С ЧАСАМИ С НАСТРОЙКОЙ ПО СИГНАЛУ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ



Настоящим благодарим вас за приобретение беспроводной метеостанции с часами с настройкой по сигналу точного времени Baldr. Изделие разработано и изготовлено с использованием инновационных компонентов и технологий для получения идеальных показаний температуры и влажности. Также метеостанция обладает функциями прогноза погоды. Перед использованием устройства внимательно прочтите руководство, чтобы ознакомиться с его характеристиками и функциями.


Питание метеостанции и датчика:

Основное устройство: адаптер (входит в комплект) или батарейки AAA - 3 шт. (в комплект не входят)

Датчик: батарейки AA - 2 шт. (в комплект не входят)

ВНЕШНИЙ ВИД

Вид спереди

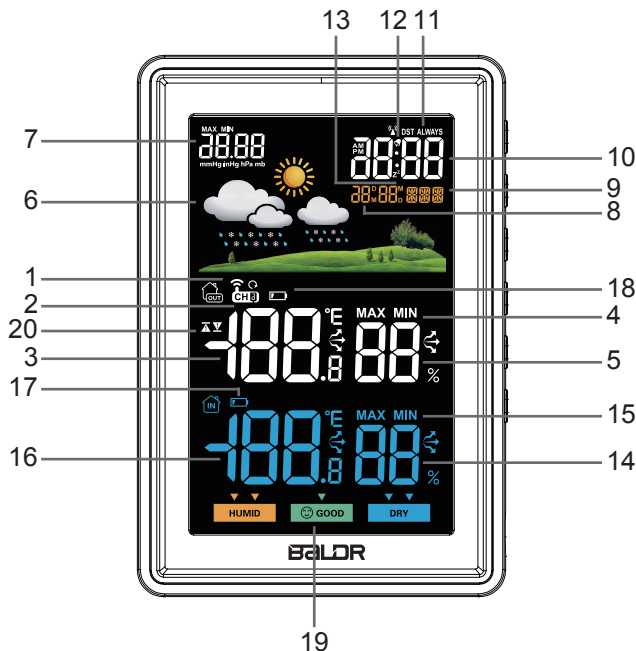

1. Индикатор сигнала датчика

2. Канал наружного датчика

Переключение каналов

CH1 - CH2 - CH3 -


Сканирование каналов

12. Индикатор будильника

13. Индикатор повтора сигнала

- 3. Температура на улице**
Стрелки показывают направление тренда температуры
- 4. Макс./мин. зарегистрированные температура и влажность на улице**
Макс./мин. зарегистрированные температура и влажность, начиная с полуночи обновляются каждые 24 часа
- 5. Текущая влажность на улице**
Стрелки показывают направление тренда влажности
- 6. Прогноз погоды**
Прогноз погоды на следующие 12-24 часа
- 7. Барометрическое давление**
Показания барометра в гПа/мб
- 8. Календарь**
- 9. День недели**
День недели на 7 языках
- 10. Текущее время**
12/24-ч формат времени на выбор
- 11. Индикатор приёма сигнала точного времени**
- 14. Влажность в помещении**
Стрелки показывают направление тренда влажности
- 15. Макс./мин. зарегистрированные температура и влажность в помещении**
Макс./мин. зарегистрированные температура и влажность, начиная с полуночи обновляются каждые 24 часа
- 16. Текущая температура в помещении**
Стрелки показывают направление тренда температуры
- 17. Индикатор разряженных батареек основного устройства**
При напряжении батареек ниже 3,6 В или при подключенном адаптере без установленных батареек
- 18. Индикатор разряженных батареек датчика**
При напряжении батареек ниже 2,5 В
- 19. Индикатор уровня комфорта**
- 20. Предупреждение о температуре на улице**
Предупреждение о высокой и низкой температуре при помощи символов **▲▼**

Вид сзади

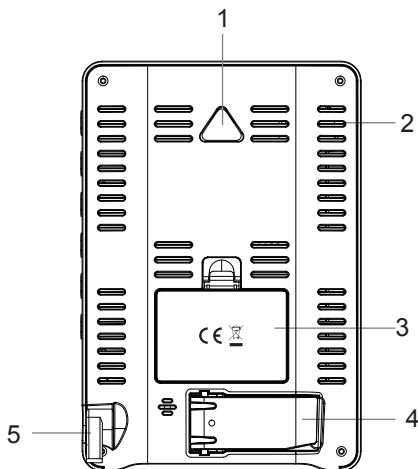

1. Монтажное отверстие

2. Отверстия для доступа воздуха к датчику

3. Отсек для батареек

4. Стойка

5. Разъём адаптера питания



Вид сверху

Кнопка фоновой подсветки/повтора сигнала будильника

Нажимайте для регулировки яркости фоновой подсветки:

100%, 50% ,10%,3% и выключена

Вид сбоку

1. Кнопка “SET”

Нажмите и удерживайте для входа в режим настройки времени

2. Кнопка “▲/CH”

Нажмите для переключения каналов
Нажмите и удерживайте для входа в режим поиска сигнала

3. Кнопка “▼/RCC”

Нажмите для выхода из режима приёма сигнала точного времени
Нажмите и удерживайте для приёма сигнала точного времени

4. Кнопка “🔔”


Нажмите для просмотра времени срабатывания будильника, включения и выключения будильника
Нажмите и удерживайте для входа в режим установки времени срабатывания будильника

5. Кнопка “ALERTS”

Нажмите для просмотра предупреждений о температуре
Нажмите и удерживайте для входа в режим настроек предупреждений о температуре


6. Кнопка “MEM”

Нажмите для просмотра макс./мин. значений
Нажмите и удерживайте для сброса макс./мин. значений

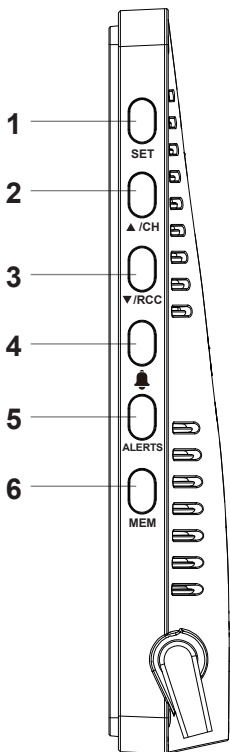

Примечание:

По умолчанию установлен 2020 год. Если день недели отображается некорректно, проверьте правильность установки года (только для настроек, выполненных вручную).

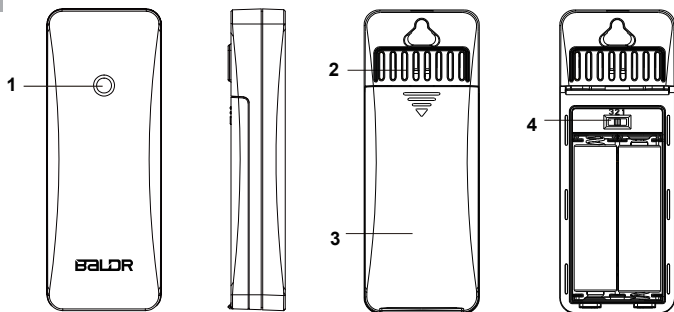

1. Индикатор (работает: мигает красным) 2. Монтажное отверстие
3. Отсек для батареек 4. Переключатель каналов 1-2-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Измерение температуры ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$) и влажности в помещении и на улице.
- Диапазон температур в помещении: $-10^{\circ}\text{C}..50^{\circ}\text{C}$ ($14^{\circ}\text{F}..122^{\circ}\text{F}$)
- Диапазон температур на улице: $-40^{\circ}\text{C}..60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F}..140^{\circ}\text{F}$)
- Диапазон влажности в помещении/на улице: 1%-99%
- Регистрация макс./мин. температуры и влажности (в помещении/на улице)
- Прогноз погоды на следующие 12-24 часа с барометром
- Отображение тренда температуры/влажности стрелками
- Часы, будильник и функция повтора сигнала
- Отображение времени в 12/24-часовом формате
- Дни недели на 7 языках: GER (немецкий), ENG (английский), FRE (французский), ITA (итальянский), SPA (испанский), DUT (голландский), DRN (датский)
- До 3 радиоканалов (с переключением или фиксацией канала) для наружных датчиков (в комплект входит только один датчик).

12. Предупреждение о высокой/низкой температуре на улице
13. Показания температуры в помещении, влажности и атмосферного давления могут быть откалиброваны вручную
14. Календарь
15. Индикатор уровня комфорта (ХОРОШО; СУХО; ВЛАЖНО)
16. Белая фоновая подсветка с регулировкой яркости
17. Вкл./выкл. звука нажатия кнопок

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

Цифровая метеостанция - 1 шт.

Наружный датчик - 1 шт.

Адаптер питания переменного тока - 1 шт.

Руководство пользователя - 1 экз.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Для наилучшей работы устройства компания BALDR рекомендует использовать высококачественные щелочные или литиевые батарейки. Не рекомендуется использовать батарейки большой ёмкости или аккумуляторы.

ПОДГОТОВКА ОСНОВНОГО УСТРОЙСТВА

Питание от адаптера питания:

Подключите адаптер питания к разъёму адаптера питания на боковой стороне основного устройства и вставьте вилку адаптера в сетевую розетку.

Питание от батареек:

1. Снимите крышку отсека для батареек.
2. Вставьте 3 батарейки размера AAA, соблюдая полярность (+ и -).
3. Установите на место крышку отсека для батареек.

ПОДГОТОВКА ДАТЧИКА К РАБОТЕ

1. Снимите крышку отсека для батареек.
2. Вставьте 2 батарейки размера AA, соблюдая полярность (+ и -).
3. Установите на место крышку отсека для батареек.

ПОДГОТОВКА ДАТЧИКА К РАБОТЕ

- Включите питание основного устройства, прежде чем вставить батарейки в датчик.
- Переключите переключатель каналов 1-2-3 датчика на любой желаемый канал. Например, вы можете выбрать на датчике канал 1, однако убедитесь, что на основном устройстве перед синхронизацией установлен такой же канал. (Особое примечание: для установки канала на основном устройстве нажимайте кнопку “▲ / CH”. Порядок выбора CH1 - CH2 - CH3 - Сканирование каналов (переключение CH1, CH2, CH3, с 8-секундным интервалом. Для синхронизации необходимо выбрать один и тот же канал и на датчике, и на основном устройстве).
- После включения обоих устройств основное устройство будет автоматически принимать сигнал в течение не более 3 минут. На дисплее будет мигать индикатор приёма в виде антенны. Если в течение 3 минут сигнал не будет получен, индикатор в виде антенны погаснет, и попытки приёма сигнала прекратятся.
- Если 3-минутный интервал времени, в течение которого основное устройство принимает сигнал, истёк, необходимо нажать и удерживать кнопку “▲ / CH”, чтобы вновь включить приём сигнала с наружного датчика.

ПОДГОТОВКА ОСНОВНОГО УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ

При включении питания или после сброса на ЖК-дисплее в течение 3 секунд горят все сегменты и звучит звуковой сигнал. Значения по умолчанию:

Единицы измерения давления (DCF/MSF)	Единицы измерения давления (WWVB)	Язык отображения для недели (DCF)	Язык отображения для недели (WWVB/MSF)	Отображение времени (DCF)	Отображение времени (WWVB/MSF)
гПа/мб	дюймы рт. ст.	GER	ENG	0:00 (24-ч формат)	12:00 (12-ч формат)

Единицы измерения температуры (DCF/MSF)	Единицы измерения температуры (WWVB)	Часовой пояс (DCF)	Часовой пояс (WWVB)
°C	°F	0 часов	-5 EST

ПРИЁМ СИГНАЛА ОТ НАРУЖНЫХ ДАТЧИКОВ

- Когда настройки барометра завершены, устройство начнёт принимать сигнал с наружных датчиков в течение 3 минут. Если в течение 3 минут сигналы по всем 3 каналам получены или интервал ожидания приёма истёк, устройство переходит в режим приёма сигнала DCF/WWVB/MSF.
- Приём сигнала от наружных датчиков не осуществляется во время приёма сигнала точного времени. Сначала необходимо выйти из режима приёма сигнала точного времени, нажав кнопку “▼/RCC”.

ПРИЁМ СИГНАЛА ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. После приёма сигнала от датчиков устройство в течение 7 минут будет принимать сигнал точного времени. На дисплее отображается символ антенны “”.
2. Приём сигнала DCF/WWVB/MSF производится каждый день в 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00. Время начала приёма сигнала DCF/WWVB/MSF каждое утро в 1:00, 2:00, 3:00. Если сигнал DCF не принят до 3:00, попытки продолжаются в 4:00 и 5:00. Если сигнал времени не принят успешно в 5:00, больше в этот день попыток не будет. Следующий приём будет осуществляться в 1:00 следующего дня.

3. В обычном режиме отображения времени нажмите и удерживайте кнопку “▼/RCC” для включения приёма сигнала DCF/WWVB/MSF.
4. Во время приёма нажмите кнопку “▼/RCC” для выхода из режима приёма.
5. Время будет преобразовано во текущее время соответствующего часового пояса после приёма сигнала точного времени (за исключением часового пояса 0 часов).

Примечание: при срабатывании будильника во время приёма сигнала DCF/WWVB/MSF будет выполнен автоматический выход из режима приёма сигнала точного времени. После выключения будильника можно перейти в режим приёма сигнала DCF/WWVB/MSF, выполнив пункт 3 выше.

Индикатор приёма сигнала точного времени:

- a. Во время приёма сигнала точного времени индикатор “” будет мигать с частотой 1 раз в секунду.
- b. Если сигнал принят, на ЖК-дисплее будет постоянно отображаться символ “”, поиск сигнала прекратится.
- c. Если сигнал не принят, символ сигнала точного времени гаснет.

НАСТРОЙКИ ВРУЧНУЮ

1. После приёма сигнала точного времени, если другие настройки не нужны, вы можете закончить чтение. Если требуется выполнить другие настройки, см. следующие пункты. Если сигнал не принят, вы можете выполнить следующие пункты для ручной настройки.
2. Нажмите и удерживайте кнопку “SET” для входа в режим настроек, нажмите кнопку “SET” для пропуска пунктов настроек или для перехода к следующему варианту настройки. Настраиваемое значение будет мигать с частотой 1 раз в секунду.
3. Нажмите “SET” для выбора языка отображения для недели. Нажимайте кнопку “▲/CH” или “▼/RCC” для выбора языка: GER (немецкий), ENG (английский), ITA (итальянский), FRE (французский), DUT (нидерландский), SPA (испанский), DRN (датский). По умолчанию: GER (DCF), ENG (WWVB/MSF).

*Совет: нажмите и удерживайте кнопку “▲/CH” или “▼/RCC” для ускорения изменения значения в 8 раз.

Примечание: для отображения дня недели есть 7 языков на выбор: FRE, SPA, ENG, GER, ITA, DUT, DRN.

Язык	Немецкий	Английский	Французский	Итальянский	Испанский	Нидерландский	Датский
	GER	ENG	FRE	ITA	SPA	DUT	DRN
Воскресенье	SON	SUN	DIM	DOM	DOM	ZON	ZON
Понедельник	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MRR	MRN
Вторник	DIE	TUE	MAR	MAR	MAR	DIN	TIR
Среда	MIT	WED	MER	MER	MIE	WOE	ONS
Четверг	DON	THU	JEU	GIO	JUE	DON	TOR
Пятница	FRE	FRI	VEN	VEN	VIE	VRI	FRE
Суббота	SAM	SAT	SAT	SAB	SAB	ZRT	LOR

- Нажмите “SET” для вкл./выкл. звука нажатия кнопок. Нажимайте “▲/CH” или “▼/RCC” для вкл./выкл. По умолчанию: включено.
- Нажмите “SET” для выбора единиц измерения давления. Нажимайте кнопку “▲/CH” или “▼/RCC” для выбора единиц: мм рт. ст., дюймы рт. ст. или гПа мб. По умолчанию: гПа мб (DCF/MSF), дюймы рт. ст. (WWVB).
- Нажмите “SET” для выбора единиц измерения температуры. Нажимайте “▲/CH” или “▼/RCC” для выбора °C или °F. По умолчанию °C (DCF/MSF), °F (WWVB).
- Нажмите “SET” для вкл./выкл. приёма сигнала точного времени. Нажимайте кнопку “▲/CH” или “▼/RCC” для вкл./выкл. По умолчанию: приём сигнала точного времени включен.
- Нажмите “SET” для выбора часового пояса. Нажимайте кнопку “▲/CH” или “▼/RCC” для выбора часового пояса от -12 ч до +12 ч. По умолчанию: 0 ч (DCF), 5EST (WWVB). Примечание: если приём сигнала отключен, настройки часового пояса нет.
- Нажмите “SET” для настройки года. Нажимайте кнопку “▲/CH” или “▼/RCC” для изменения значения.
- Нажмите “SET” для настройки месяца. Нажимайте кнопку “▲/CH” или “▼/RCC” для изменения значения.

11. Нажмите “SET” для настройки числа. Нажимайте кнопку “▲/CH” или “▼/RCC” для изменения значения.
12. Нажмите “SET” для выбора 12/24-ч формата времени. Нажимайте кнопку “▲/CH” или “▼/RCC” для выбора 12-ч или 24-ч. По умолчанию: 24-ч формат (DCF) 12-ч формат (MSF/WWVB).
13. Нажмите “SET” для настройки часов. Нажимайте кнопку “▲/CH” или “▼/RCC” для изменения значения.
14. Нажмите “SET” для настройки минут. Нажимайте кнопку “▲/CH” или “▼/RCC” для изменения значения.
15. Нажмите “SET” для выбора погоды. Нажимайте кнопку “▲/CH” или “▼/RCC” для выбора погоды: ясно, переменно, облачно, дождливо.
16. Нажмите “SET” для подтверждения и выхода из настроек.
17. Во время настройки в отсутствие нажатий в течение 20 секунд устройство сохраняет настройки и выходит из режима настроек.

ФУНКЦИЯ БУДИЛЬНИКА

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ БУДИЛЬНИКА:

1. Нажмите и удерживайте кнопку “ALARM” для входа в режим установки времени срабатывания будильника.
2. Нажимайте кнопку “▲/CH” или “▼/RCC” для изменения значения; нажмите и удерживайте кнопку “▲/CH” или “▼/RCC” для ускорения изменения значения в 8 раз.
3. Порядок настройки: часы → минуты → выход.
4. Во время настройки нажмите верхнюю кнопку для сохранения и выхода из режима настройки.
5. Во время настройки в отсутствие нажатий в течение 20 секунд устройство сохраняет настройки и выходит из режима настроек.
6. По умолчанию после завершения настроек будильник включен. На дисплее отображается .

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА

1. В режиме отображения времени нажмите кнопку “ALARM” для просмотра времени срабатывания будильника. Нажмите кнопку “ALARM” во второй раз для вкл./выкл. будильника и индикатора. В отсутствие нажатий в течение 20 секунд устройство возвращается в режим отображения времени.

2. В режиме отображения времени срабатывания будильника нажмите кнопку “ALARM” для вкл./выкл. будильника и индикатора. В отсутствие нажатий в течение 20 секунд устройство возвращается в режим отображения времени.

ФУНКЦИЯ ПОВТОРА СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

1. Когда звучит сигнал будильника нажмите любую кнопку кроме верхней, чтобы выключить сигнал. Будильник работает на следующий день.
2. ЛИБО, когда звучит сигнал будильника, нажмите кнопку “☾|☀” для включения повтора сигнала. Будильник сработает снова через 5 минут. На дисплее будет мигать символ “zZ”, показывая, что работает функция повтора сигнала. Нажмите любую кнопку кроме верхней, чтобы выйти из режима повтора сигнала. Будильник сработает на следующий день.
3. Звуковой сигнал будильника со всё нарастающей громкостью звучит в отсутствие нажатий в течение 2 минут.

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ

Датчики BALDR чувствительны к условиям окружающей среды. Правильное размещение как основного устройства, так и наружного датчика крайне важно для точности и работы данного изделия.

Размещение основного устройства

Располагайте основное устройство в сухом месте, в котором отсутствует грязь и пыль. Для обеспечения точных измерений температуры воздуха на улице располагайте основное устройство вдали от источников тепла и вентиляции.

Размещение наружного датчика

Датчик должен быть расположен снаружи для получения данных о воздухе на улице. Датчик является влагозащищенным от брызг воды и предназначен для бытового применения. Однако, для увеличения его срока службы, располагайте датчик в местах, защищённых от прямых атмосферных воздействий. Лучшее место - это от 1,2 до 2,4 метров над землей, в постоянной тени с хорошей циркуляцией воздуха вокруг датчика. При подвешивании за монтажное отверстие устройство рекомендуется располагать от стены на расстоянии более 1 см для лучшей вентиляции.

Важные указания по размещению

- Основное устройство и наружный датчик должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 - 2 метров от источников помех, таких как компьютерные мониторы или телевизоры.
- Для увеличения расстояния беспроводной передачи размещайте устройство вдали от крупных металлических предметов, толстых стен, металлических поверхностей и прочих объектов, которые могут ограничивать беспроводную связь.
- Соседские электрические устройства, которые работают на той же частоте сигнала, также могут излучать помехи.
- Располагайте устройство на расстоянии более 1,2 метра от источника питания для улучшения характеристик (в том числе от источника питания самого изделия или других электробытовых приборов)

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ

- Отображаемый диапазон температур в помещении: -10°C..50,0°C (14°F..122°F); Диапазон температур на улице: -40°C..60°C (-40°F..140°F), при выходе за эти диапазоны на дисплее будет отображаться LL.L или HH.H.
- Диапазон влажности в помещении и на улице: 1%-99%.
- Погрешность: для температур в диапазоне 10°C ...30°C погрешность равна $\pm 1^\circ\text{C}$, за пределами этого диапазона погрешность равна $\pm 1,5^\circ\text{C}$; Для относительной влажности в диапазоне 40 - 70% погрешность равна $\pm 5\%$, за пределами этого диапазона погрешность относительной влажности $\pm 8\%$.
- Индикация изменения температуры при помощи стрелок:
 - отображается при изменении температуры менее чем на 1°C в течение часа или по сравнению с последним значением.
 - ↗ отображается при увеличении температуры на 1°C в течение часа или по сравнению с последним значением. отображается
 - ↘ при уменьшении температуры на 1°C в течение часа или по сравнению с последним значением.

- Индикация изменения влажности при помощи стрелок:
 - отображается при изменении относительной влажности менее чем на 3% в течение часа или по сравнению с последним значением.
 - ↗ отображается при увеличении относительной влажности на 3% в течение часа или по сравнению с последним значением.
 - ↘ отображается при уменьшении относительной влажности на 3% в течение часа или по сравнению с последним значением.

Примечание: показания станут более точными спустя полчаса непрерывной работы.

ФУНКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ТЕМПЕРАТУРЕ

НАСТРОЙКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ О ТЕМПЕРАТУРЕ

1. Нажмите и удерживайте кнопку “ALERTS” для входа настройки предупреждений о температуре; значение настраиваемой температуры предупреждения будет мигать 1 раз в секунду.
2. Порядок настройки: высокая температура предупреждения → низкая температура предупреждения → выход.
3. Нажимайте кнопку “▼/RCC” или “▲/CH” для изменения значения; нажмите и удерживайте кнопку “▼/RCC” или “▲/CH” для ускорения изменения значения 8 раз.
4. В отсутствие нажатий в течение 20 секунд происходит автоматическое сохранение и/или выход из режима настройки.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

1. После настройки предупреждений о температуре функция предупреждения будет ВКЛЮЧЕНА.
2. Нажмите кнопку “ALERTS” для просмотра высокой температуры предупреждения.
3. Нажимайте кнопку “▼/RCC” или “▲/CH” для вкл./выкл. функции предупреждения о высокой температуре, на дисплее будет вкл./выключаться символ  / .
4. Снова нажмите кнопку “ALERTS” для просмотра низкой температуры предупреждения.

5. Нажимайте кнопку “▼/RCC” или “▲/CH” для вкл./выкл. функции предупреждения о низкой температуре, на дисплее будет вкл./выключаться символ ▲ ▼.
6. Установка по умолчанию: высокая температура 35°C; низкая температура 10°C.
7. По достижению температурой на улице заданных порогов предупреждения 5 раз в секунду звучит сигнал с нарастающей громкостью, на дисплее мигает символ. Звуковой сигнал прекращается после возвращения температуры в заданный диапазон.

РЕГИСТРАЦИЯ МАКС. И МИН. ПОКАЗАНИЙ

1. Нажмите кнопку “MEM” для просмотра максимальной температуры и влажности (за 24 часа), значение будет отображаться в течение 5 секунд.
2. Нажмите кнопку “MEM” во второй раз для просмотра минимальной температуры и влажности (за 24 часа), значение будет отображаться в течение 5 секунд.
3. Нажмите кнопку “MEM” в третий раз для возврата в обычный режим.
4. Нажмите и удерживайте кнопку “MEM” для сброса макс. или мин. значения и регистрации новых показаний.
5. Обычно максимальное и минимальное значения обновляются каждые 24 часа в 0:00.

ИНДИКАТОР УРОВНЯ КОМФОРТА



1. Относительная влажность 84 - 99% (очень влажно)
2. Относительная влажность 76 - 83% (влажно)
3. Относительная влажность 40 - 75% (комфортно)
4. Относительная влажность 26 - 39% (сухо)
5. Относительная влажность 1 - 25% (очень сухо)

БАРОМЕТР И ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

- После включения на дисплее отображается значок прогноза погоды. Всего 5 видов погоды: ясно, переменнo, облачно, дождливо, снег. Индикация значка погоды основывается на почасовом расчёте температуры и влажности воздуха в помещении/на улице и показаниях барометра. Прогноз охватывает следующие 12 часов с точностью 70% - 75%.
- Диапазон показаний барометра: 800 гПа...1100 гПа.
- Единицы измерения давления: гПа/мб (DCF/MSF), дюймы рт. ст. (WWVB)

5 видов погоды



Ясно

Переменно

Облачно

Дождливо

Снег

ФУНКЦИЯ ФОНОВОЙ ПОДСВЕТКИ

- При питании от батареек нажмите кнопку "☺^{zz} | ☺^{zz}" для включения фоновой подсветки. Подсветка работает 15 секунд.
- Для непрерывной работы фоновой подсветки подключите адаптер питания.
- Нажимайте кнопку "☺^{zz} | ☺^{zz}" для переключения яркости фоновой подсветки: 100%, 50% , 10%, 3% и выключена.

КАЛИБРОВКА

Метеостанции Baldr проходят точную калибровку на заводе-изготовителе, но если вы хотите, чтобы показания прибора соответствовали показаниям оборудования, которому вы доверяете больше, вы можете вручную откалибровать показания температуры, влажности в помещении, и барометра, выполнив следующие действия:

1. В режиме отображения времени одновременно нажмите и удерживайте кнопки "MEM" и "ALERTS" для входа в режим калибровки температуры и влажности/давления в помещении .

2. Нажимайте кнопку “SET” для выбора величины, нажимайте кнопку “▲/CH” или “▼/RCC” для изменения значения.
3. Нажмите и удерживайте кнопку “ ” перед включением питания метеостанции для сброса всех калиброванных значений.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможное решение
Показания наружного воздуха мигают или вместо них отображаются прочерки	Мигание показаний наружного воздуха в основном указывает на наличие помех. 1. Занесите датчик и основное устройство в помещение, положите их рядом и извлеките батарейки из обоих устройств. 2. Убедитесь, что положение переключателя каналов 1-2-3 на обоих устройствах совпадает. 3. Замените батарейку основного устройства. 4. Замените батарейки наружного датчика. 5. Выдержите оба устройства на расстоянии 1 метра друг от друга для получения надёжного соединения, прежде чем унести наружный датчик на открытую площадку.
Отсутствует приём сигнала с наружного датчика	• Замените батарейки и в датчике, и в основном устройстве. См. раздел ПОДГОТОВКА ДАТЧИКА К РАБОТЕ. • Поменяйте место расположения основного устройства и/или наружного датчика. Устройства должны находиться в пределах 100 метров друг от друга. • Убедитесь, что оба устройства находятся не менее чем в 0,9 м от любых электронных устройств (таких, как ТВ, микроволно-

	вые печи, компьютеры и т. п.), которые могут создавать помеху беспроводной передаче. • Используйте стандартные щелочные батарейки. Не используйте батарейки большой ёмкости и аккумуляторы. ПРИМЕЧАНИЕ: после установки батареек может потребоваться несколько минут для синхронизации основного устройства и датчика.
Неточные показания температуры/влажности	Убедитесь, что и основное устройство, и датчик не находятся под прямыми солнечными лучами и находятся вдали от любых источников тепла и вентиляции.
Вместо температуры в помещении/наружной температуры отображается "HH.H/LL.L"	Если температура выше диапазона измеряемых температур, на дисплее отображается "HH"; если температура ниже диапазона измеряемых температур, на дисплее отображается "LL"
Если после всех действий по поиску и устранению неисправностей ваше изделие BALDR не работает правильно, свяжитесь с продавцом, указанным на вашем листе заказа.	

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не используйте для чистки деталей изделия бензин, разбавитель и любые растворители. При необходимости выполняйте чистку мягкой тканью.

Не погружайте изделие в воду. Это может привести к повреждению изделия.

Не прилагайте к изделию чрезмерное усилие, не ударяйте и не подвергайте большим колебаниям температуры или влажности.

Не вскрывайте внутренние компоненты.

Не используйте одновременно новые и старые батарейки или батарейки разных типов.

Не устанавливайте в устройство одновременно щелочные и обычные батарейки или аккумуляторы.

Извлекайте батарейки в случае продолжительного хранения изделия.

Не устанавливайте в устройство одновременно щелочные и обычные батарейки или аккумуляторы. Не утилизируйте данное изделие как несортированные бытовые отходы. Необходимо утилизировать данное изделие отдельно для специальной переработки.

ГАРАНТИЯ

Компания BALDR предоставляет на данное изделие ограниченную гарантию сроком на 1 год от производственных дефектов материалов и изготовления.

Гарантийное обслуживание может выполняться только авторизованным сервисным центром. Вместе с заявлением в организацию изготовитель или авторизованный сервисный центр необходимо предоставить оригинальный чек с датой продажи в качестве доказательства приобретения.

Данная гарантия покрывает все дефекты материалов и изготовления с учётом следующих исключений: (1) ущерб в результате несчастного случая, неразумного использования или пренебрежения правилами эксплуатации (включая отсутствие разумного и необходимого технического обслуживания); (2) повреждение во время транспортировки (претензии следует предъявлять перевозчику); (3) повреждение или порча любых принадлежностей и декоративной поверхности; (4) повреждение в результате несоблюдения инструкций, содержащихся в данном руководстве пользователя.

Данная гарантия распространяется только на фактические дефекты самого изделия и не покрывает расходы на установку или снятие зафиксированного устройства, обычную подготовку к работе или настройку, претензии, основанные на искажении информации продавцом, или изменения в работе, вызванные обстоятельствами, связанными с установкой.

Для получения гарантийного обслуживания покупатель должен обратиться в сервисный центр компании BALDR для проведения диагностики и обслуживания.

Благодарим вас за выбор изделий BALDR!