



Все видеопроцедуры на
www.jtcrussia.ru

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ

Руководство по эксплуатации

Ключ динамометрический 1" усилие затяжки 400-2000Nm JTC

JTC-7668

Ключ динамометрический 1" усилие затяжки 400-2000Nm JTC

Гарантийный талон

Дата продажи _____ Продавец _____

Гарантия недействительна в случае:

- нарушения правил эксплуатации
- обнаружения следов коррозии или механических повреждений
- нарушения целостности корпуса или пломбы

Срок гарантии - 6 месяцев с даты продажи**С условием гарантии согласен** _____

М.П


Гарантийные обязательства

1. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену узлов и деталей, в которых обнаружен производственный дефект.
2. Гарантия не распространяется на расходные материалы, сменные насадки и на любые другие части, имеющие естественный ограниченный срок службы (ударники, штоки, манжеты, уплотнения, шестерни, зубчатые колеса, зажимы и пр.).
3. Гарантия не распространяется на естественный износ инструмента.
4. Условия гарантии не предусматривают выезд мастера к месту эксплуатации инструмента с целью подключения, настройки, консультаций.
5. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие паспорта изделия, документов, подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
 - при наличии признаков самостоятельного ремонта;
 - при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие загрязнений внутренних и наружных.
6. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.


Общие положения




1. Разблокируйте

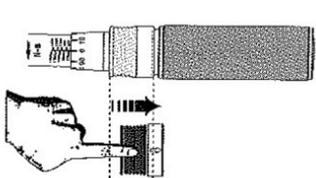


2. Отрегулируйте

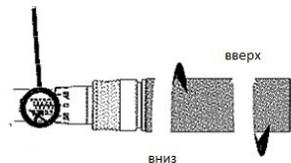

3. Для установки момента 600 N-M придерживайтесь примера в рисунке

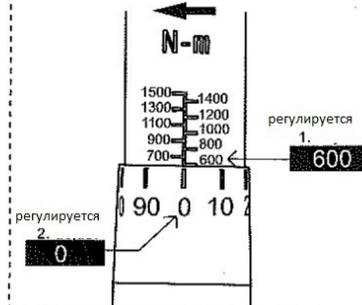


4. Заблокируйте

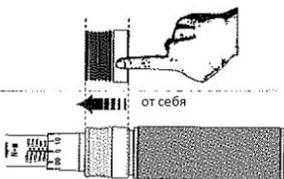

5. Присоедините удлинитель к динамометрическому ключу

Потяните вниз стопорное кольцо затем поверните его и выровняйте A с A IN, затем вставьте динамометрический ключ



Далее, переведите стопорное кольцо на значение В, чтобы полностью закрыть отверстие, затем отпустите стопорное кольцо




Рычаг переключателя




Убедитесь, что рычаг переключателя находится в правильном положении

6. Убедитесь, что руки находятся симметрично относительно центра ручки

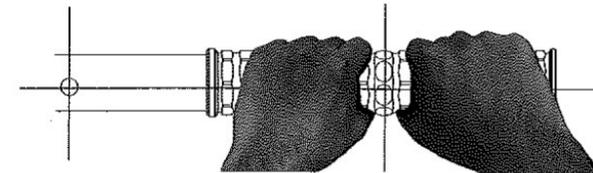

7. Управление

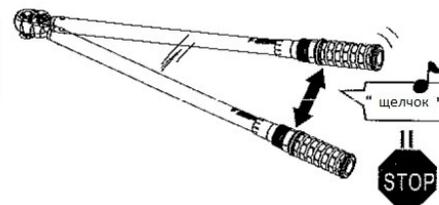


Применяйте ключ с постепенной и размеренной силой до щелчка или импульса. Не продолжайте использовать ключ после щелчка.

From	To	Multiply By
in-oz	in-lb	0.0625
in-lb	in-oz	16
in-lb	ft-lb	0.08333
in-lb	kg-cm	1.15212
in-lb	kg-m	0.01152
in-lb	cNm	11.2984
in-lb	Nm	0.11298
ft-lb	in-lb	12
ft-lb	kg-cm	13.8254
ft-lb	kg-m	0.13825
ft-lb	cNm	135.581
ft-lb	Nm	1.35581

From	To	Multiply By
cNm	in-lb	0.0885
cNm	ft-lb	0.00737
cNm	Nm	0.01
Nm	in-lb	8.85074
Nm	ft-lb	0.73756
Nm	kg-cm	10.19716
Nm	kg-m	0.10197
Nm	cNm	100
kg-cm	in-lb	0.86796
kg-cm	ft-lb	0.07233
kg-cm	Nm	0.09806
kg-m	in-lb	86.7961
kg-m	ft-lb	7.23301
kg-m	Nm	9.80665

8. Для того чтобы разъединить удлинитель с ключом необходимо вернуть стопорное кольцо в положение A и потянуть его вниз, затем Вы можете извлечь ключ.

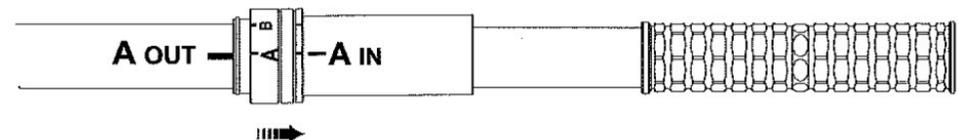

Эксплуатация

Перед тем, как убрать динамометрический ключ, пожалуйста, раскрутите ручку до самой низкой шкалы. После использования, пожалуйста, протирайте динамометрический ключ и держите его в сухом месте. Не пытайтесь модифицировать или смазывать динамометрический ключ. Периодическая калибровка динамометрического ключа должна проводиться один раз в год или каждые 5000 циклов.