

Передача звука по AoS

Задача: включение передачи звука по коаксиальному кабелю в системах RedLine

Сложность: низкая

Время: 10 мин

Оснащение: ПК/Интернет/Видеорегистратор

i Для передачи звука и видеосигнала по по одному коаксиальному кабелю и регистратор и камера должны быть марки REDLINE и поддерживать технологию AoS. Чтобы убедиться в поддержке технологии проверьте раздел характеристики устройства (их можно посмотреть на странице описания модели на сайте

redline-cctv.ru), в строке «Аудио» должна быть упомянута функция AoS. Передача звука с камер стороннего производителя не гарантирована.

Оглавление

для настройки AoS нужно выполнить пять пунктов:

1. Проверка аппаратной версии
2. Включение TVI стандарта
3. Обновление прошивки
4. Включение AoS
5. Включение записи звука

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

мессенджеры: [Telegram](#), [Whatsapp](#), [Viber](#)

email: support@redline-cctv.ru


REDLINE

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:

1. Проверка аппаратной версии регистратора.

Передачу звука по AoS поддерживают гибридные регистраторы REDLINE аппаратной версии DM-4xx (где xx заменяет любые цифры)

Чтобы проверить аппаратную версию вашего устройства, перейдите в раздел «Информация» в настройках регистратора (Настройки-Система-Информация)

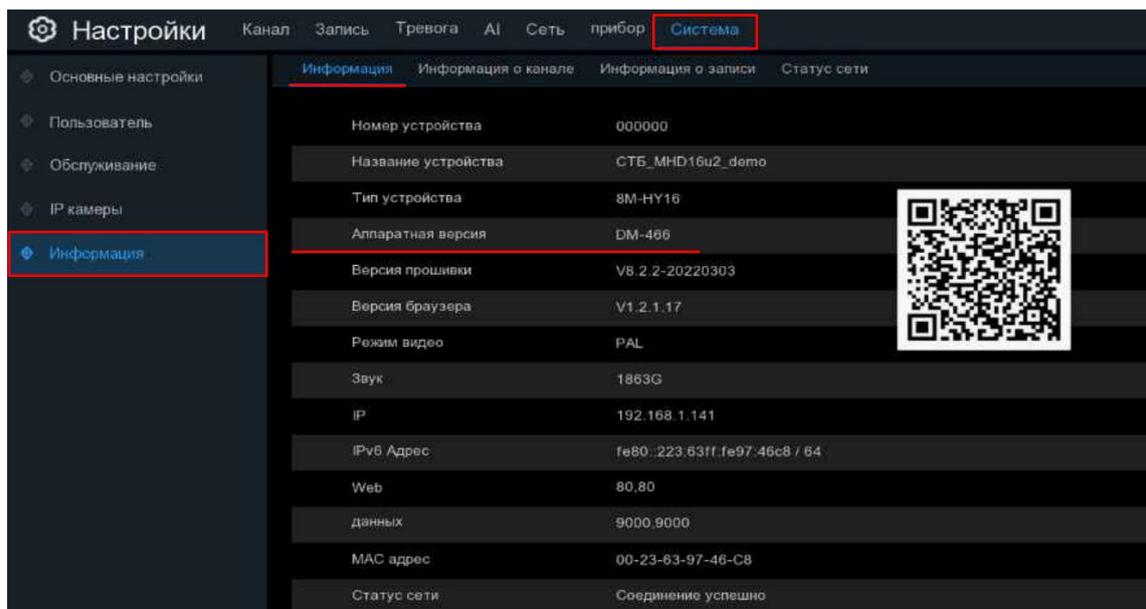


Если ваша версия соответствует требуемой, переходите к следующему пункту.

2. Включение TVI видеостандарта на камере

Звук по коаксиальному кабелю в камерах REDLINE передаётся в стандарте TVI.

Переключить стандарт работы камеры можно с помощью DIP – переключателя на кабеле :

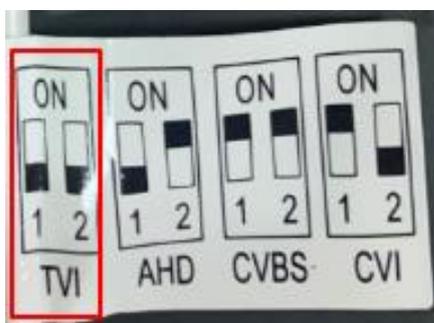

Если переключатель или джойстик отсутствует, сделайте это через OSD – меню камеры

Процесс входа в OSD меню описан в инструкции: [ссылка](#)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

мессенджеры: [Telegram](#), [Whatsapp](#), [Viber](#)

email: support@redline-cctv.ru

REDLINE

3. Обновление прошивки

Установите актуальную версию ПО для вашей аппаратной версии.
Аппаратная версия указана перед версией прошивки (1):



Передачу звука по AoS поддерживают прошивки поколения 8.2.2 и выше.
Поколение прошивки указано после названия аппаратной версии (2):




Как скачать и установить обновление прошивки можно узнать в инструкции: [ссылка](#)

4. Включение AoS

4.1. Через локальное меню регистратора

После обновления прошивки перейдите в Настройки – Система – **Основные настройки**.
В строке **Audio Input Type** выберите **Coaxial Audio** и нажмите **Применить**

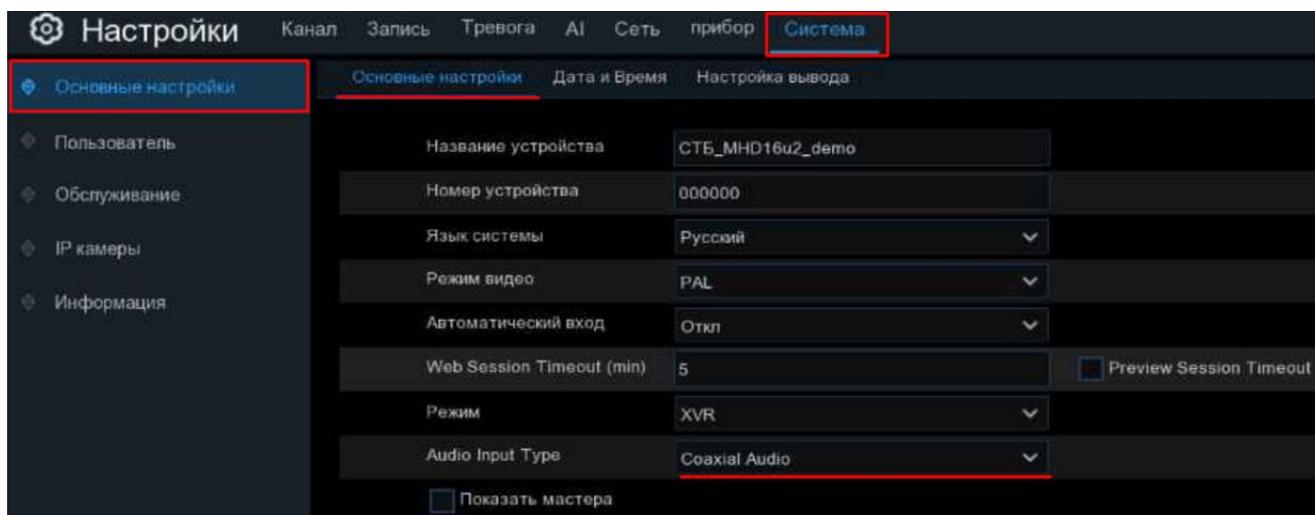

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:


мессенджеры: [Telegram](#), [Whatsapp](#), [Viber](#)

email: support@redline-cctv.ru

REDLINE

4.2. Через web-интерфейс регистратора


После обновления прошивки перейдите в Настройки – Система – **Основные настройки**.
В строке **Тип аудиовхода** выберите **Коаксиальный звук** и нажмите **Сохранить**

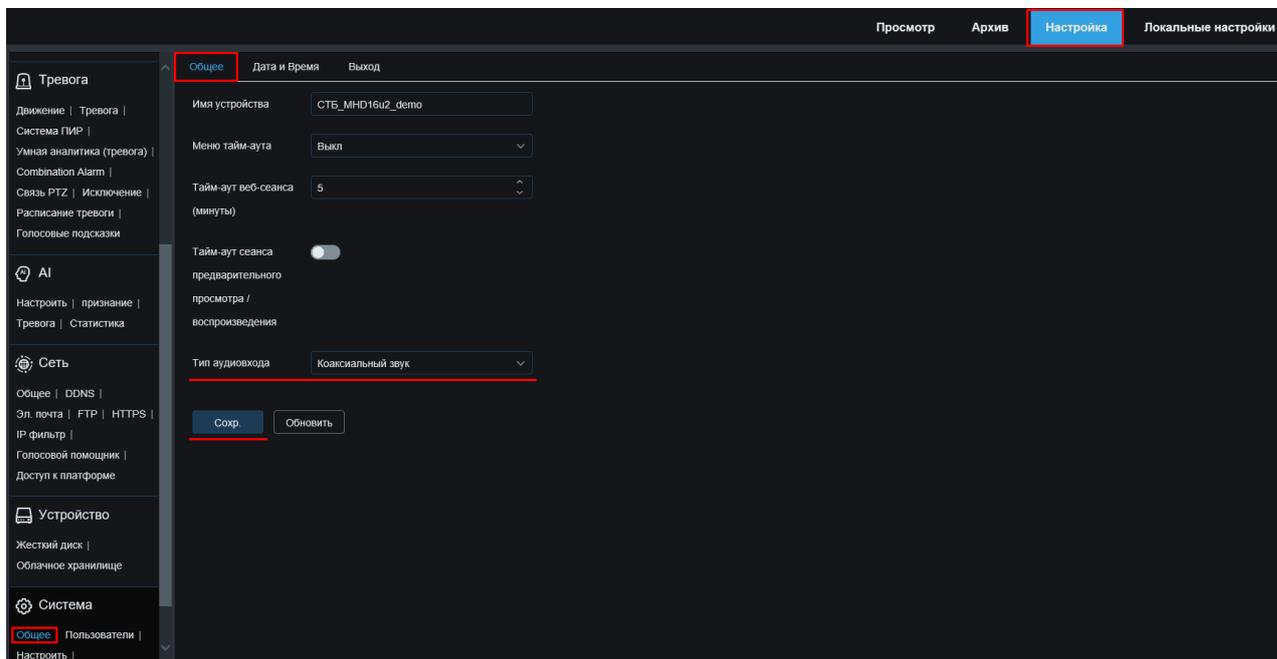

5. Включение записи звука

Включите звук на требуемом канале:

Перейдите в раздел Запись – **Потоки**, убедитесь, что установлена галочка в строке **Аудио**

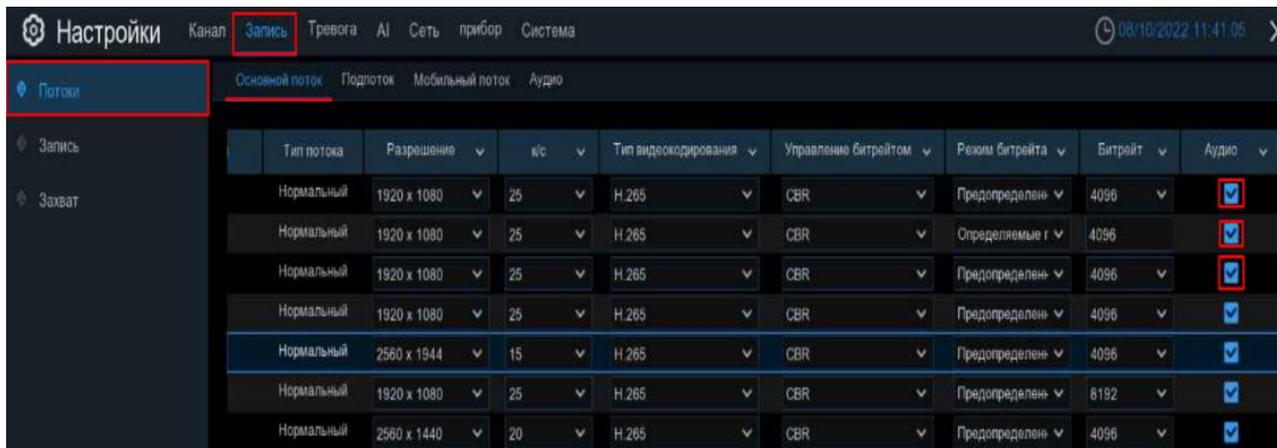

Настройка завершена

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

мессенджеры: [Telegram](#), [Whatsapp](#), [Viber](#)

email: support@redline-cctv.ru

REDLINE