

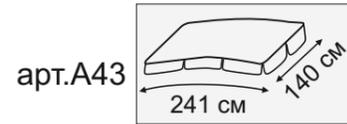
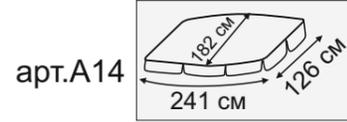


**Качели
садовые
арт. А14/А43**

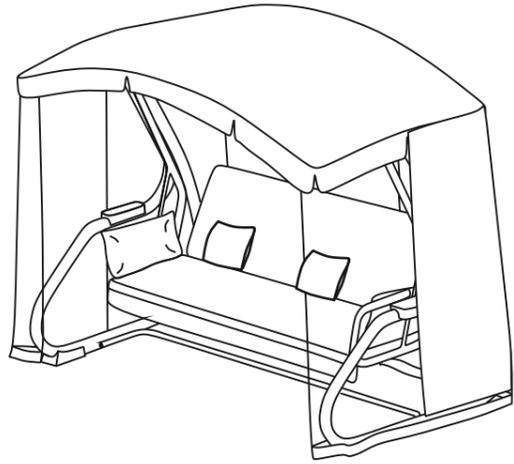


Сообщайте размер крыши при заказе запасных частей

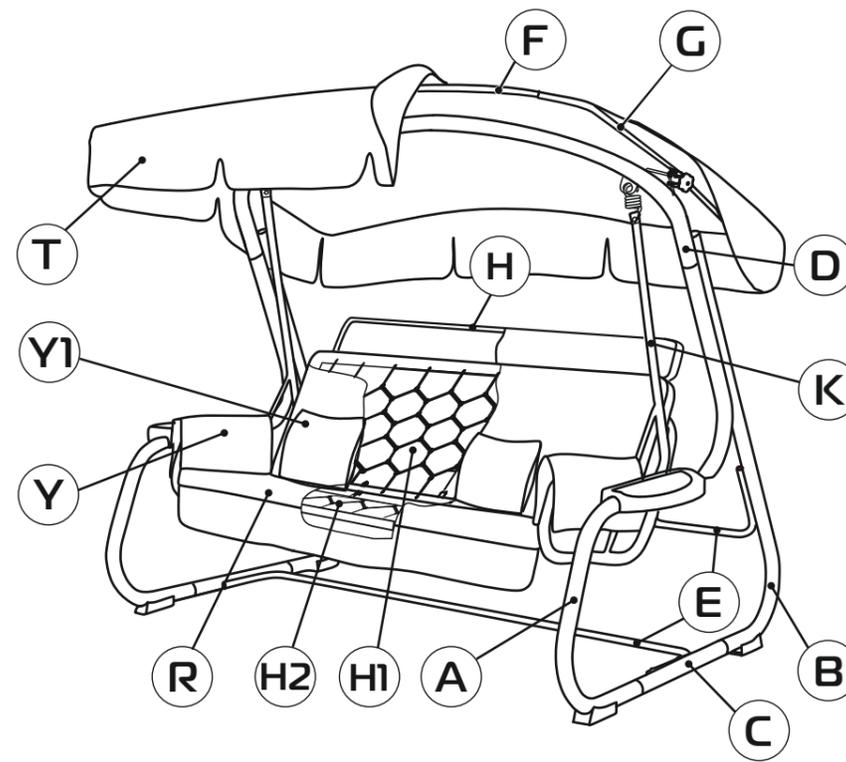

- (А) - (x2)** стойка передняя
- (В) - (x2)** стойка задняя
- (С) - (x2)** связь
- (D) - (x1)** дуга опорная
- (Е) - (x2)** стяжка
- (F) - (x2)** поперечина тента
- (G) - (x2)** дуга тента
- (Н) - (x1)** подголовник
- (Н1) - (x1)** спинка
- (Н2) - (x1)** сиденье
- (К) - (x2)** подвес
- (R) - (x1)** подушка
- (Т) - (x1)** тент
- (У) - (x2)** подлокотник
- (У1) - (x2)** подушка малая

- **Безопасность**
- Качели предназначены только для бытового использования.
- Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки.
- Максимальная нагрузка на место 126 кг, максимальная нагрузка на качели - 380 кг.
- При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой его части.
- Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя; не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке.
- Не держите руки между сиденьем и каркасом.
- Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.
- Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.
- Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.
- Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.
- Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.
- **Комплектность качелей** Комплект поставки состоит из двух упаковочных мест:
 - упаковка №1 - детали каркаса, комплект метизов, инструкция по сборке
 - упаковка №2 - набор текстильных элементов для качелей. **Внимание!** На схеме сборки состав комплекта указан ориентировочно, без привязки к модели. При покупке качелей состав текстильного комплекта, применяемые материалы см. на этикетке упаковки №2/2.
- **Уход, хранение, утилизация**
- Во время эксплуатации и транспортирования избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.
- Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.
- Металлические элементы качелей рекомендуется очищать неабразивными мягкими моющими средствами; чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 30°.
- Мягкий комплект в период межсезонья хранить в сухом помещении. Наилучший вариант для зимнего хранения качелей - сухое помещение.
- Материалы, применяемые для изготовления тентов и чехлов текстильного комплекта, имеют свойства определенной защиты от ультрафиолетового излучения и влаги (дождя, тумана). Однако при длительных воздействиях солнечного излучения возможно некоторое изменение цвета тента, а при длительных и обильных осадках - протекание. Поэтому обеспечьте элементарную защиту матрасов и подушек в перерывах между использованиями, закрывая их непромокаемым материалом или перемещая в закрытое помещение. Рекомендуется приобретение чехла-укрытия для мягкого комплекта, а в период межсезонья - чехла-укрытия для качелей или на качалку.
- Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.
- **Указания по сборке**
- Рекомендуется собирать вдвоем. Для сборки качелей необходимы гаечные ключи на 8, 10 и 13, крестовая отвертка (не входят в комплект качелей).
- Предварительную сборку произвести без затяжки резьбовых соединений. Затяжку произвести, удостоверившись в правильности сборки.
- Комплект применяемых метизов (болт или винт с гайкой и шайбой,) на схеме сборки обозначены по диаметру резьбы и длине болта или винта, напр., комплект винта **М6х40** с гайкой **М6** и шайбой **6** обозначены как «**6х40**».
- В разложенном положении спинка **Н1** опирается на стяжку **Е** замками **W**. Для надежной фиксации спинки в этом положении обязательно крепите ее также и с помощью цепей **U**.
- **Гарантийные обязательства**
- Гарантийный срок 12 месяцев со дня приобретения. Срок службы 4 года.

<p>1:4</p> <p>8x130 M8x130 Ø8 M8 x4</p> <p>8x50 M8x50 Ø8 M8 x4</p> <p>8x30 M8x30 Ø8 M8 x6</p> <p>6x90 M6x90 Ø6 M6 x8</p> <p>6x85 M6x85 Ø6 M6 x4</p> <p>6x70 M6x70 Ø6 M6 x4</p> <p>6x60 M6x60 Ø6 M6 x2</p> <p>6x40 M6x40 Ø6 M6 x2</p> <p>5x35 M5x35 Ø5 M5 x2</p> <p>4,2x19 4,2x19 x4</p> <p>k8 k8 x14</p> <p>k6 k6 x12</p> <p>D25 D25 x4</p> <p>D40x20 D40x20 x2</p> <p>D63 D63 x2</p> <p>S S x2</p> <p>P1 P1 x2</p> <p>P2 P2 x2</p> <p>P3 P3 x2</p>	<p>1:8</p> <p>N подпятник x4</p> <p>O пружина x2</p> <p>W замок x2</p> <p>K1 наконечник x2</p> <p>1:20</p> <p>L подстаканник x2</p> <p>U цепь x2</p>
---	--



Произведено в России


Изготовитель: ООО «Даметекс»
Россия 141150 Московская обл., г. Лосино-Петровский
ул. Первомайская д.1 корп.28
+7 (495)223-97-11 info@dametex.ru

Поставщик:


ООО «Бренд Групп»
г. Москва Россия Т.: +7 (495) 223-65-14
info@dachamebel.ru www.udachnayamebel.ru

Упаковщики _____ Дата упаковки _____


- A x1
- B x1
- C x1
- D63 x2
- N x2
- 8x130 x1
- 6x70 x2
- 4,2x19 x2
- k6 x2
- k8 x1

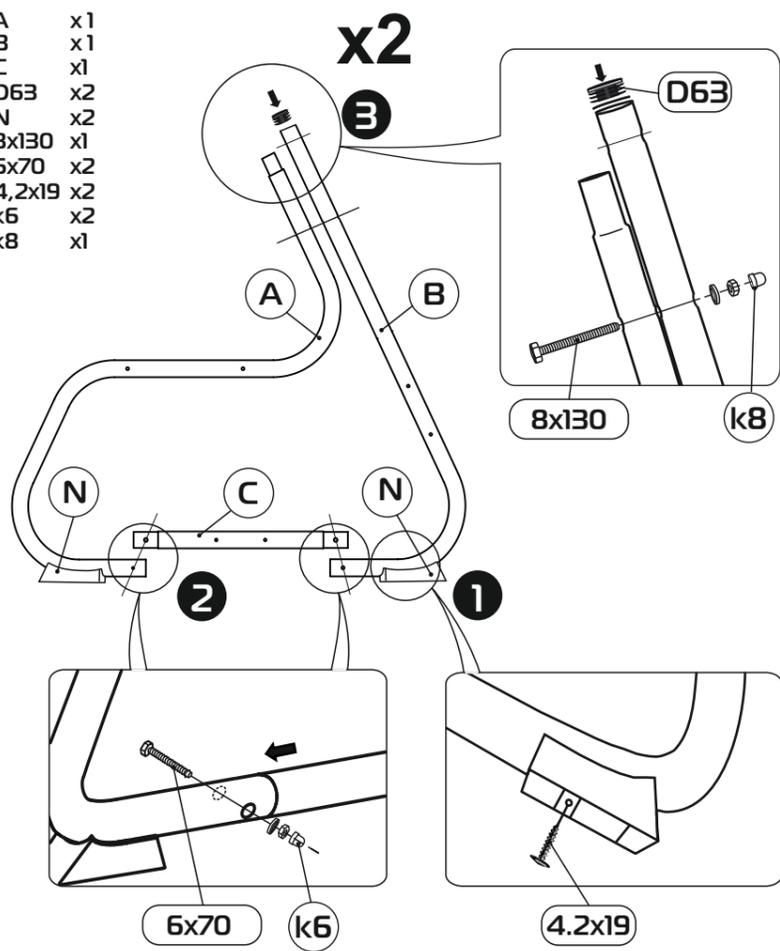


- D x1
- E x2
- L x2
- D25 x4
- 8x130 x2
- 6x85 x4
- 6x90 x8
- k6 x8
- k8 x2

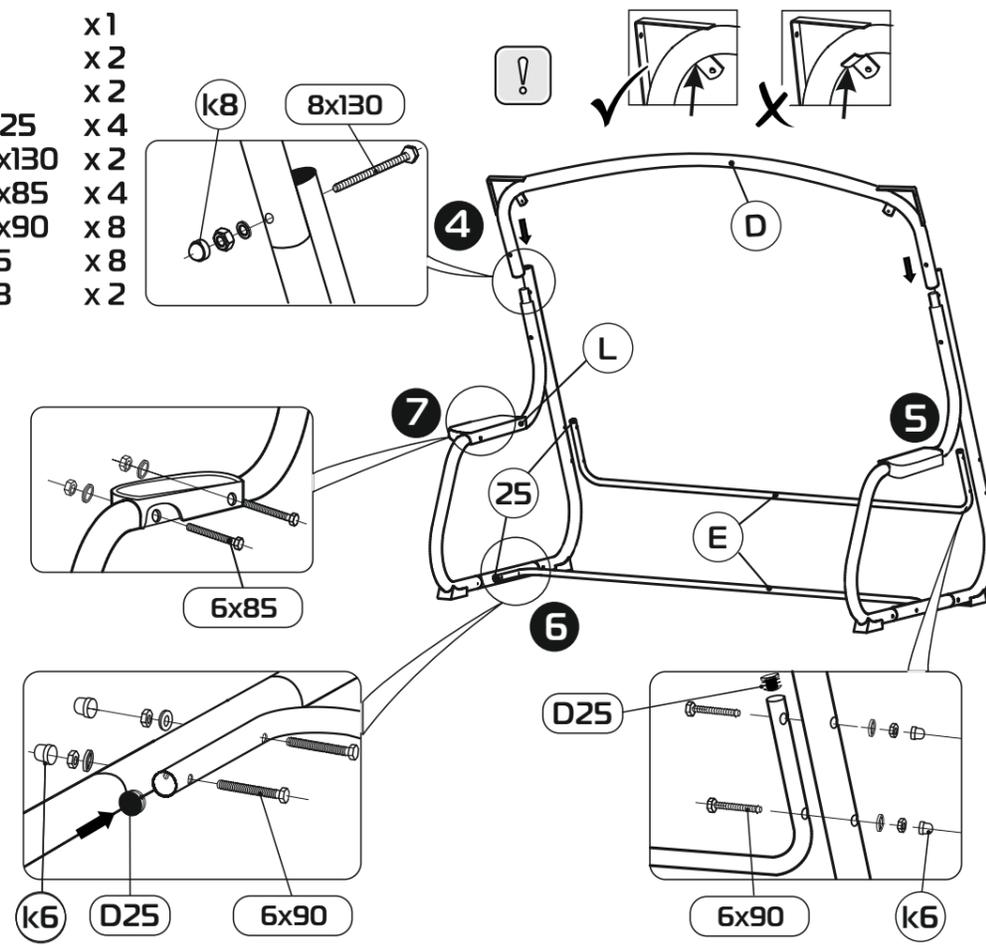


- F x2
- T x1
- G x2
- P1 x2
- P2 x2
- P3 x2
- 6x60 x2

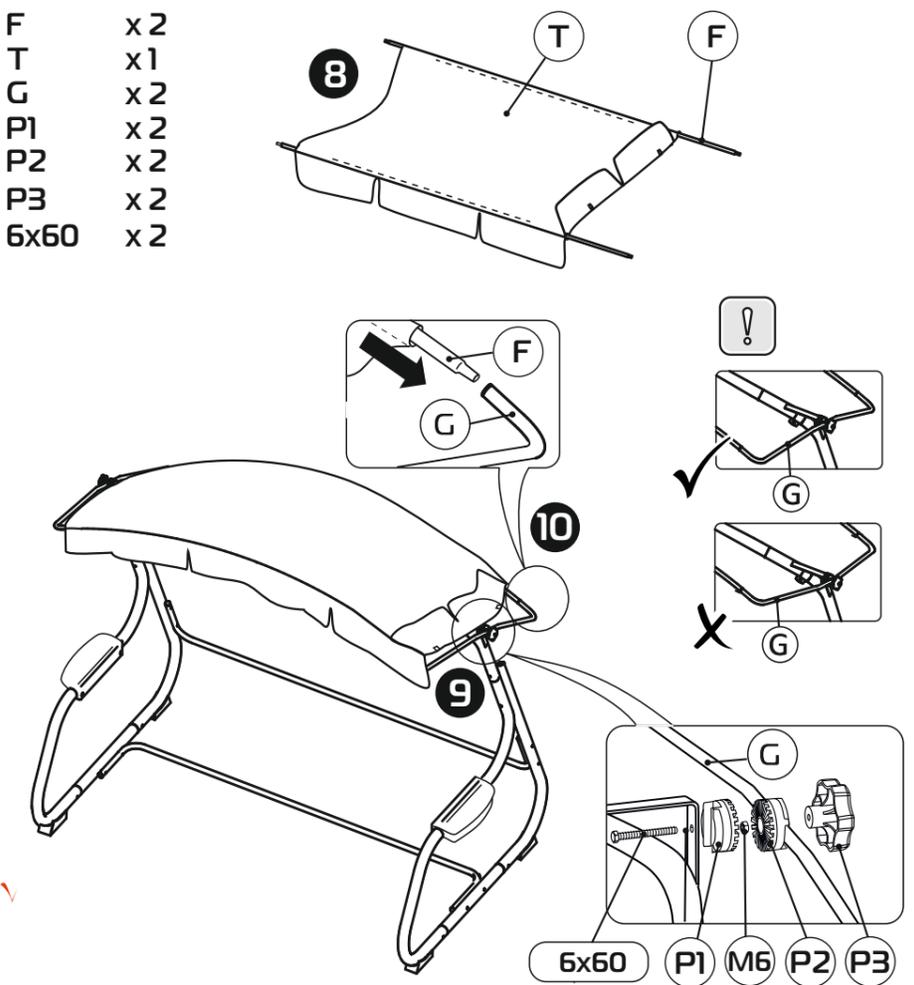


- H1 x1
- H2 x1
- W x2
- U x2
- 5x35 x2
- 8x30 x6
- 6x40 x2
- k8 x6

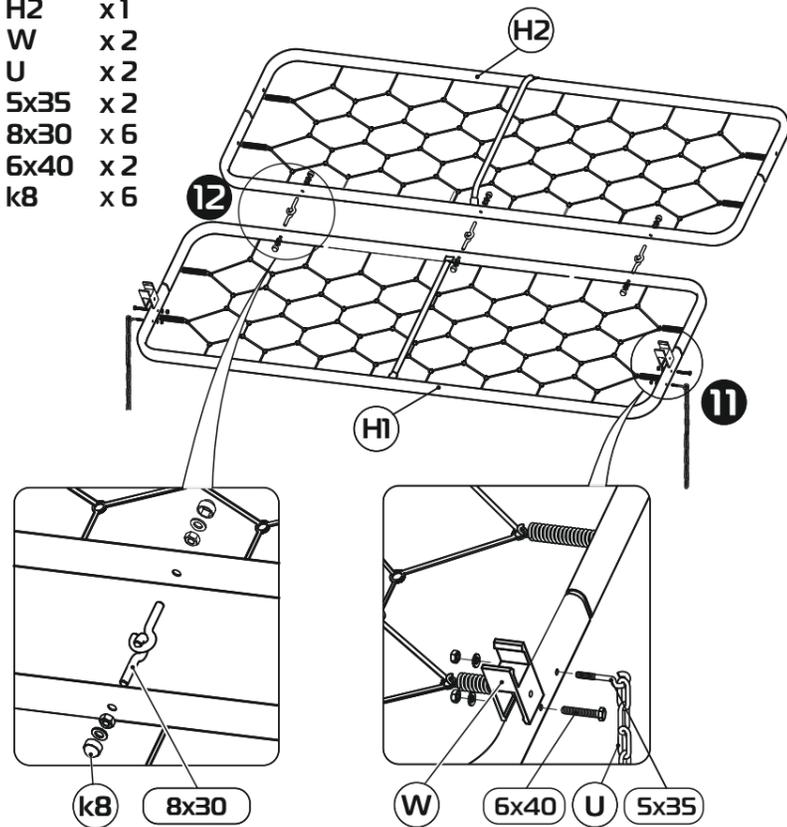

- K x2
- K1 x2
- S x2
- O x2
- D40 x2
- 8x50 x4
- k8 x4

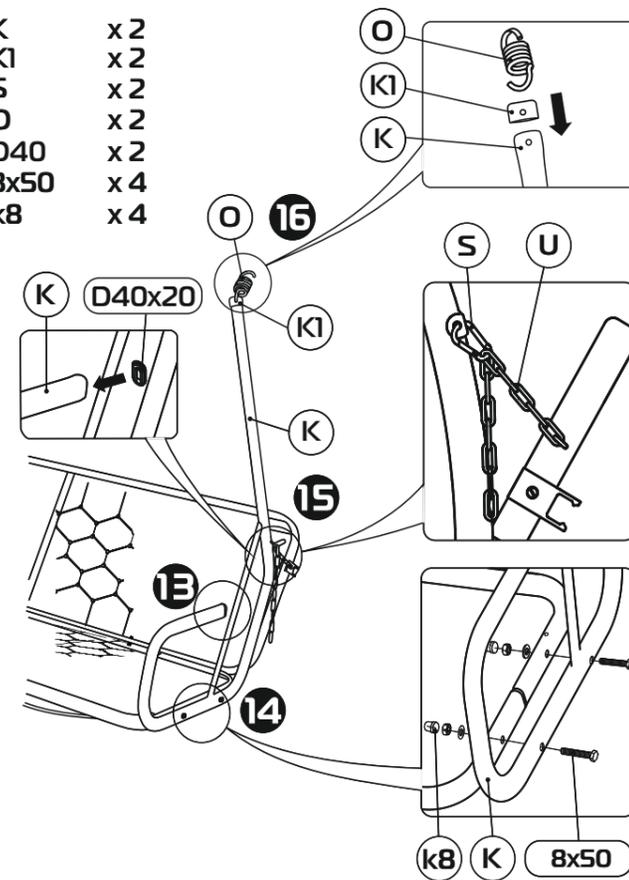

- Y1 x2
- Y x2
- R x1
- H x1

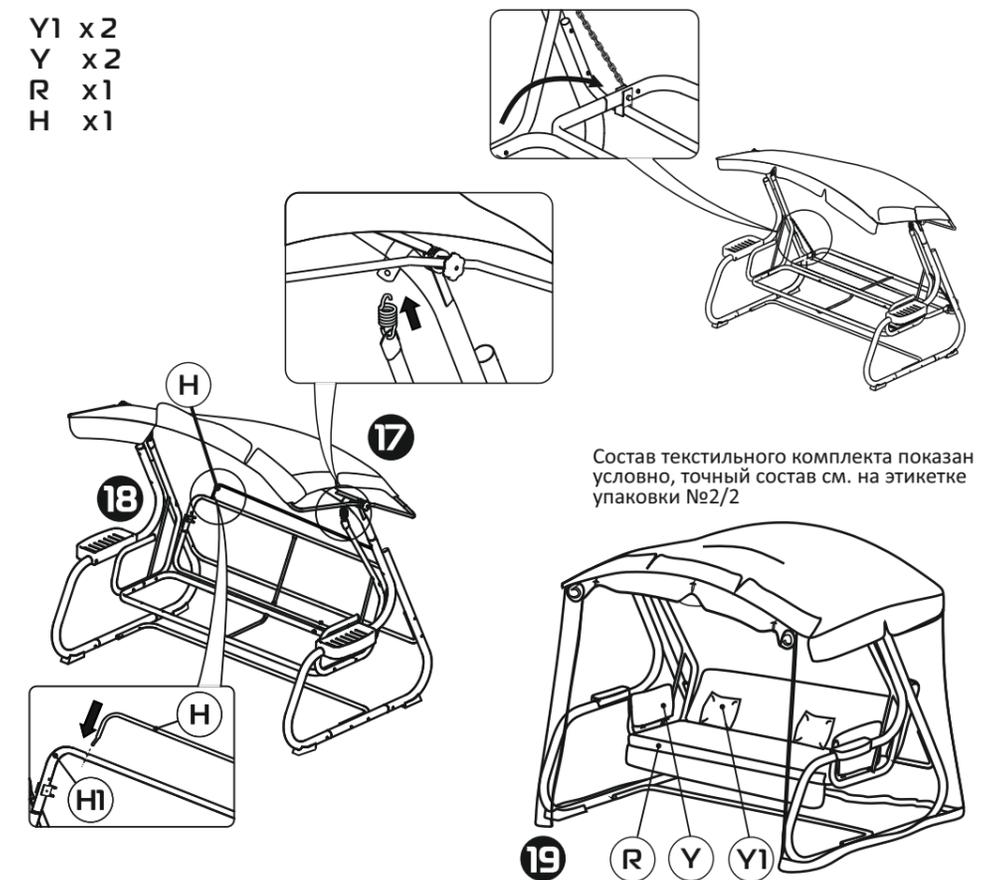

Состав текстильного комплекта показан условно, точный состав см. на этикетке упаковки №2/2