



Преобразователь частоты INNOVERT IPD-VR (IP54) Краткое описание*

1. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор универсального multifunctional высокоэффективного преобразователя частоты. INNOVERT IPD-VR – простой и экономичный преобразователь частоты в пыле- и влагозащитном корпусе с встроенным потенциометром и основным набором параметров и функций. Не требует установки в шкаф. Рисунки и схемы в данной инструкции приведены для удобства описания; они могут отличаться в деталях от модернизированных версий преобразователя. Данное описание должно храниться у конечного пользователя для проведения технического обслуживания.

*Подробная инструкция на сайте <http://innovet.ru/> в разделе «Документация».

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ МОДЕЛЬ: IPD152P21B-VR



IPD152P21BVR1411461610

Вход: 1 фаза 220В 50/60 Гц
Выход: 3 фазы 220В 7.0 А
0,1-400Гц 1,5 кВт



IPD 152 P 2 1 B-VR


- Встроенный потенциометр
- Вариант программного обеспечения: B – basic
- Количество фаз напряжения питания преобразователя
- Входное напряжение: 2 – 220В, 4 – 380В
- Аппаратные средства преобразователя
- Обозначение мощности преобразователя, вычисляемой в Вт, первые две цифры – множитель, третья цифра – количество нулей (в данном случае 1500 Вт)
- Тип преобразователя: IPD

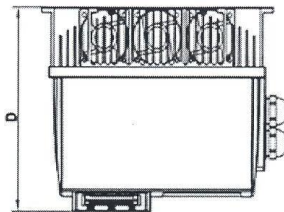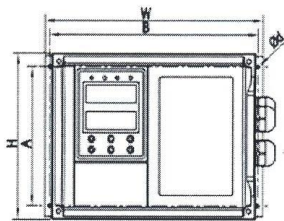

3. РАЗМЕРЫ (мм)

Модель	W	H	D	A	B	d
IPD251P21B-VR ~ IPD222P21B-VR	188	122	134	105	178	M4
IPD401P43B-VR ~ IPD302P43B-VR	235	154	179	125	221	M4
IPD402P43B-VR ~ IPD113P43B-VR	236	300	204	225	250	M7
IPD153P43B-VR ~ IPD303P43B-VR	236	400	231	350	225	M7
IPD373P43B-VR ~ IPD453P43B-VR	300	482	278	465	210	M9
IPD553P43B-VR	400	560	275	535	300	M9

4. ОПИСАНИЕ КНОПОК

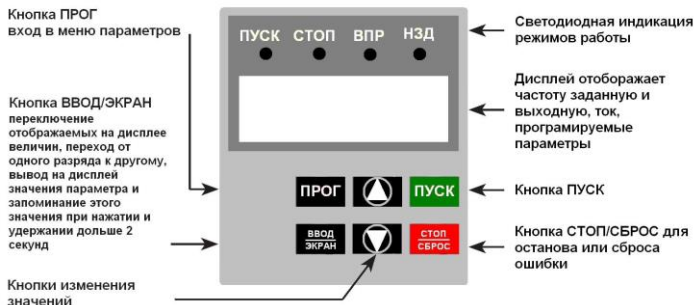


5. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика преобразователя		IPD-VR
Вход	Номинальное напряжение и частота	трехфазное, 380В, 50/60 Гц; однофазное, 220В, 50/60 Гц
	Допустимый диапазон напряжения	трехфазное 380В: 330–440В; однофазное 220В: 170В–240В
Выход	Напряжение	Трехфазное, 380В: 0–380В; трехфазное, 220В, 0–220В
	Частота	0,1 ~ 400 Гц
Режим работы		Преобразование напряжение-частота
Дисплей		Четырех разрядный экранный дисплей, светодиодная индикация; отображение настройки заданной частоты, выходной частоты, направления вращения, выходного тока, напряжения шины постоянного тока, ошибки, сигнала обратной связи и др.

Характеристики управления	Диапазон выходной частоты	0,1 Гц–400 Гц
	Точность установки задания частоты	Цифровая настройка: 0,1 Гц, аналоговая настройка: 0,1% максимальной выходной частоты
	Точность индикации выходной частоты	0,1 Гц
	Кривая напряжение - частота	Задание точек изгиба кривой напряжение-частота для соответствия различным нагрузочным режимам.
	Многофункциональные входы	4/6 многофункциональных входов, реализация таких функций, как: задание 15 предустановленных скоростей, работа по программе, функция электронного потенциометра (MOP), аварийный останов и другие функции.
	Многофункциональный выход	Многофункциональный релейный выход, реализация таких функций, как индикация работы, счетчик, таймер, достижение нулевой скорости, работа по программе и авария.
Другие функции	Настройка времени ускорения / замедления	4 варианта времен ускорения / замедления может быть задано в диапазоне 0–999,9 сек.
	ПИД-регулятор	Встроенный ПИД-регулятор
	RS485	Протокол связи MODBUS (порт RS485)
	Настройка частоты	Аналоговое задание 0–10В, 4–20мА, с помощью цифровой связи RS485 и настройка с помощью электронного потенциометра MOP (UP/DOWN)
Функции защиты	PLC-режим	Управление скоростью вращения по управляющей программе, записанной в преобразователе.
	Защита от перегрузок	150% в течение 1 мин для 0,25–4,0 кВт 120% в течение 1 мин для 5,5–45 кВт
	Защита от перенапряжений	Для защиты от импульсных перенапряжений сети устанавливается сетевой дроссель (опция). Уровень срабатывания защиты от перенапряжения в звене постоянного тока может быть скорректирован пользователем
	Защита от пониженного напряжения	Уровень срабатывания защиты может быть скорректирован пользователем
	Другие типы защиты	Блокировка параметров от несанкционированной настройки
	Защита от электромагнитных помех	Встроенный ЭМС-фильтр (категория C2)
Окружающая среда	Защита от электромагнитных помех	Встроенный ЭМС-фильтр (категория C2)
	Окружающая температура	–10°C... +40°C (без обледенения)
	Влажность воздуха	Макс. 90% (без конденсата)
	Абсолютная высота	Ниже 1000 м
Конструкция	Вибрация	<20 Гц: Макс. 1,0 г; 20–50 Гц: Макс. 0,6 г
	Класс защиты	0,25–4,0 кВт: IP65 (охлаждение естественной конвекцией) 5,5–45 кВт: IP54 (охлаждение вентиляторами в радиаторе)
Установка	Место монтажа	На стену или монтажную панель.

6. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

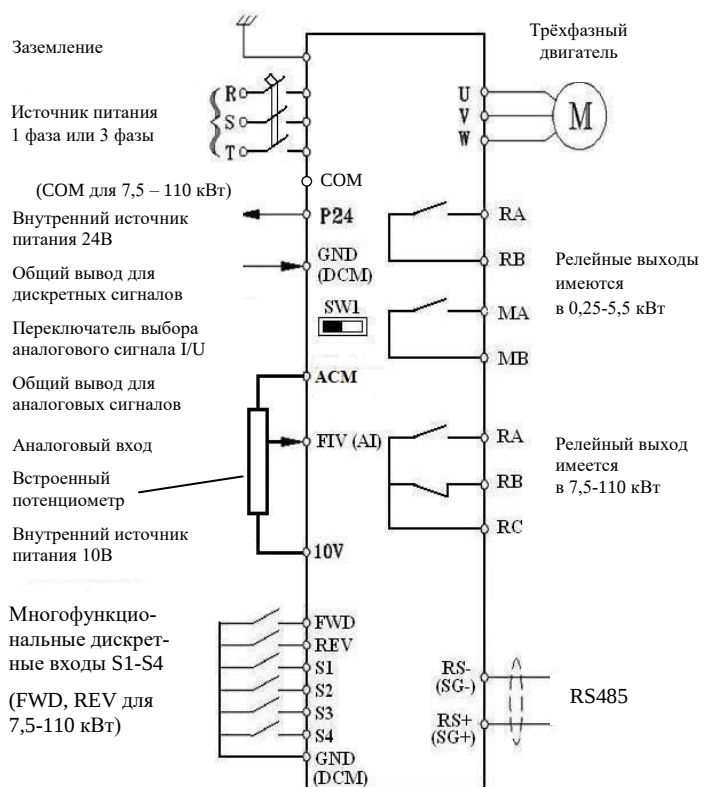

7. ПАРАМЕТРЫ

Параметры	Код	Значение	Диапазон	Шаг установки	Заводское значение
Дисплей	РА00	Выбор и установка нужного параметра для его индикации при включении преобразователя	0 – заданная частота 1 – выходная частота 2 – выходной ток 3 – направление вращения 4 – скорость в об/мин	1	0
	РА01	Заданная частота	Только чтение		
	РА02	Выходная частота	Только чтение		
	РА03	Выходной ток	Только чтение		
	РА04	Скорость вращения	Только чтение		
	РА05	Напряжение на шине постоянного тока	Только чтение		
	РА07	Величина обратной связи в PID-режиме	Только чтение		
	РА10	Запись об ошибке 1	Только чтение		
	РА11	Запись об ошибке 2	Только чтение		
	РА12	Запись об ошибке 3	Только чтение		
	РА13	Запись об ошибке 4	Только чтение		
	РА14	Установленная частота в момент последней неисправности	Только чтение		
	РА15	Выходная частота в момент последней неисправности	Только чтение		
	РА16	Выходной ток в момент последней неисправности	Только чтение		
	РА17	Выходное напряжение в момент последней неисправности	Только чтение		
	РА18	Напряжение в звене постоянного тока в момент последней неисправности	Только чтение		
Основные функции	Pb00	Установка рабочей частоты	0: 0-верхняя граница частоты	0,1	0,0
	Pb01	Способы установки заданной частоты	0: Цифровая установка частоты (задание в Pb00) 1: С помощью аналогового напряжения (0-10В, работа с встроенным потенциометром) или с помощью аналогового тока (4-20 мА). <i>Только в режиме установки аналогового тока установить Pd00=1, Pd01=5</i> 4: С помощью внешних контактов UP/DOWN 5: Через порт RS485	1	3
	Pb02	Настройка способа пуска	0: С помощью пульта 1: С помощью управляющих входов 2: RS485	1	0
	Pb03	Режим доступа к кнопке СТОП	0: Кнопка СТОП заблокирована 1: Кнопка СТОП доступна	1	1
	Pb04	Блокировка вращения назад	0: Вращение назад запрещено 1: Вращение назад разрешено	1	1
	Pb05	Максимальная рабочая частота	Минимальная рабочая частота ~400 Гц	0,1	50,0
	Pb06	Минимальная рабочая частота	0~максимальная рабочая частота	0,1	0,0
	Pb07	Время ускорения 1	0~999,9 с	0,1	Изменяемая величина
	Pb08	Время замедления 1	0~999,9 с	0,1	Изменяемая величина
	Pb09	V/F-кривая (напряжение- частота): максимальное напряжение	Промежуточное напряжение ~500 В	0,1	220,0 / 380,0 (1ф.ПЧ/ 3ф. ПЧ)
	Pb10	V/F -кривая: опорная частота	Промежуточная частота ~ максимальная рабочая частота	0,1	50,0
	Pb11	V/F -кривая: промежуточное напряжение	Минимальное напряжение ~ максимальное напряжение	0,1	Изменяемая величина
	Pb12	V/F -кривая: промежуточная частота	Минимальная частота ~ Максимальная рабочая частота	0,1	2,5
	Pb13	V/F -кривая: минимальное напряжение	0~ промежуточное напряжение	0,1	Изменяемая величина
	Pb14	V/F-кривая: минимальная частота	0~промежуточная частота	0,1	1,2
	Pb15	Несущая частота	1-15 кГц	0,1	Изменяемая величина
	Pb17	Инициализация параметров	8: Инициализация заводских параметров	1	0
	Pb18	Блокировка доступа к параметрам	0: Разблокировано 1: Параметры заблокированы	1	0
Параметры для основных применений	PC00	Режим пуска	0/1: обычный пуск/поиск частоты перед пуском	1	0
	PC01	Режим выключения	0/1 ~ Остановка с замедлением / выключение со свободным выбегом двигателя	1	0
	PC02	Установка пусковой частоты	0,1~100,0 Гц	0,1	0,5
	PC03	Установка частоты остановки	0,1~100,0 Гц	0,1	0,5
	PC04	Ток замедления постоянным током перед запуском	0~150% номинального тока	1%	50%

Параметры	Код	Значение	Диапазон	Шаг установки	Заводское значение
	PC05	Время замедления постоянным током перед запуском	0~25,0 с	0,1	0
	PC06	Постоянный ток торможения перед выключением	0~150% номинального тока	1%	60%
	PC07	Время торможения постоянным током перед выключением	0~25,0 с	0,1	0
	PC08	Буст	0~20,0%	1	0%
	PC10	Номинальный ток двигателя (А)		0,1	Изменяемая величина
	PC12	Номинальная скорость вращения	0-6000 об/мин	1	1420
	PC13	Количество полюсов	0-20	1	4
	PC14	Номинальное скольжение двигателя	0-10,0 Гц	0,1	2,5
	PC15	Номинальная частота двигателя	0-400,0	0,1	50,0
Параметры входов и выходов	Pd00	Минимальное входное напряжение на входе AI/FIV	0~ максимальное входное напряжение на входе	0,1	0
	Pd01	Максимальное входное напряжение на входе AI/FIV	Минимальное входное напряжение на входе ~10 В	0,1	10,0
	Pd02	Постоянная времени фильтра AI/FIV	0~25,0 с	0,1	2,5
	Pd03	Минимальный входной ток на входе AI/FIV	0~ максимальный входной ток на входе	0,1	4
	Pd04	Максимальный входной ток на входе AI/FIV	Минимальный входной ток на входе ~20 мА	0,1	20,0
	Pd05	Постоянная времени фильтра AI/FIV (для 4-20мА)	0~25,0 с	0,1	2,5
	Pd10	Частота, соответствующая наименьшему аналоговому сигналу	0~999,9 Гц	0,1	0,0
	Pd11	Направление вращения, соответствующее наименьшему аналоговому сигналу	0 / 1	1	0
	Pd12	Частота, соответствующая наибольшему аналоговому сигналу	0~999,9 Гц	0,1 Гц	50,0
	Pd13	Направление вращения, соответствующее наибольшему аналоговому сигналу	0 / 1	1	0
	Pd14	Разрешение реверса движения при аналоговом задании	0 / 1	1	0
	Pd15	0,25-5,5 кВт: Входная клемма S1 7,5-110 кВт: Входная клемма FWD	0: Не используется 1: Медленное вращение вперед 2: Медленное вращение назад 3: Медленное вращение вперед/назад 4: Вперед/назад 5: Вращение	1	6
	Pd16	0,25-5,5 кВт: Входная клемма S2 7,5-110 кВт: Входная клемма REV	6: Медленное вращение назад 7: Вращение вперед 8: Остановка 9: Предусмотренная скорость 1	1	7
	Pd17	0,25-5,5 кВт: Входная клемма S3 7,5-110 кВт: Входная клемма S1	10: Предусмотренная скорость 2 11: Предусмотренная скорость 3 12: Предусмотренная скорость 4	1	18
	Pd18	0,25-5,5 кВт: Входная клемма S4 7,5-110 кВт: Входная клемма S2	13: Ускорение/замедление «1» 14: Ускорение/замедление «2» 15: Постепенное увеличение частоты, сигнал «UP» 16: Постепенное уменьшение частоты, сигнал «DOWN» 17: Свободный выбег 18: Сигнал сброса неисправности 19: ПИД-регулирование 20: PLC-регулирование 21: Таймер 1 запуск 22: Таймер 2 запуск 23: Импульсный входной сигнал счетчика 24: Сигнал сброса счетчика 25: Очистка памяти 26: Пуск с поиском частоты	1	9
	Pd19	7,5-110 кВт: Входная клемма S3		1	10
	Pd20	7,5-110 кВт: Входная клемма S4		1	11
	Pd25	Клеммы выходного реле 0,25-5,5 кВт: RA, RB 7,5-110 кВт: RA, RB, RC	0: Не задействован 1: Включение 2: Частота достигнута	1	3
	Pd23	Клеммы выходного реле MA, MB (в ПЧ 0,25-5,5 кВт)	3: Сбой в работе 4: Нулевая скорость 5: Частота 1 достигнута 6: Частота 2 достигнута 7: Ускорение 8: Замедление 9: Индикация низкого напряжения 10: Значение таймера 1 достигнуто 11: Значение таймера 2 достигнуто 12: Индикация завершения цикла 13: Индикация завершения процесса 14: Достигнуто верхнее аварийное значение сигнала с датчика обратной связи	1	1

Параметры	Код	Значение	Диапазон	Шаг установки	Заводское значение
Группа вспомогательных параметров			15: Достигнуто нижнее аварийное значение сигнала с датчика обратной связи 17: Обнаружение перегрузки двигателя по току 18: Превышение предельно допустимого тока 26: Поиск частоты завершен 27: Значение счетчика достигнуто 28: Значение промежуточного счетчика достигнуто		
	PE00	Установка частоты режима медленного вращения	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	5,0
	PE01	Время ускорения 2	0~999,9 с	0,1 с	16,0
	PE02	Время замедления 2		0,1 с	16,0
	PE03	Время ускорения 3		0,1 с	32,0
	PE04	Время замедления 3		0,1 с	32,0
	PE05	Время ускорения 4. Время ускорения в режиме медленного вращения		0,1 с	8,0
	PE06	Время замедления 4. Время замедления в режиме медленного вращения		0,1 с	8,0
	PE07	Установка уровня срабатывания счетчика	0~9999	1	100
	PE08	Промежуточное значение счетчика	0~9999	1	50
	PE09	Ограничение тока при ускорении	0~200%	1%	150%
	PE10	Ограничение тока при постоянной скорости	0~200%	1%	000
	PE11	Защита от перенапряжения при торможении	0 : выключена 1: включена	1	1
	PE12	Автоматическая регулировка напряжения	0 : выключена 1: включена	1	1
	PE16	Перезапуск после отключения питания	0 : выключен 1: включен	1	0
	PE17	Допустимое время отключения питания	0~10 с	1	5,0 с
	PE18	Предел тока при пуске с поиском частоты	0~200%	1	150%
	PE19	Время пуска с поиском частоты	0~10 с	1	5,0 с
	PE20	Количество перезапусков после сбоя	0~5	1	0
	PE21	Время задержки после сбоя	0~10,0 с	0,1	0,2
	PE22	Режим при превышении допустимого тока	0: Контроль при постоянной скорости, продолжение работы 1: Контроль при постоянной скорости, останов 2: Контроль всегда, продолжение работы 3: Контроль всегда, останов	1	0
	PE23	Уровень допустимого тока	0~200%	1	000
	PE24	Время превышения допустимого тока	0~20,0 с	0,1	0,0
	PE25	Пороговая частота 1	0,0- максимальная рабочая частота	0,1	0
	PE26	Пороговая частота 2	0,0- максимальная рабочая частота	0,1	0
	PE27	Установка значения таймера 1	0~10,0 с	0,1	0
	PE28	Установка значения таймера 2	0~100 с	1	0
	PE29	Время до ограничения тока при постоянной скорости	0~999,9 с	0,1	Изменяемая величина
	PE30	Гистерезис срабатывания реле достижения частоты	0,0-50,0 Гц	0,1	0,5
	PE31	Пропуск частоты 1	0,0- верхняя граница частоты	0,1	0
	PE32	Пропуск частоты 2	0,0- верхняя граница частоты	0,1	0
	PE33	Зона пропуска частоты	0,0-50,0 Гц	0,1	0,5
	PE35	Запоминание достигнутой в режиме UP / DOWN	0: запоминать 1: не запоминать	1	0
Группа параметров для прикладного использования	PF00	Запоминание цикла программы PLC	0: без запоминания кадра при останове 1: запоминание кадра	1	0
	PF01	Включение PLC	0: автоматически не включается 1: включается автоматически	1	0
	PF02	Режим работы PLC	0: PLC выключается после единичного выполнения программы 1: Режим паузы при единичном выполнении программы 2: Циклическая работа PLC 3: Режим паузы при циклической работе. 4: После единичного выполнения программы PLC, ПЧ поддерживает скорость, установленную в последнем кадре.	1	0
	PF03	Предустановленная скорость 1	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	20,0
	PF04	Предустановленная скорость 2	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	10,0
	PF05	Предустановленная скорость 3	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	20,0

Параметры	Код	Значение	Диапазон	Шаг установки	Заводское значение
Параметры PID-регулятора	PF06	Предустановленная скорость 4	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	25,0
	PF07	Предустановленная скорость 5	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	30,0
	PF08	Предустановленная скорость 6	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	35,0
	PF09	Предустановленная скорость 7	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	40,0
	PF10	Предустановленная скорость 8	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	45,0
	PF11	Предустановленная скорость 9	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	50,0
	PF12	Предустановленная скорость 10	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	10,0
	PF13	Предустановленная скорость 11	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	10,0
	PF14	Предустановленная скорость 12	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	10,0
	PF15	Предустановленная скорость 13	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	10,0
	PF16	Предустановленная скорость 14	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	10,0
	PF17	Предустановленная скорость 15	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	1,0
	PF18	Время работы PLC 1	0~9999 с	1 с	100
	PF19	Время работы PLC 2		1 с	100
	PF20	Время работы PLC 3		1 с	100
	PF21	Время работы PLC 4		1 с	100
	PF22	Время работы PLC 5		1 с	100
	PF23	Время работы PLC 6		1 с	0
	PF24	Время работы PLC 7		1 с	0
	PF25	Время работы PLC 8		1 с	0
	PF26	Время работы PLC 9		1 с	0
	PF27	Время работы PLC 10		1 с	0
	PF28	Время работы PLC 11		1 с	0
	PF29	Время работы PLC 12		1 с	0
	PF33	Задание направления вращения, PLC-управление	0~8191	1	0
	PG00	Режим включения PID-регулятора	0: PID-регулятор выключен 1: PID-регулятор активирован 2: Запуск PID-регулятора по условию. PID-регулятор запускается в случае, когда на соответствующий вход подан активирующий сигнал	1	0
	PG01	Рабочий режим PID-регулятора	0: Режим отрицательной обратной связи 1: Режим положительной обратной связи	1	0
	PG02	Выбор источника заданного значения для PID-регулятора	0: Выбор численного значения задания 1: Выбор входа AI/FIV(0-10В) 2: Выбор входа AI/FIV(0-20мА)	1	0
	PG03	Сигнал обратной связи PID-регулятора	0: Выбор входа AI/FIV в качестве входа для обратной связи (0-10В) переключатель в положении «V». Для сигнала 4-20мА переключатель в положении «I», настроить Pd00=1, Pd01=5.	1	0
	PG04	Численное значение задания PID-регулятора	0,0~100,0%	0,1%	50,0%
	PG05	Верхнее аварийное значение сигнала обратной связи PID-регулятора	0~100,0%	1%	100%
	PG06	Нижнее аварийное значение сигнала обратной связи PID-регулятора	0~100,0%	1%	0%
	PG07	PID-регулятор, коэффициент P	0,0~200,0%	0,1%	200%
	PG08	PID-регулятор, коэффициент I (постоянная времени)	0,0~200,0 с, 0 - когда не задействована	0,1 с	0,3 с
	PG09	PID-регулятор, коэффициент D	0,0~20,0 с, 0 - когда не задействована	0,1 с	0,0
	PG10	Шаг вычисления PID-регулятора	0,0~1,0 Гц	0,1	0,5 Гц
	PG11	Частота перехода PID-регулятора в режим ожидания	0,0~120,0 Гц, 0,0 означает, что функция перехода в режим ожидания отключена	0,1	0 Гц
	PG12	Пауза при переходе в режим ожидания PID-регулятора	0~200 с	1 с	20 с
	PG13	Величина обратной связи для выхода из режима ожидания PID-регулятора	0~100%	1%	0
	PG14	Отображение величины обратной связи PID-регулятора	0~9999	1	1000
	PG15	Количество разрядов	1~4	1	4
	PG16	Количество разрядов после точки в десятичном режиме индикации	0~4	1	1
	PG17	Верхний предел частоты PID-регулятора	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	48,0
	PG18	Нижний предел частоты PID-регулятора	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	20,0
	PG19	Режим работы PID-регулятора	0: Всегда работает 1: При значении обратной связи >PG05 переход на min частоту, если <PG06 начинать работать	1	0
	PG20	Зона нечувствительности регулятора	0 - 10%	0,1	0

Параметры	Код	Значение	Диапазон	Шаг установки	Заводское значение
Группа параметров последовательного канала связи	RH00	Скорость передачи данных, бит/сек	0: 4800 1: 9600 2: 19200 3: 38400	1	0
	RH01	Формат данных	0: 8N1 для ASC 1: 8E1 для ASC 2: 8O1 для ASC 3: 8N1 для RTU 4: 8E1 для RTU 5: 8O1 для RTU	1	0
	RH02	Адрес преобразователя при последовательной связи	0~240	1	0
	RH03	Сторожевой таймер	0: выключен 1: включен (при срабатывании индикация ошибки nF и останов)	1	0
	RH04	Значение сторожевого таймера	0 – 100 с	0,1	5,0
Параметры для усложненного применения	Pi00	Блокировка параметров усложненного применения	0: заблокирован 1: доступ разрешен	1	1
	Pi01	Установка частоты 50Гц или 60 Гц	0: <50 Гц> 1: <60 Гц>	1	0
	Pi03	Установка уровня срабатывания защиты от перенапряжения	Изменяемая величина	1	Изменяемая величина
	Pi04	Установка уровня защиты от низкого напряжения	Изменяемая величина	1	Изменяемая величина
	Pi06	Настройка времени изменения показаний дисплея	0~10,0	0,1	2,0
	Pi07	Коэффициент коррекции минимального значения аналогового выхода 0-10 В	0-8190	1	Изменяемая величина
	Pi08	Коэффициент коррекции максимального значения аналогового выхода 0-10 В	0-8190	1	Изменяемая величина
	Pi12	Сброс значения частоты, достигнутой в режиме UP / DOWN	0: частота запоминается 1: частота сбрасывается в значение Pb00	1	1

8. КОДЫ ОШИБОК

Код ошибки	Описание	Возможная причина	Устранение
oc1 (обозначение ошибки в параметрах PA10-PA13: «69»)	Возникновение сдвеха при ускорении	1: Недостаточное время ускорения 2: Неправильно задана зависимость для V/F- кривой 3: Короткое замыкание в обмотках двигателя или его обмоток «на землю» 4: Установлен слишком большой буст 5: Низкое напряжение в электрической сети 6:Пуск при вращающемся двигателе. 7: Неправильная настройка 8: Выход ПЧ из строя	1: Увеличить время ускорения 2:Задайте соответствующую зависимость для V/F- кривой 3: Проверьте сопротивление изоляции с помощью высоковольтного мегомметра (отсоединив при этом ПЧ) 4: Уменьшите буст 5: Проверьте напряжение электросети 6: Запуск с поиском частоты 7: Установите правильные параметры запуска 8: Замените ПЧ более мощным 9: Отправьте в ремонт
oc3 («71»)	Возникновение сдвеха во время работы на постоянной скорости	1: Повреждена изоляция двигателя и его выводов 2: Большие изменения нагрузки, заклинивание ротора двигателя 3: Перепады напряжения в сети, низкое напряжение электросети 4: Недостаточная мощность ПЧ 5: Подключение к ПЧ мощных двигателей 6: Наличие источника электромагнитных помех	1: Проверьте изоляцию 2: Проверьте нагрузку, устранив заклинивание, нанесите смазку при необходимости 3: Проверьте напряжение сети 4: Увеличьте мощность ПЧ или уменьшите нагрузку 5: Увеличьте мощность преобразователя 6: Устраните источник помех
oc2 («70»)	Возникновение сдвеха при торможении	1: Малое время торможения 2: Недостаточная мощность ПЧ 3: Наличие источника электромагнитных помех	1: Увеличьте время торможения 2: Увеличьте мощность ПЧ 3: Устраните источник помех
oc0 («68»)	Возникновение сдвеха	1: Выход ПЧ из строя	1: Замените преобразователь.
UC1 («65») UC3 («67») UC2 («66»)	Внутреннее короткое замыкание в преобразователе	Неисправность IGBT-модуля или цепей управления этим модулем	1:Осмотреть преобразователь на предмет наличия внутри него посторонних предметов или жидкостей. 2:Проверьте цепи управления силовыми транзисторами (после окончания гарантийного срока) 3: Замените преобразователь
oU0 («80»)	Перенапряжение в звене постоянного тока	1: Малое время торможения 2: Недостаточная мощность ПЧ 3: Наличие источника помех	1: Увеличьте время торможения 2: Замените ПЧ на более мощный 3: Устраните источник помех
oU1 («81»)	Перенапряжение при ускорении	1: Напряжение питания слишком велико 2: Неправильная конфигурация внешней цепи (например, использование запуска двигателя подачей напряжения сети). 3: Выход ПЧ из строя.	1: Проверьте напряжение питания 2:Не используйте автоматический выключатель или пускатель для пуска электродвигателя, питающегося от ПЧ. 3: Отправьте в ремонт.
oU2 («82»)	Перенапряжение во время работы	1: Напряжение питания слишком велико 2: Перегрузка из-за неправильной работы PID-регулятора 3: Несоответствующий тормозной резистор или тормозной модуль	1: Проверьте напряжение питания 2: Подстройте коэффициенты обратной связи 3: Установите соответствующий тормозной резистор или тормозной модуль
oU3 («83»)	Перенапряжение при торможении	1: Малое время торможения 2: Напряжение питания слишком велико. 3: Большой момент инерции нагрузки.	1: Увеличьте время торможения 2: Проверьте напряжение источника питания 3: Установите подходящий тормозной резистор и тормозной

Код ошибки	Описание	Возможная причина	Устранение
		4: Неподходящий тормозной резистор. 5: Неправильно выбран коэффициент использования тормозного модуля.	4: Подберите соответствующее тормозное сопротивление. 5: Установите подходящее значение коэффициента использования тормозного модуля.
Lu0 («88»)	Пониженное напряжение до момента пуска преобразователя	1: Источник питания выдает пониженное напряжение 2: Отсутствие напряжения питания 3: Высвечивается при включении преобразователя (не является ошибкой)	1: Проверьте напряжение источника питания. 2: Проверьте автоматический выключатель и наличие напряжения
Lu1 («89») Lu2 («90») Lu3 («91»)	Пониженное напряжение при разгоне, работе, торможении соответственно	1: Источник питания выдает пониженное напряжение 2: Отсутствие напряжения на фазе 3:Большая нагрузка на электросеть	1: Проверьте напряжение источника питания 2: Проверьте подсоединение внешних контактов 3: Используйте отдельный источник питания.
oL0 («92») oL1 («93») oL2 («94») oL3 («95»)	ПЧ и / или двигатель перегружен При остановке, разгоне, торможении, в рабочем режиме соответственно	1: Большая нагрузка 2: Малое время ускорения 3: Установлен большой буст (параметрPC08) 4: Неправильно задана зависимость для V/F- кривой 5: Низкое напряжение в электросети 6: Запуск ПЧ при вращающемся двигателе 7: Заклинивание нагрузки 8: Номинальный ток двигателя задан не верно	1: Уменьшите нагрузку или увеличьте мощность ПЧ 2: Увеличьте время ускорения. 3: Уменьшите буст 4: Задайте подходящую зависимость для V/F- кривой 5: Проверьте напряжение электросети или увеличьте мощность ПЧ. 6: Измените процедуру запуска ПЧ 7: Проверьте нагрузку двигателя 8: Правильно задайте параметр PC10
oG0 («96») oG1 («97») oG2 («98») oG3 («99»)	Превышен уровень допустимого тока при остановке, при разгоне, при торможении, в рабочем режиме соответственно	1: Большая нагрузка 2: Малое время ускорения 3: Установленный уровень допустимого тока слишком низок (см. параметр PE23) 4: Неправильно задана зависимость для V/F- кривой 5: Установлен большой буст 6: Нарушена изоляция двигателя 7: Недостаточная мощность двигателя.	1: Снизьте нагрузку 2: Увеличьте время ускорения 3: Установите правильно параметр PE23 4: Задайте корректную зависимость для V/F- кривой 5: Уменьшите буст (PC08) 6: Проверьте сопротивление изоляции двигателя, при отключенном от двигателя преобразователе 7: Установите более мощный двигатель
ES	Аварийное отключение	Аварийное отключение ПЧ (на один из дискретных входов подан сигнал на остановку «Свободным выбегом»)	Запустите ПЧ согласно инструкции после устранения аварийной ситуации
CO	Нарушение передачи данных	1: Неправильное подсоединение проводов для передачи данных 2: Неправильно настроены параметры передачи данных 3: Неподходящий формат передачи данных	1:Проверьте соответствующие соединения 2: Настройте параметры 3:Проверьте формат передачи данных, установите соответствие между Мастером сети и ПЧ.
20 («104») 201 («105») 202 («106») 203 («107»)	Нет токового сигнала обратной связи	Обрыв цепи обратной связи	1: Устранить обрыв 2: Отремонтировать датчик обратной связи
Egt	Параметр не может быть настроен	Параметр не существует или заблокирован	Настройка параметра невозможна
nF («108» - «111»)	Отсутствие сигнала цифровой сети	Время между сообщениями больше чем RH04	1: Увеличить RH04 2: Увеличить частоту сообщений 3: Устранить обрыв линии цифровой сети

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ

Модель	Вход питания	Выходная мощность кВт	Выходной ток, А	Перегрузочная способность (60 с), А	Мощность подключаемых двигателей, кВт	Сечение проводов силовых кабелей, мм ²
IPD251P21B-VR	1-фазный 220В, 50/60 Гц	0,25	1,5	2,3	0,18-0,25	1,5
IPD401P21B-VR		0,4	2,5	3,7	0,25-0,37	1,5
IPD551P21B-VR		0,55	3,5	5,2	0,37-0,55	2,5
IPD751P21B-VR		0,75	5	7,5	0,55-0,75	2,5
IPD112P21B-VR		1,1	6	9	0,75-1,1	2,5
IPD152P21B-VR		1,5	7	10,5	1,1-1,5	2,5
IPD222P21B-VR		2,2	11	16,5	1,5-2,2	4
IPD401P43B-VR		0,4	1,5	2,3	0,25-0,4	2,5
IPD551P43B-VR		0,55	2	3	0,37-0,55	2,5
IPD751P43B-VR		0,75	2,7	4	0,55-0,75	2,5
IPD112P43B-VR		1,1	3	4,5	0,75-1,1	2,5
IPD152P43B-VR		1,5	4	6	0,75-1,5	2,5
IPD222P43B-VR		2,2	5	7,5	1,1-2,2	2,5
IPD302P43B-VR		3,0	6,8	10,2	1,5-3	2,5
IPD402P43B-VR	3-фазный, 380В, 50/60Гц	4	8,6	12,9	2,2-4	2,5
IPD552P43B-VR		5,5	12,5	15	3-5,5	4
IPD752P43B-VR		7,5	17,5	21	2,2-7,5	6
IPD113P43B-VR		11	24	28,8	4-11	6
IPD153P43B-VR		15	33	39,6	5,5-15	10
IPD183P43B-VR		18,5	40	48	11-18,5	10
IPD223P43B-VR		22	47	56,4	15-22	10
IPD303P43B-VR		30	65	78	18,5-30	16
IPD373P43B-VR		37	80	96	22-37	25
IPD453P43B-VR		45	90	109	30-45	35
IPD553P43B-VR		55	110	132	37-55	50
IPD753P43B-VR		75	152	182,4	45-75	70
IPD903P43B-VR		90	176	211,2	55-90	95
IPD114P43B-VR		110	210	252	75-110	120

*Подробная инструкция на сайте <http://innover.ru/> в разделе «Документация».