

DIGMA

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

FreeDrive 216 FHD

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Закрепите устройство при помощи одного из креплений. Убедитесь, что лобовое стекло перед камерой очищается дворниками автомобиля. В данном случае даже во время дождя изображение сохранит достаточную четкость и резкость за пределами лобового стекла. Не прикасайтесь к объективу руками, чтобы не оставлять на линзе отпечатков. Это может привести к размытой нечеткой картинке в процессе записи фото и видеоматериала. Регулярно протирайте линзу объектива мягкой сухой тканью без применения чистящих средств.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Избегайте падения устройства и механического воздействия на него.
 - Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
 - Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
 - Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
 - Не храните и не используйте карту памяти вблизи сильных магнитных полей, во избежание потери данных с карты памяти.
 - Не используйте химические или моющие средства для чистки изделия.
 - Устанавливайте устройство надлежащим образом, т.е. там, где оно не будет:
 - Загораживать обзор дороги;
 - Находиться в зонах срабатывания подушки безопасности и обдува горячим воздухом от климатической системы автомобиля.
 - При использовании устройства или в процессе форматирования не отключайте питание устройства, не устанавливайте и не извлекайте карту памяти. В противном случае карта памяти может быть повреждена или могут возникнуть ошибки в работе устройства.
 - Карту памяти данного продукта нельзя использовать для хранения других файлов.
- Пожалуйста, отформатируйте карту памяти в устройстве, перед тем как использовать продукт, и сделайте резервную копию видеозаписей и изображений.
- Не подключайте и не отключайте кабель влажными руками во избежание поражения электрическим током.
 - Запрещается использовать изделие при температуре воздуха больше 60 °C или ниже 10 °C, а также в условиях повышенной влажности. Не включайте устройство сразу после резкой смены температуры окружающей среды – конденсат влаги может замкнуть элементы электроники.
 - Используйте зарядное устройство и принадлежности, которые подходят к этому устройству.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран: 2" | IPS | 320 x 240 пикс

Объектив: Широкоугольный обзор до 150°

Видео формат: MOV

Поддерживаемое разрешение видео: FHD

Формат фото: JPG

Языки: Русский/Английский

Батарея: Li-ion | 200 мАч

Совместимость с ОС: Windows и Mac OS

Размер устройства: 83 x 62 x 55 мм

Вес устройства: 72 г






КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Видеорегистратор FreeDrive 216 FHD
- 2 типа крепления
- Автомобильное зарядное устройство
- Кард-ридер
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. USB-разъём
2. Слот для карты памяти
3. AV-вход для подключения камеры заднего вида*
4. Экран
5. Кнопка Настройки
6. Кнопка Вверх / Переключения между камерами
7. Камера салона
8. Кнопка Вниз
9. Кнопка питания / Ок

10. Микрофон
11. Кнопка Reset (Сброс)
12. Динамик
13. Основная (передняя камера)
14. Крепление
15. Светодиодная ИК-подсветка

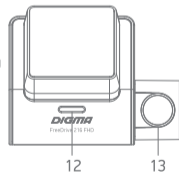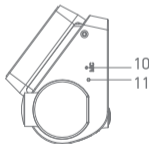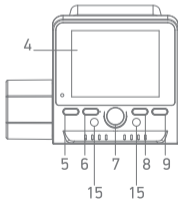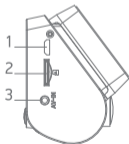

*камера заднего вида с данной моделью не поставляется

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Установка

Перед использованием регистратор необходимо установить на лобовое стекло автомобиля и подключить к регистратору адаптер питания:

- выберите место на внутренней стороне лобового стекла автомобиля для установки регистратора. Оптимальным местом является участок лобового стекла за зеркалом заднего вида, ниже его крепления к стеклу.
- протрите и по возможности обезжирьте участок стекла, на который будет крепиться держатель камеры;
- присоедините регистратор к лобовому стеклу с помощью электростатической ленты / вакуумного держателя
- проложите кабель адаптера питания под обшивкой салона и подведите его выходной конец к установленному на лобовом стекле регистратору;

Подключение питания

Пожалуйста, используйте только оригинальное зарядное устройство для зарядки встроенного аккумулятора. Подключите один конец зарядного устройства к USB-разъёму на корпусе регистратора, другой конец в гнездо прикуривателя. После запуска двигателя устройство автоматически включится.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установите карту памяти в слот 2. Включите регистратор, подав напряжение в прикуриватель (положение ключа ACC/ON). При включении регистратор автоматически начнёт запись. Перед началом работы рекомендуется отформатировать карту памяти средствами регистратора. Для входа в системные настройки регистратора остановите запись, нажав кнопку **Ок**, затем нажмите кнопку **Настройки**. В открывшемся меню повторно нажмите кнопку **Настройки**, выберите пункт **Форматирование карты** и подтвердите выбор кнопкой **Ок**. После окончания форматирования регистратор готов к работе.

В дальнейшем, при появлении напряжения в прикуривателе регистратор автоматически включится и, при установленной карте памяти, начнёт запись. При пропадании напряжения в прикуривателе регистратор остановит запись и автоматически выключится.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

При появлении внешнего питания на USB-разъёме, регистратор автоматически включится и, при наличии карты памяти, начнёт видеозапись. Однако регистратор может быть включен / выключен вручную с помощью кнопки питания. Для включения / выключения регистратора нажмите и удерживайте кнопку питания.

КНОПКА НАСТРОЙКИ

Для входа в меню настроек предварительно остановите видеозапись, нажав кнопку **Ок**. Затем нажмите кнопку **Настройки**.

Для переключения режимов остановите запись, нажмите и удерживайте кнопку **Настройки**. Последовательность переключения режимов **ВИДЕО-ФОТО-ПРОСМОТР**.

КНОПКА ПИТАНИЯ / ОК

Длительное нажатие – включение / отключение питания регистратора. В режиме видеозаписи короткое нажатие – начать / остановить запись. В режиме фото – сделать снимок. В режиме просмотр – начать воспроизведение видеофайла. В меню – подтверждение выбора настроек.

КНОПКА ВВЕРХ / ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ КАМЕРАМИ

В меню короткое нажатие – выбор предыдущего параметра.

В режиме видеозаписи короткое нажатие – выбор варианта отображения режима Картинка в картинке.

КНОПКА ВНИЗ

В меню короткое нажатие – выбор следующего параметра.

В режиме видеозаписи короткое нажатие – отключение экрана

СЛОТ ДЛЯ КАРТЫ ПАМЯТИ

Слот для установки карты памяти. Обратите внимание на направление установки карты в слот. Установка карты обратной стороной может повредить устройство и карту. При установке карты в устройство она будет определена как основной носитель информации: вся ранее записанная информация на карте может быть утеряна. Используйте высокоскоростные карты с классом записи 10 и выше.

USB-РАЗЪЁМ

Разъём для подключения внешнего источника питания (идёт в комплекте). При появлении внешнего питания на USB-разъёме регистратор автоматически включится и, при наличии карты памяти, начнёт видеозапись. Во время записи, при пропадании внешнего питания на этом разъёме, регистратор автоматически остановит запись и выключится. Регистратор также может быть включен / выключен вручную с помощью кнопки питания.

Кнопка RESET

В случае если регистратор не реагирует на нажатия кнопок и/или подключение/отключение внешнего адаптера питания, нажмите кнопку «Reset».

AV-ВХОД

Разъём для подключения камеры заднего вида*.

ВНИМАНИЕ! Данный интерфейс предназначен исключительно для подключения камеры заднего вида и не поддерживает подключение других устройств!

*камера заднего вида с данной моделью не поставляется

БАТАРЕЯ



Полностью заряжена



Низкий уровень заряда



Не полностью заряжена



Батарея разряжена

Встроенная батарея устройства не предназначена для длительной автономной работы регистратора и служит только для поддержания работы внутреннего таймера устройства и для корректного завершения видеозаписи в момент прекращения подачи внешнего питания. При подаче внешнего питания устройство автоматически включится. Если в регистраторе установлена карта памяти, начнется видеозапись. Во время подключенного внешнего источника питания происходит заряд встроенной батареи.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема: Невозможно выполнить фото/видеосъемку.

Возможное решение: Проверьте, достаточно ли свободного места на карте памяти.

Проблема: Изображение не четкое.

Возможное решение: Проверьте чистоту объектива. Перед использованием необходимо протереть объектив специальной чистящей салфеткой.

ПРИМЕЧАНИЕ

ВАЖНО!

Назначение

Данное устройство предназначено для записи на карту памяти звука и видеоизображения дорожной ситуации из автомобиля.

Правила и условия монтажа

Монтаж устройства производится в соответствии с прилагаемым руководством пользователя.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия обратитесь в специализированный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

*в соответствии с гарантийными условиями

DIGMA

Мультимедийная продукция



Официальный сайт: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help

Полные условия гарантийного обслуживания: www.digma.ru/support/warranty

Для ознакомления с полным руководством пользователя и подробной информацией об устройстве посетите веб-сайт: <https://r.digma.ru/204>

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159,
Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий
от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

V1.2022