


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Прибор необходимо отключать от электросети перед наполнением водой резервуара для воды или отсоединением каких-либо частей прибора, а также перед их установкой; перед чисткой или обслуживанием; если прибор работает некорректно; после использования.
- ▲ Не открывайте корпус прибора и не пытайтесь разбирать его – внутри нет обслуживаемых частей.
- ▲ Прибор нуждается в чистке после каждого использования.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Панель управления
2. Кофейный адаптер
3. Дозатор
4. Крышка поддона для сбора капель
5. Поддон для сбора капель
6. Крышка корпуса кофеварки
7. Крышка резервуара для воды
8. Корпус устройства
9. Резервуар для воды
10. Сопло выхода горячей воды
11. Разъем питания внешнего капучинатора*
12. Электрошнур
13. Адаптер для капсул Nespresso
14. Адаптер для капсул Dolce Gusto
15. Адаптер для молотого кофе
16. Мерная ложка

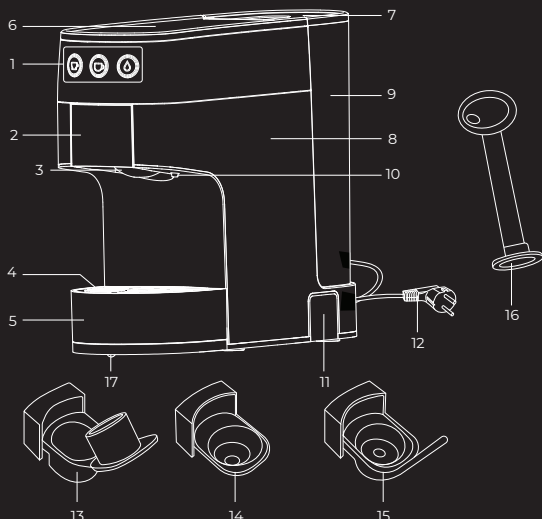

*Внешний капучинатор не входит в комплект, данный аксессуар можно приобрести на сайте garlyn.ru.

ПОРЯДОК РАБОТЫ



NES

для капсул
Nespresso или
аналогичных



DG

для капсул
Dolce Gusto или
аналогичных



Молотый кофе

Для молотого
кофе

1. Наполните резервуар для воды, подключите кофеварку к источнику питания – белая подсветка мигнет на всех кнопках.
2. Нажмите на любую кнопку один раз, через 27-30 секунд на всех трех кнопках загорится белая подсветка – это означает, что прибор готов к работе.
3. Выберите подходящий адаптер (данные аксессуары входят в комплект поставки).
4. Засыпьте молотый кофе или поместите необходимую капсулу в соответствующий адаптер.
5. Поместите адаптер в кофеварку.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Малая чашка



Большая
Чашка



Горячая Вода

6. Поместите чашку (малую или большую) под дозатор. Нажмите кнопку ☐ или ☐. Начнется процесс приготовления кофе.

! Приготовление кофе в режиме «Малая чашка» занимает примерно 25 секунд. Объем порции – 40-50 мл.

Приготовление кофе в режиме «Большая чашка» занимает примерно 45 секунд. Объем порции – 80-100 мл.



Не вынимайте поддон для капель, а также капсульный адаптер, когда прибор подает кофе.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЪЕМ НАПИТКОВ И ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Капсулы Nespresso или аналогичные

Напиток	Кнопка	Объем	Время приготовления
Ристретто	 или 	25 мл	Около 22 сек.
Эспрессо	 или 	40 мл	Около 28 сек.
Лунго	 или 	110 мл	Около 55 сек.

Капсулы Dolce Gusto или аналогичные

Тип капсулы	Объем на капсуле	Кнопка	Объем	Время приготовления
Кофейные капсулы	Уровень 1 	 или 	35 мл	Около 35 сек.
	Уровень 2 	 или 	50 мл	Около 45 сек.
	Уровень 3 	 или 	110 мл	Около 70 сек.
	Уровень 4 	 или 	120 мл	Около 75 сек.
	Уровень 7 		200 мл	Около 105 сек.
Молочные капсулы	Уровень 3 	 или 	110 мл	Около 54 сек.
	Уровень 5 	 или 	170 мл	Около 80 сек.
	Уровень 6 		200 мл	Около 90 сек.

Адаптер для молотого кофе

Напиток	Кнопка	Объем	Время приготовления
RISTRETTO	 или 	25 мл	Около 25 сек.
ESPRESSO	 или 	40 мл	Около 32 сек.
LUNGO	 или 	110 мл	Около 65 сек.
VARIATIONS	 или 	40 мл	Около 32 сек.
INTENSO	 или 	25-40 мл	Около 25-32 сек.
DECAFFEINATO	 или 	25-110 мл	Около 25-65 сек.
PURE ORIGIN	 или 	40-110 мл	Около 32-65 сек.

Настройка объема кофе и горячей воды

Объем	Кнопка	Настройка
Малая чашка (предустановленный объем примерно 40-50 мл)		Регулируемый диапазон 15-80 секунд
Большая чашка (предустановленный объем примерно 80-100 мл)		Регулируемый диапазон 20-120 секунд
Горячая вода (предустановленный объем примерно 180-200 мл)		Регулируемый диапазон 20-120 секунд
Чтобы запрограммировать объем порции, нажмите и удерживайте кнопку  или  , начнется приготовление напитка. По достижении необходимого объема отпустите кнопку. При следующем запуске автоматически приготовится заданный объем кофе. Для возврата к заводским настройкам нажмите обе кнопки и удерживайте, пока оба индикатора не мигнут 3 раза.		

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ КОФЕ

Отрегулируйте температуру кофе, нажав одновременно кнопки  и . По умолчанию установлен 3 уровень, который может быть изменен в сторону увеличения на 4 уровня или в сторону уменьшения на 2 уровня. Вставьте адаптер, включите прибор. Удерживайте кнопки  и  в течение 3 секунд, пока не погаснут все индикаторы. Затем отрегулируйте температуру. Для возврата к заводским настройкам нажмите одновременно на обе кнопки и удерживайте, пока оба индикатора не мигнут 3 раза.

Уровни	Температура напитка, °C	Настройка
1	81	На уровне 2 нажмите 1 раз кнопку  , индикатор кнопки мигнет 2 раза. Отпустите данную кнопку
2	83	Нажмите и удерживайте кнопку  , индикатор кнопки мигнет 2 раза. Отпустите данную кнопку
3	85	Предустановлен по умолчанию. Чтобы установить этот уровень, верните кофеварку к заводским настройкам
4	87	Нажмите и удерживайте кнопку  , индикатор кнопки мигнет 1 раз. Отпустите данную кнопку
5	89	На уровне 4 нажмите и удерживайте кнопку  , индикатор кнопки мигнет 1 раз. Отпустите данную кнопку
6	91	На уровне 5 нажмите и удерживайте кнопку  , индикатор кнопки мигнет 3 раза. Отпустите данную кнопку
7	93	На уровне 6 нажмите и удерживайте кнопку  , индикатор кнопки мигнет 4 раза. Отпустите данную кнопку

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)