

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОМЕТРА-ГИГРОМЕТРА GARIN «ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» TH-2

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за приобретение продукции ТМ GARIN. Перед применением прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования. На сайте www.garin-tm.ru в разделе «Контакты» вы найдете адрес и телефон сервисного центра, сможете задать вопрос техническому специалисту через форму обратной связи или написав по электронной почте info@garin-tm.ru

Компактный термометр-гигрометр GARIN TH-2 серии «Точное Измерение» покажет температуру и влажность в помещении. Температура отображается в °C и °F. В темное время суток воспользуйтесь подсветкой контрастного дисплея.

01 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Термометр-гигрометр – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

02 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон температур	от -20 до +70°C (-4~158°F)
Точность измерения температуры	±1°C/±1.8°F
Измерение влажности	от 10 до 99%
Точность измерения влажности	± 5%
Крепление	подставка
Тип питания	2*AAA (1,5 В x 2)
Габаритные размеры устройства	79*58*22 мм
Вес устройства	60 г


03 ИНДИКАЦИЯ ВЛАЖНОСТИ

1. При влажности ниже 30% ☹ ок.
2. При влажности от 30% до 60% ☹ DRY.
3. При влажности выше 60% ☹☹ wet.

04 ВНЕШНИЙ ВИД

- 1 – текущая влажность
- 2 – индикация комфорта влажности
- 3 – макс/мин влажность за последние 24 часа
- 4 – текущая температура
- 5 – макс/мин температура за последние 24 часа

- 6 – подсветка дисплея
- 7 – ушко для подвешивания
- 8 – переключение C/F
- 9 – отсек для элементов питания
- 10 – магнит
- 11 – подставка на стол

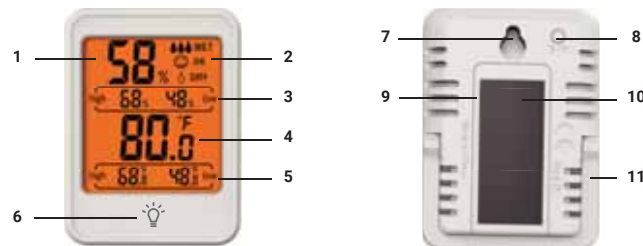

05 МАКСИМАЛЬНАЯ/МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ

- Цифра 1 отображает текущую влажность в режиме реального времени.
- Цифра 3 High – самый высокий показатель влажности за последние 24 часа, Low – самый низкий показатель влажности за последние 24 часа.
- Цифра 4 отображает температуру в режиме реального времени.
- Цифра 5 High – самый высокий показатель температуры за последние 24 часа, Low – самый низкий показатель температуры за последние 24 часа.
- Нажмите ☼ (цифра 6) для включения подсветки экрана. Она выключится автоматически через 10 секунд.
- Нажмите ○ (цифра 8) для переключения измерения температуры в Цельсиях и Фаренгейтах.
- Для сброса max/min показателей извлеките элементы питания.

06 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
2. При необходимости протрите прибор слегка влажной тряпкой. При очистке корпуса не используйте абразивные средства и спиртовые растворы.

Примечание: в порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию таймера, которые могут быть не отражены в настоящей инструкции по эксплуатации. Все иллюстрации, использованные в данном руководстве, являются схематичными.

07 УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых расходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Товар сертифицирован в соответствии с законодательством РФ и Таможенного Союза.

08 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией – в ней содержится важная информация по правильному и безопасному использованию устройства, а также рекомендации по уходу за ним.
- Данное устройство может использоваться только в бытовых условиях и не предназначено для использования в коммерческих и промышленных целях.
- Используйте прибор только по назначению и в соответствии с условиями эксплуатации.
- Устройство должно находиться или крепиться на ровной и устойчивой поверхности.
- Во избежание повреждений, по окончании использования храните устройство в сухом, прохладном месте, недоступном для детей.
- Для очистки устройства используйте мягкую ткань и при необходимости нейтральные чистящие средства. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, керосин, амилацетат и пр.
- При обнаружении дефектов немедленно прекратите работу. Не производите ремонт самостоятельно – обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Бэт-тэрис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@garin-tm.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:

Фирма-продавец:

Адрес фирмы-продавца:

Дата продажи:

Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись продавца:

М.П.
Фирмы-продавца

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.