



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАМИН

Модель: IF-EF06-33W LED FX



Пожалуйста, прочтите инструкцию перед установкой и использованием вашего электрокамина

НЕТОЧНОЕ СЛЕДОВАНИЕ УКАЗАНИЯМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР

Важно: Внимательно прочитайте все инструкции и предупреждения перед установкой. Игнорирование указаний может вызвать электрический шок, пожар и аннулирует гарантию.

ИНСТРУКЦИЯ

При использовании эклектических приборов всегда должны соблюдаться правила безопасности, чтобы снизить возможность пожара, электрического шока и других повреждений:

1. Прочитайте все инструкции перед использованием обогревателя.
2. Этот прибор нагревается во время работы. Во избежание ожогов не прикасайтесь обнаженной кожей к горячим поверхностям. При необходимости используйте перчатки для перемещения обогревателя. Воспламеняющиеся предметы, такие как, мебель подушки, кровати, бумага, одежда и занавески должны находится на расстоянии не менее 1 метра от поверхностей обогревателя.
3. Особую осторожность стоит соблюдать в случаях, когда обогреватель используется вблизи от детей и инвалидов или остается без присмотра.
4. Всегда выключайте обогреватель из сети, когда он не используется.
5. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или при других неисправностях. Обратитесь в сервис-центр для проверки и ремонта.
6. Не используйте прибор вне помещения.
7. Этот прибор не предназначен для использования в ванных комнатах, прачечных и схожих помещениях. Не размещайте прибор там, где он может упасть в ванну или другую емкость в водой.
8. Не пускайте шнур прибора под ковровым покрытием. Не накрывайте шнур входными ковриками, ковровыми дорожками и т.п. Держите шнур прибора вдали от проходной зоны.
9. Чтобы отключить обогреватель, поставьте регуляторы в положение ВЫКЛ и извлеките вилку из розетки.
10. Пользуйтесь только заземленными розетками.
11. Не допускайте попадания инородных объектов в внутрь прибора и заслонения вентиляции, т.к. это может вызвать электрический шок, пожар или повредить прибор.
12. Для предотвращения возникновения пожара не блокируйте систему вентиляции прибора. Не размещайте обогреватель на мягких поверхностях, таких как кровать, где отверстия для вентиляции могут быть перекрыты.
13. Внутри прибора находятся горячие и искрящие части. Не используйте в зонах, где используются или хранятся бензин, краска и другие воспламеняющиеся вещества.
14. Используйте обогреватель только как описано в данной инструкции. Иные способы использования не рекомендуются производителем и могут вызвать пожар, электрический шок.
15. Избегайте использования удлинителей, т.к. они могут перегреться и стать причиной пожара. Однако, в случае необходимости использования удлинителя, рекомендуется минимальные размер No.14ga и мощность 1875 Вт.

16.СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

УКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Ремонт данного прибора должен производиться только квалифицированным персоналом.
2. При соответствующих обстоятельствах некоторые части прибора могут быть заменены на оригинальные.
3. Для чистки прибора допустимо использовать только смоченную водой ткань.

ВАЖНО: Всегда выключайте прибор из сети перед очисткой. Не используйте химические средства для чистки прибора.

4. Пожалуйста, отключайте прибор от сети, когда он не используется.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРА

При выборе места для электрического камина руководствуйтесь основными инструкциями. Для лучшего эффекта пламени, избегайте попадания прямых солнечных лучей на экран.

Безопасно располагать прибор рядом с невзрывчатыми веществами. **НЕ ХРАНИТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕНЗИН ИЛИ ДРУГИЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ВБЛИЗИ ДАННОГО ПРИБОРА.**

Установка в портал

Следуйте инструкции, приложенной к порталу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IF-EF06-33W LED FX

Размер упаковки Ш x Г x В	91,4 см x 42 см x 57.1 см
Встраиваемые размеры Ш x Г x В	84 см x 34,9 см x 50 см
Вес нетто	20,7 кг
Вес брутто	23,5 кг
Вольтаж	220-240 Вольт
Частота	50 Гц
Ватт	1600-1900 Вт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ

Для использования данного прибора необходима заземленная розетка мощностью 220 В. Предпочтительно использовать отдельную розетку для электрокамина, т.к. использование розетки несколькими электроприборами может вызвать перегорание пробок. Из задней панели прибора выходит электрический шнур длиной 1,8 м. Располагайте электрокамин таким образом, чтобы избежать использования удлинителей. Если удлинитель необходим, рекомендуется минимальные размер No.14ga и мощность 1875 Вт. Длина провода не должна превышать 6 м.

ВНИМАНИЕ: все подключения должны быть выполнены в соответствии с установленными правилами безопасности во избежание возникновения пожара и поражения электрическим током.

РЕМОНТ

Для вашей безопасности

Ремонт должен осуществляться только квалифицированными специалистами.

Стекло


1. Данный прибор не должен использоваться с разбитым или поврежденным стеклом.
2. Не бейте по стеклу.
3. Не используйте абразивные чистящие средства для очистки стекла.
4. В данном приборе используется закаленное стекло.

Замена лампочек

В данном электрокаmine используются 3 прозрачные лампочки-свечи мощностью 40 Вт с маленьким основанием Е-12. Лампочки расположены на дне прибора. Замена лампочек производится через переднюю сторону прибора. Для удобства, при перегорании одной лампочки можно заменить сразу все.

ВНИМАНИЕ: не используйте лампочки с мощностью более 40 Вт. Использование более мощных лампочек может вызвать перегревание прибора и как результат пожар, порчу имущества, летальный исход.

1. Выключите электрокамин, переведя выключатель в положение «выкл».
2. Дайте прибору остыть, если он использовался.
3. Открутите по три шурупа с правой и левой задних панелей, начиная с верхнего.
4. Извлеките стекло, аккуратно потянув вперед.
5. Открутите 2 винта, со шляпкой в виде розы, с правой и левой стороны от дров.
6. Поднимите и аккуратно извлеките дрова.
7. Выкрутите лампочки и замените их новыми.
8. Повторите шаги 1-7 в обратном порядке для сборки электрокамина.

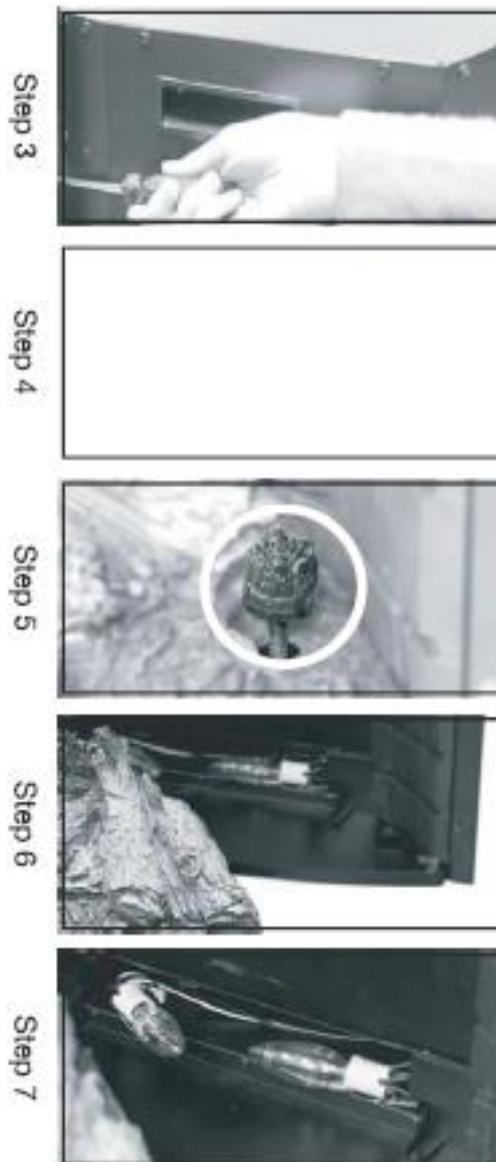

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


Основное питание должно быть включено перед использованием дополнительных функций.

Данный электрокамин оснащен функциями эффекта пламени и обогрева, которые можно использовать независимо друг от друга. Это позволяет использовать прибор двумя способами:

- В качестве полноценного камина с обогревом и эффектами пламени;
- Для визуального восприятия, без обогрева.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный электрокамин не предназначен для использования только в качестве обогревателя без эффекта пламени.

Всеми функциями можно управлять двумя способами:

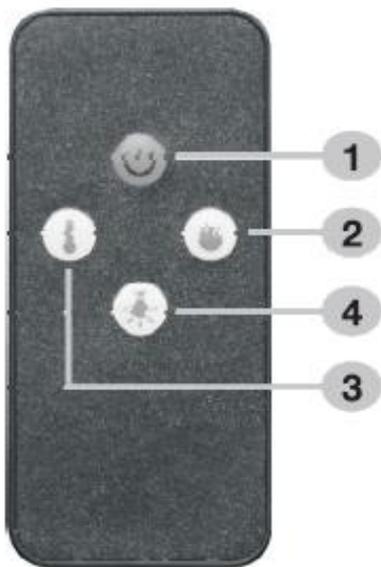

1. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. **Основное питание:** нажмите кнопку основного питания. Включится эффект пламени. Для выключения нажмите кнопку еще раз.
2. **Эффект пламени:** нажмите кнопку регулировки пламени. У данного электрокамина доступно 4 уровня пламени.
3. **Обогрев:** при нажатии 1 раз кнопки обогрева включается самый высокий уровень. С каждым последующим нажатием уровень будет уменьшаться. При пятом нажатии обогрев выключится.
4. **Подсветка:** при нажатии кнопки включается подсветка кирпичей.



2. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭЛЕКТРОКАМИНА

1. **Основное питание:** нажмите кнопку основного питания. Включится эффект пламени. Для выключения нажмите кнопку еще раз.
2. **Эффект пламени:** нажмите кнопку регулировки пламени. У данного электрокамина доступно 4 уровня пламени.
3. **Обогрев:** при нажатии 1 раз кнопки обогрева включается самый высокий уровень. С каждым последующим нажатием уровень будет уменьшаться. При пятом нажатии обогрев выключится.
4. **Подсветка:** при нажатии кнопки включается подсветка кирпичей.